


A

**IMPORTANT :**

1. Pour vous assurer une sécurité maximum, veillez à ce que les chevilles du moraiillon soient implantées dans un sol solide, en béton et en bon état.
2. Notez que la vis qui sera à l'extérieur doit être fixée dans un sol bétonné.
Il peut être nécessaire de cémenter un sol si à l'extérieur de votre garage, le sol est goudronné.
3. Lubrifiez le mécanisme du cadenas à intervalles réguliers.

INSTALLATION :

1. Important : Avant toute installation définitive, assurez-vous que le Garage Defender soit correctement positionné face à la porte de garage et qu'une fois ouvert (cadenas et barre de sécurité enlevés), le moraiillon ne bloque pas l'ouverture de la porte de garage basculante – voir Schéma A
2. Une fois l'emplacement choisi, utilisez le moraiillon comme modèle pour percer 2 trous de 10 mm de diamètre et de 10 mm de profondeur dans un sol en béton.
3. Une fois l'empreinte marquée, enlevez le moraiillon et reperez les 2 trous afin qu'ils atteignent 16 mm de diamètre et 90 mm de profondeur.
4. Nettoyez chaque trou dans le sol pour préparer l'installation.
5. Vissez ensuite les 2 chevilles à béton dans le moraiillon.
6. Insérez le moraiillon avec ses chevilles vissées dans les trous prévus à cet effet jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le sol en béton.
7. Serrez ensuite chaque vis dans les chevilles de manière égale jusqu'à un serrage optimal (à titre indicatif, couple de serrage 25-30).

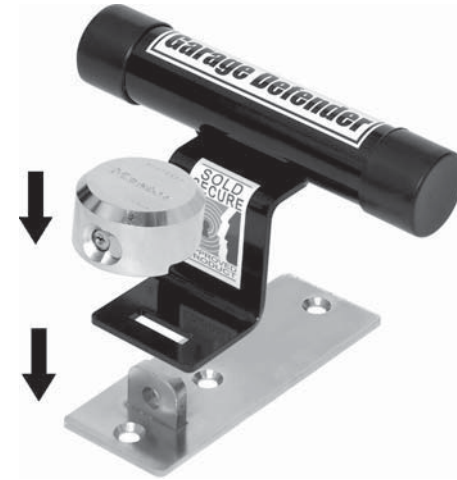
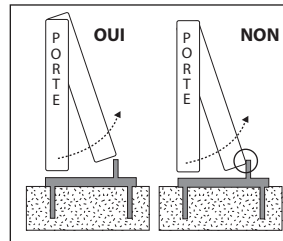
A NOTER :

Seulement 2 points d'ancrage dans le sol sont nécessaires pour fixer le Garage Defender.

Si le moraiillon gêne l'ouverture ou la fermeture de la porte de garage, vous pouvez :

1. Encaster le moraiillon de 5 mm dans le sol
2. Couper la partie arrière du moraiillon.

A

**Master
Lock®**