

COFFRE DE FILTRATION
Piscine bois hors sol
Octogonal



**NOTICE D'INSTALLATION
ET CONSEILS D'UTILISATION**

à lire attentivement et à conserver pour utilisation ultérieure

SOMMAIRE

1. AVANT-PROPOS	3
1.1. Présentation du produit.....	3
1.2. Stockage	3
1.3. Entretien de votre coffre en bois.....	3
1.4. La sécurité du groupe de filtration	3
1.5. Outillage	3
2. Montage du coffre	4
2.1. Nomenclature.....	4
2.2. Indications de montage.....	5



1. **AVANT-PROPOS**

1.1. **Présentation du produit**

Ce coffre permet d'intégrer un filtre de diamètre 610 et sa pompe, destiné à la filtration d'une piscine en bois octogonale hors-sol. Il ne comporte pas de fond vertical car il est destiné à être adossé à la piscine.

Bien conserver les documents (notice et facture) après le montage de votre coffre.

Lire attentivement la notice avant d'entreprendre le montage et conserver celle-ci pour une consultation ultérieure liée à l'usage et à l'entretien de votre coffre.

1.2. **Stockage**

Si vous ne souhaitez pas monter votre coffre dans l'immédiat, il est nécessaire de stocker convenablement votre colis, sans le déballer, dans une pièce fraîche et ventilée, ou à défaut, à l'abri des intempéries et du soleil. Le but est surtout d'éviter la déformation des éléments bois qui rendrait le montage plus contraignant.

Des bois anormalement déformés ne pourraient être que le résultat de conditions de stockage non respectées après livraison. Si toutefois vous étiez obligé de déballer votre piscine, il serait impératif de repalletiser le colis bois et de le sangler à nouveau.

1.3. **Entretien de votre coffre en bois**

Il est possible d'appliquer un produit adapté de type microporeux en phase aqueuse (lasure ou peinture de couleur avec couche d'accrochage, ou encore huile incolore pour nourrir le bois). Cela aura pour effet de modifier la couleur d'origine des éléments bois.

1.4. **La sécurité du groupe de filtration**

Votre installation électrique devra être conforme en France à la norme C15-100, et hors de France à toute réglementation applicable sur le lieu de montage. Vous devrez notamment prévoir sur l'alimentation électrique de la pompe un dispositif de protection différentiel de 30 mA. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour vous assurer de la conformité de votre installation.

D'après la norme NF C15-100, le groupe de filtration doit être soit situé à plus de 3,5 m du bassin, soit être placé dans un local dont l'ouverture de la trappe d'accès nécessite une clé ou un outil.

1.5. **Outillage**

Nous vous conseillons de vous équiper d'une visseuse avec un jeu d'embouts et d'un tournevis cruciforme.

2. Montage du coffre


2.1. Nomenclature

2.1.1. Pièces de bois

N°	DESCRIPTION	QTE
1	Panneau latéral gauche	1
2	Panneau avant	1
3	Panneau latéral droit	1
4	Panneau trappe dessus	1
5	Panneau trappe avant	1
6	Planche dessus avant	1
7	Planche dessus arrière	1

2.1.2. Visserie et accastillage

N°	DESCRIPTION	QTE
8	Équerre 32 x 15	4
9	Charnière	4
10	Plat de verrou	1
11	Verrou	1
12	Poignée	1
13	Vis FZ ST 4 x 20 (pour poignée, charnières)	26
14	Vis FZ ST 3,5 x 25 (pour charnières, équerres, plat de verrou)	10
15	Vis FZ ST 4 x 70 (pour assemblage des panneaux de bois)	12

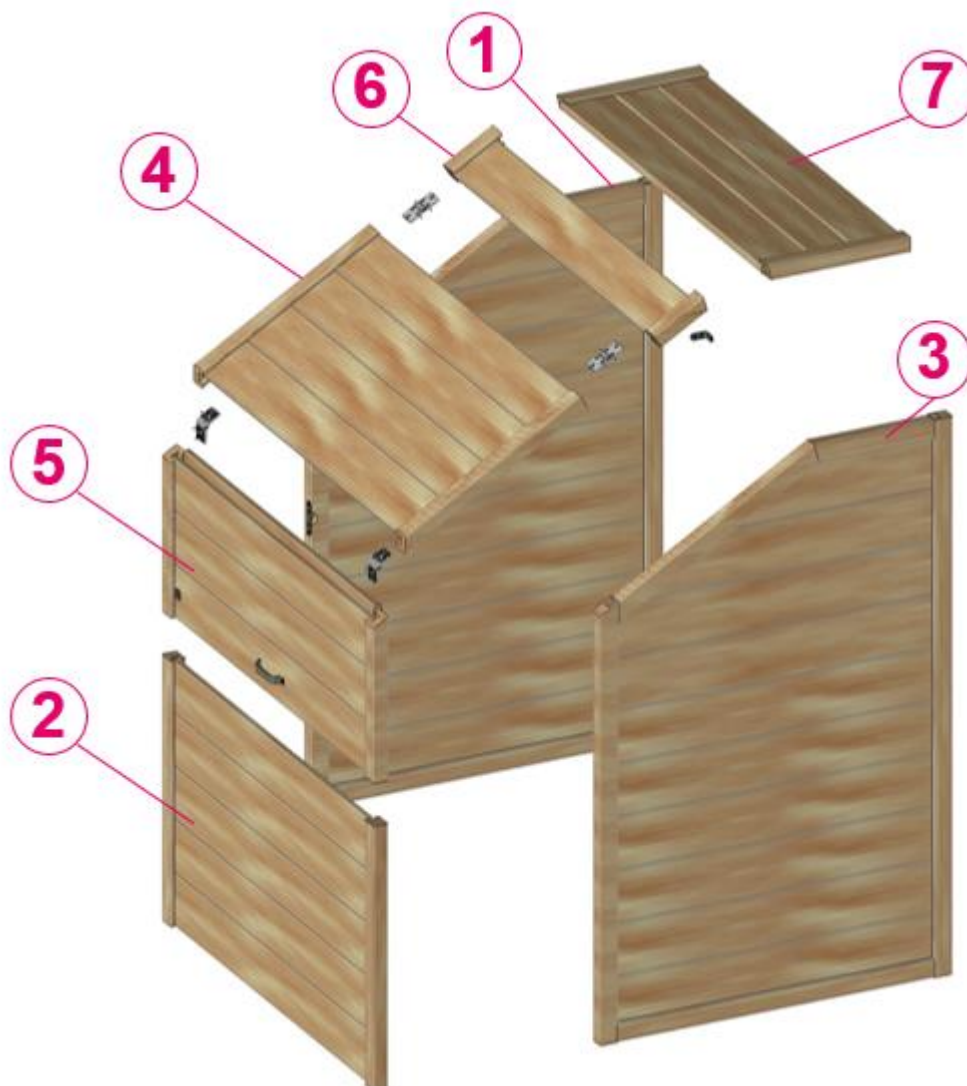

2.2. Indications de montage

Assembler les panneaux latéraux (1 et 3) avec le panneau avant (2) et les panneaux du dessus (6 et 7) à l'aide de 10 vis 4 x 70 (15). Le panneau du dessus arrière (7) peut ne pas être monté pour laisser la place aux margelles du bassin.



Fixer l'ensemble à la structure en bois de la piscine à l'aide des 4 équerres (8) et de 8 vis 3,5 x 25 (14).



Monter le plat de verrou (10) sur le panneau latéral gauche à l'aide de 2 vis 3,5 x 25 (14).

Assembler les panneaux de la trappe dessus (4) et avant (5) à l'aide de 2 charnières (9) et de 12 vis 4 x 20 (13) pour former la trappe.



Fixer la trappe à la planche supérieure à l'aide des deux charnières (9) restantes, et de 12 vis 4 x 20 (13).

Monter le verrou (11) sur le panneau de trappe avant (5) dans le perçage prévu à cet effet, de telle sorte que la came vienne se placer sous le plat de verrou (10) quand le verrou est fermé.

Pour finir, monter la poignée (12) en bas et au milieu du panneau de trappe avant (5) à l'aide de deux vis 4 x 20(13).



Notes

Notes



3 566837 232924



S.A. au capital de 7 000 000 € - R.C.S/Rennes B 333263846000 37