NOTICE DE MONTAGE XL1730

- Libérer le collier de serrage (1), retirer le couvercle (2) et retirer toutes les pièces se trouvant à l'intérieur du vide-cendre (3).
- Vérifier que le filtre est bien fixé au couvercle.
- Replacer le couvercle et refermer le collier de serrage.
- Insérer le bec d'aspiration (4) au flexible (5). Un mouvement circulaire peut faciliter à l'insertion du bec.
- Connecter l'autre extrémité du flexible en effectuant un quart de tour à droite (effectuer cette manœuvre avec précaution et sans forcer).
- Introduire le tube de votre aspirateur (6) dans l'orifice en caoutchouc.

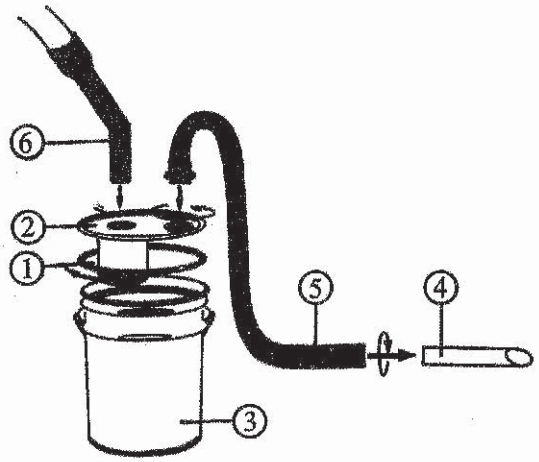

NOTICE D'UTILISATION XL1730

1. Vérifier qu'il ne reste aucune braise et que les cendres ont refroidies.
2. Si votre aspirateur dispose d'une aspiration ajustable, utiliser la puissance la plus basse.
3. Allumer votre aspirateur et aspirer les cendres à l'aide du bec d'aspiration (4).
4. Si vous constatez que le flexible (5) de l'aspi-cendre devient chaud, éteindre votre aspirateur et attendre quelques heures que les cendres continuent de se refroidir avant de reprendre le travail.
5. Si du charbon de bois ou des cendres bloquent le bec d'aspiration, taper légèrement celui-ci sur la paroi de votre cheminée afin de les débloquer.
6. Si l'aspiration diminuée, taper légèrement sur le couvercle du vide-cendre ce qui libérera le filtre des cendres pouvant gêner à l'aspiration. Si l'aspiration demeure réduite, il faut alors vider le vide-cendre. Eviter de laisser le vide cendre se remplir jusqu'au niveau du filtre.
7. Une fois le travail terminé, tenir le flexible à la verticale pour vous assurer que toute la cendre qu'il contient tombe bien dans le vide-cendre.
8. Pour démonter le vide cendre, simplement dévisser le flexible en effectuant un quart de tour vers la gauche.

ATTENTION : ne jamais vider le contenu du vide cendre sur un contenu pouvant être inflammable à moins d'être absolument certain que les cendres soient complètement froides. Il est recommandé de laisser les cendres qui viennent d'être aspirées reposer 24 heures dans le vide cendre avant de le vider afin d'avoir une complète assurance qu'elles soient éteintes et froides.