

343955

CUISINE MAIA



Demi-colonne 1 porte larg. 60cm.

Porte réversible à droite/gauche

Colonne réversible à droite ou à gauche

Caisson blanc/Façade mélaminée décor imitation chêne clair structuré


MEUBLE A FIXER AU MUR : ADAPTER VOTRE QUINCAILLERIE EN FONCTION DU SUPPORT

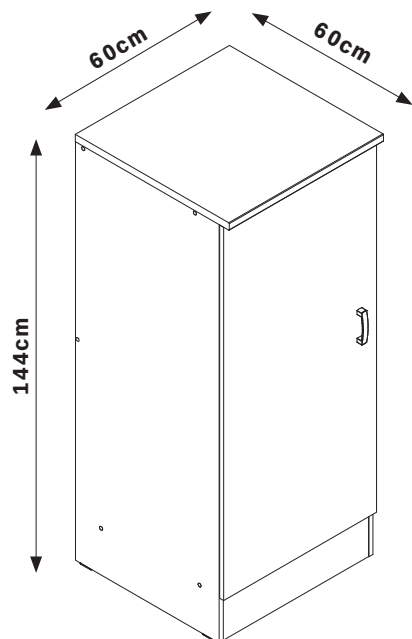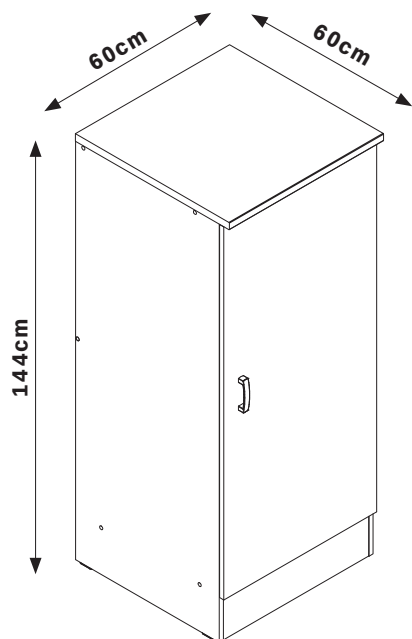

A

Etapes 7 à 9


CONFIGURATION GAUCHE

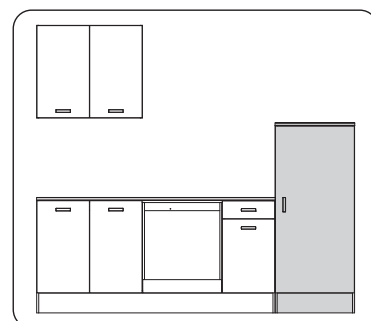

B

Etapes 10 à 12


CONFIGURATION DROITE

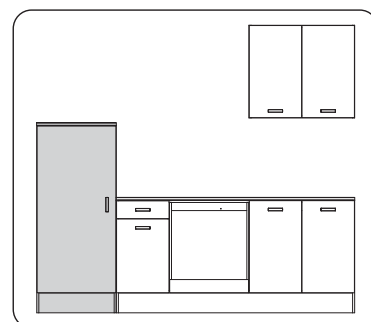









Notices de la colonne et du caisson suspendu livrées séparément.



MIX
Wood from
responsible sources
FSC® C011298

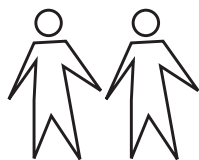

OUTILS NON FOURNIS

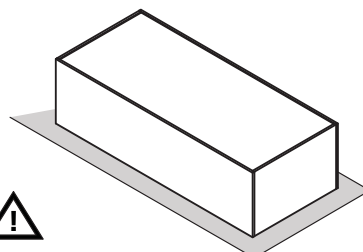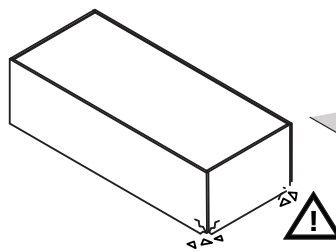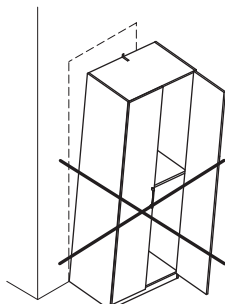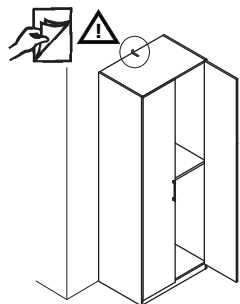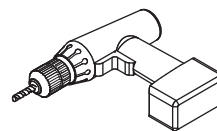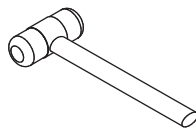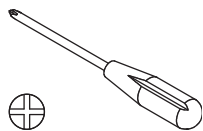

BU3973



V9
x4



T9
x4




V4
x4



H1
x16



H15
x8




P16
x4



H113
x2



R40
x4



V45
x10




V25
x2



G5
x10



V5
x10

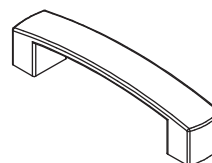


M39
x1




G119
x6

BU0347

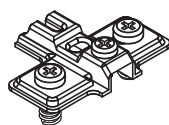







B9
x4

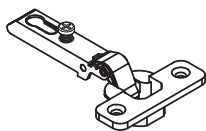


C1
x4




V5
x8

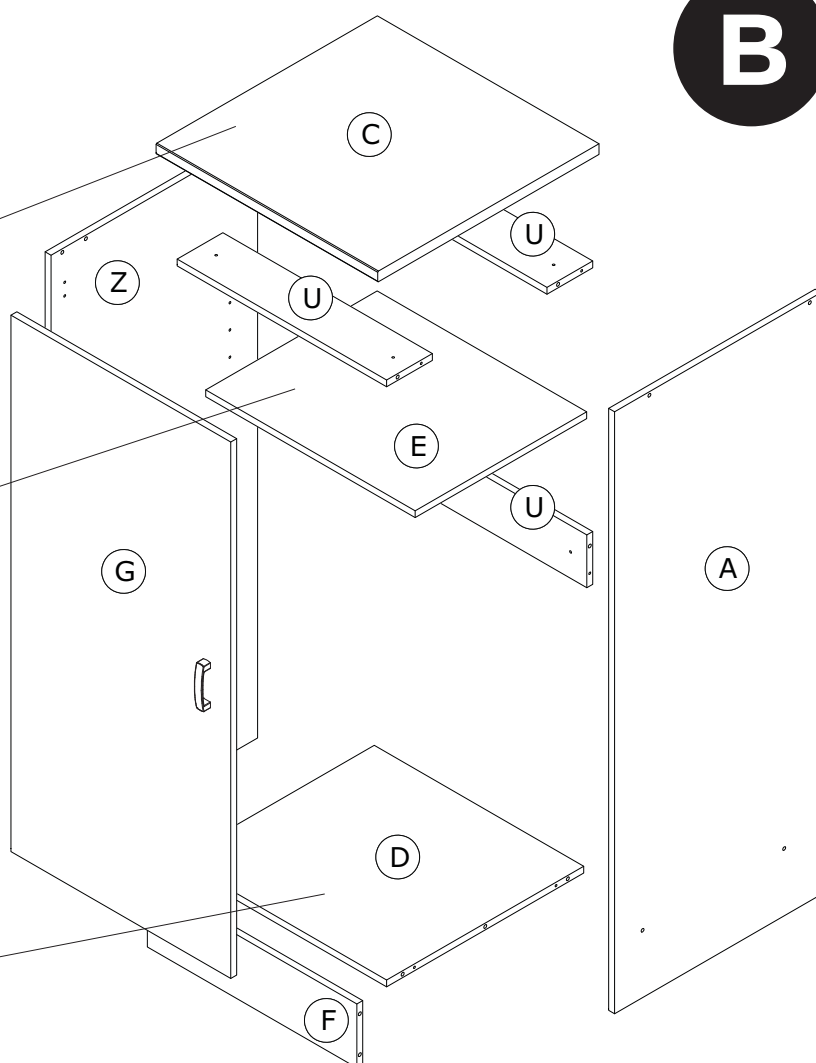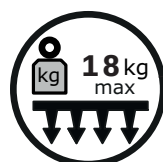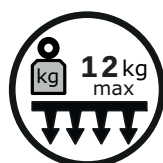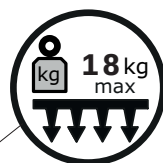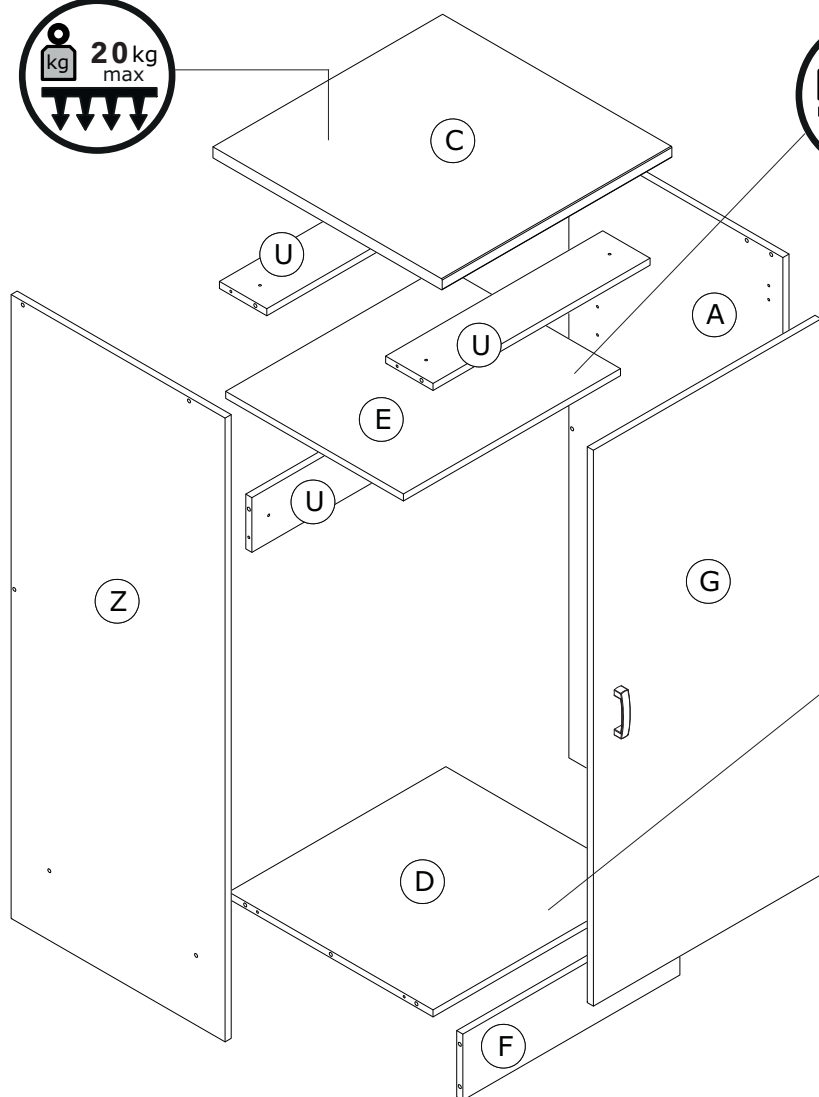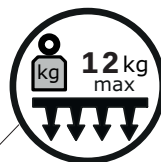


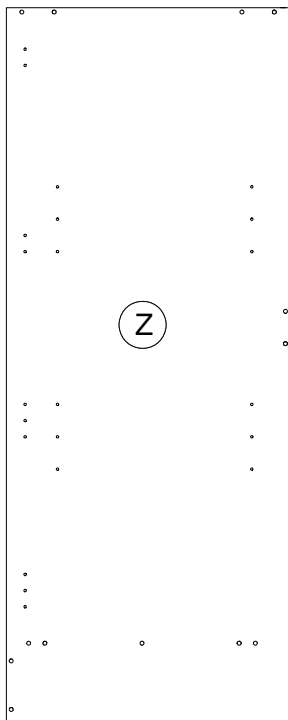


FI8327
1414x560x16mm

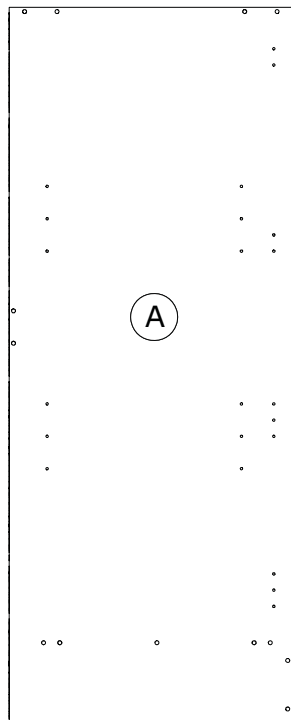


FI8326
1414x560x16mm

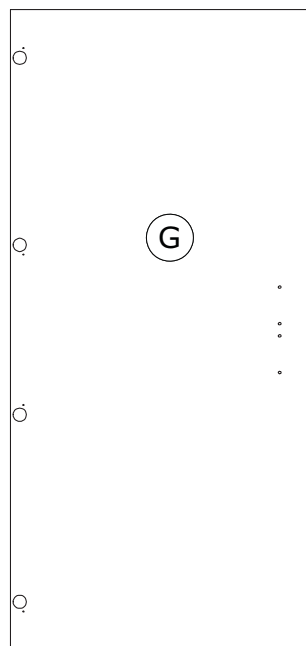


AN2719
1260x596x16mm




FS2831
568x124x16mm




ZO1493
568x150x16mm

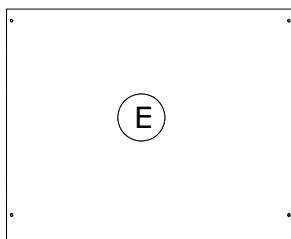

PI6998
568x514x16mm

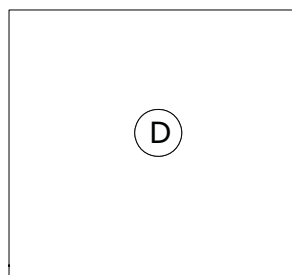


PI6653
568x534,5x16mm

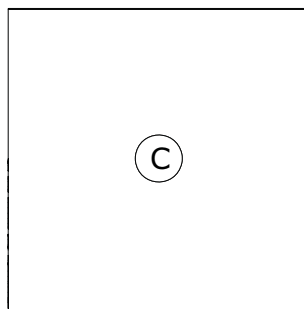


SQ4851
601x600x22mm



1

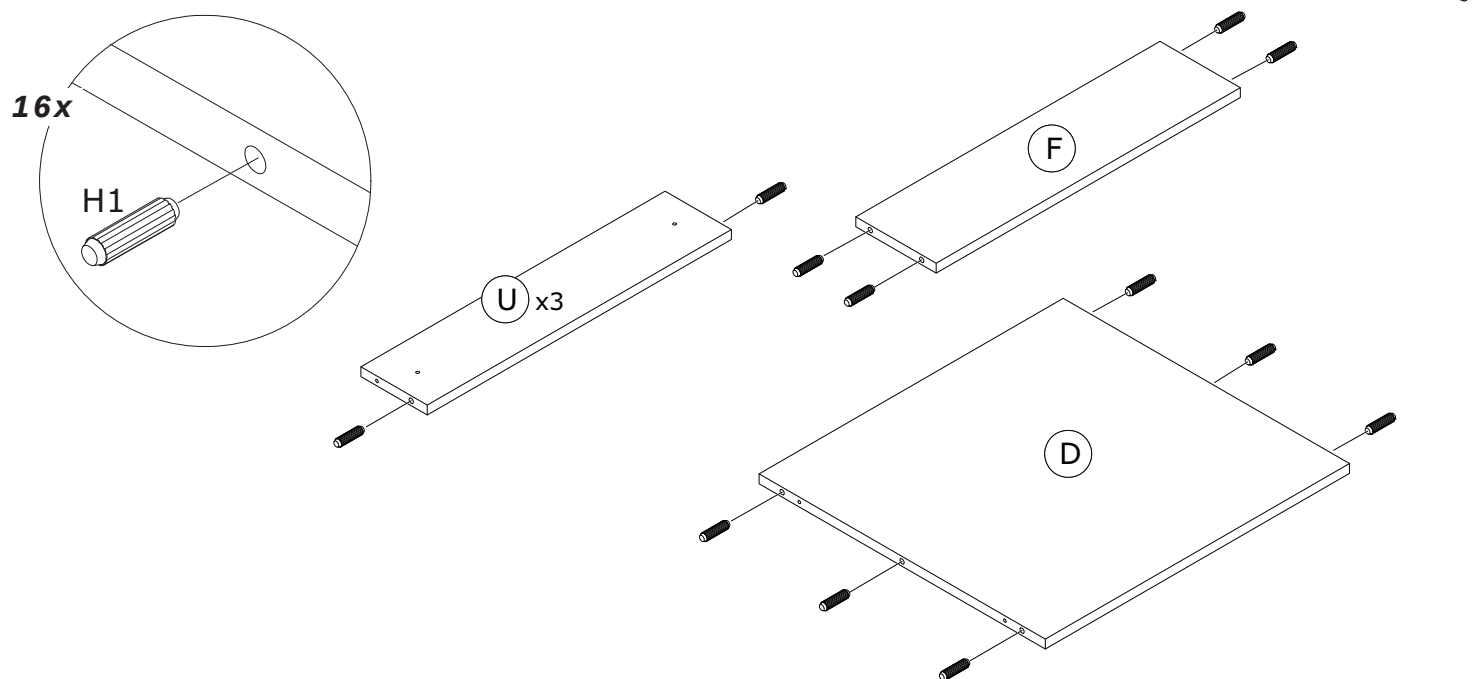




2

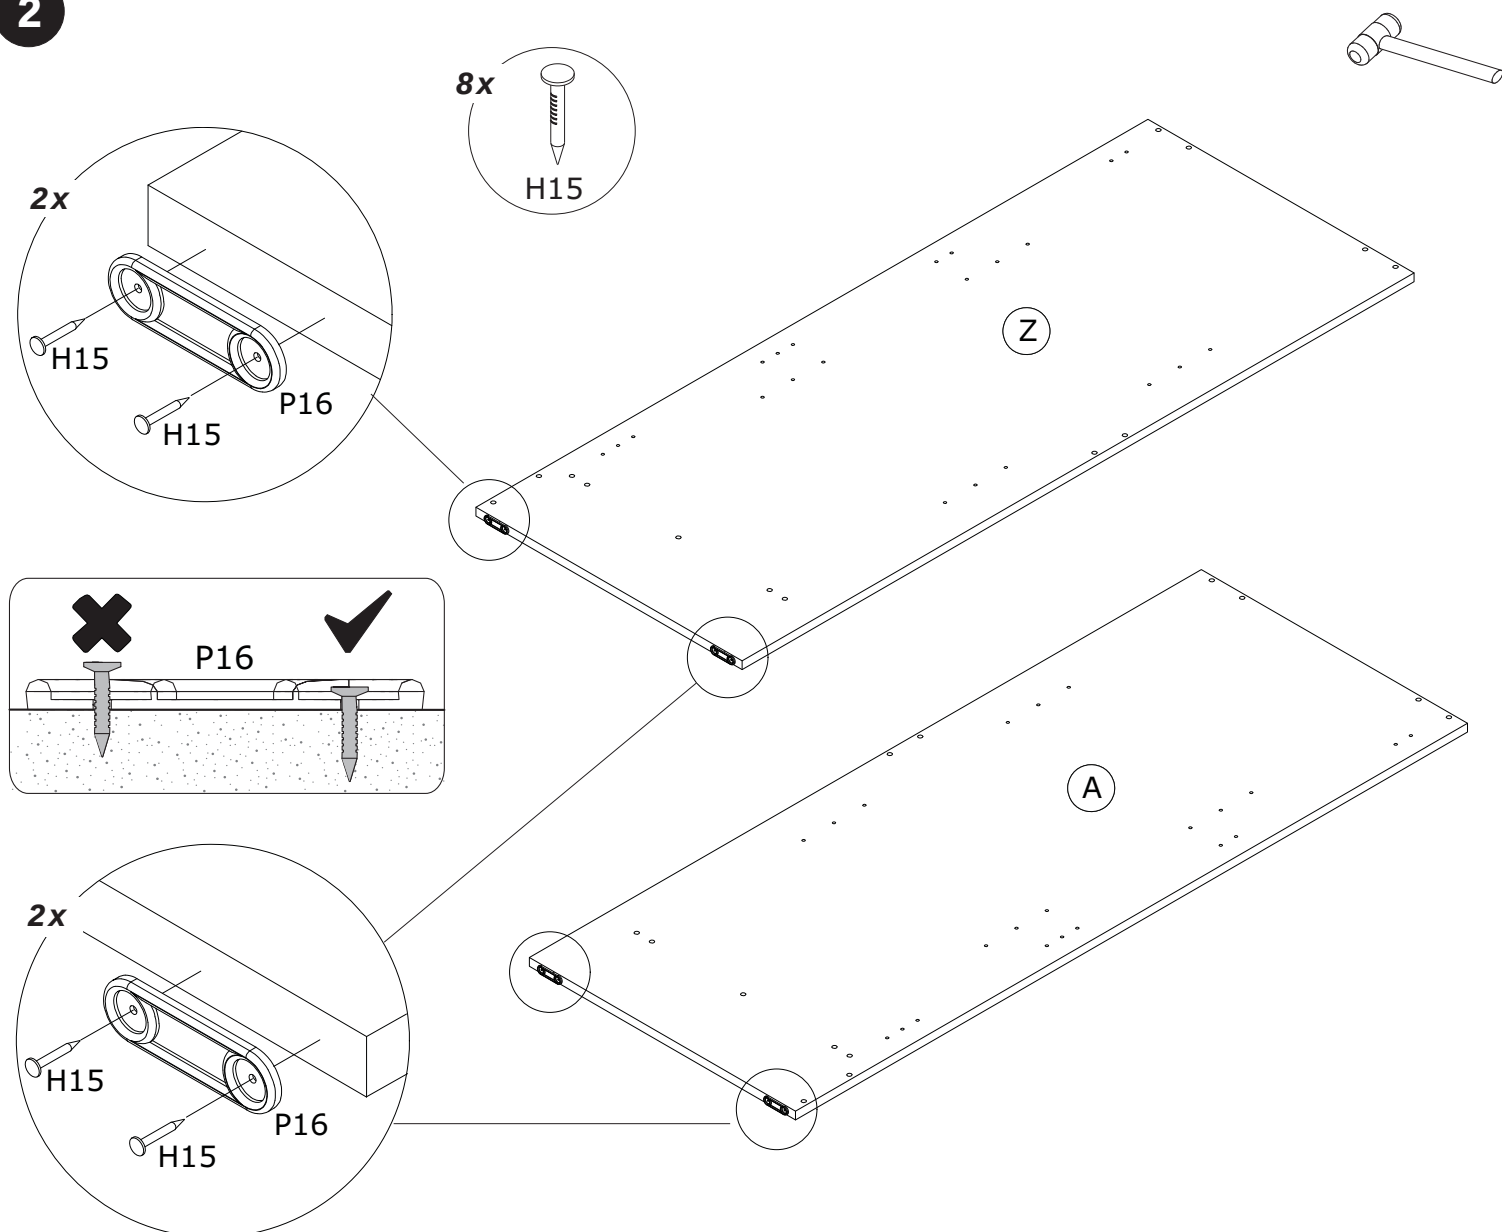






3

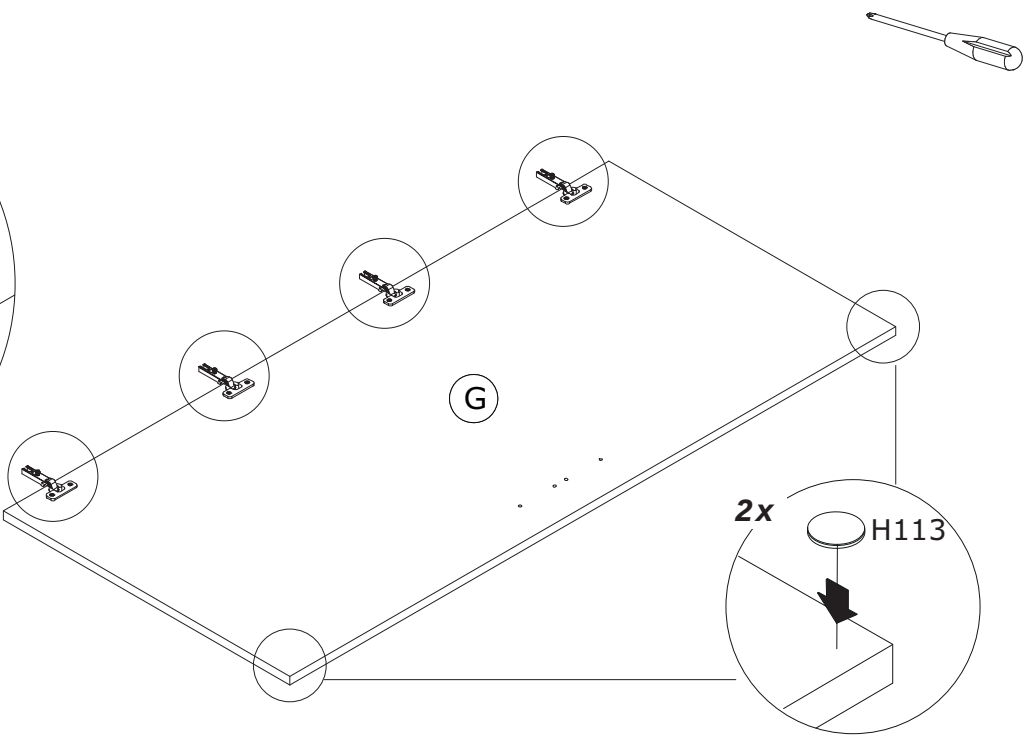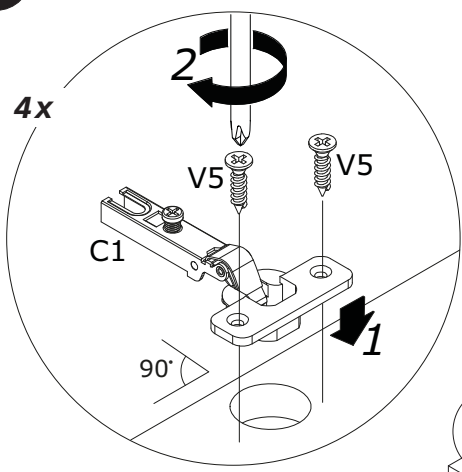


4

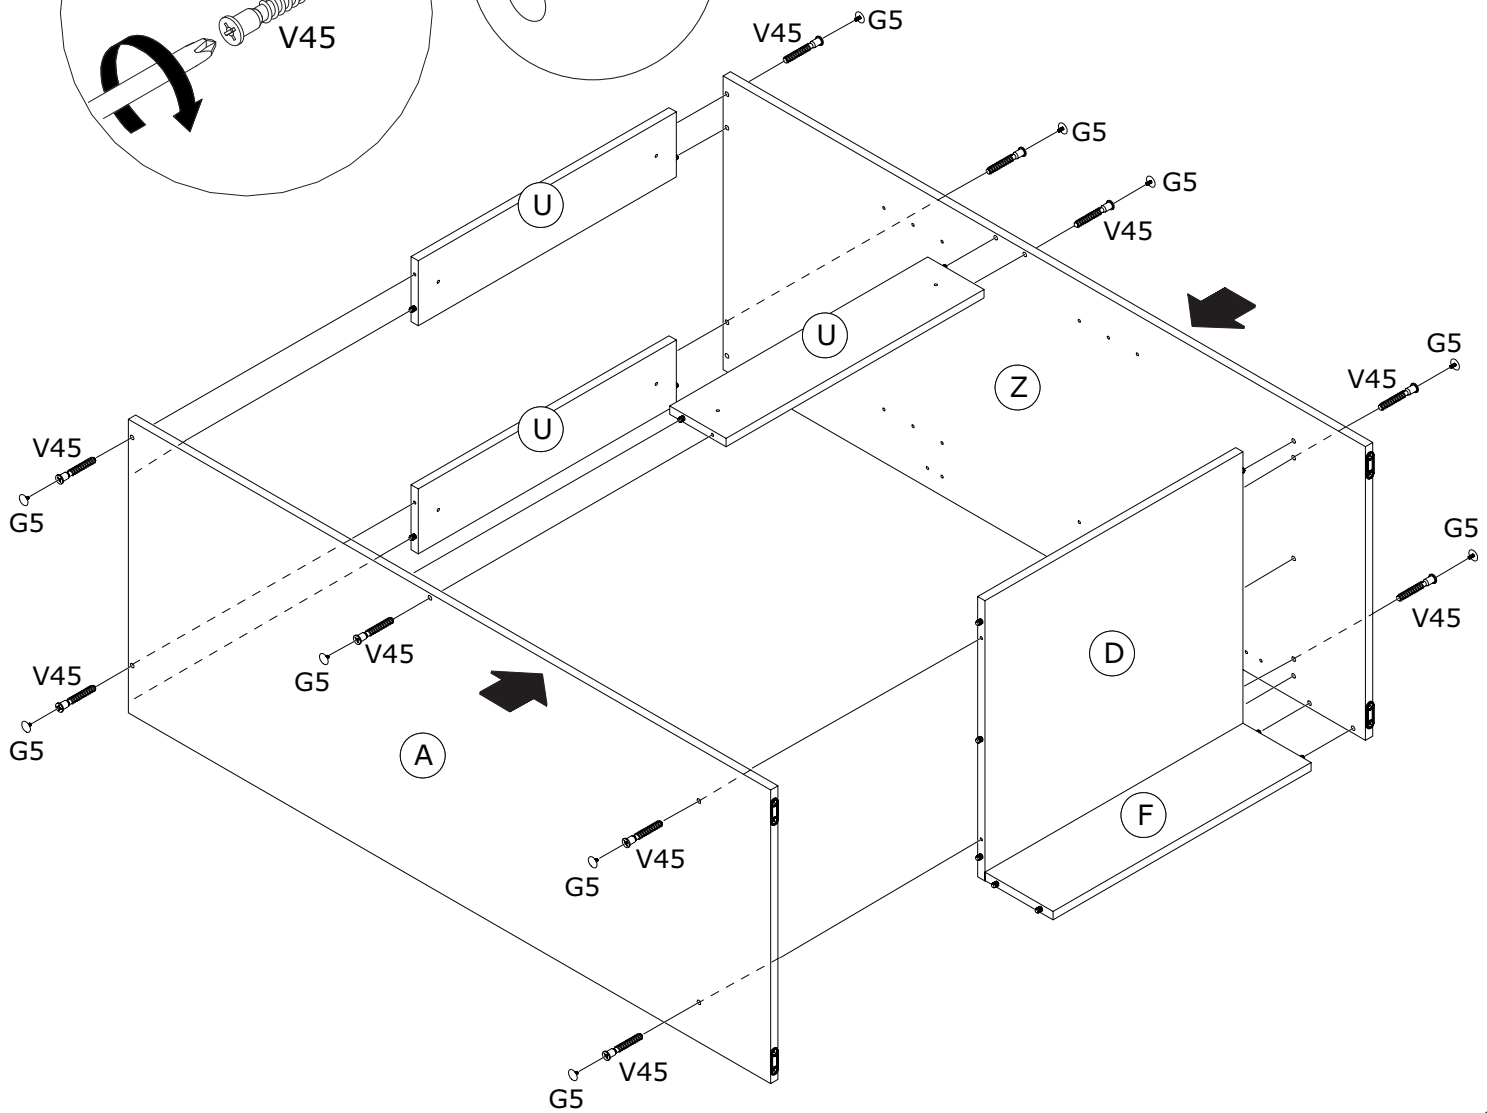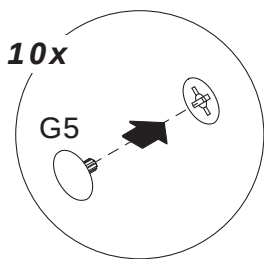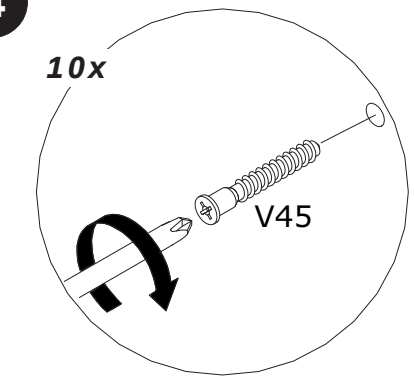


5

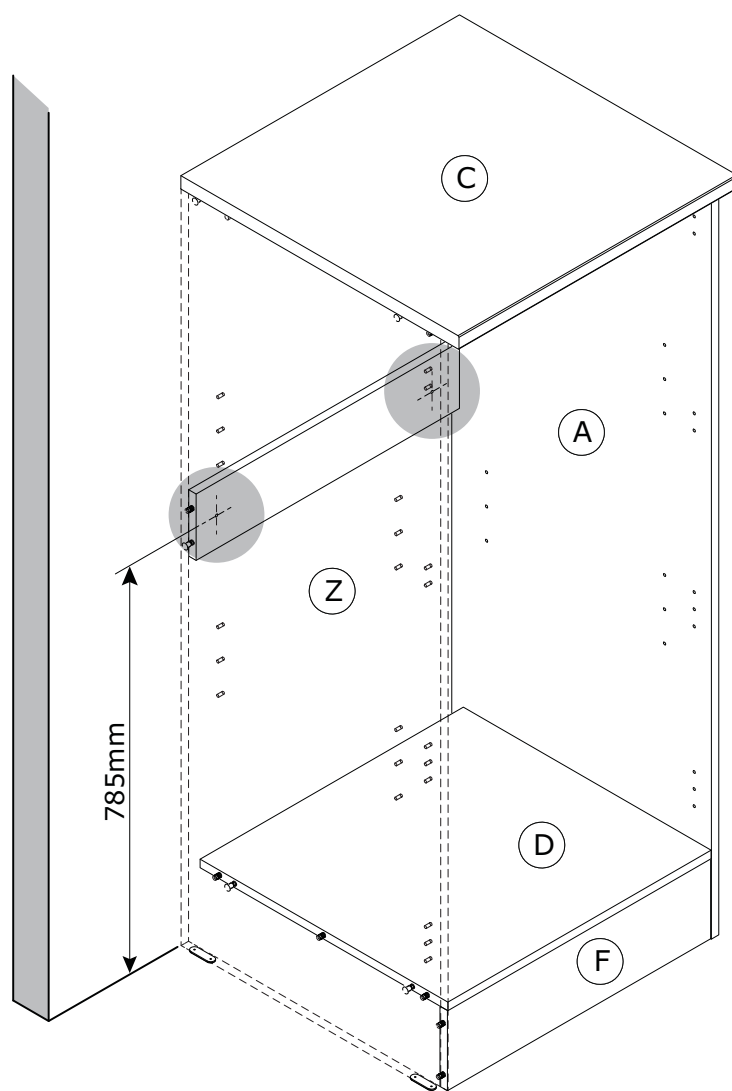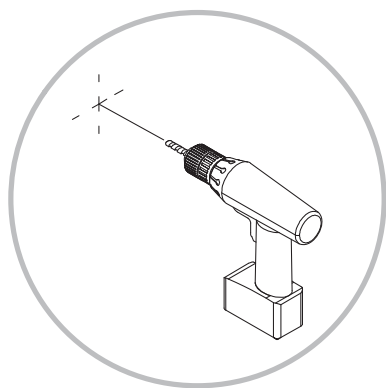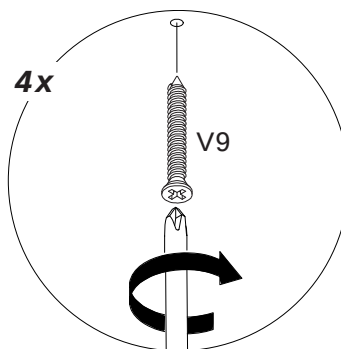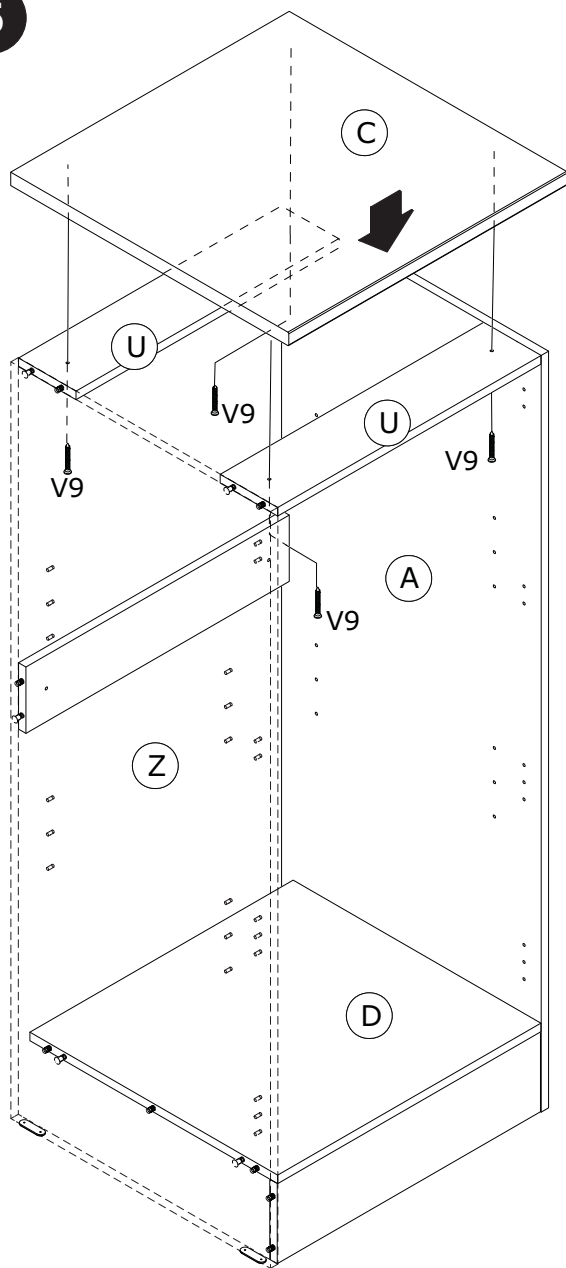

MEUBLE A FIXER AU MUR: ADAPTER VOTRE QUINCAILLERIE EN FONCTION DU SUPPORT

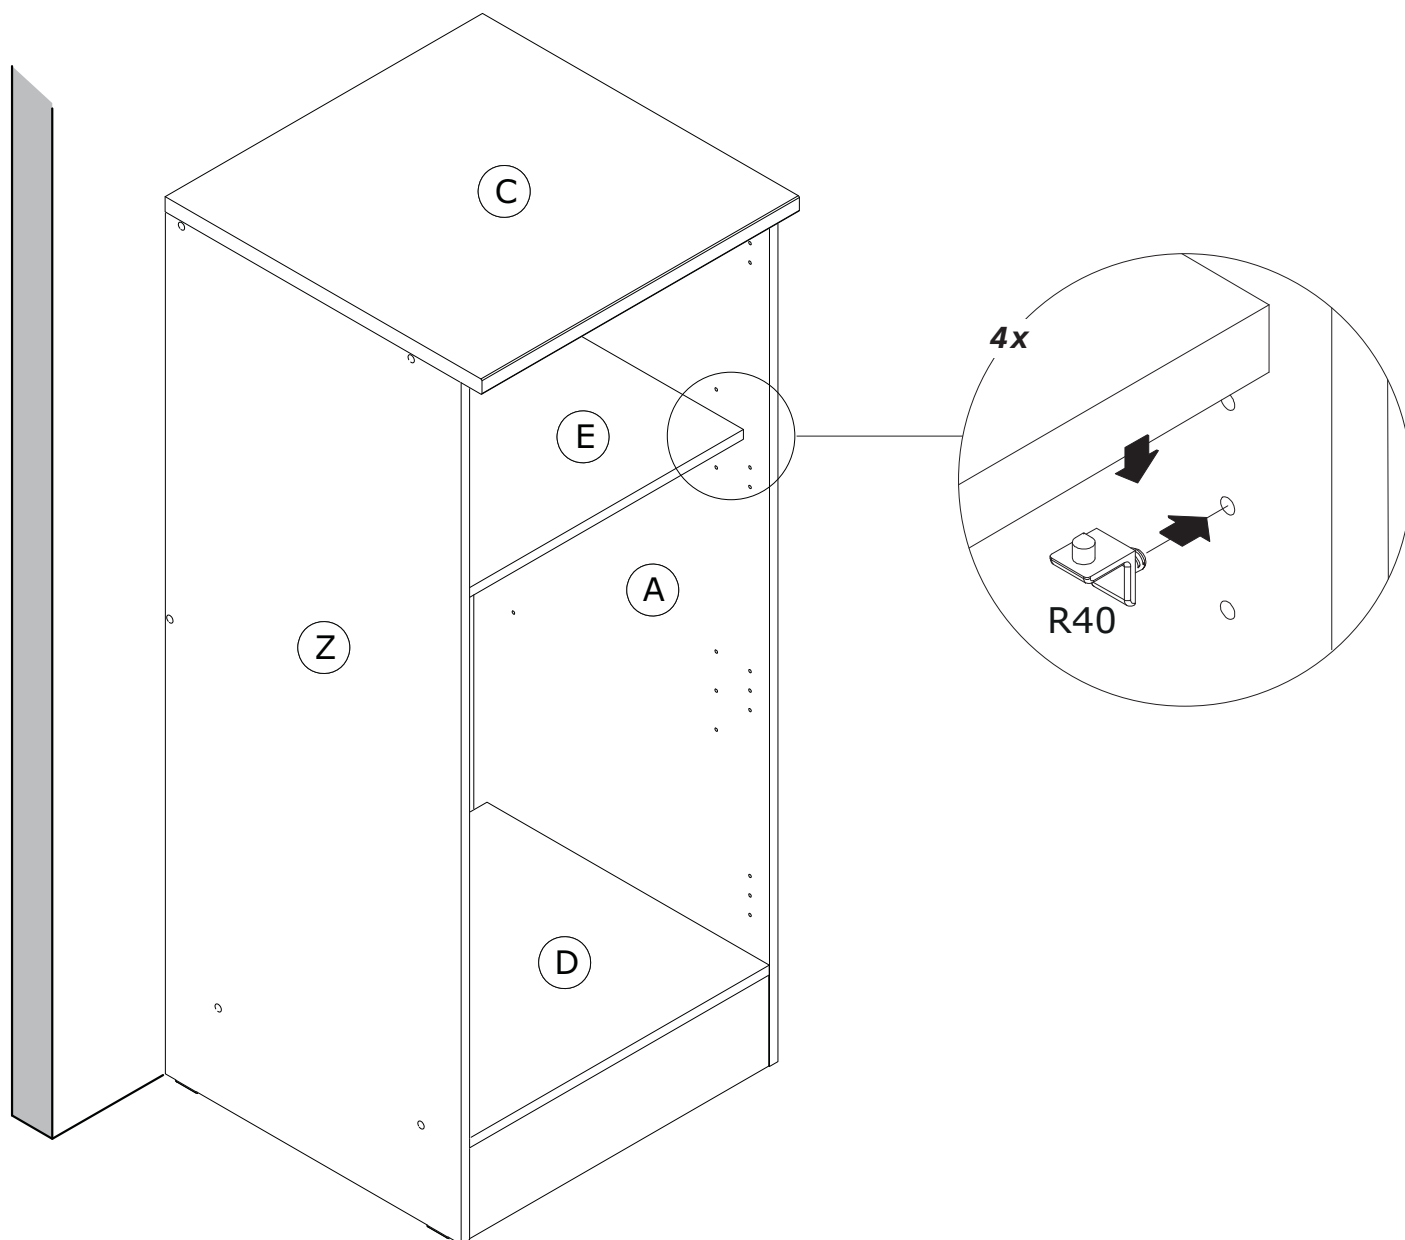

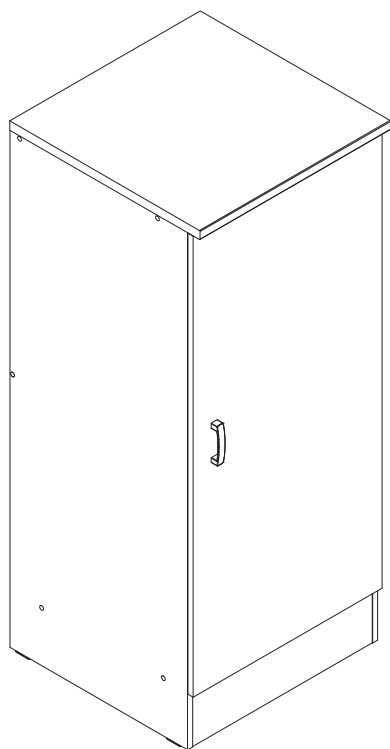


A

Etapes 7 à 9






**CONFIGURATION
GAUCHE**

7




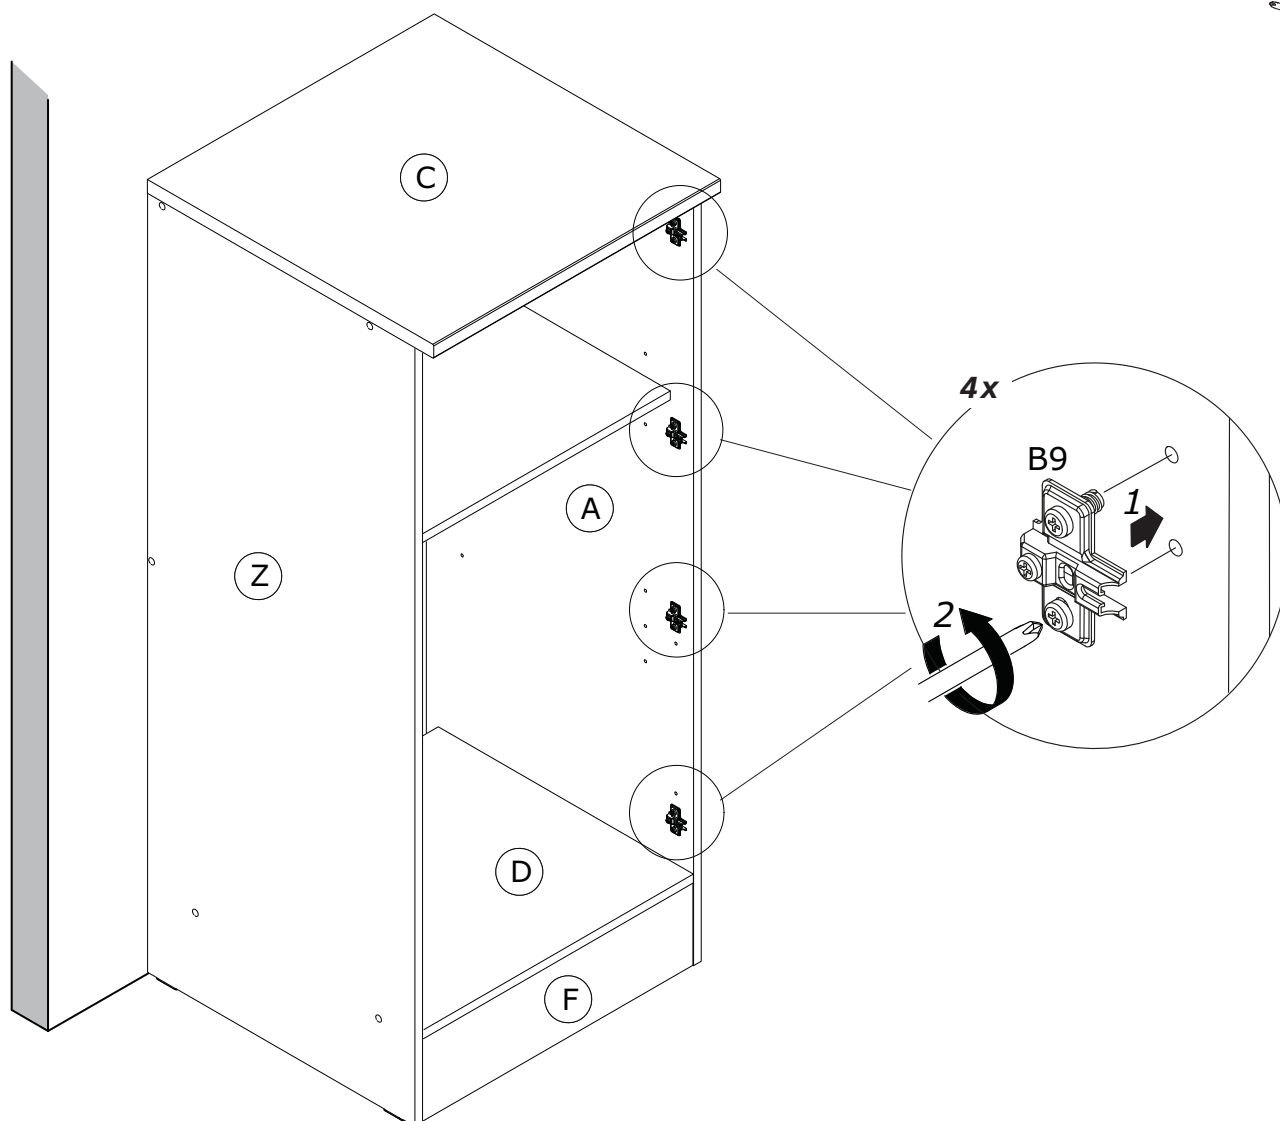




A


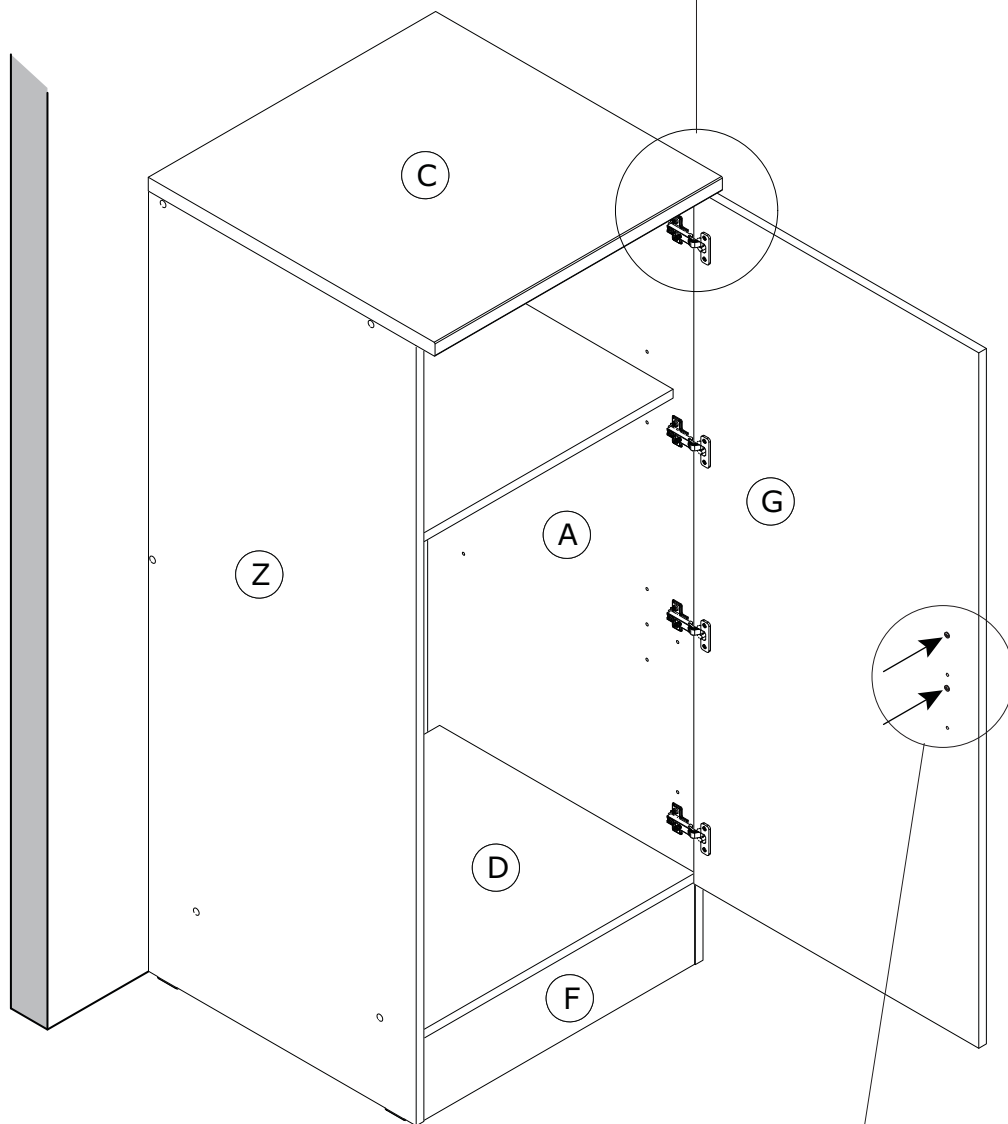
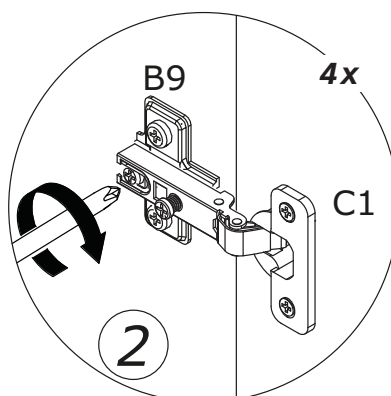
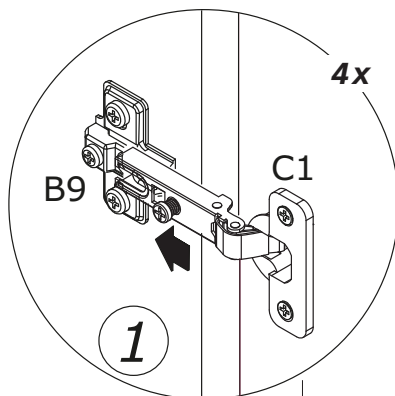


ATTENTION:
Utiliser toujours des
câbles de protection
pour éviter d'abîmer
les façades et les
éclats.

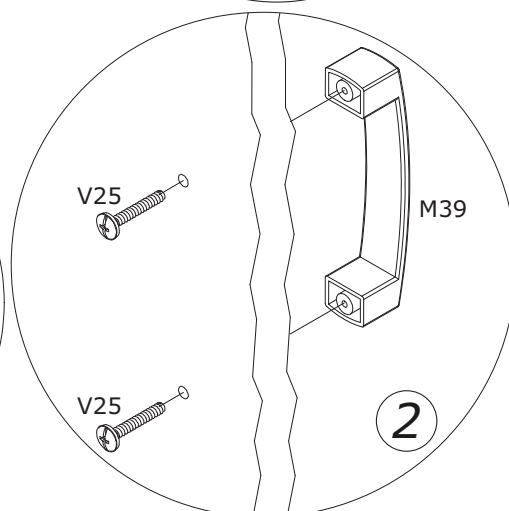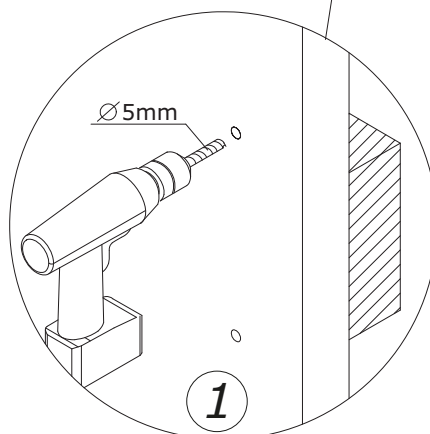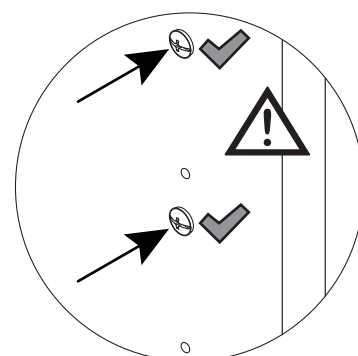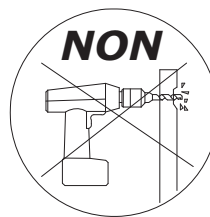



A

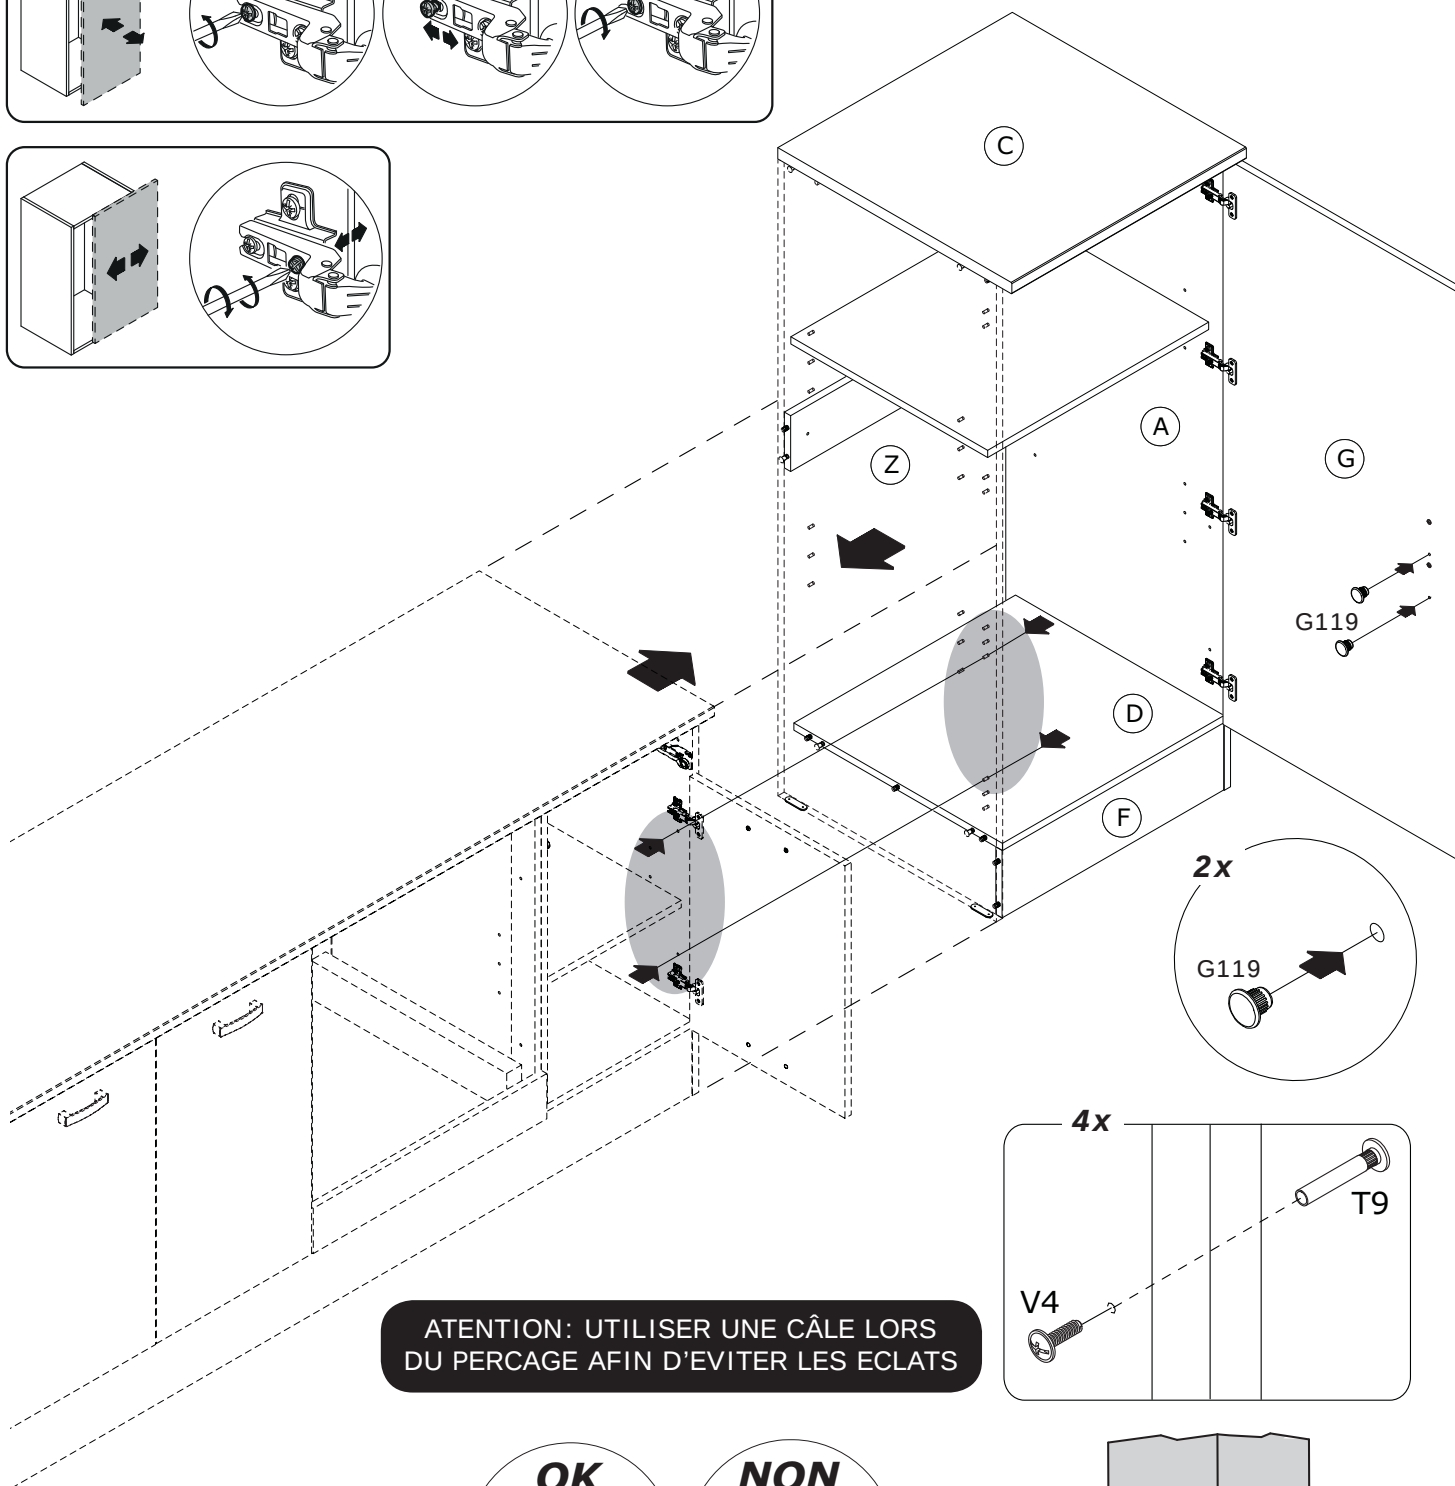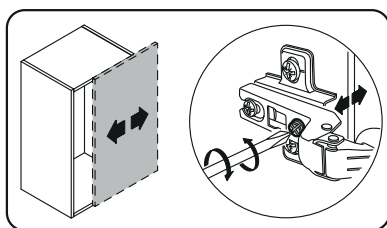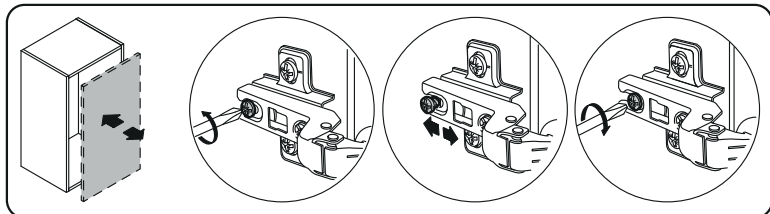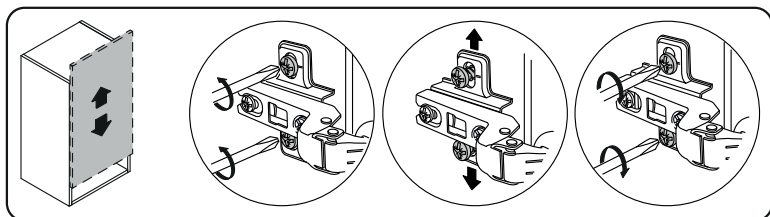

2x




G119


4x

V4

T9


ATTENTION: UTILISER UNE CÂLE LORS
DU PERCAGE AFIN D'EVITER LES ECLATS

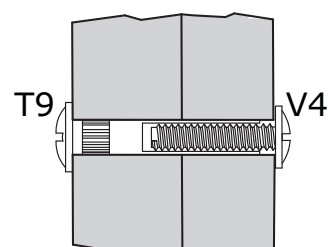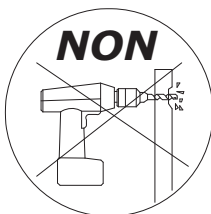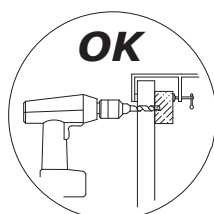

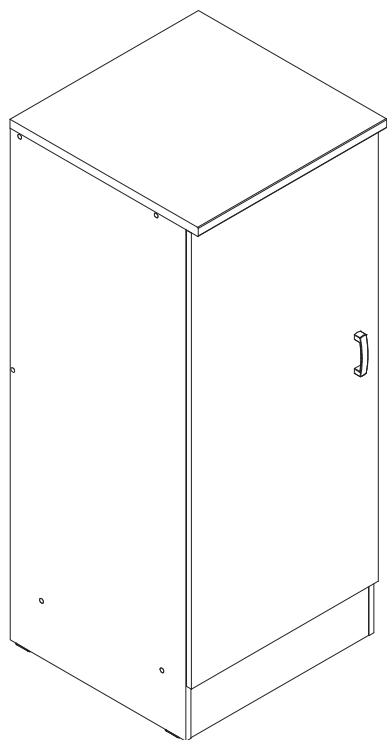


B

Etapes 10 à 12

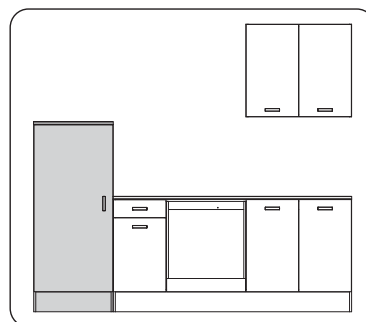


**CONFIGURATION
DROITE**

10






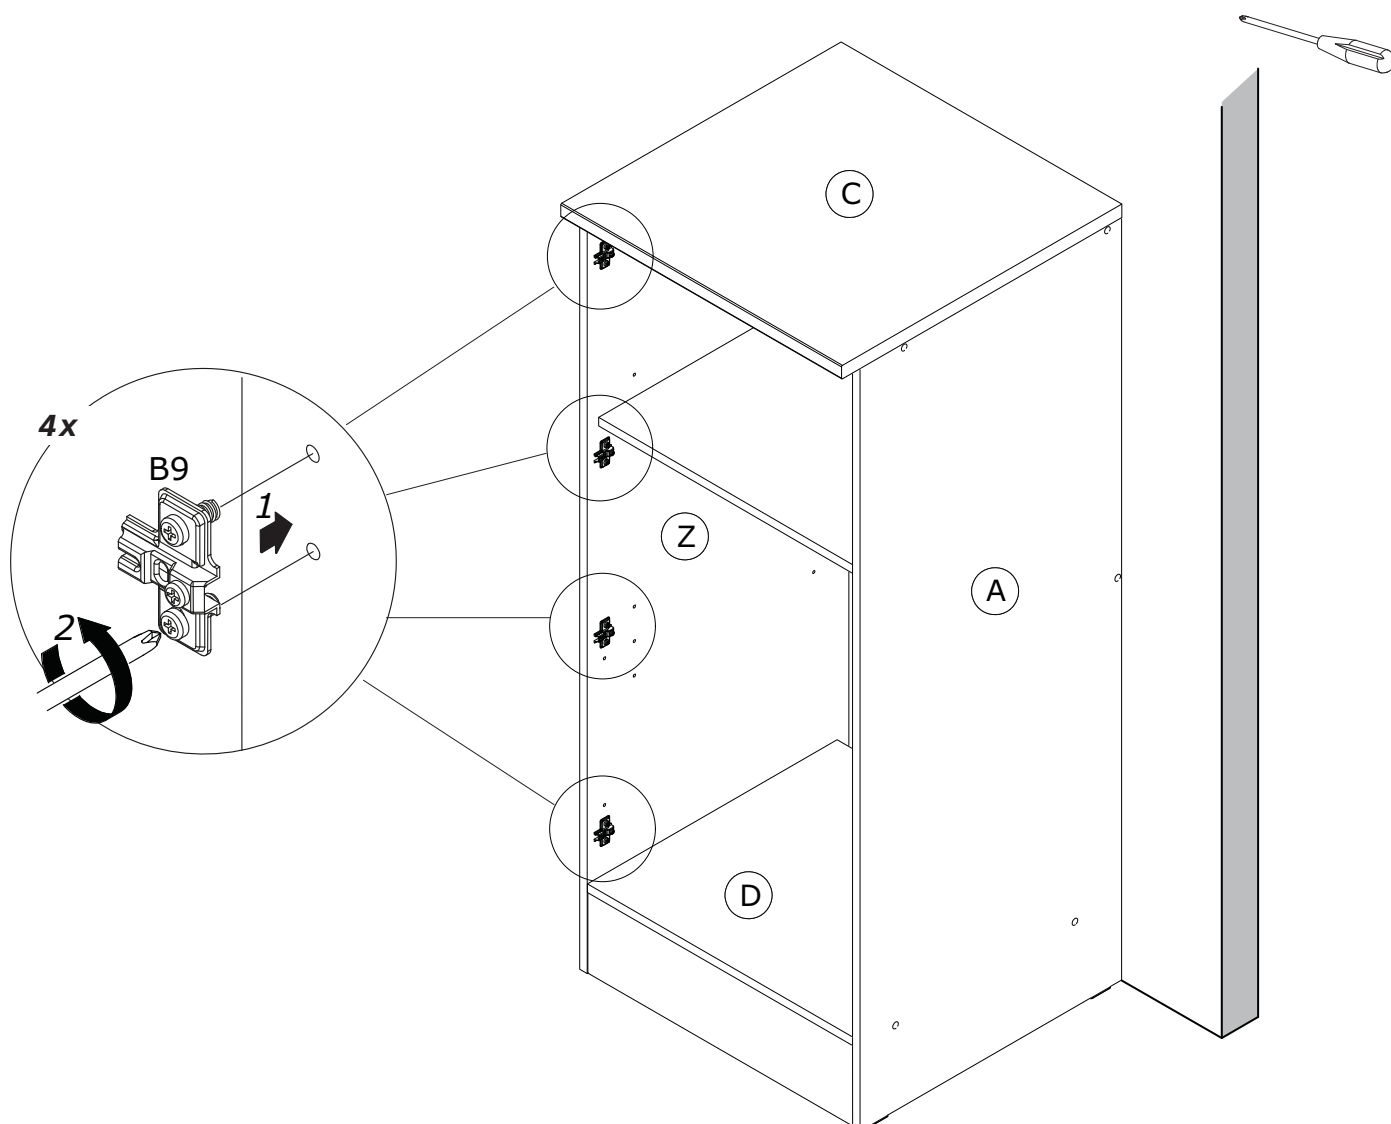




B

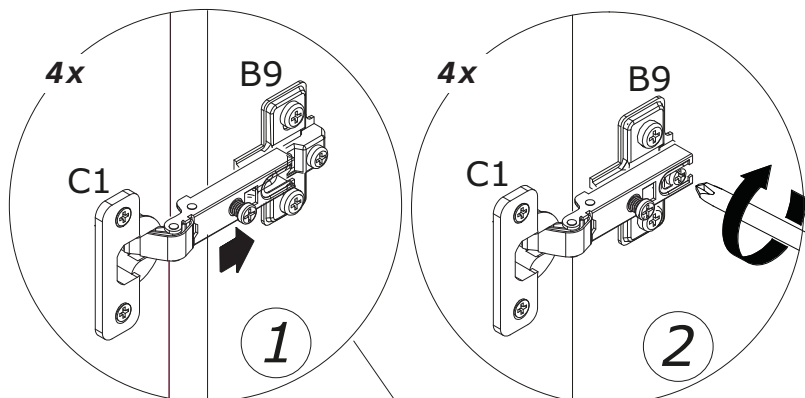





ATTENTION:
Utiliser toujours des
câbles de protection
pour éviter d'abîmer
les façades et les
éclats.

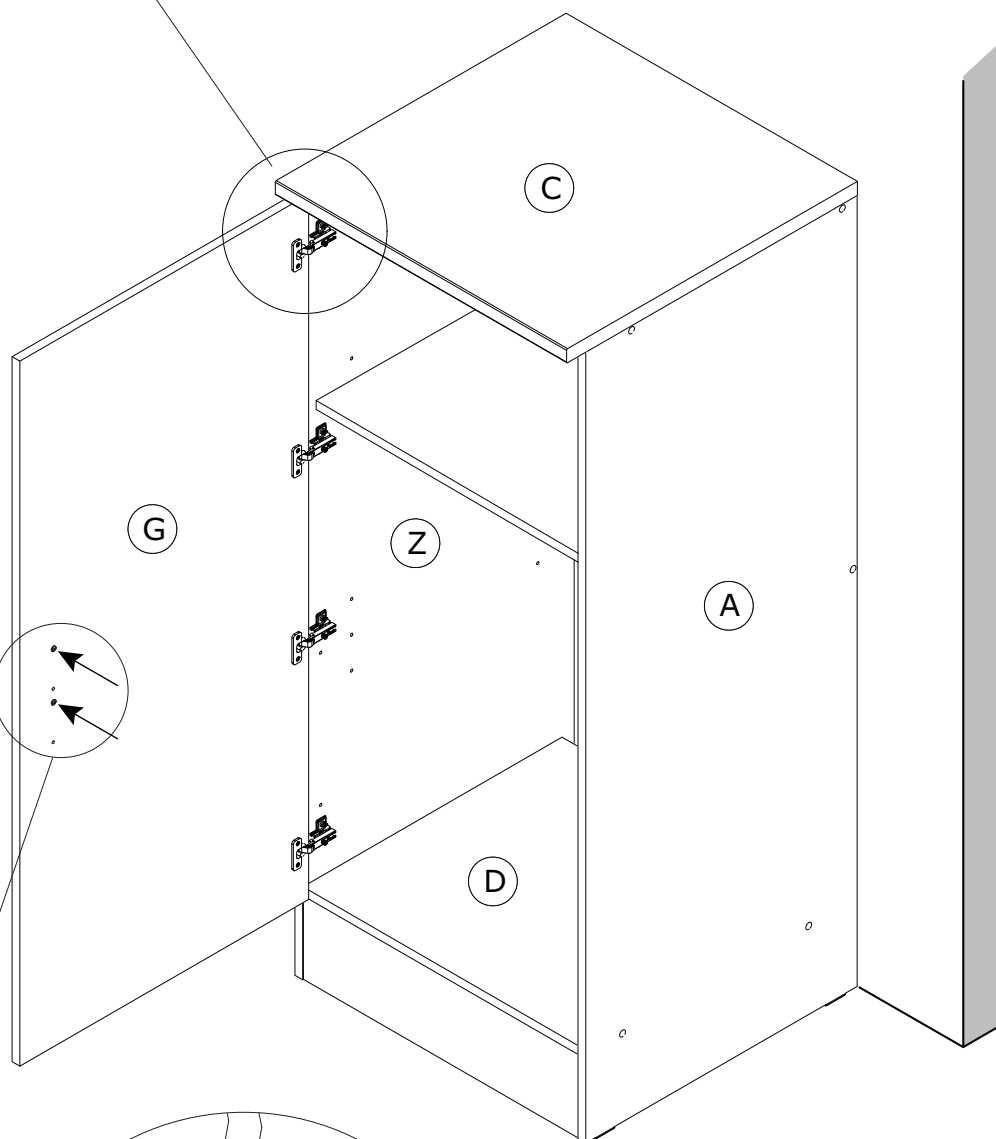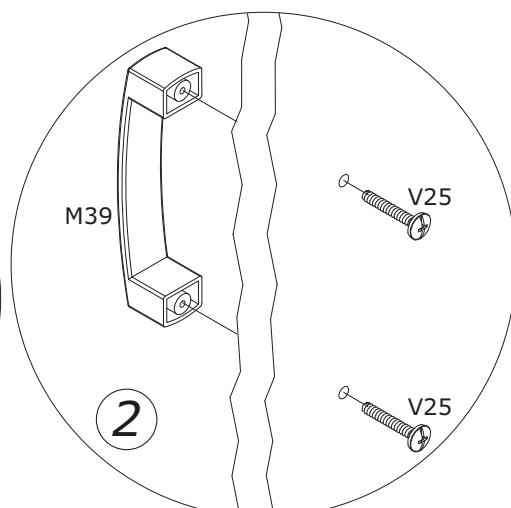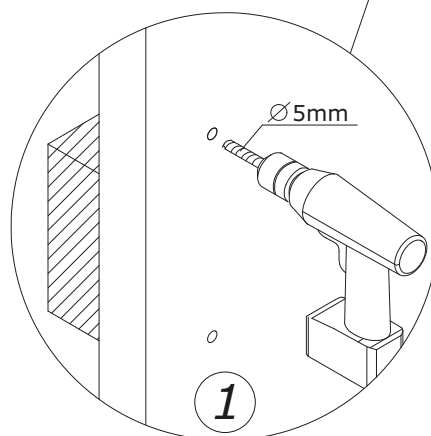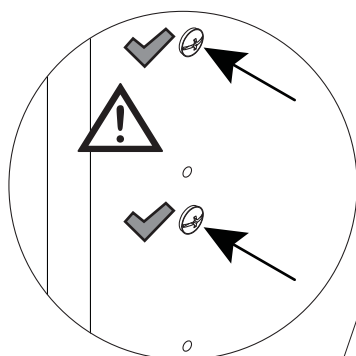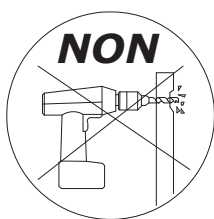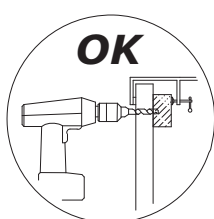



B

REGLAGES DES PORTES

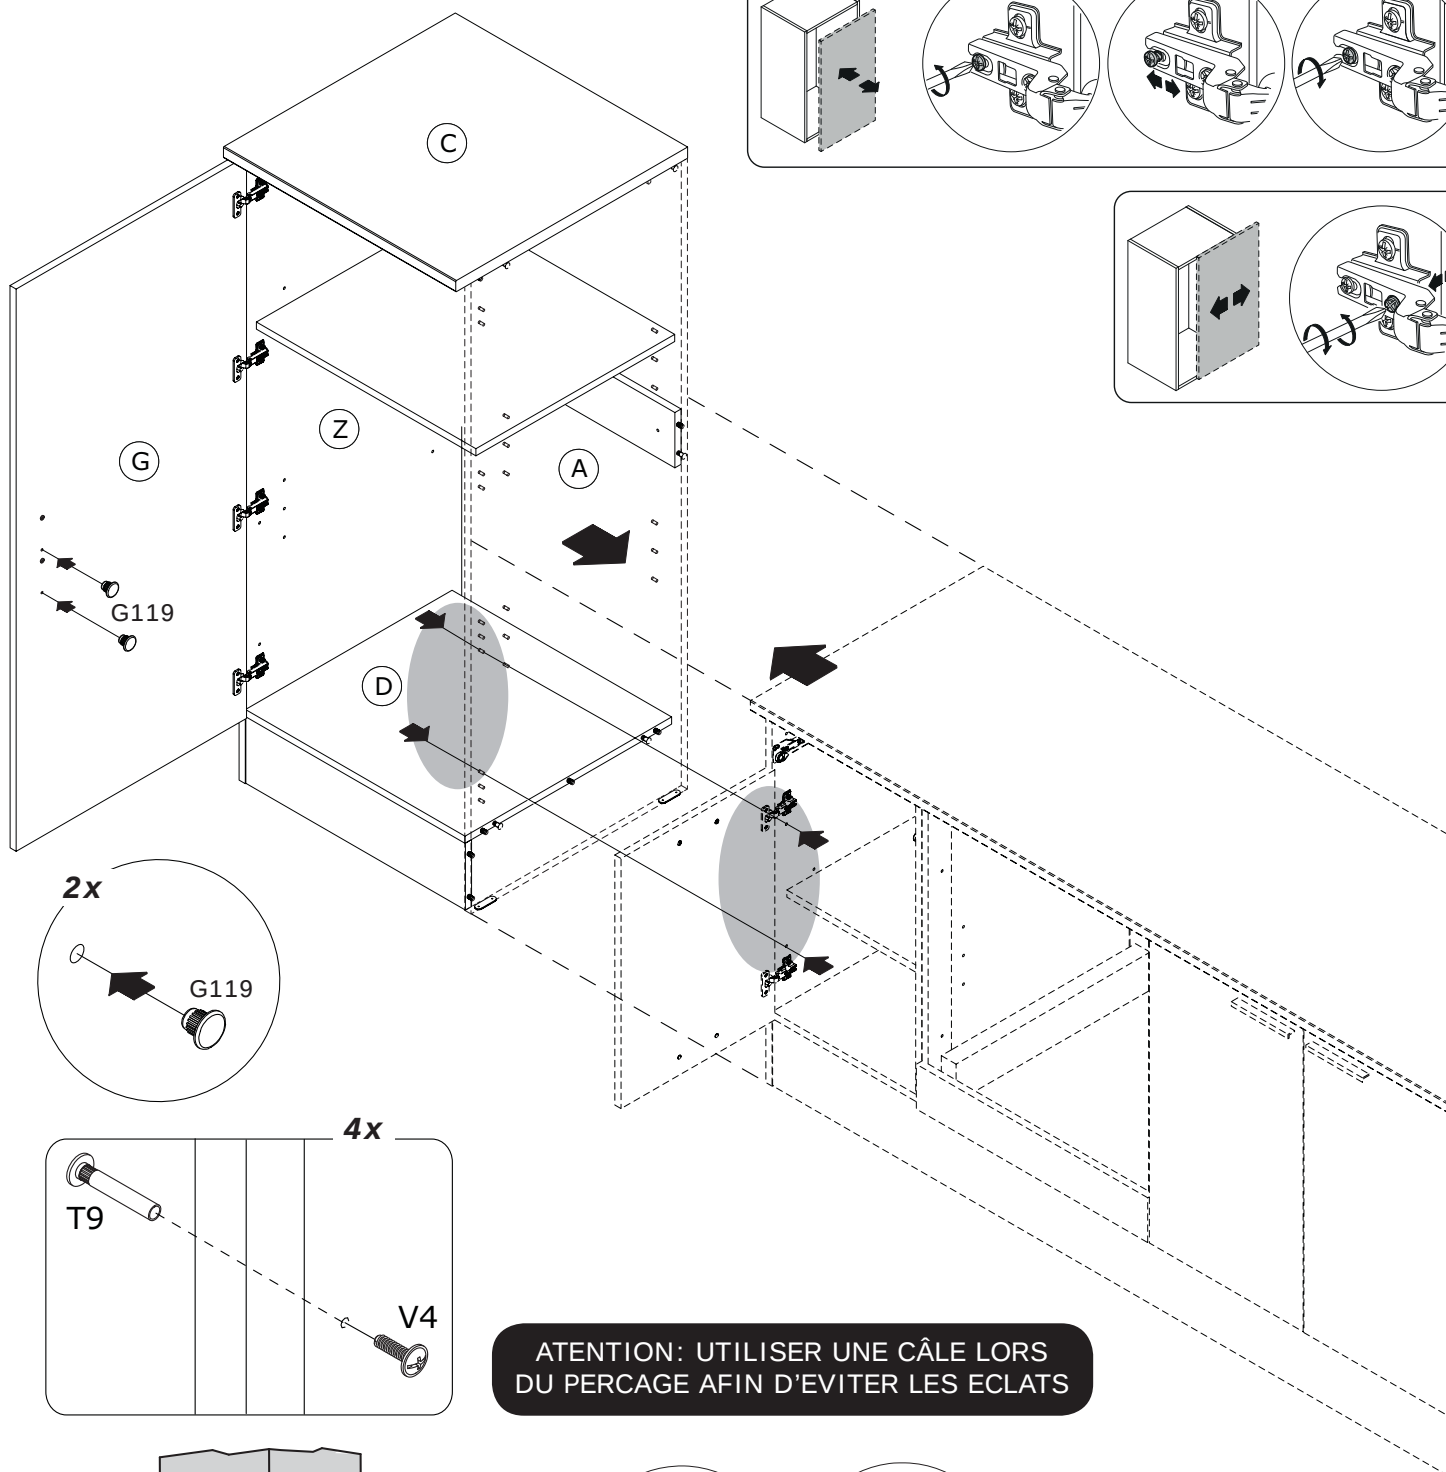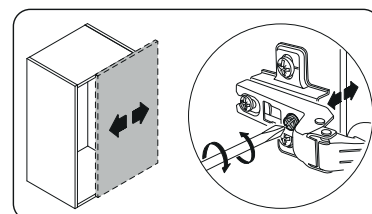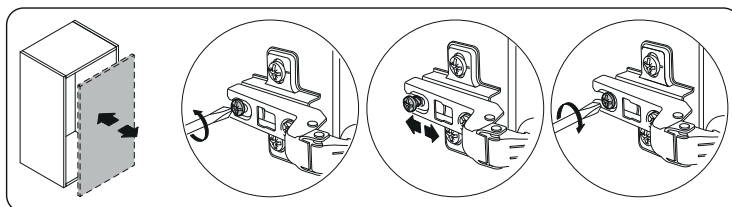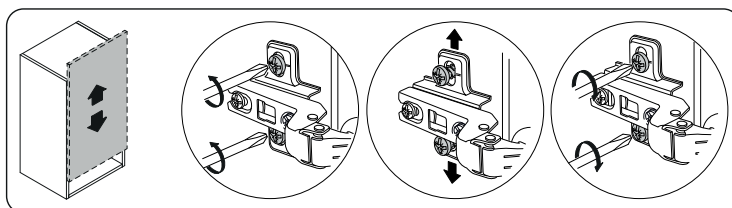

ATTENTION: UTILISER UNE CÂLE LORS
DU PERCAGE AFIN D'ÉVITER LES ECLATS

