1 personne

1h30

Notice 224

NOTICE DE POSE : VOLET BOIS

OUTILS NECESSAIRES

NON FOURNIS :

- Pointes pour fixation des écharpes (uniquement si 1 vantail)
- Ciment
- Cheville Ø8

Le volet doit recevoir une protection adaptée au moment de la pose. Soit une lasure (imprégnation+finition), soit 2 couches de peinture de finition.

1 = PREPARATION.

SI 1 VANTAIL.

2) Pointer l'écharpe selon la configuration.
(1 pointe tous les 200mm environ).

1 vantail
Droit poussant

1 vantail
Gauche poussant

1) Mesurer la hauteur de l'ouverture et recouper si besoin le panneau. Prévoir un jeu de 5mm en haut et en bas.

Démonter l'espagnolette et ajuster la tige si besoin à la scie à métaux.

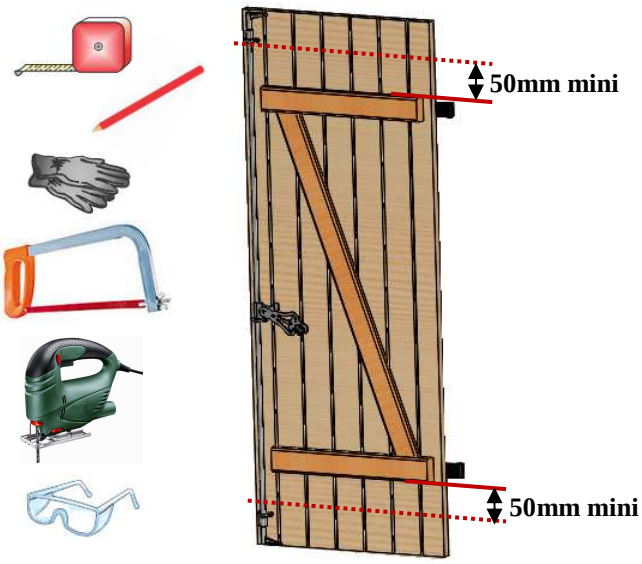

SI 1 VANTAIL.

3) Ajuster la hauteur de la poignée d'espagnolette avec les 2 vis pointaux au dos de la poignée.

Fixer le lacet et le support d'espagnolette (vis TR 4x20 noir) de sorte que la poignée soit horizontale.

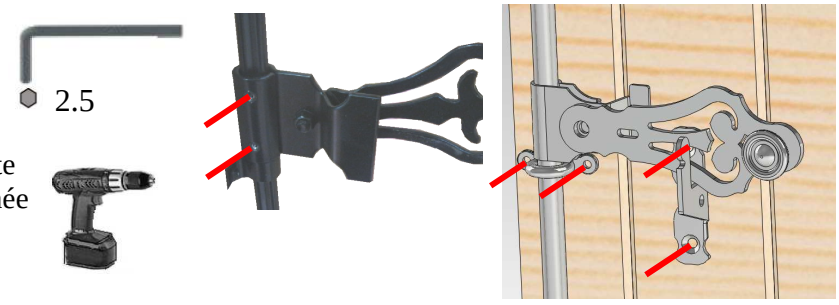

2 = POSE AVEC GOND A SCELLER.

1) Présenter le volet dans l'ouverture

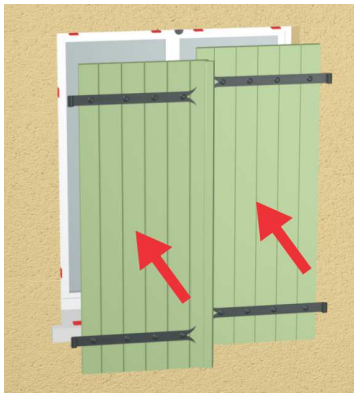

3) Caler

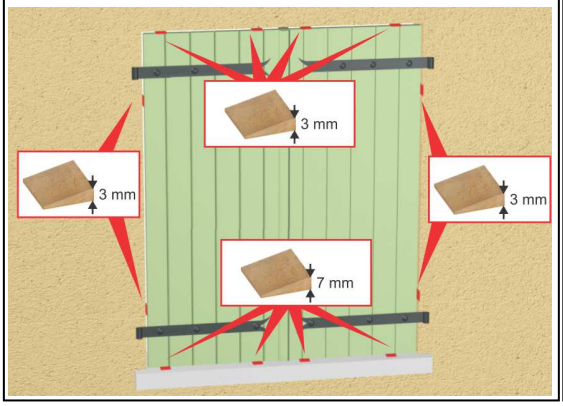

2) Maintenir les gonds aux pentures

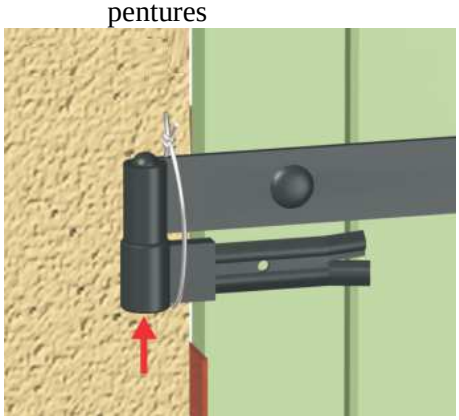

7) Tracer

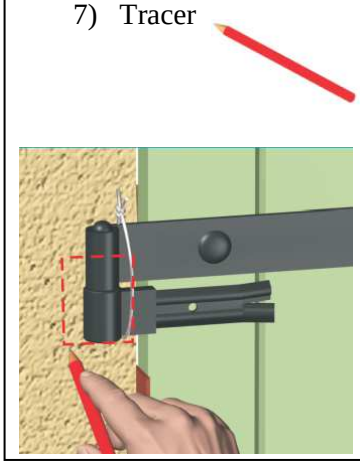

4) Retirer gonds

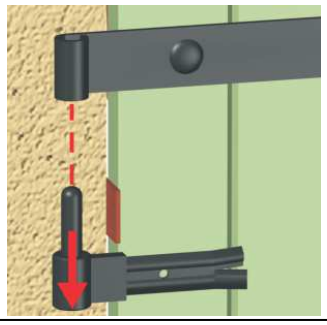

5) Casser emplacement gonds



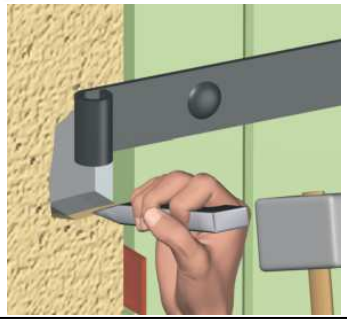

6) Sceller gonds

3 = POSE DES BUTEES.

Installer les butées hautes et basses comme ci-contre

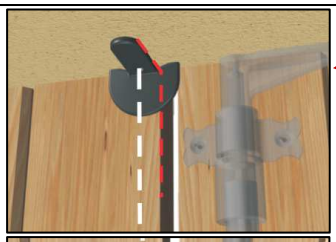

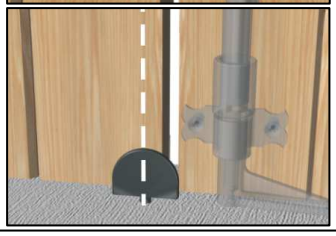

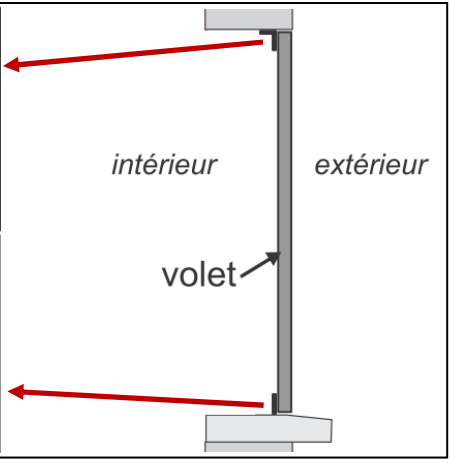

4 = POSE DES ARRETS.

Installer les arrêts marseillais en respectant les règles de positionnement.
Fenêtre : A 300mm coté gond.
Porte fenêtre : Environ au milieu de la hauteur du volet.