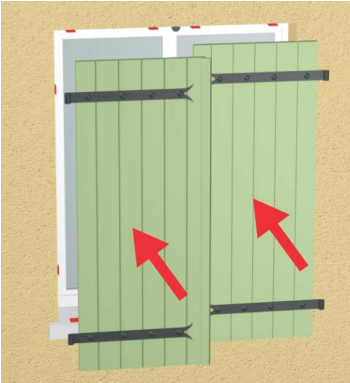
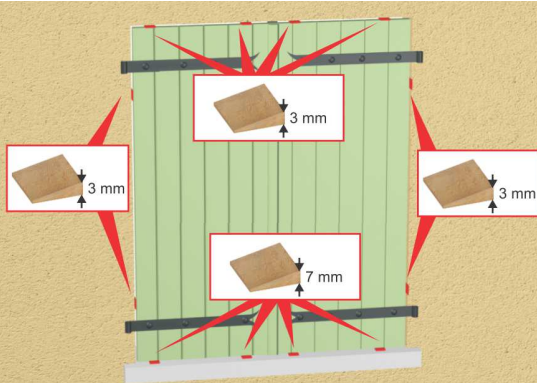
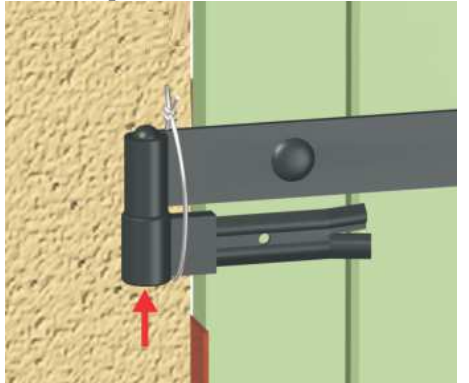
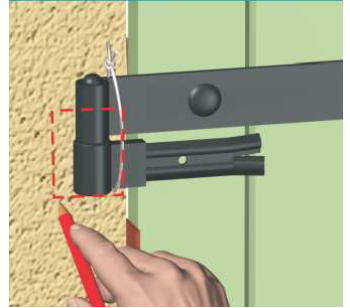
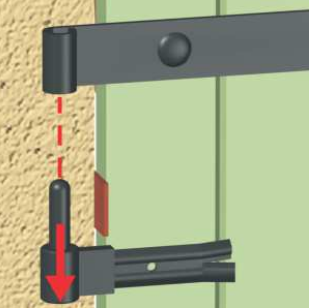
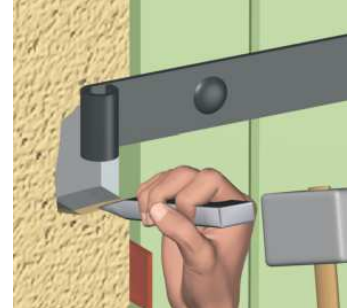
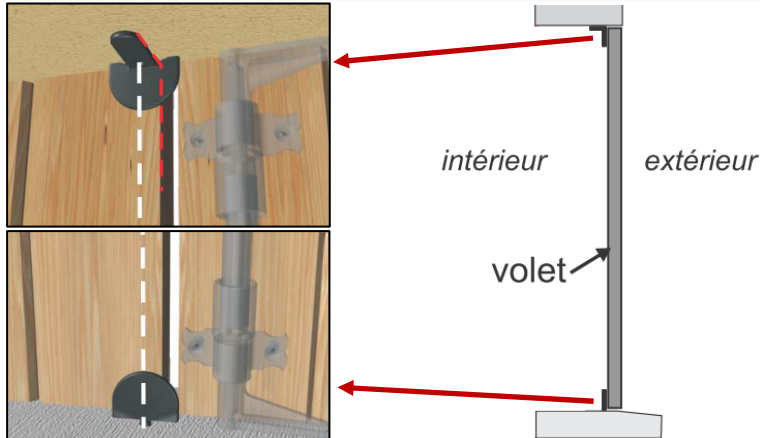


2 = POSE AVEC GOND A SCELLER.

1) Présenter le volet dans l'ouverture 	3) Caler 	2) Maintenir les gonds aux pentures 	
7) Tracer 	4) Retirer gonds 	5) Casser emplacement gonds 	6) Sceller gonds 

3 = POSE DES BUTEES.

Installer les butées hautes et basses comme ci-contre

4 = POSE DES ARRETS.

Installer les arrêts marseillais en respectant les règles de positionnement.

Fenêtre : A 300mm coté gond.

Porte fenêtre : Environ au milieu de la hauteur du volet.