



IMPORTANT

S'assurer que la surface soit lisse. Avant de poser, passer un chiffon légèrement humide pour éliminer la poussière et attendre que la surface soit sèche.

COMMENT COLLER SON VINYL WAY ?

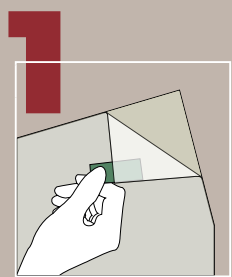

Tirer délicatement la languette pour décoller le film protecteur dans le sens de la diagonale.

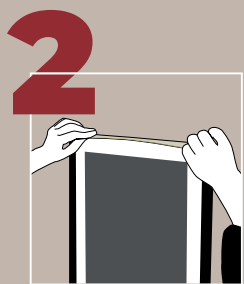

Coller le Vinyl Way à partir du haut.




Une fois collé, maroufler fermement sur toute la surface à l'aide d'une raclette (avec bord feutrine) pour que la colle adhère parfaitement sur votre mur.

CONSEILS




Retirer le film protecteur situé à l'arrière des carreaux en évitant de toucher l'adhésif. Ne pas poser sur des murs fraîchement peints. Laisser sécher complètement la peinture pendant au moins 20 jours. Pour les gazinières prévoir une distance de 20 cm sur le mur arrière ou une plaque protectrice afin d'éviter toute exposition directe aux flammes.

POUR DÉCOLLER SON VINYL WAY

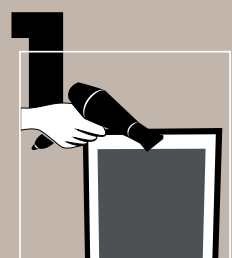

Pour plus de facilité, utiliser un sèche-cheveux pour chauffer les Vinyl Way. Respecter une distance de 10cm.

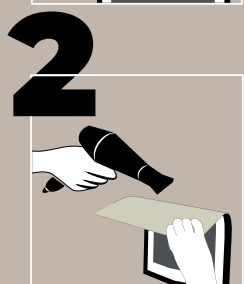

Décoller le Vinyl Way à partir du haut, en formant un angle de 90 degrés et à raison de 2cm / seconde.



La nouvelle décoration

Facile, Rapide, Bluffant !

Vous venez d'acquérir un Vinyl Way, une innovation française, fruit de 30 années d'expériences dans la décoration d'intérieur. Chaque composante du produit a été minutieusement étudiée et travaillée pour aboutir à une qualité inégalée.

Notre collaboration avec le leader mondial du revêtement nous a permis de bénéficier d'une expertise et d'un laboratoire certifié, pour tester les Vinyl Way dans les situations les plus extrêmes.

Nos produits sont ultra-résistants et adaptés à toutes les pièces de votre intérieur (chambre, cuisine, douche, etc...).

L'équipe Vinyl Way



POSE
FACILE



SANS OUTILS
RAPIDE



RÉSULTAT
BLUFFANT



RÉSISTANT
À L'EAU



SIMPLE
À NETTOYER



ENLEVABLE
SANS TRACES




-40° / +120° C



SANS PHTALATE



SANS PLOMB

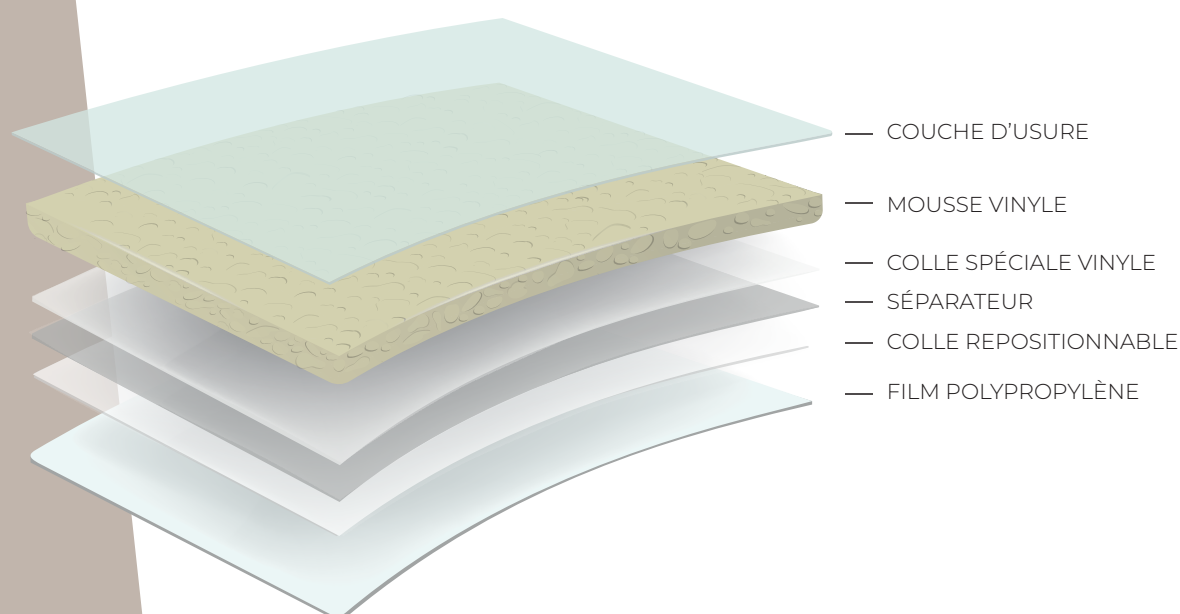

CRÉÉ ET FABRIQUÉ
EN FRANCE