



PRECONISATIONS DE POSE PANNEAU PVC - Hauteurs 0,90m -

1 Positionner la 1ère platine. **Attention au sens**.
Ouverture des platines à 90° par rapport à la prise au vent.

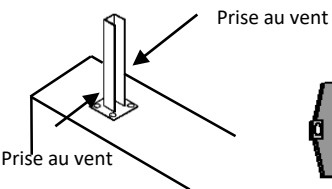


2 Repérer, tracer, percer, cheviller et pré-visser la platine.

3 Emboîter le poteau dans la platine.


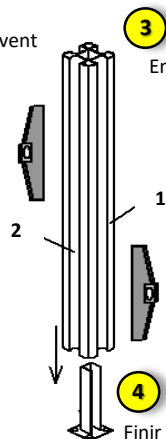


4 Finir de serrer la platine en ajustant l'aplomb des faces 1 et 2 du poteau.

5 **ATTENTION: Variation possible des lg de planches à ±15mm**
Constitution d'un panneau :
- Mesurer la longueur ajustée = Lg panneau.

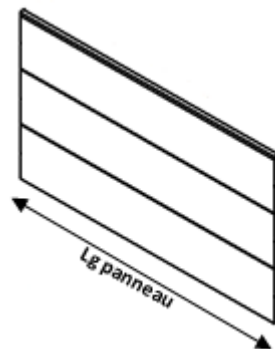


6 Positionner une seconde platine + 1 poteau à distance de la Lg du panneau préalablement mesuré + 4mm de jeu - (voir schéma) -

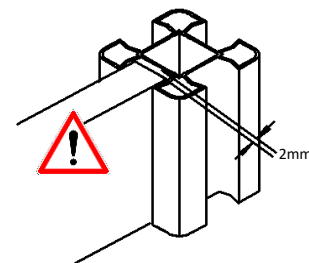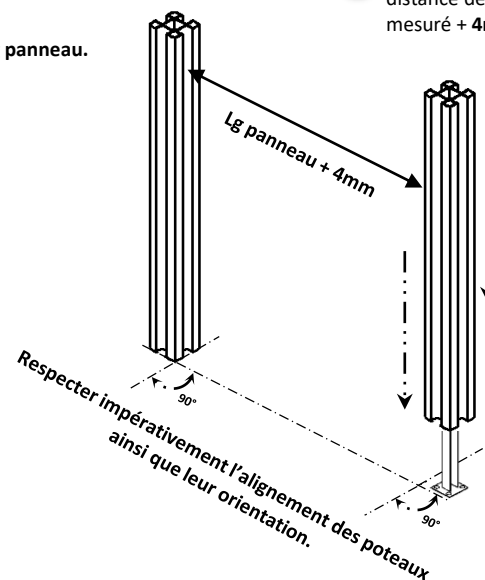

***** ATTENTION *****
POUR DES RAISONS DE DILATATION,
PREVOIR UN JEU DE 2mm ENTRE LE
PANNEAU ET LE POTEAU.


7 Insérer le panneau, vérifier les jeux de dilatation.
Une fois réalisé, retirer le panneau et le poteau.
Tracer, percer, cheviller et pré-visser la platine.

8 Emboîter le poteau dans la platine.

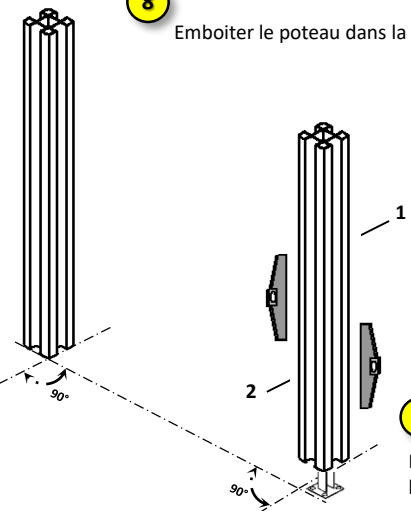

9 Finir de serrer la platine en ajustant l'aplomb des faces 1 et 2 du poteau.

10 Glisser le panneau dans les rainures des poteaux.

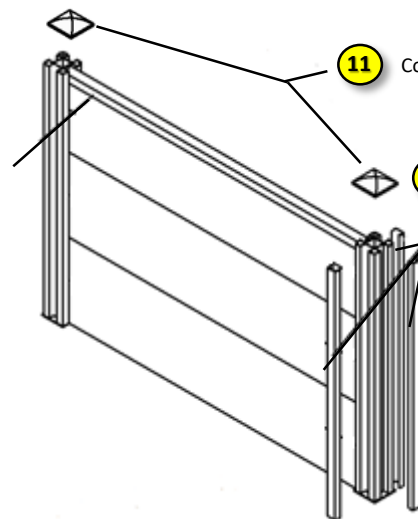

11 Coller les chapeaux.

12 Clipper les profilés caches rainures (si nécessaire).

Répéter l'ensemble de ces points autant de fois que nécessaire afin de constituer votre clôture.



Révision notice: septembre.2022

GARANTIE: Aucune prise en charge sous garantie en cas de non-respect de cette notice.

NOTA: Nous ne pouvons donner de garantie concernant la tenue au vent.

En effet celle-ci dépend du système de pose.