
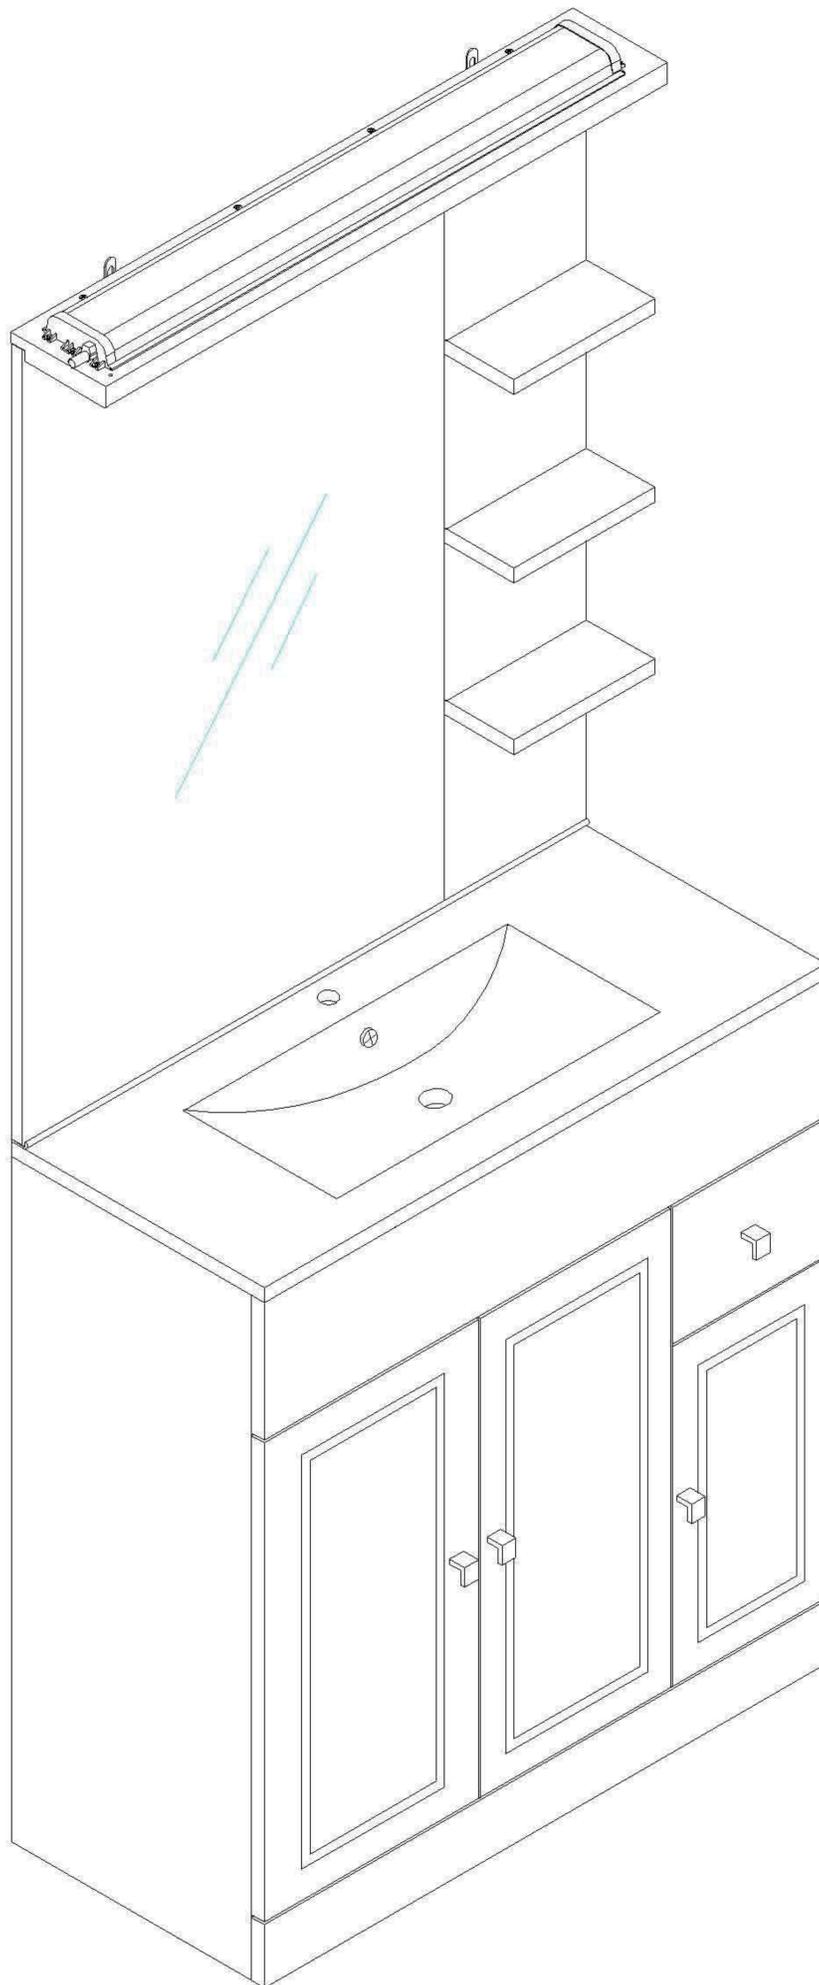
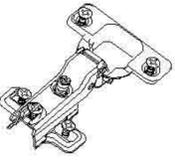
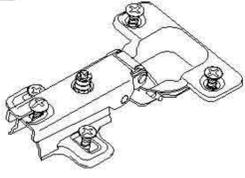
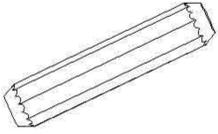
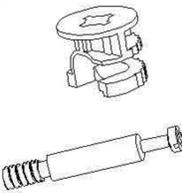







1

ATRATO 80





La quincaillerie


<p>A</p> 	2pcs	charnière coudée
<p>B</p> 	4pcs	charnière plate
<p>C</p> 	24pcs	tourillon
<p>D</p> 	26pcs	excentrique et goujon à visser
<p>E</p> 	4pcs	pied de meuble
<p>F</p>  <p>8pcs ø8x4</p> <p>A  2pcs ø4x38</p> <p>B  6pcs ø4x23</p>	4pcs	poignée
<p>G</p>  <p>ø4x30</p>	2pcs	vis 4*30
<p>H</p>  <p>ø4x35</p>	8pcs	vis 4*35
<p>I</p>  <p>ø5x40</p>	2pcs	vis 5*40
<p>J</p> 	3pcs	tampon amortisseur

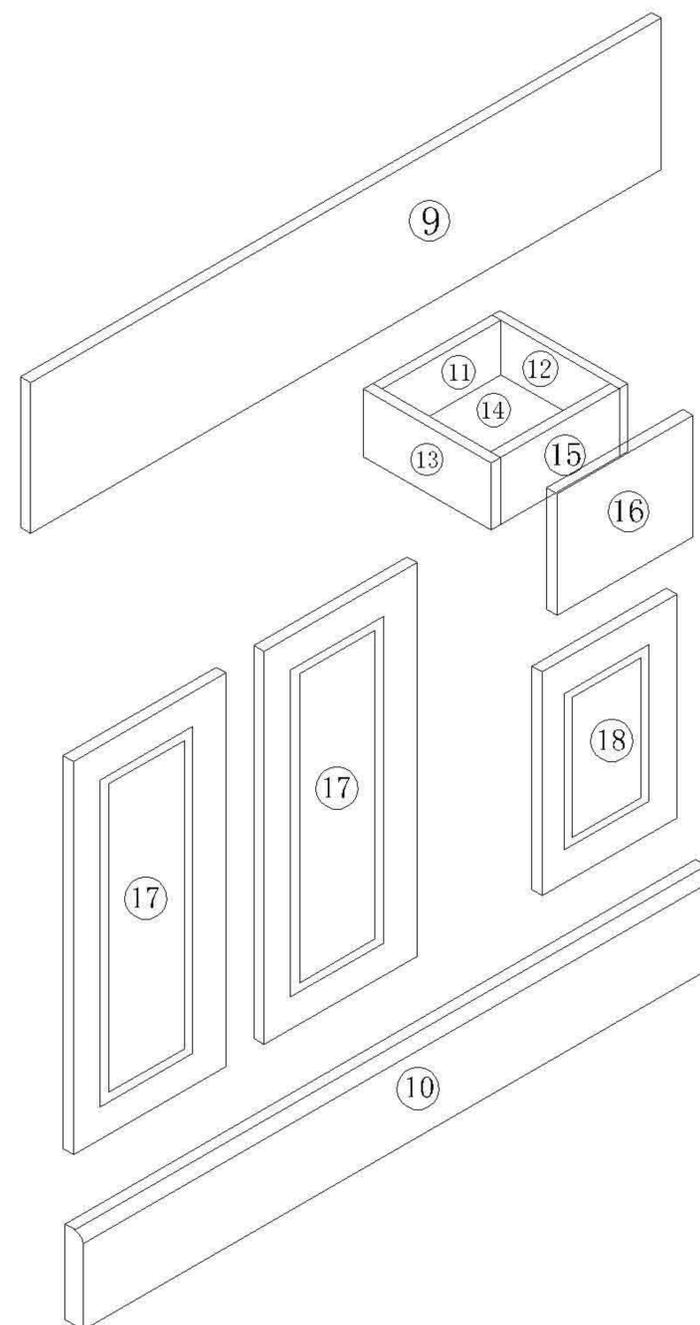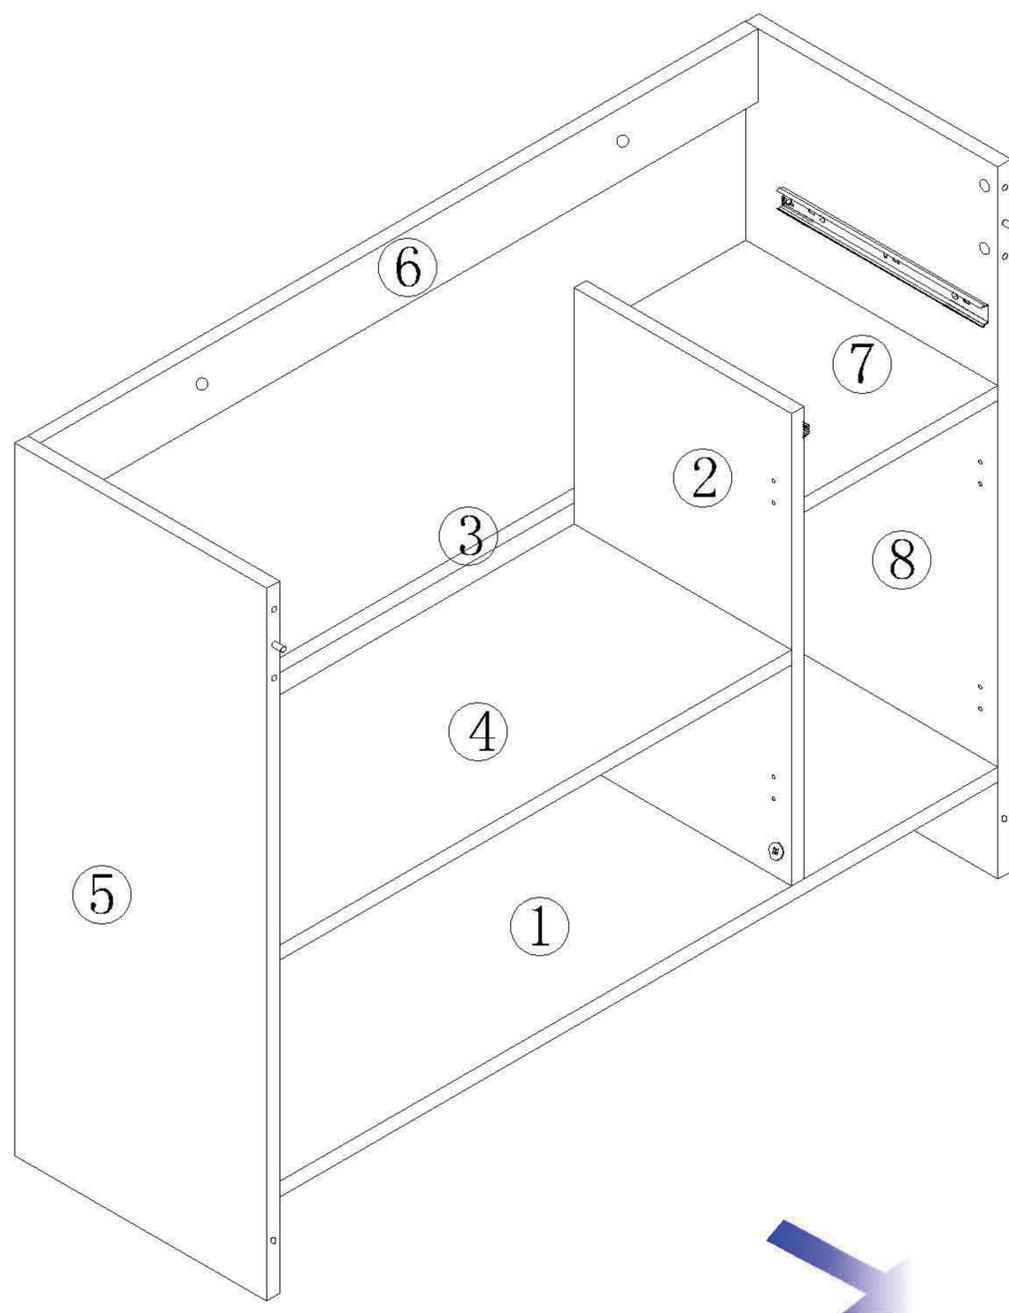



Les pièces à revêtement brillant sont recouvertes d'un film plastique transparent qu'il faut retirer avant montage.

4

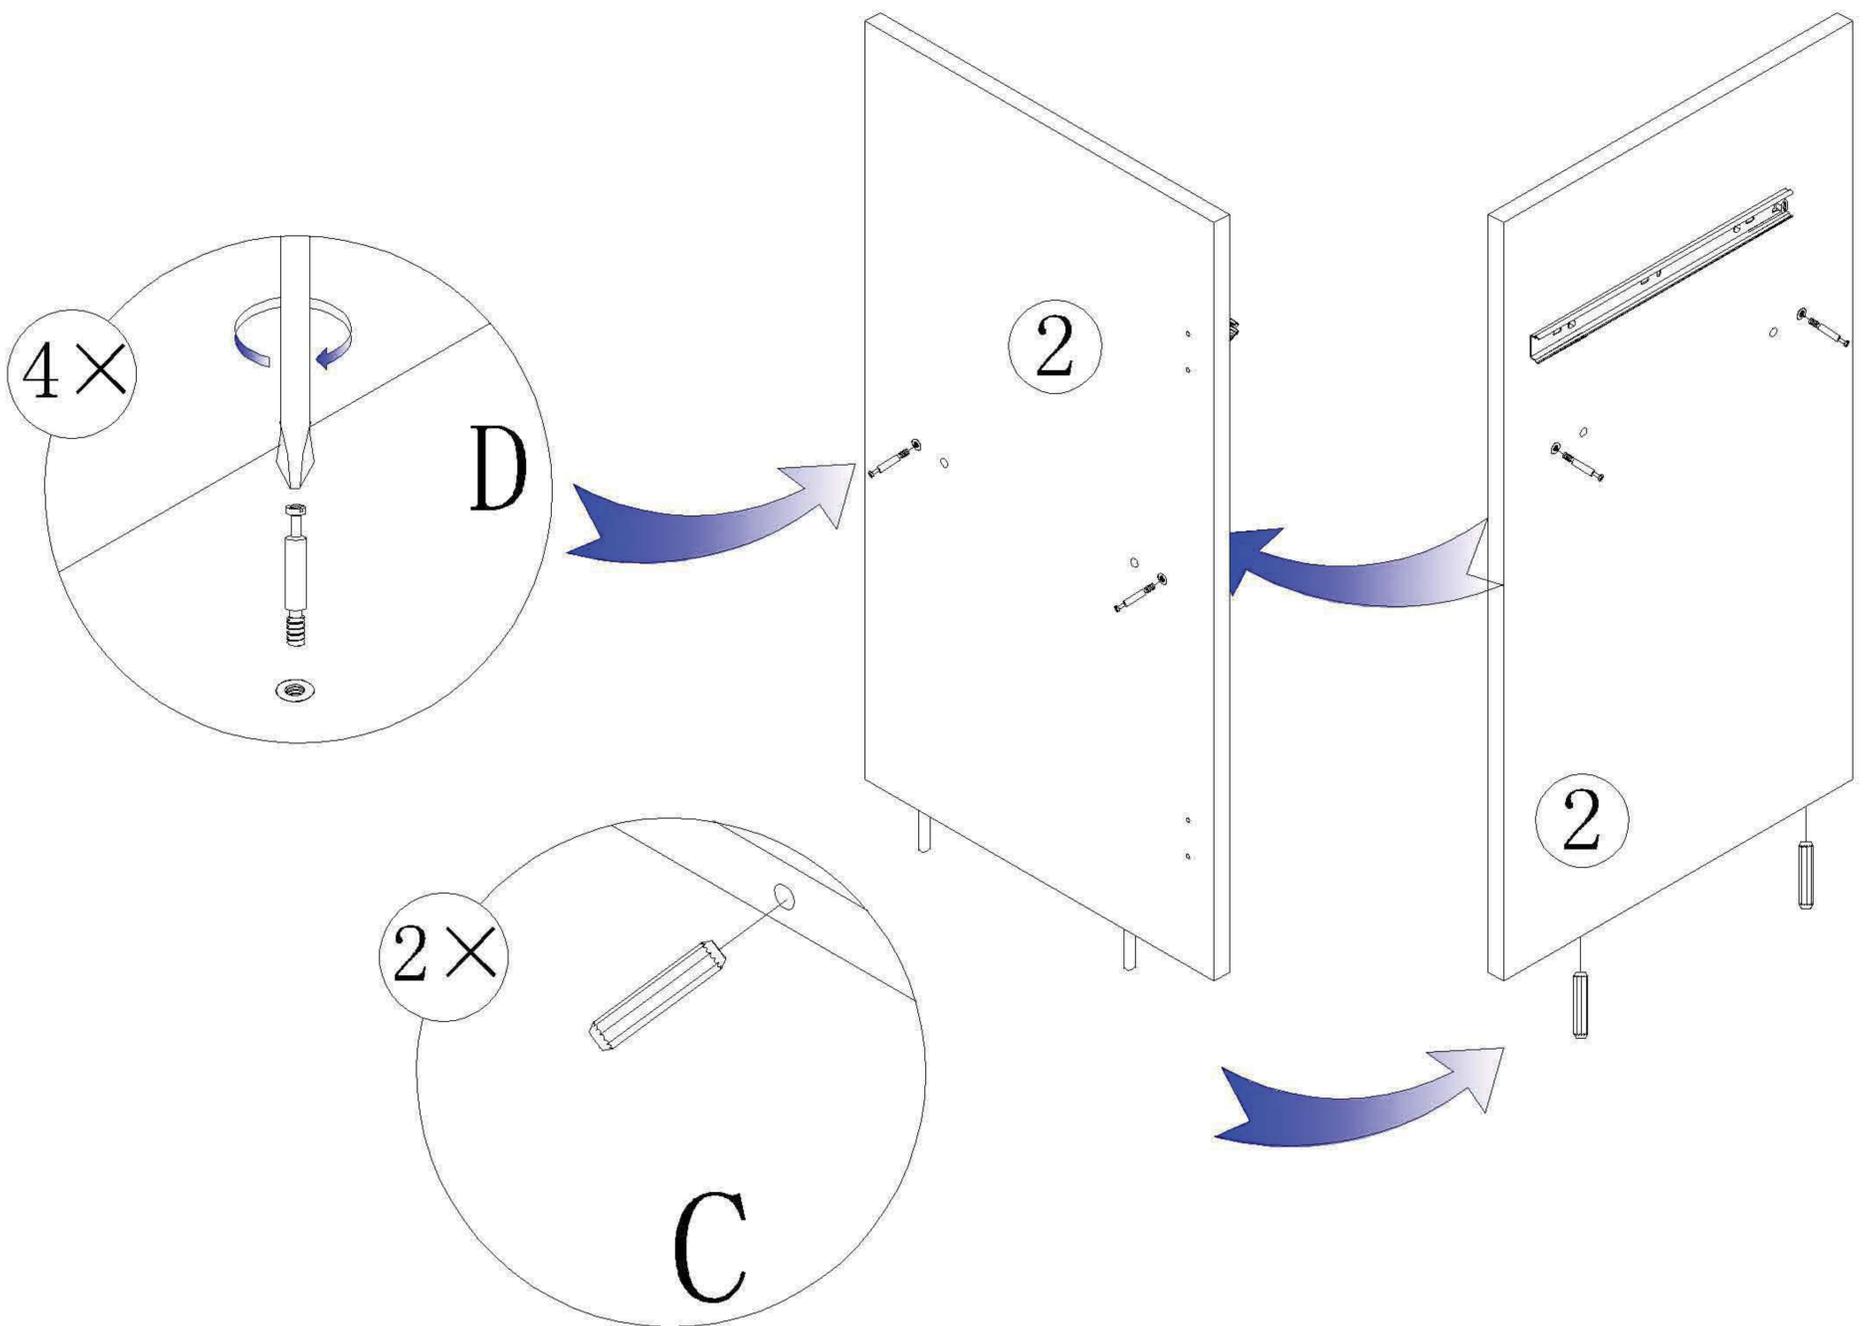
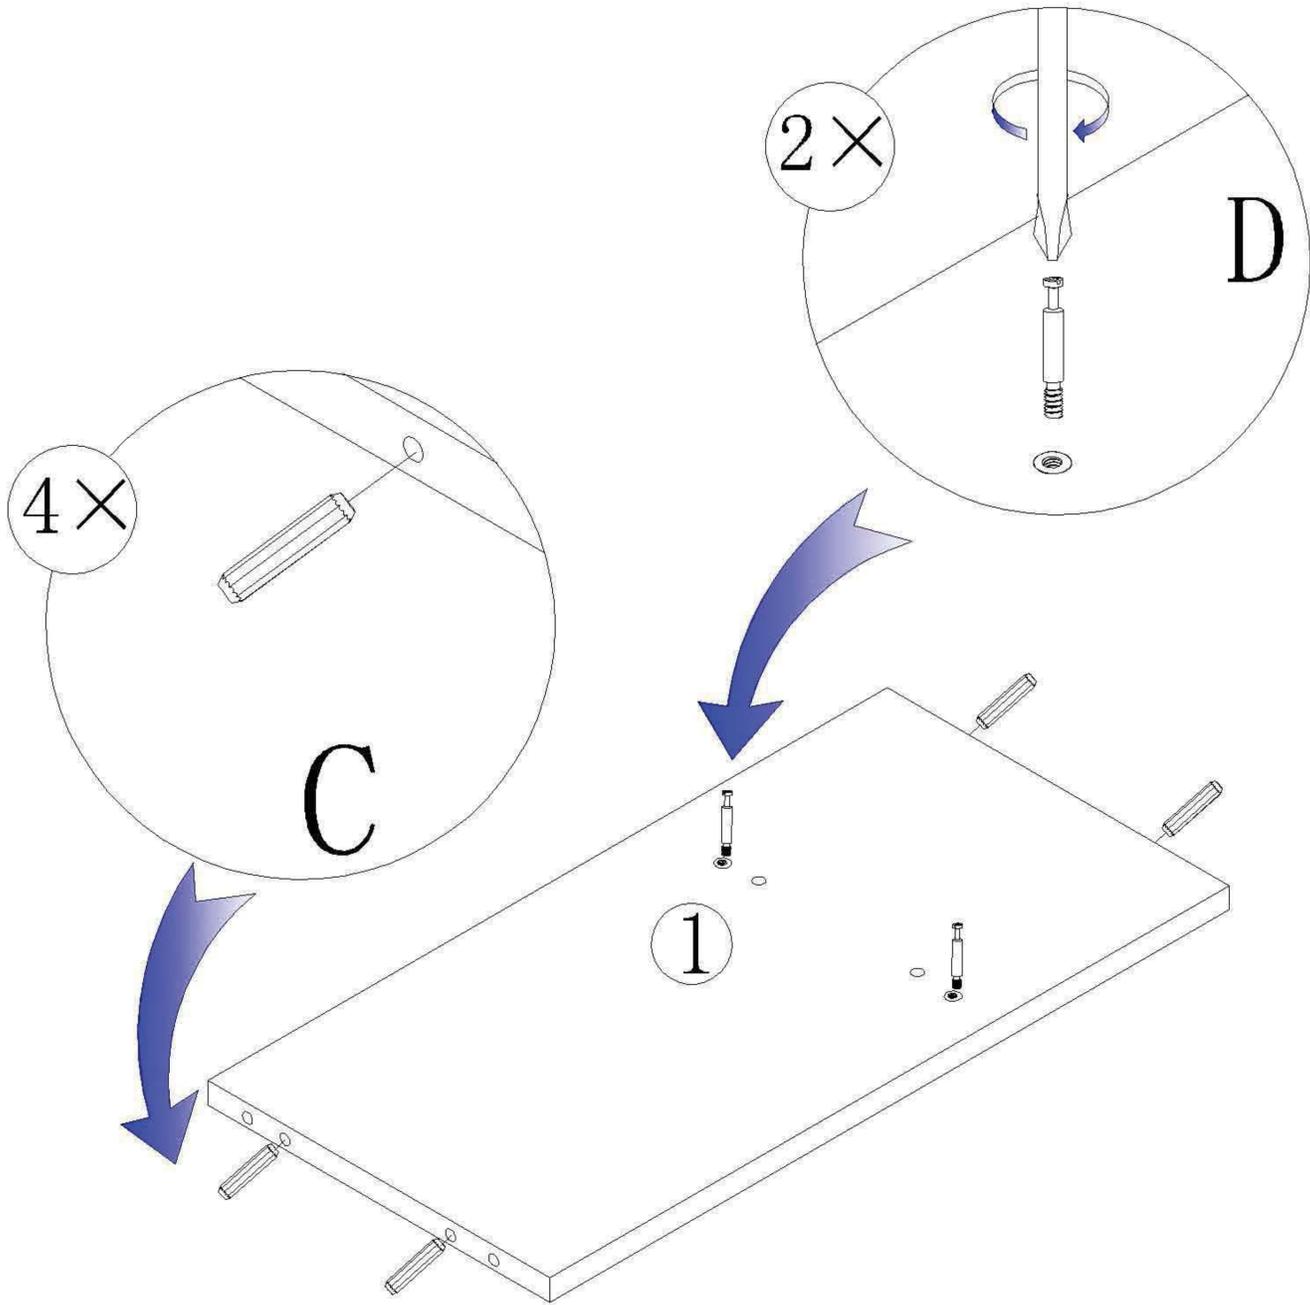



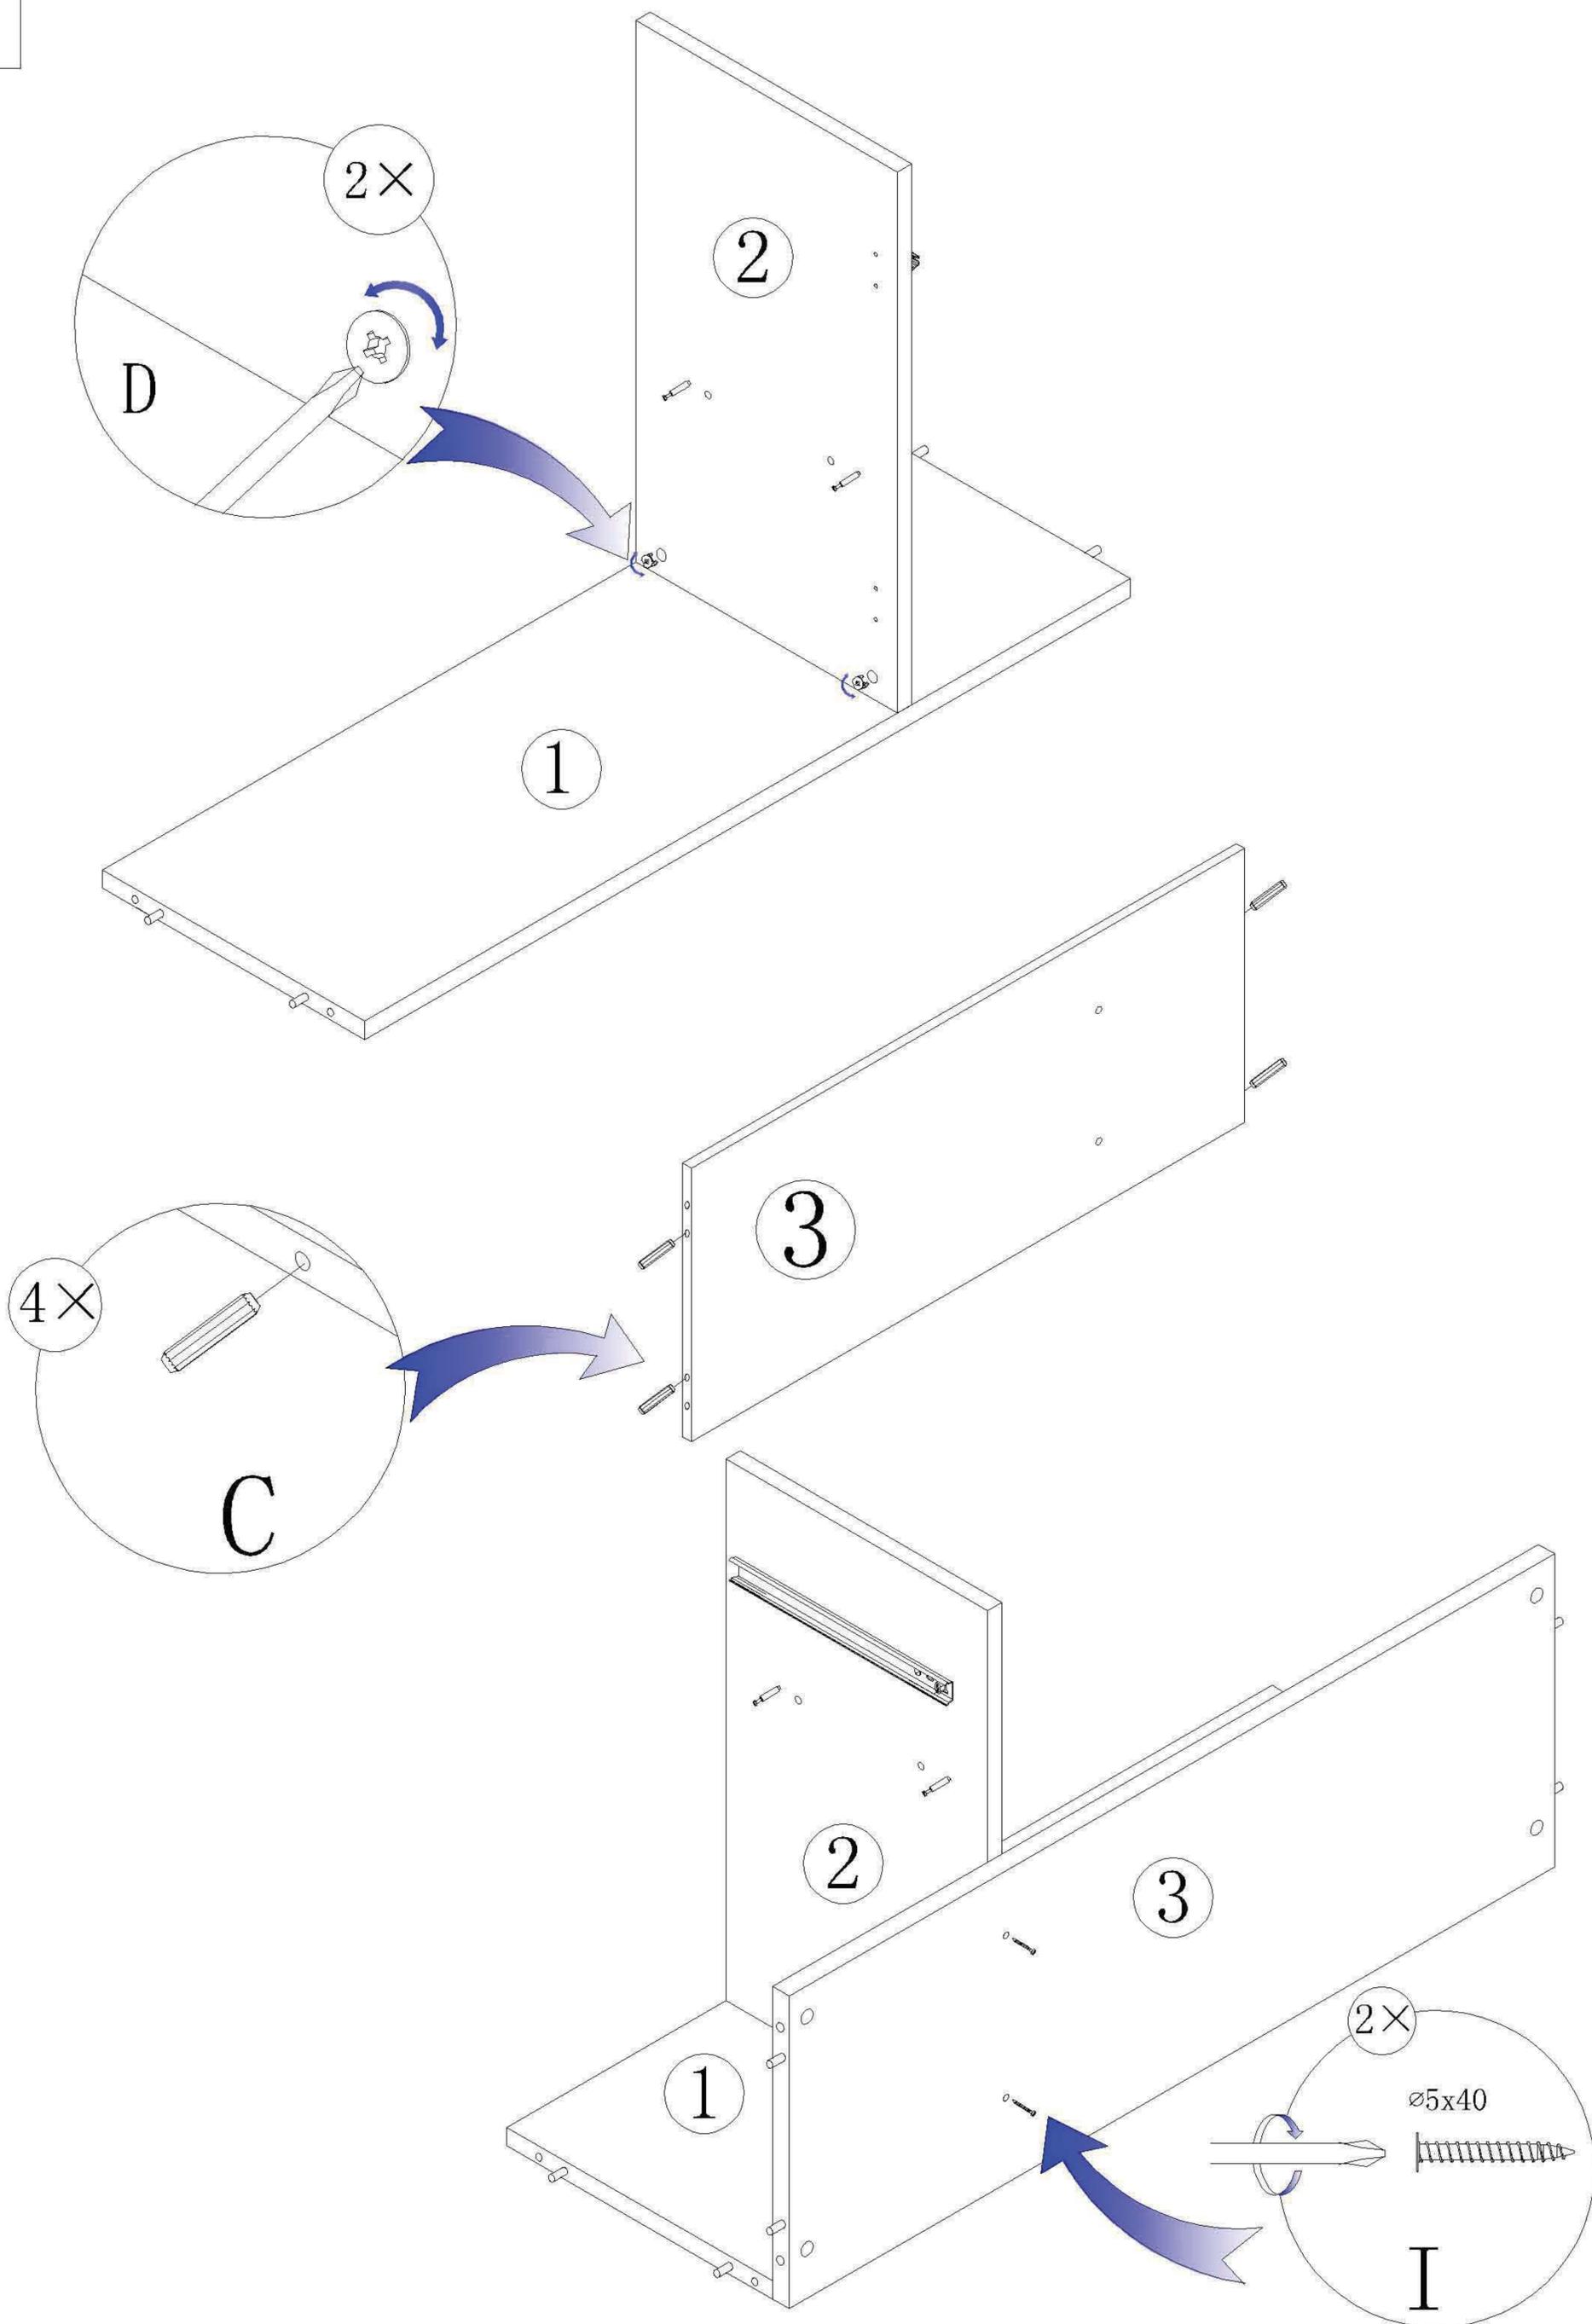


6

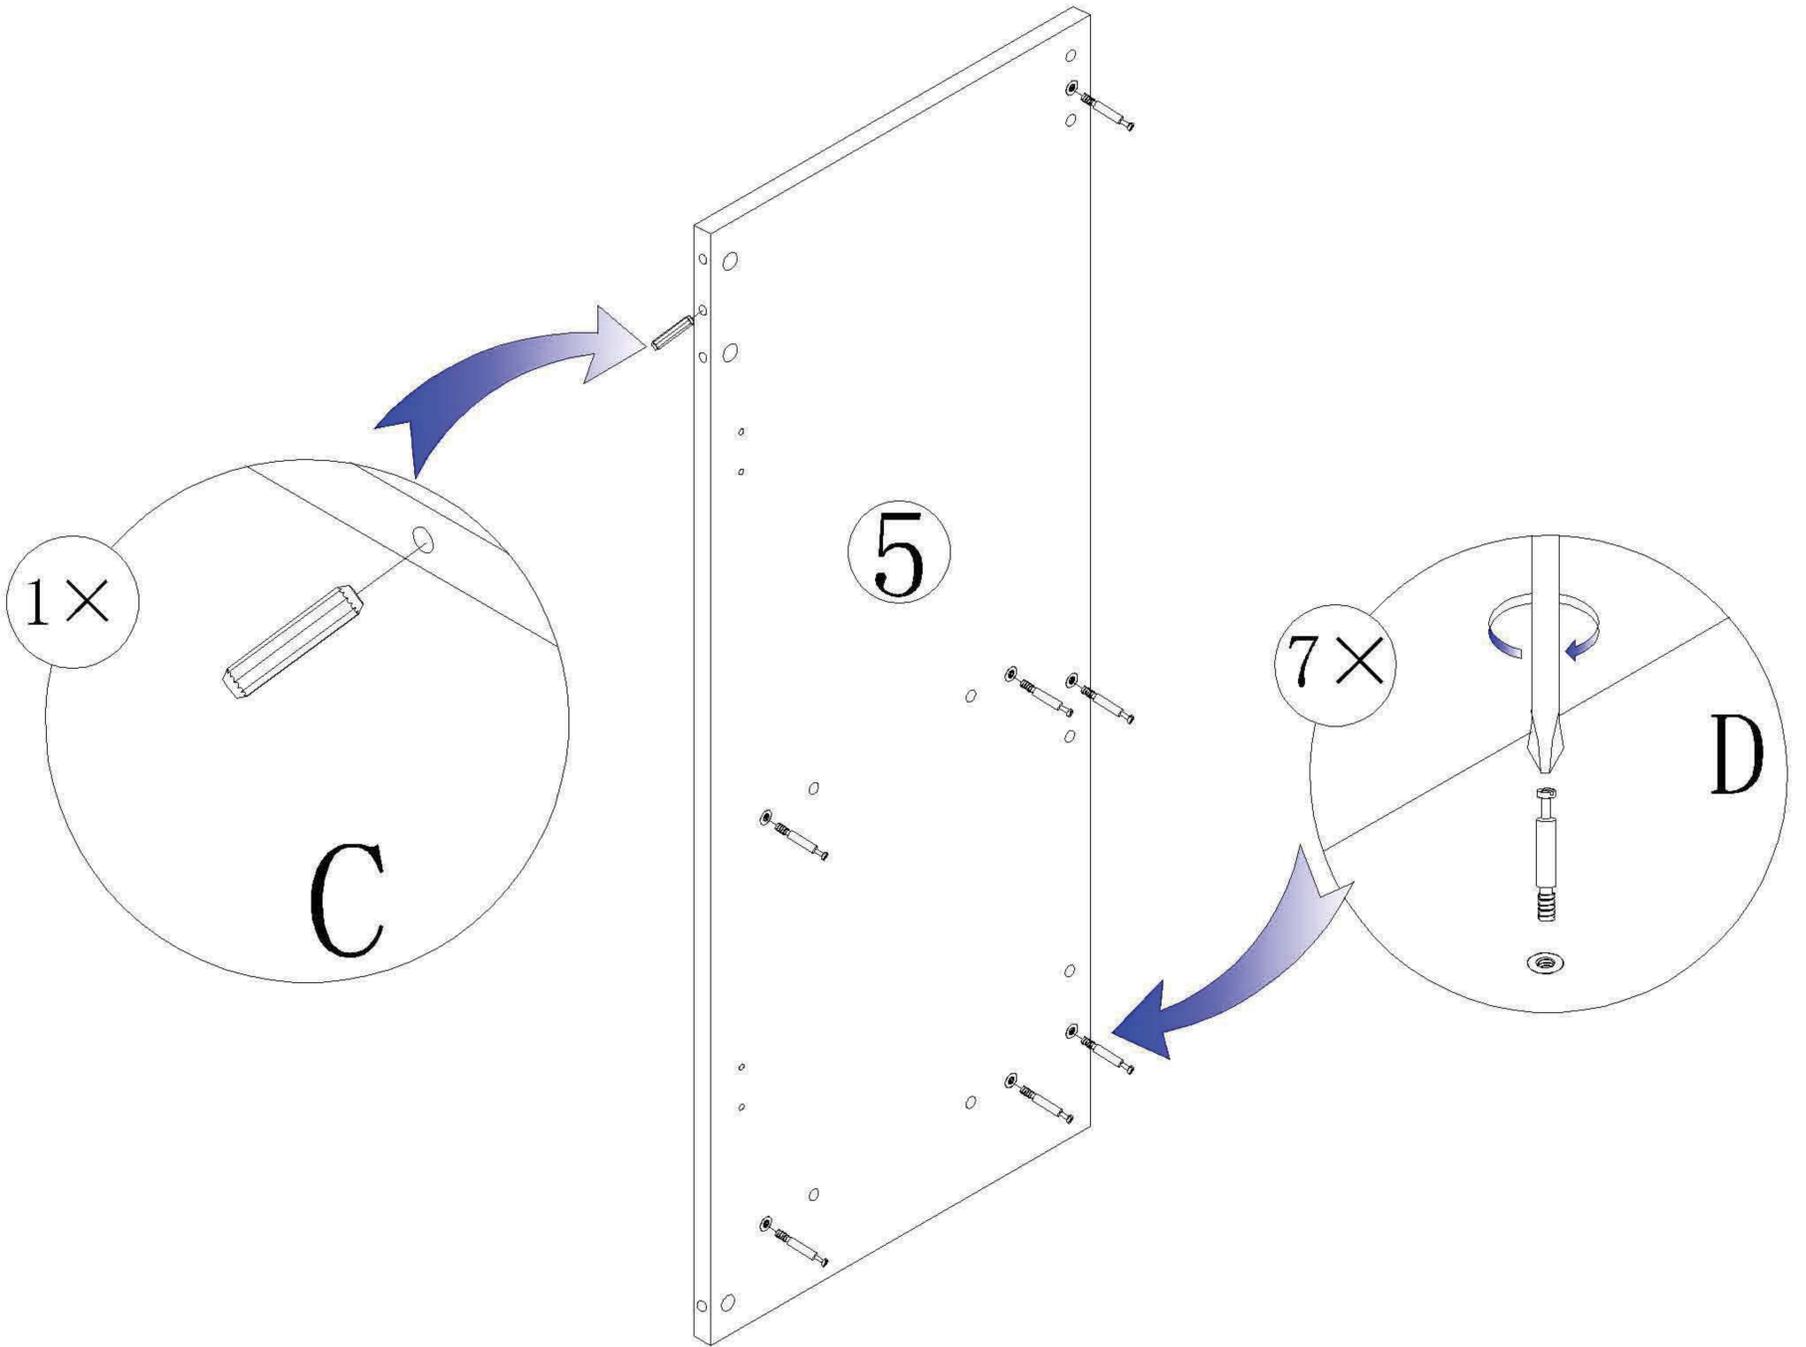
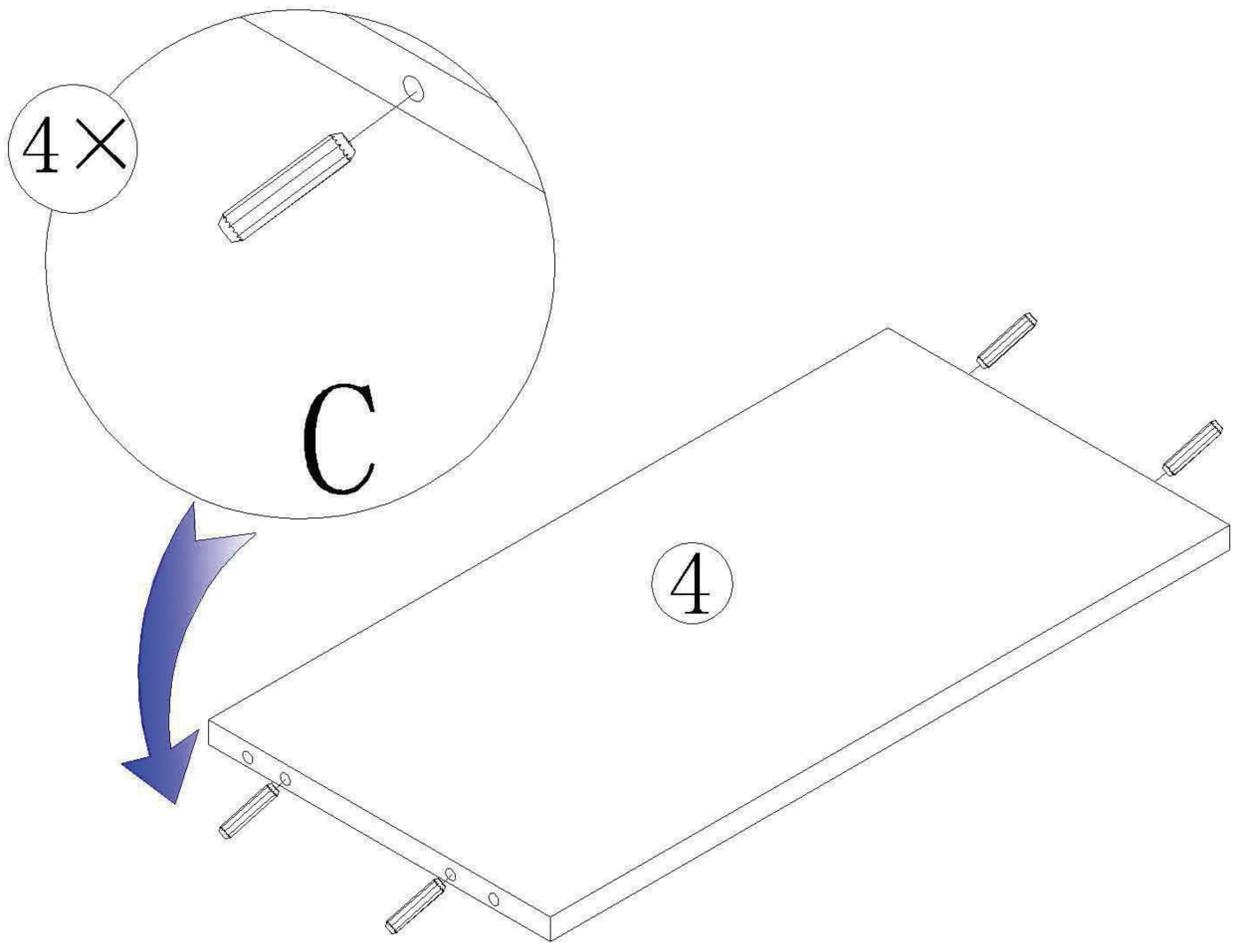


7

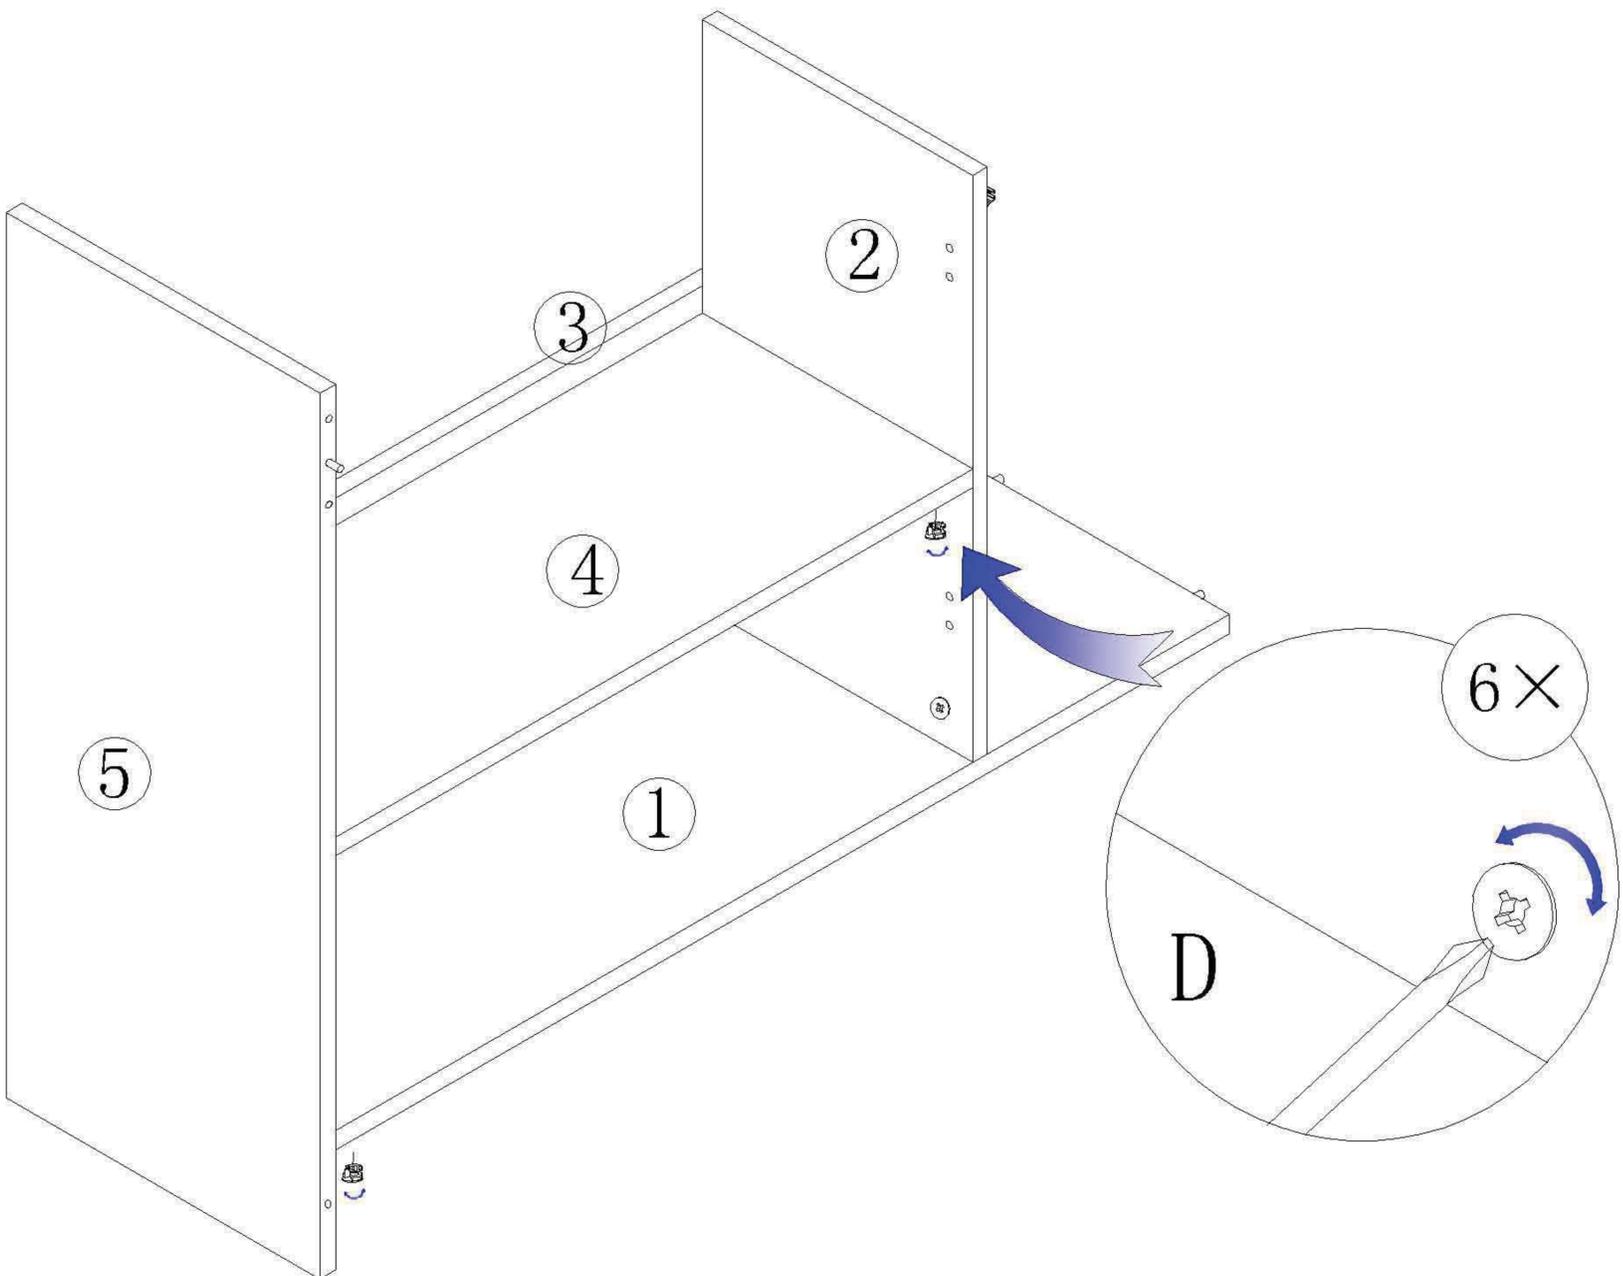
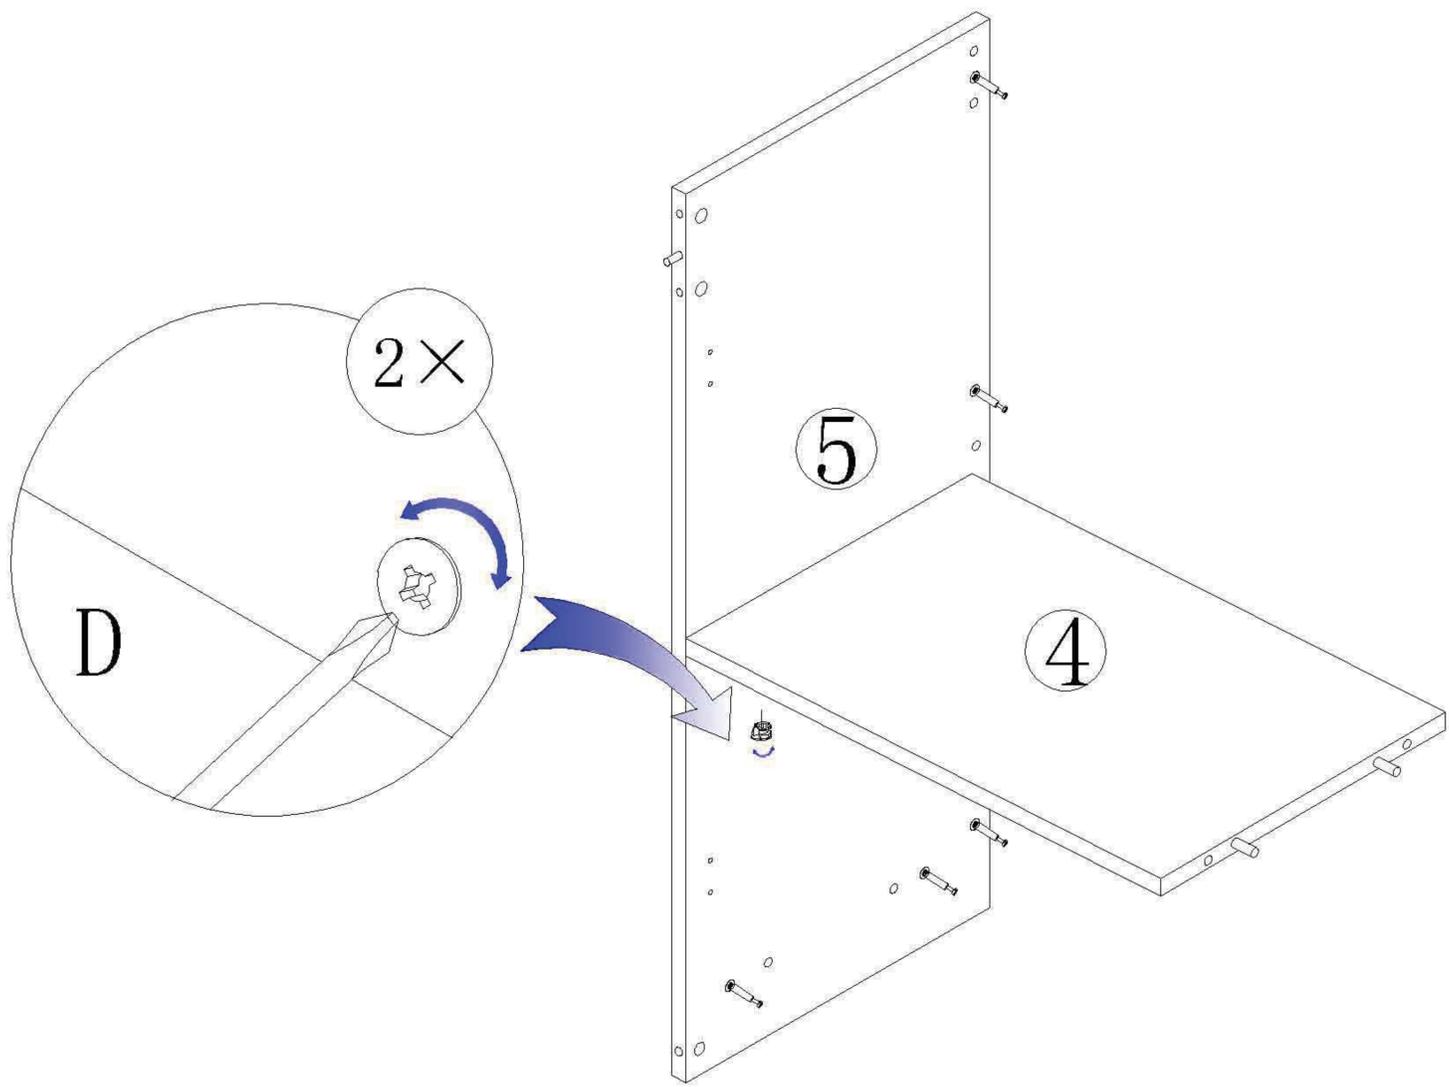


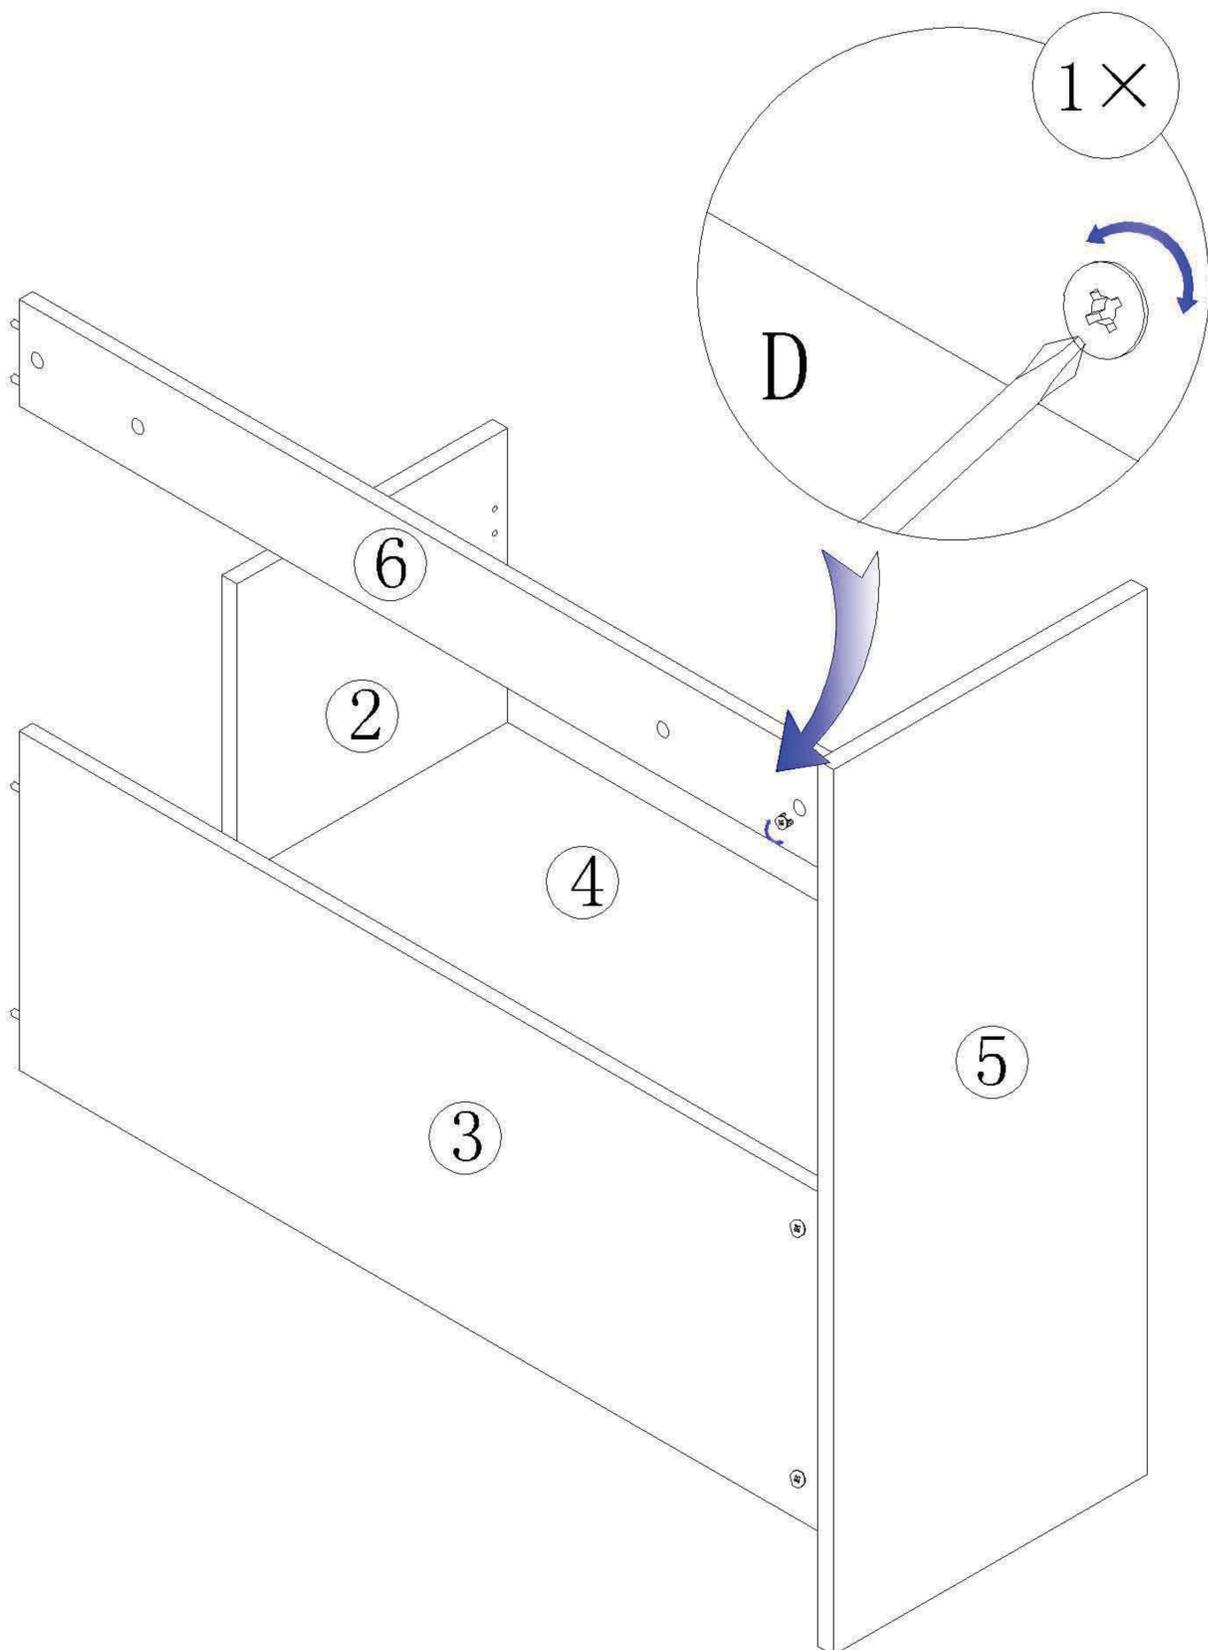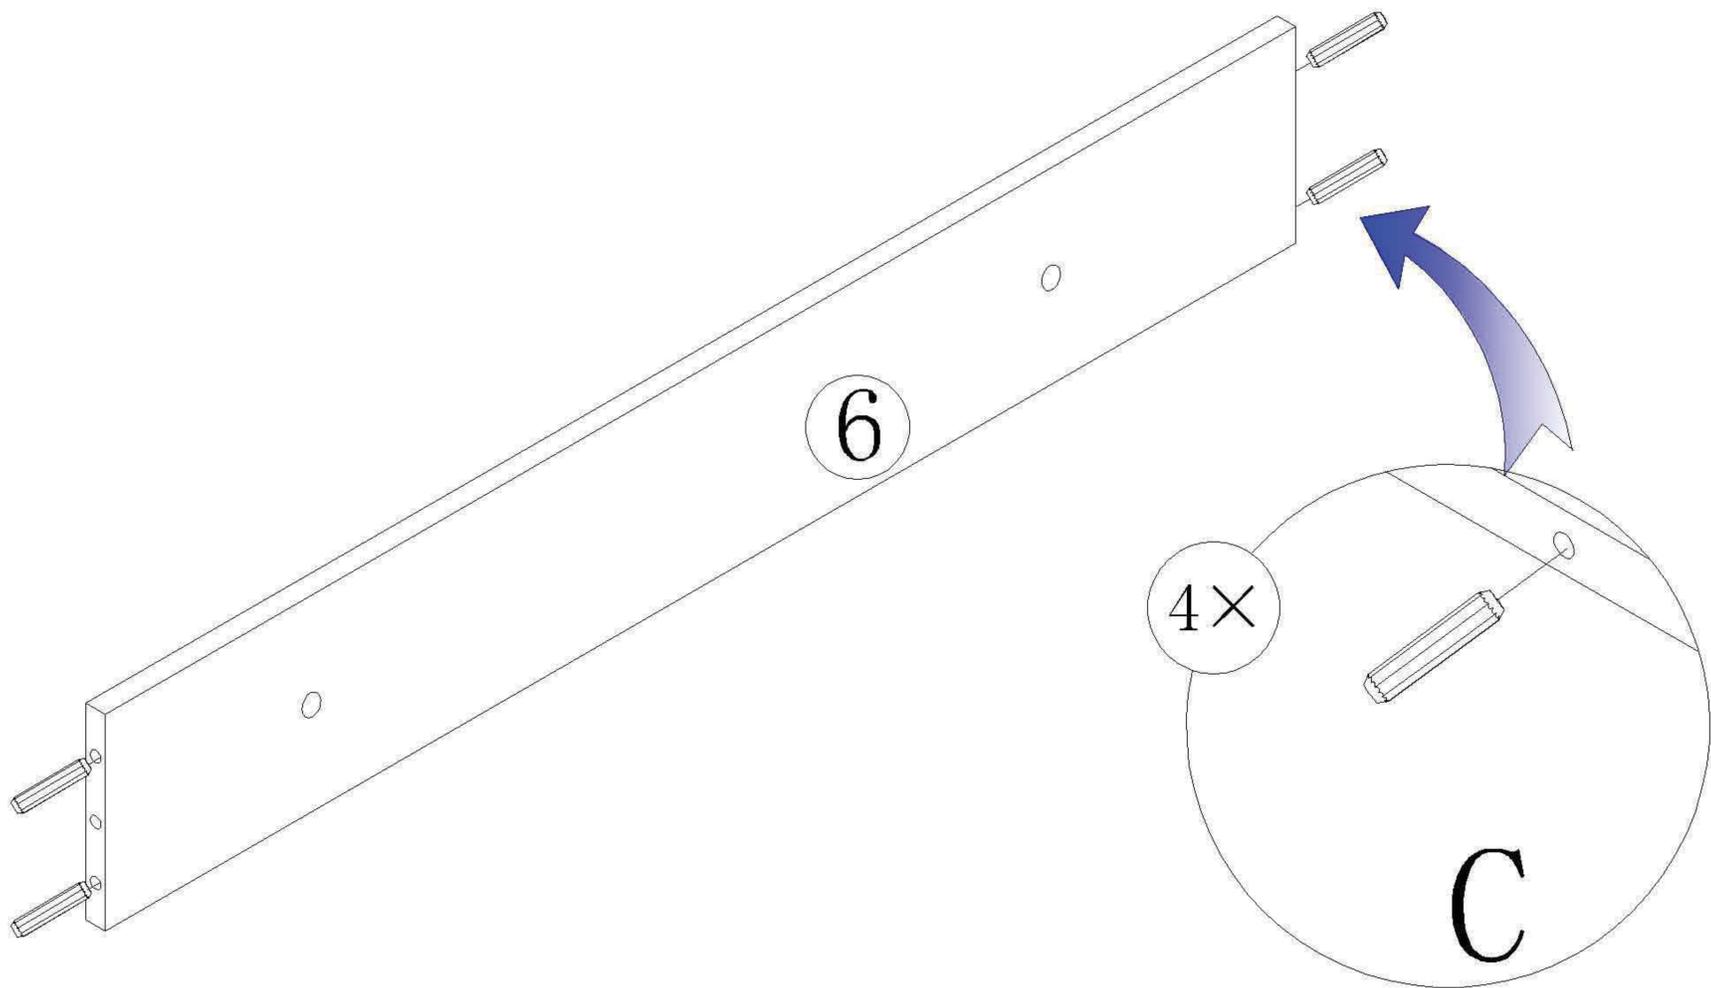




9


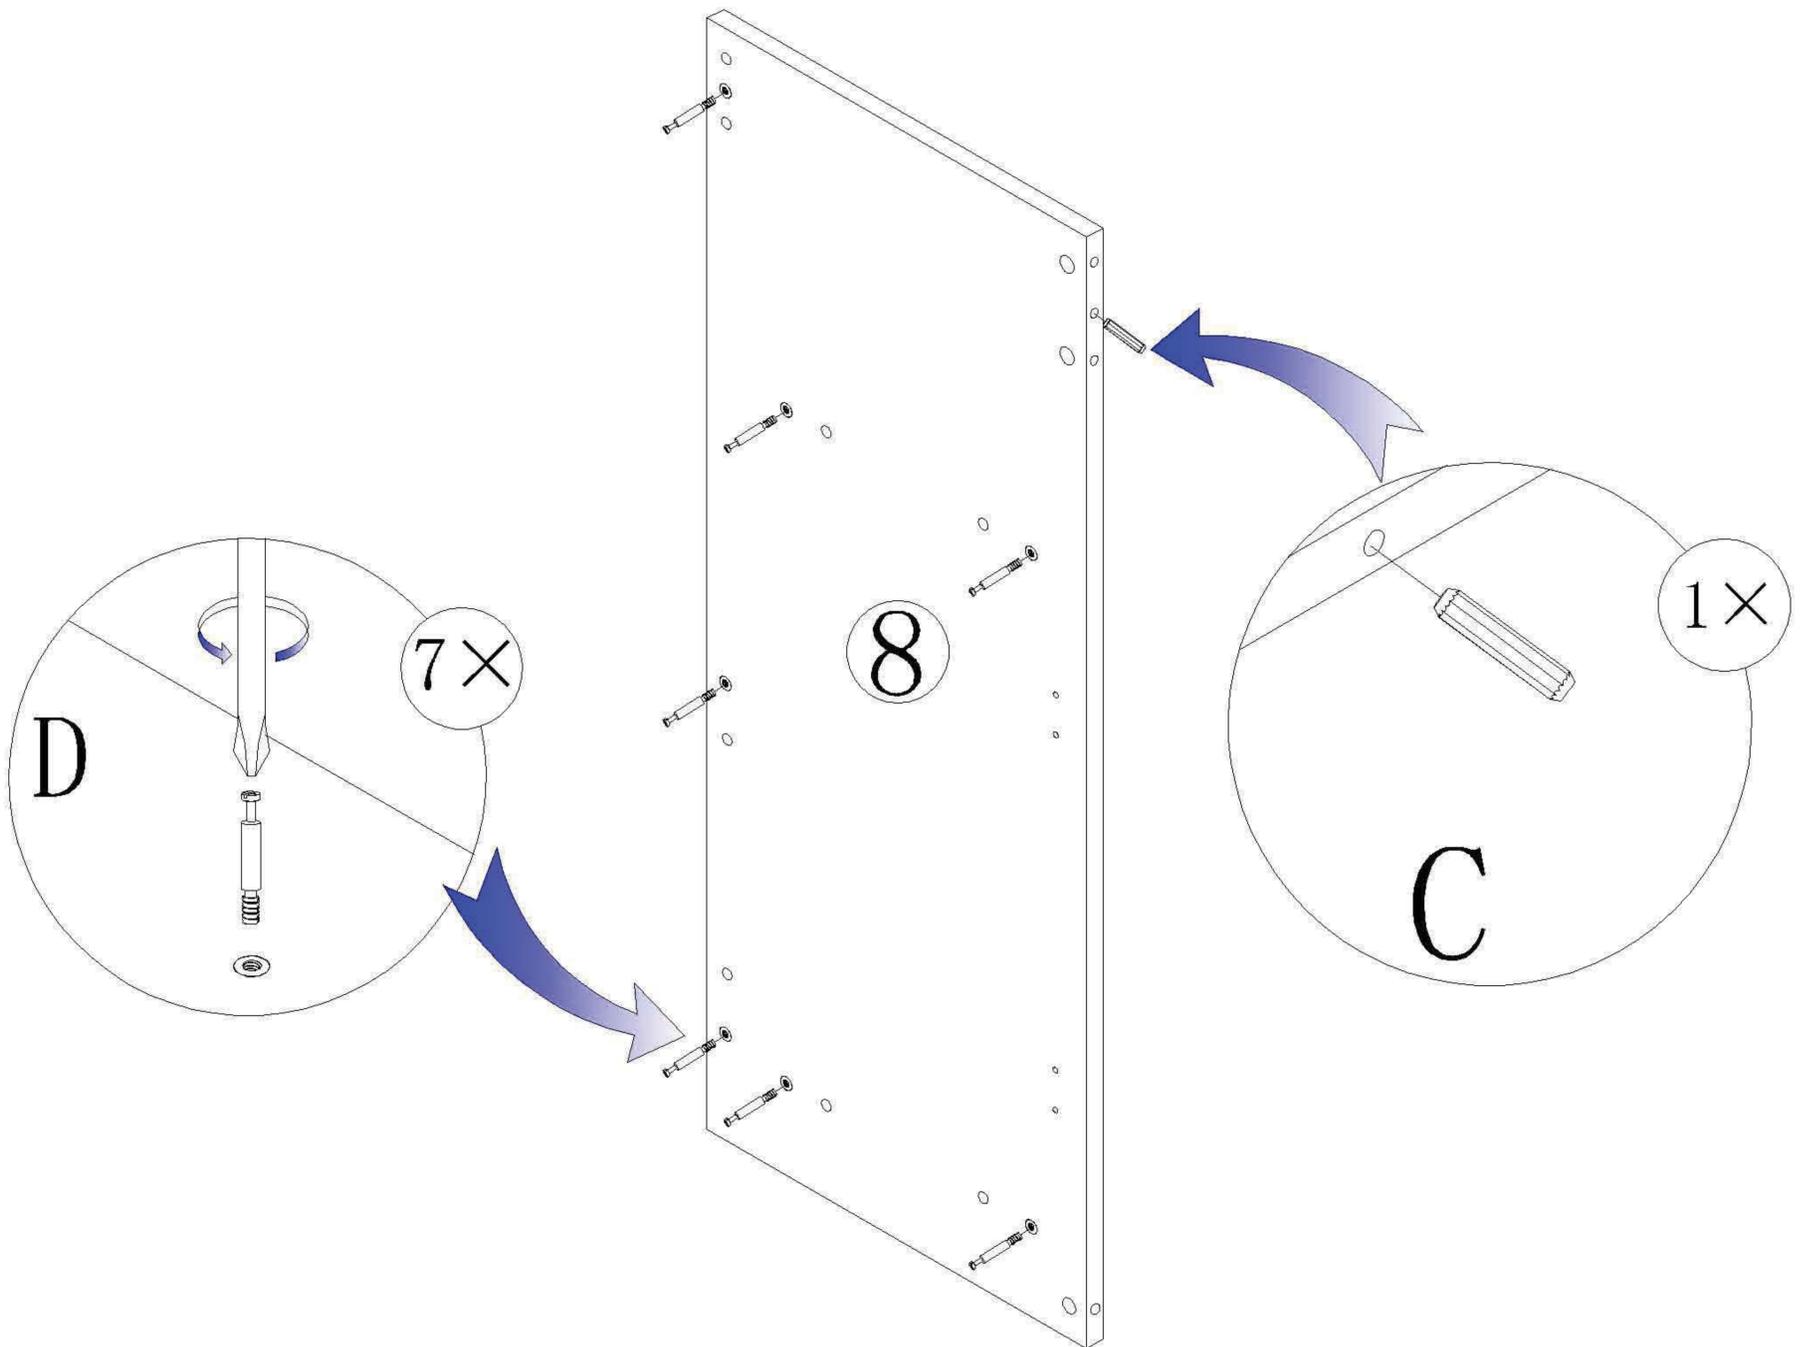
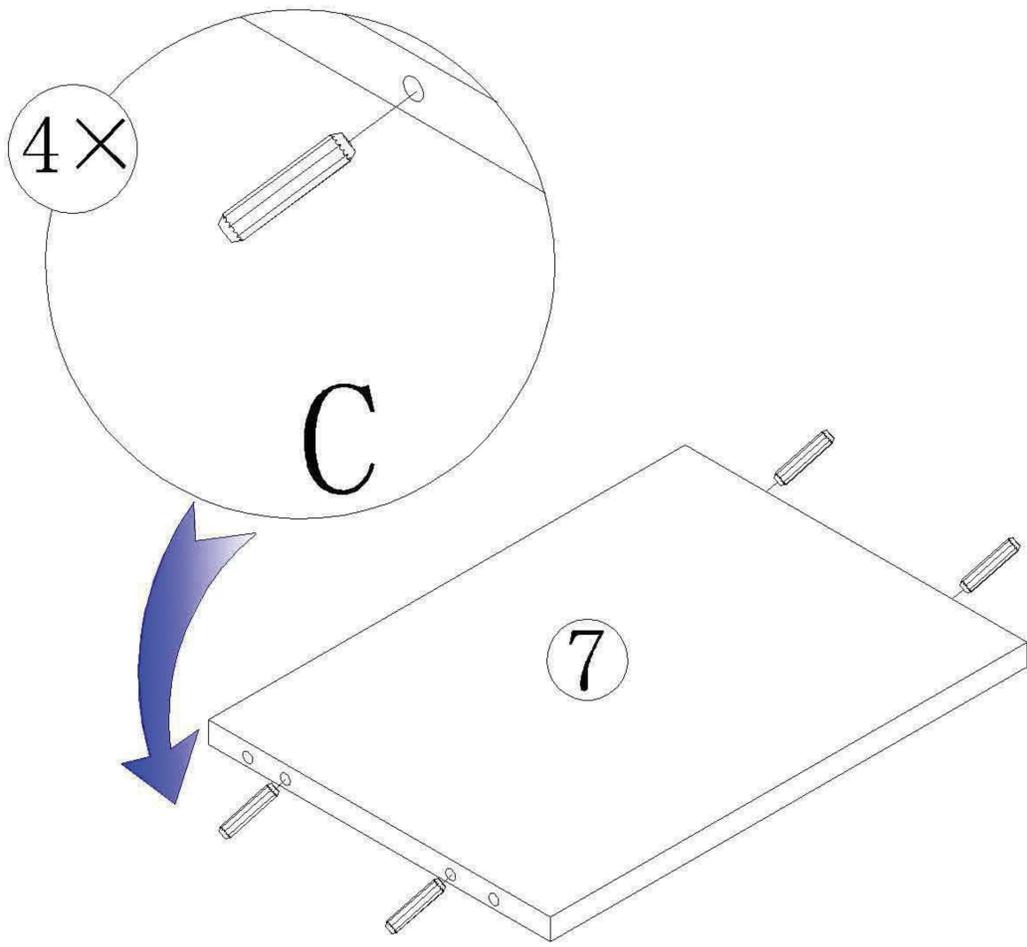



10

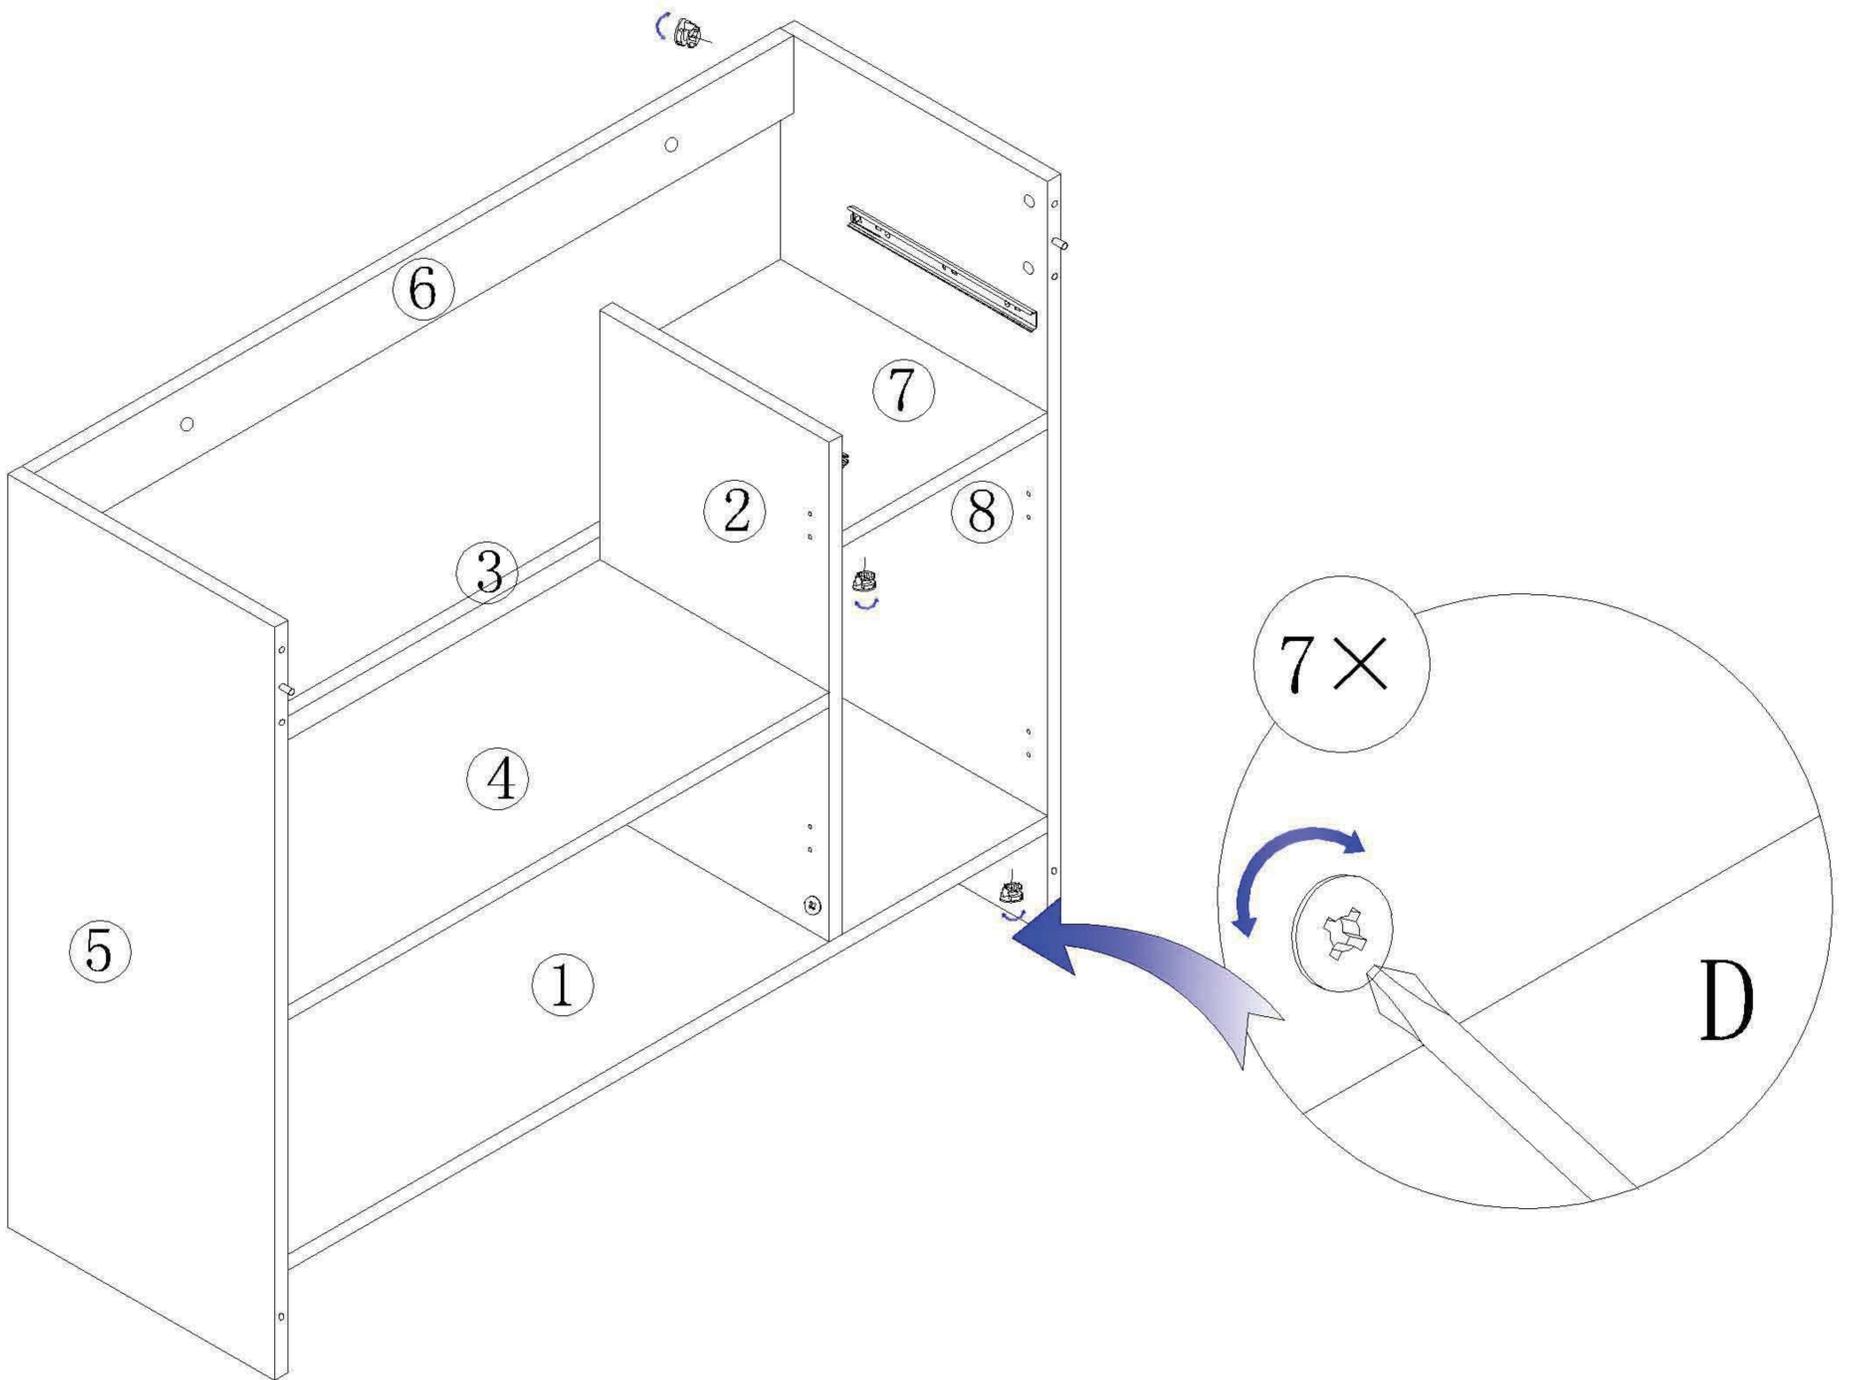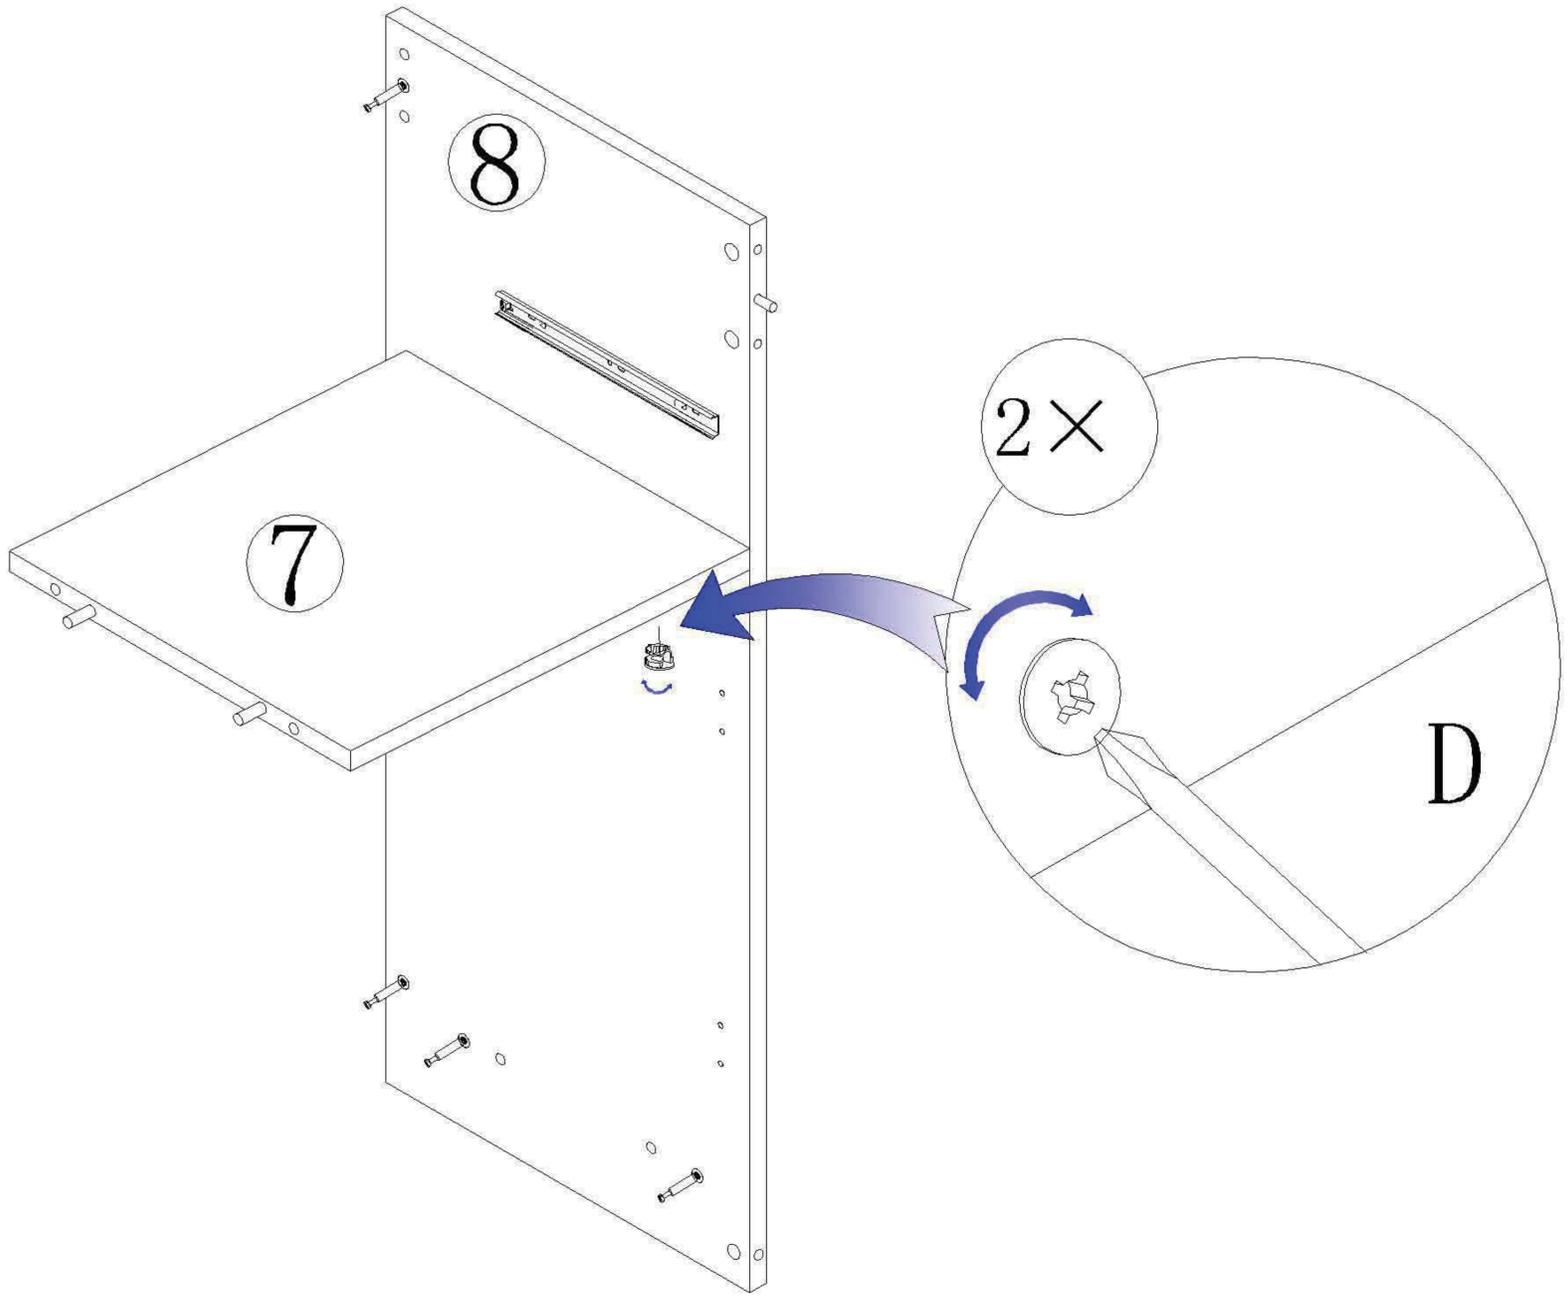

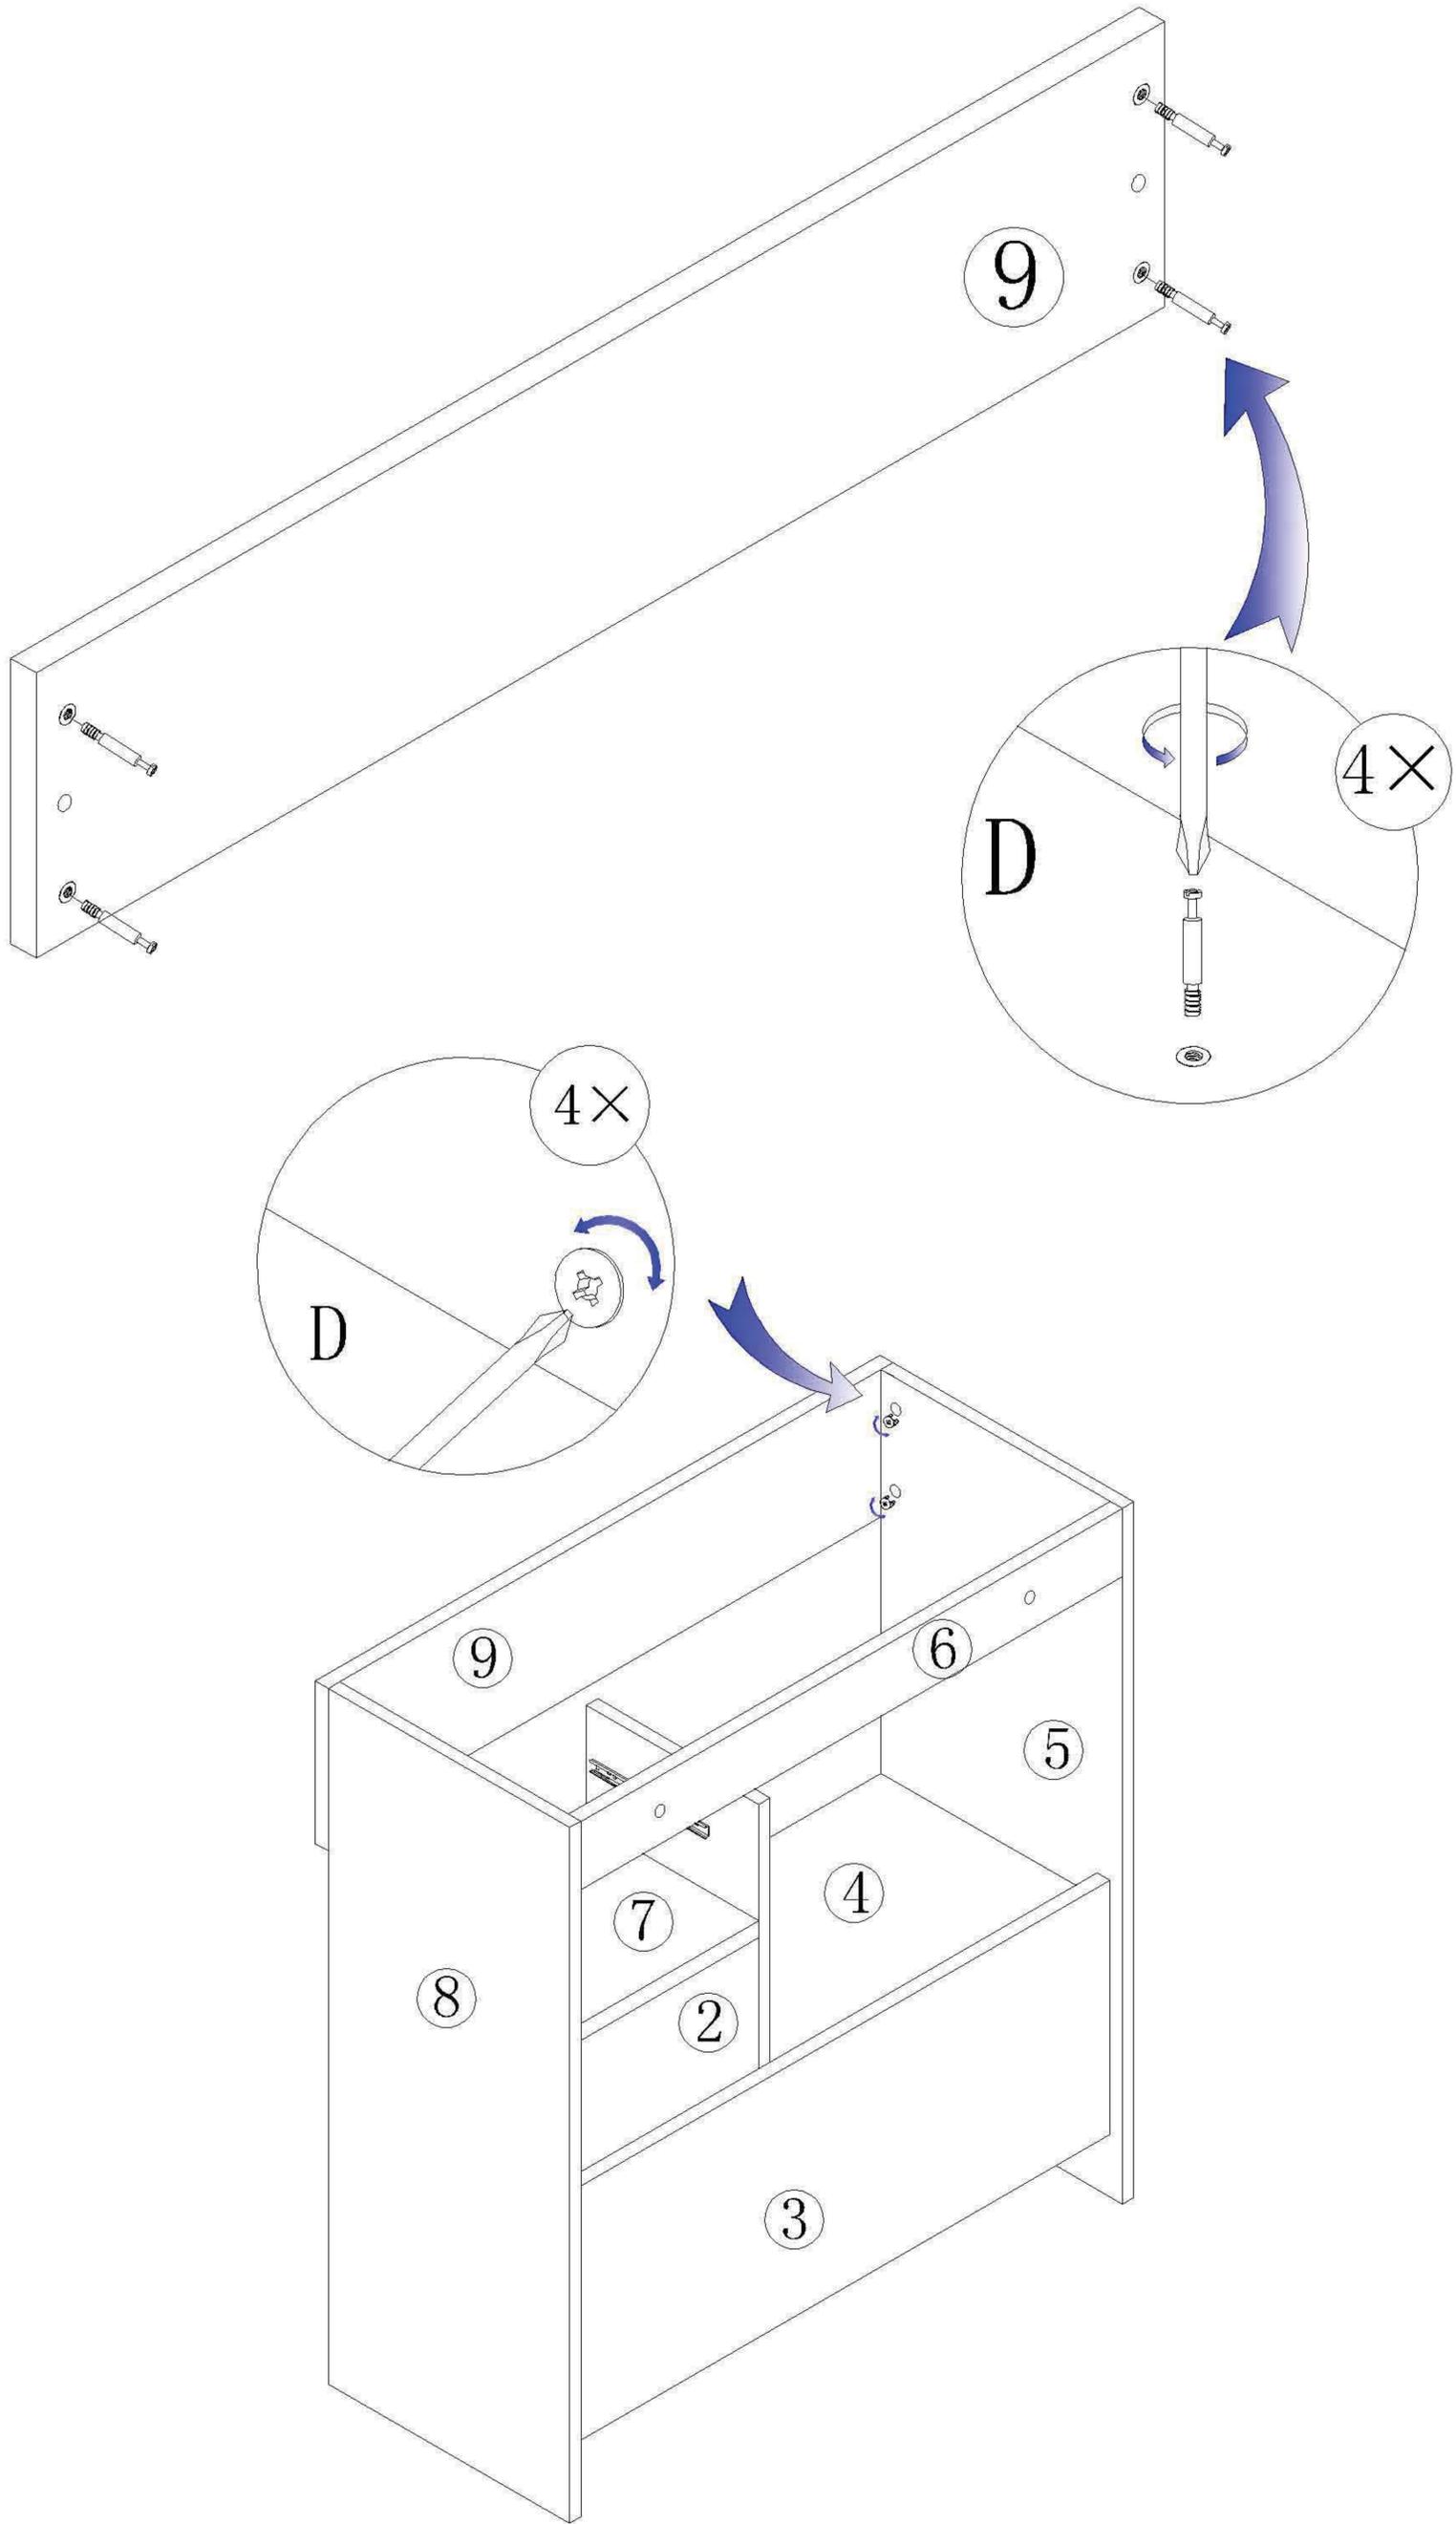


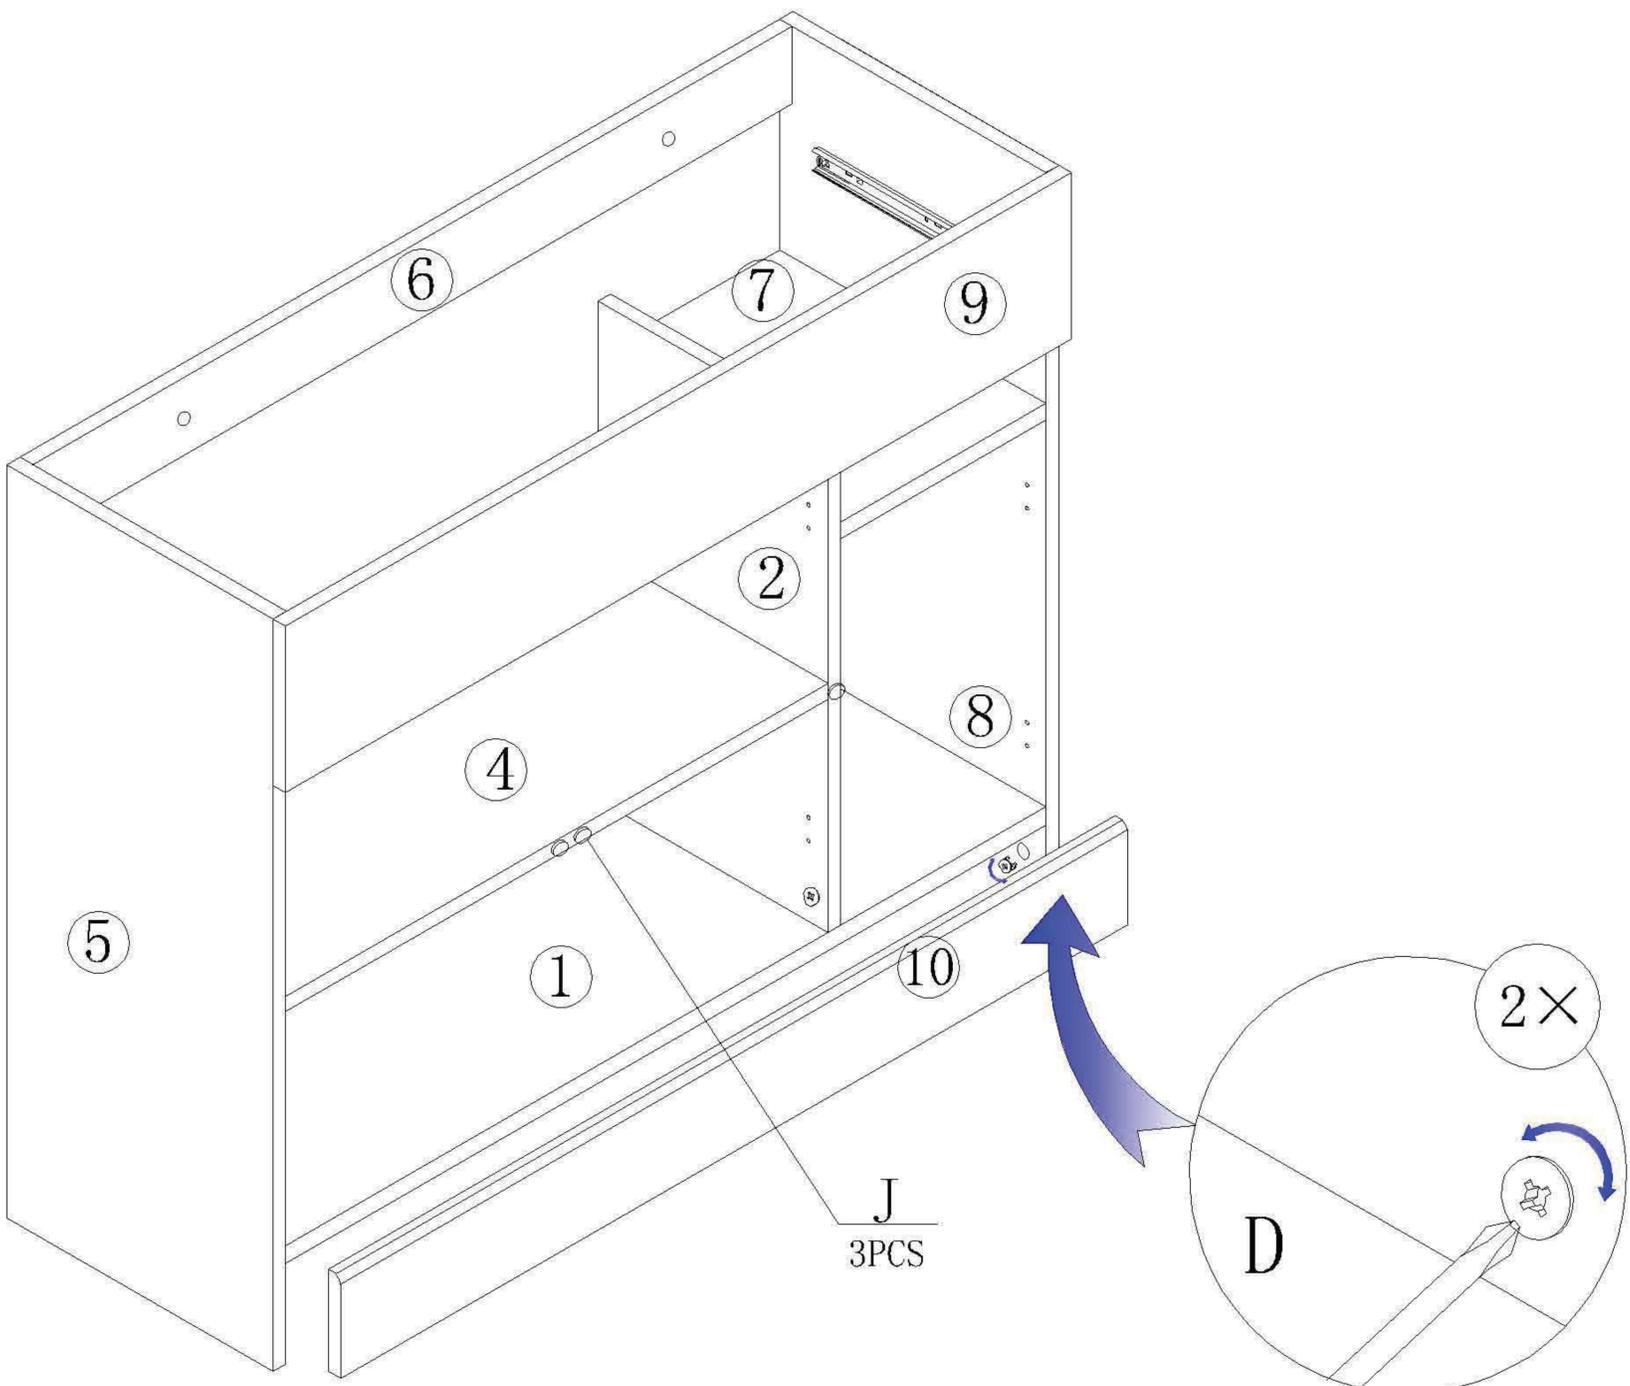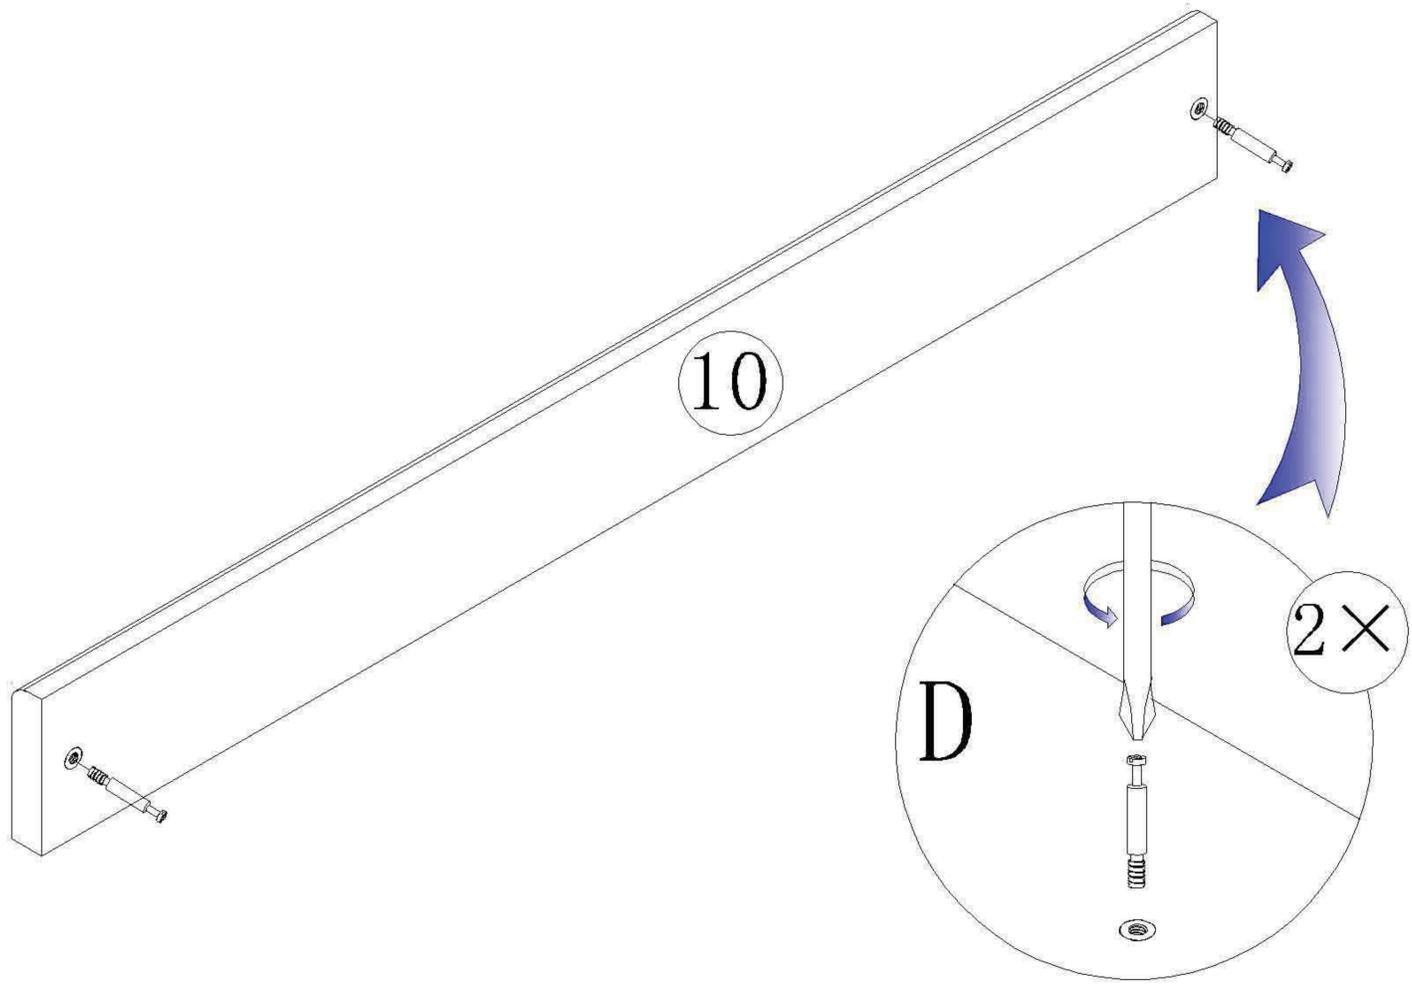

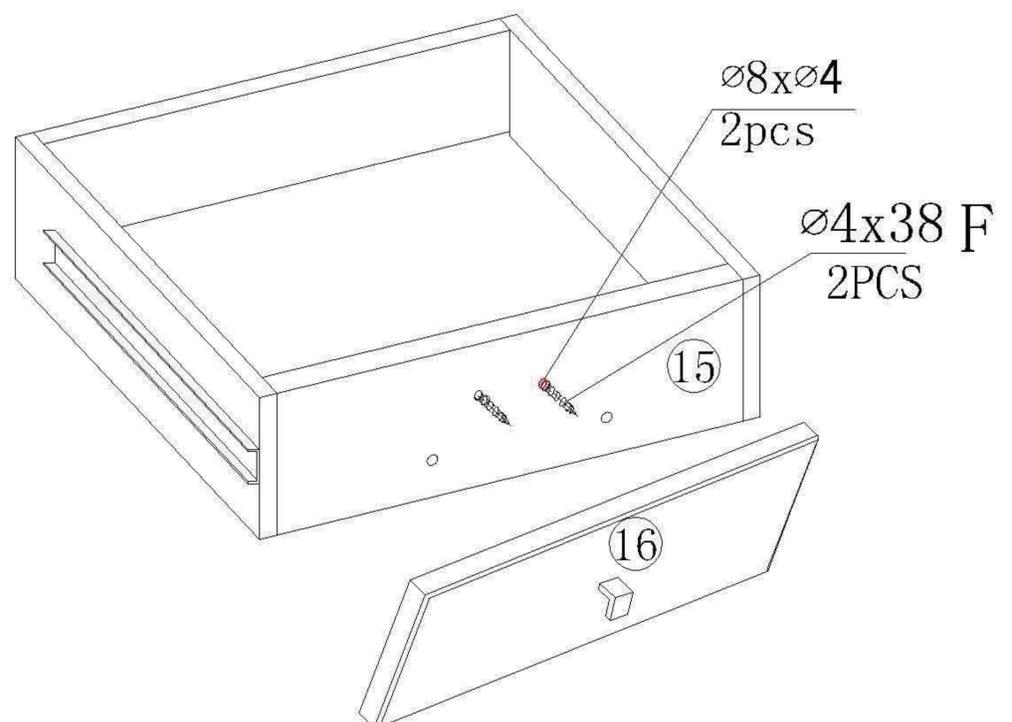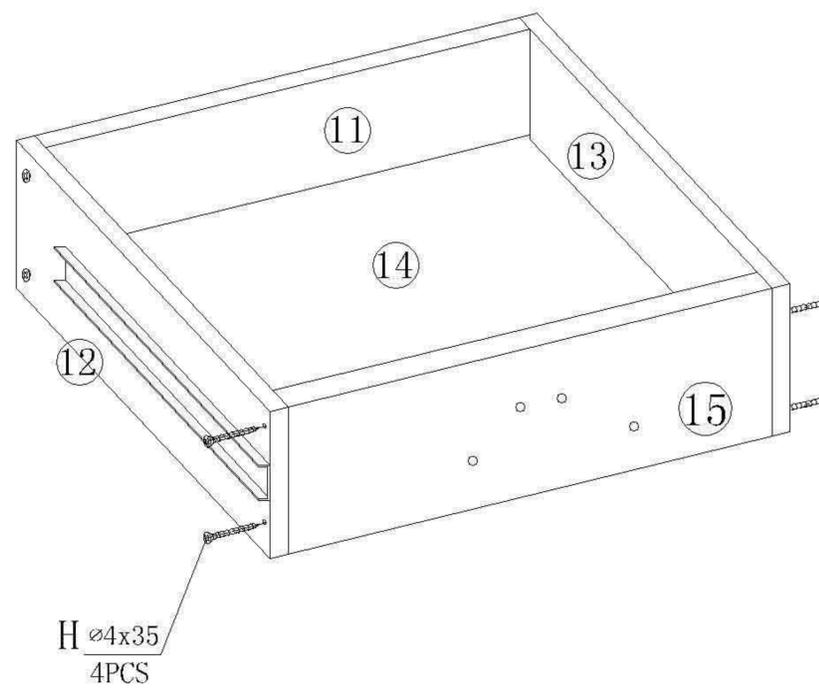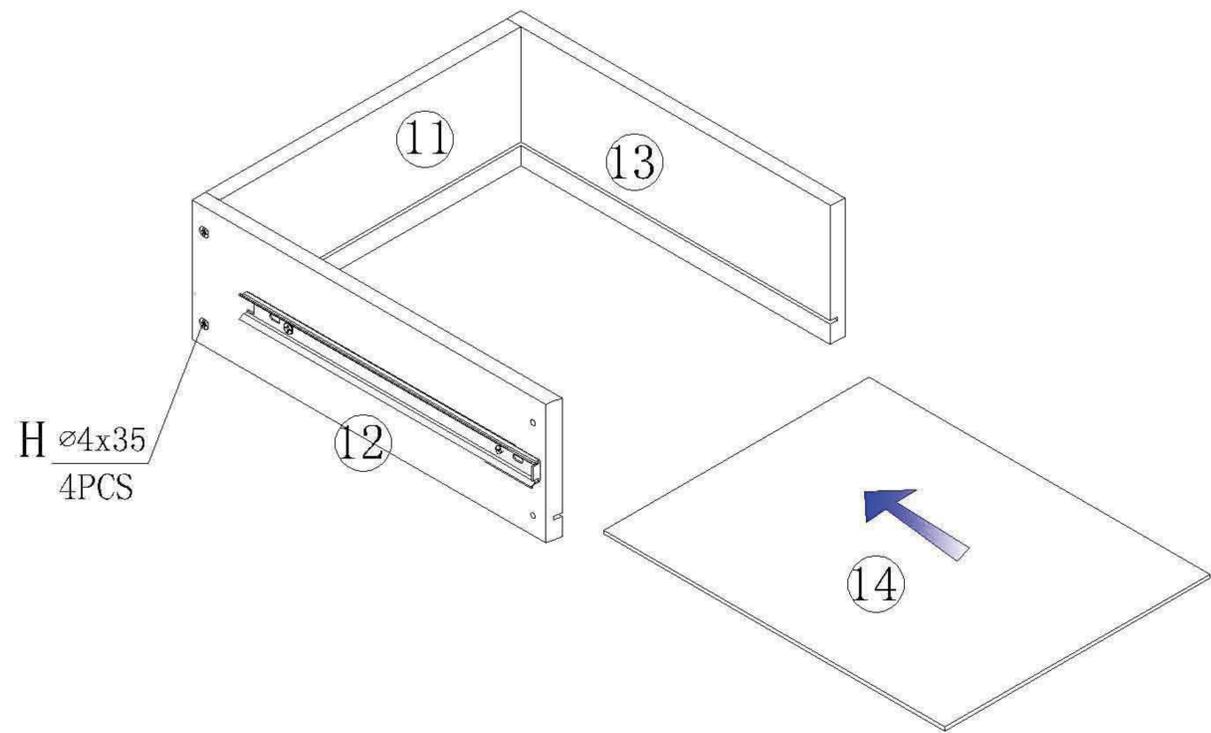


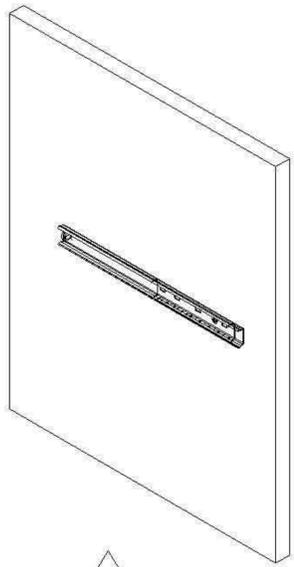


1

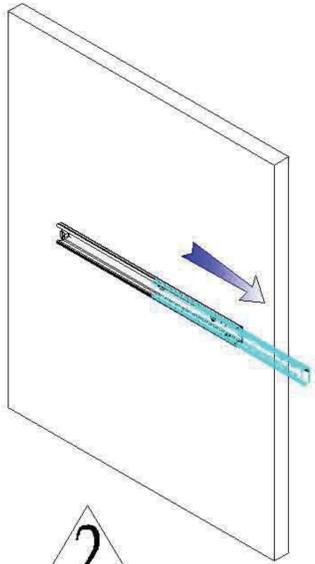


2

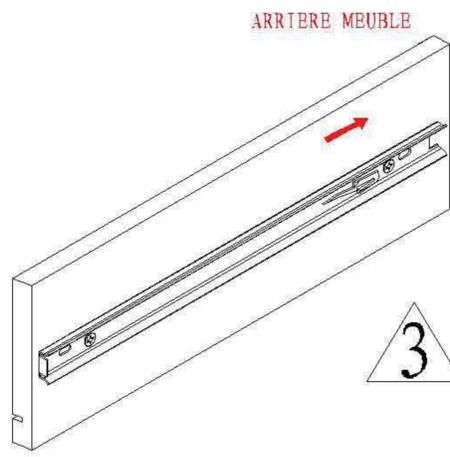


3

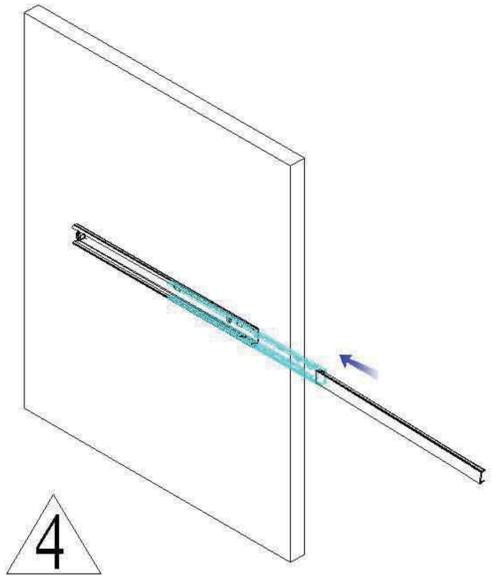


4

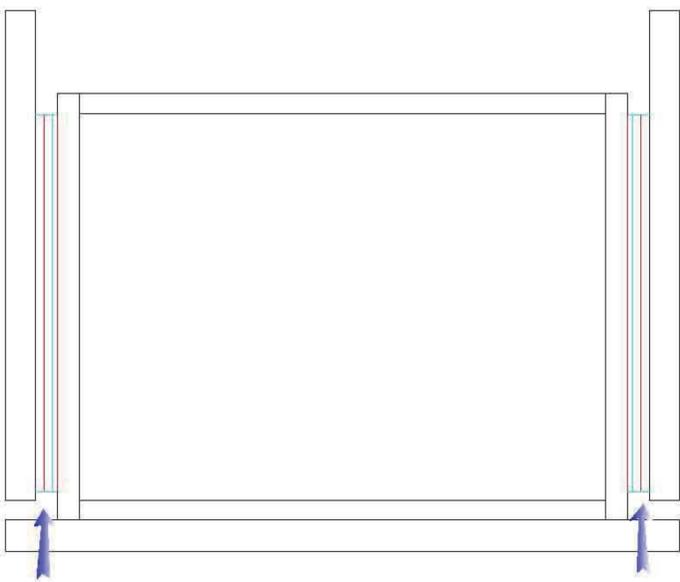


5

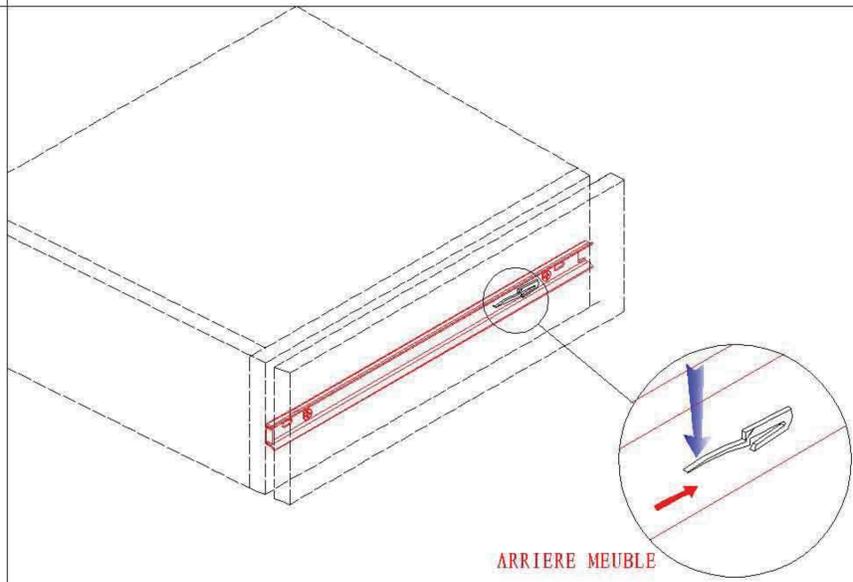

ARRIERE MEUBLE

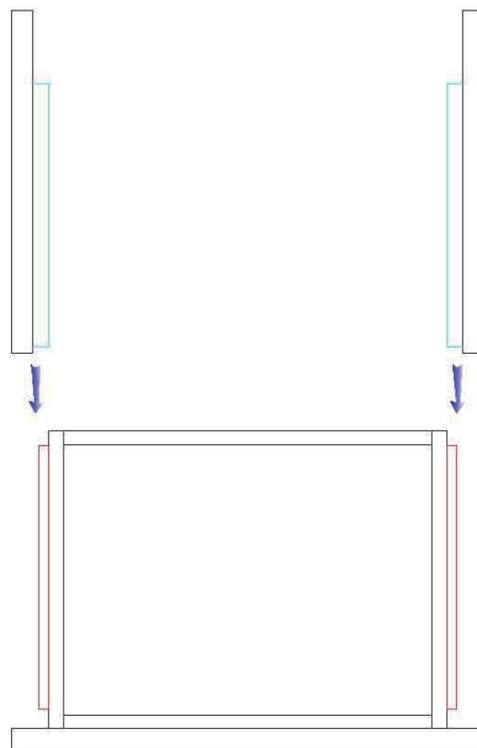

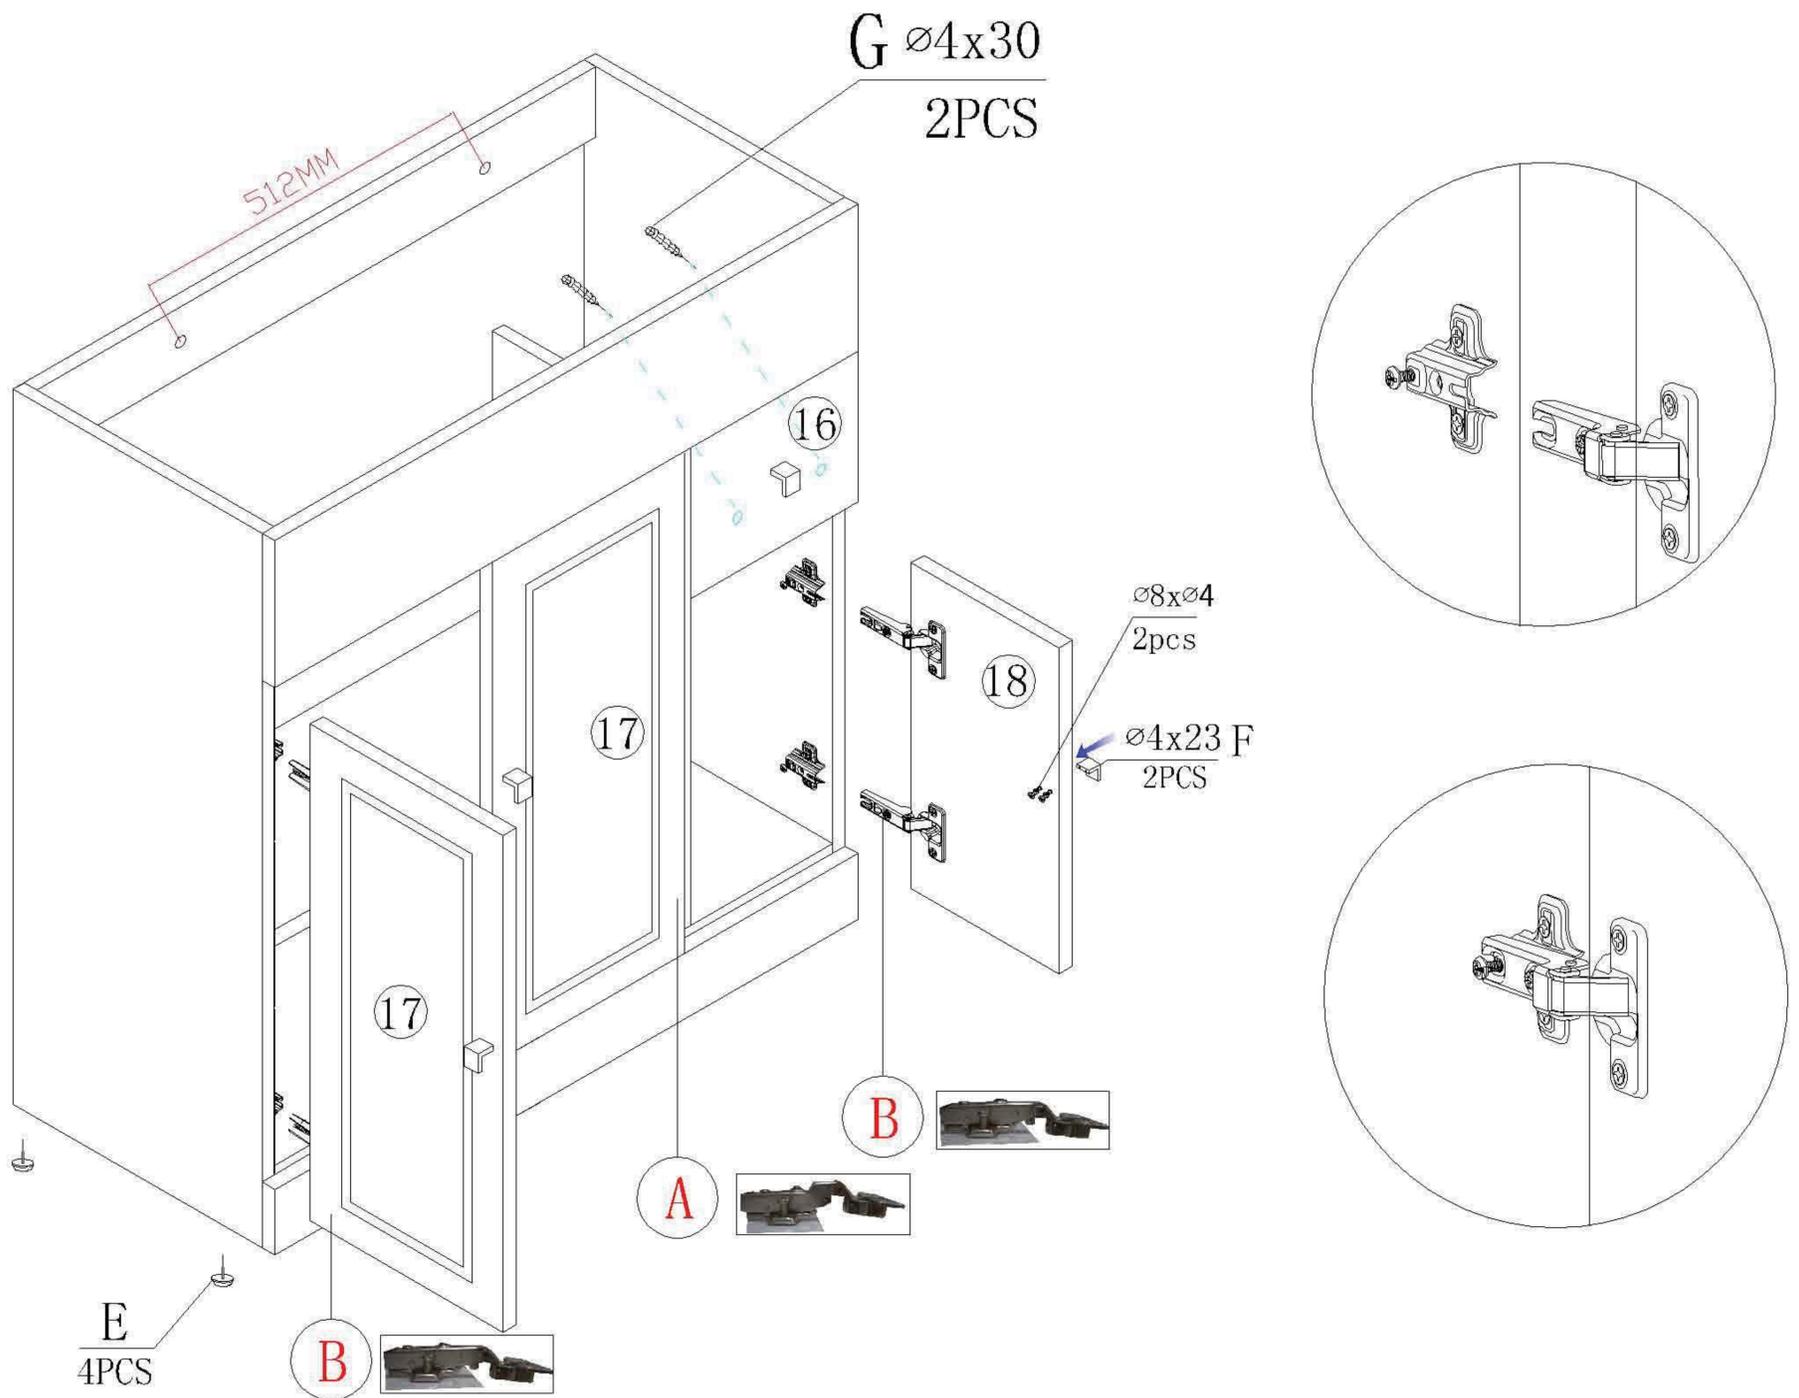


B Charnière plate pour portes extérieures




A Charnière coudée pour porte intérieure

Les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies. Elles doivent être choisies en fonction de la nature du matériau constitutif du mur.

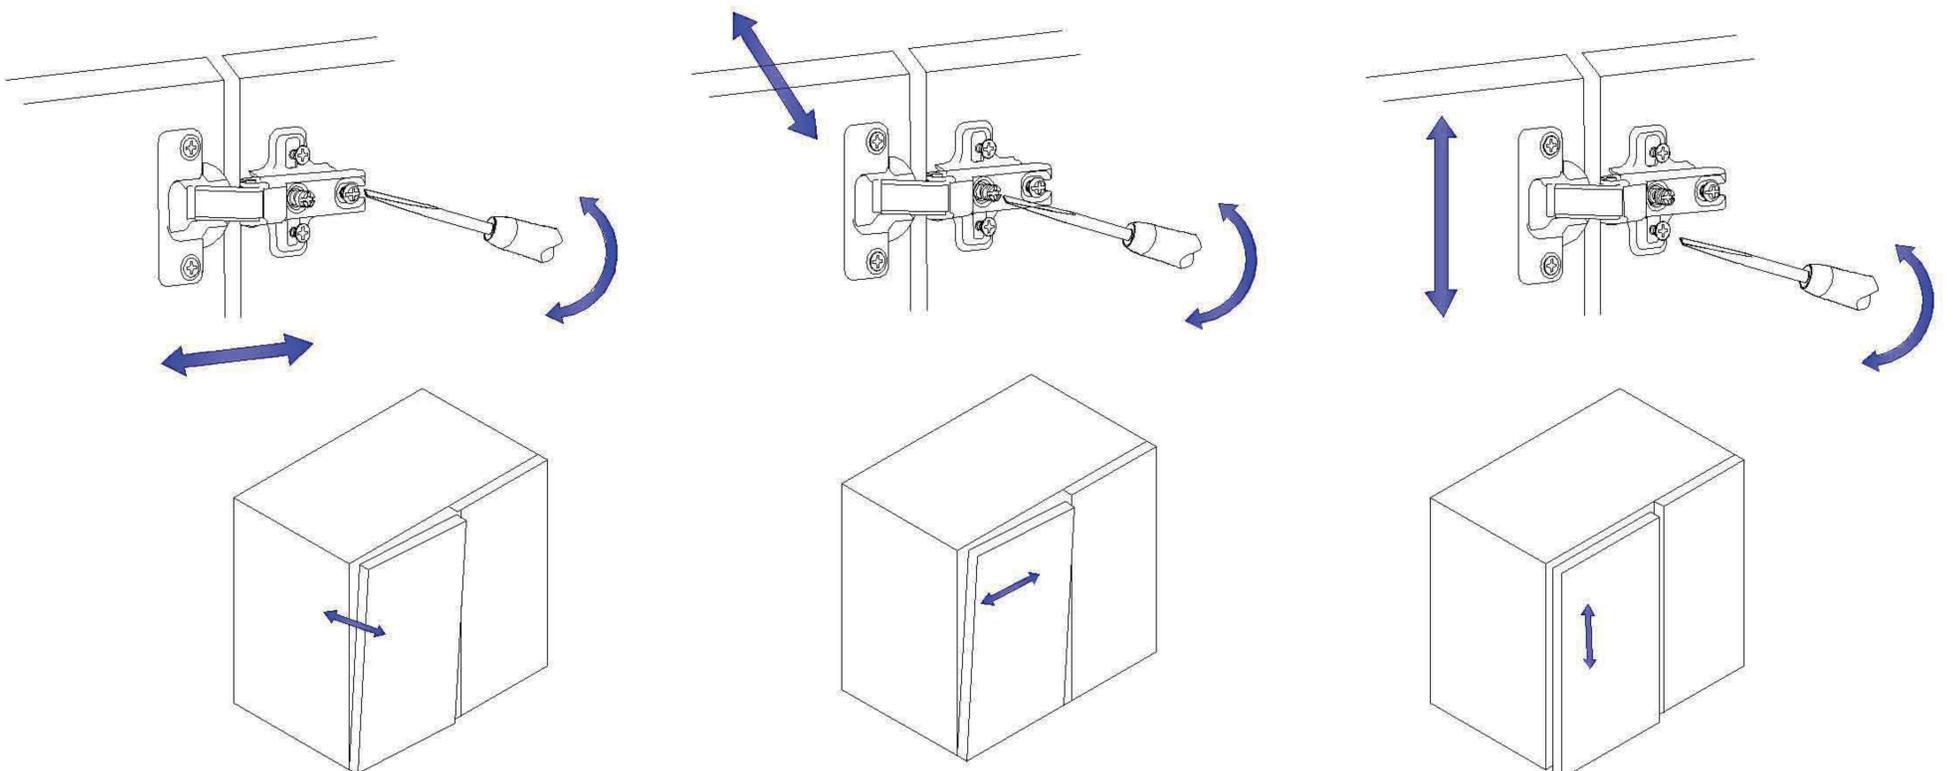






PLAN ATRATO 80


NON FOURNI

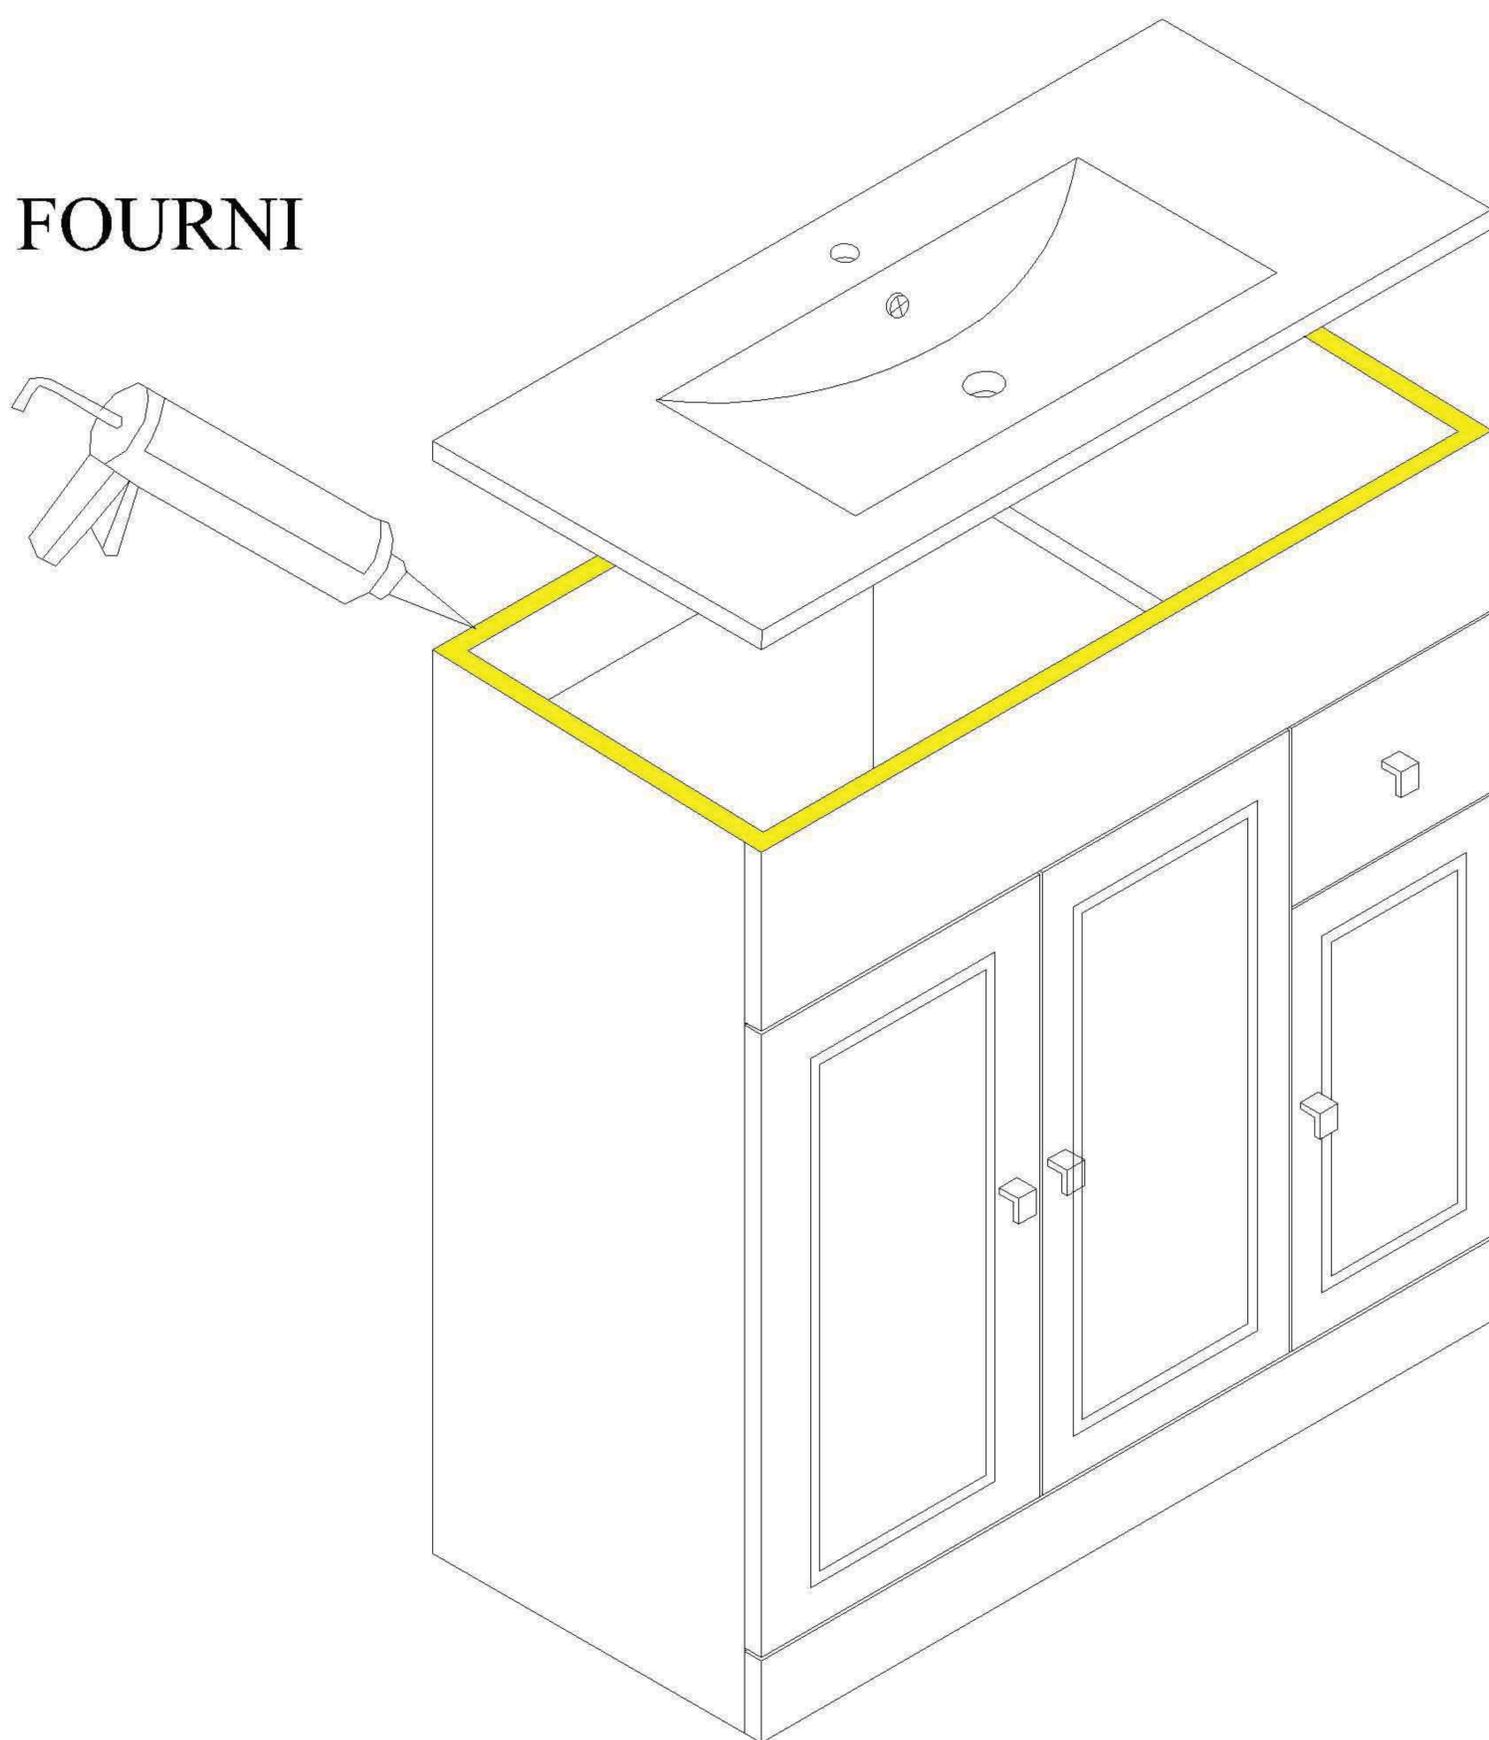

MIROIR ATRATO 80

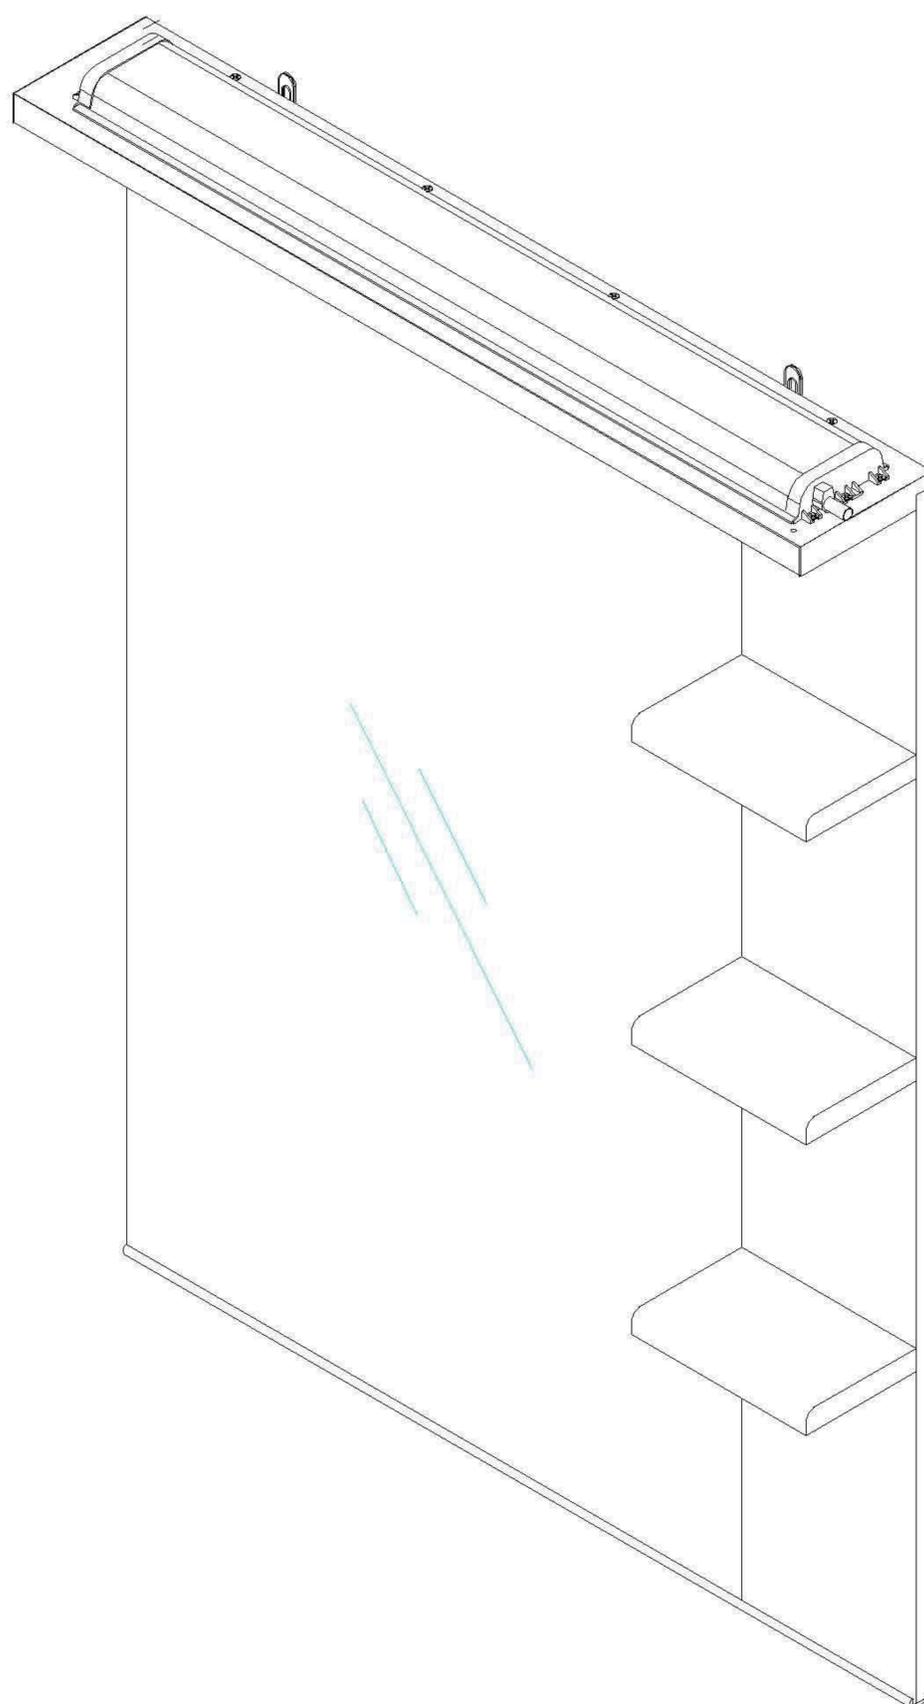

A		6pcs	tourillon
B	 ø3,5x14	2pcs	vis 3.5*14
C	 ø5x40	6pcs	vis 5*40
D	 ø5x50	5pcs	vis 5*50

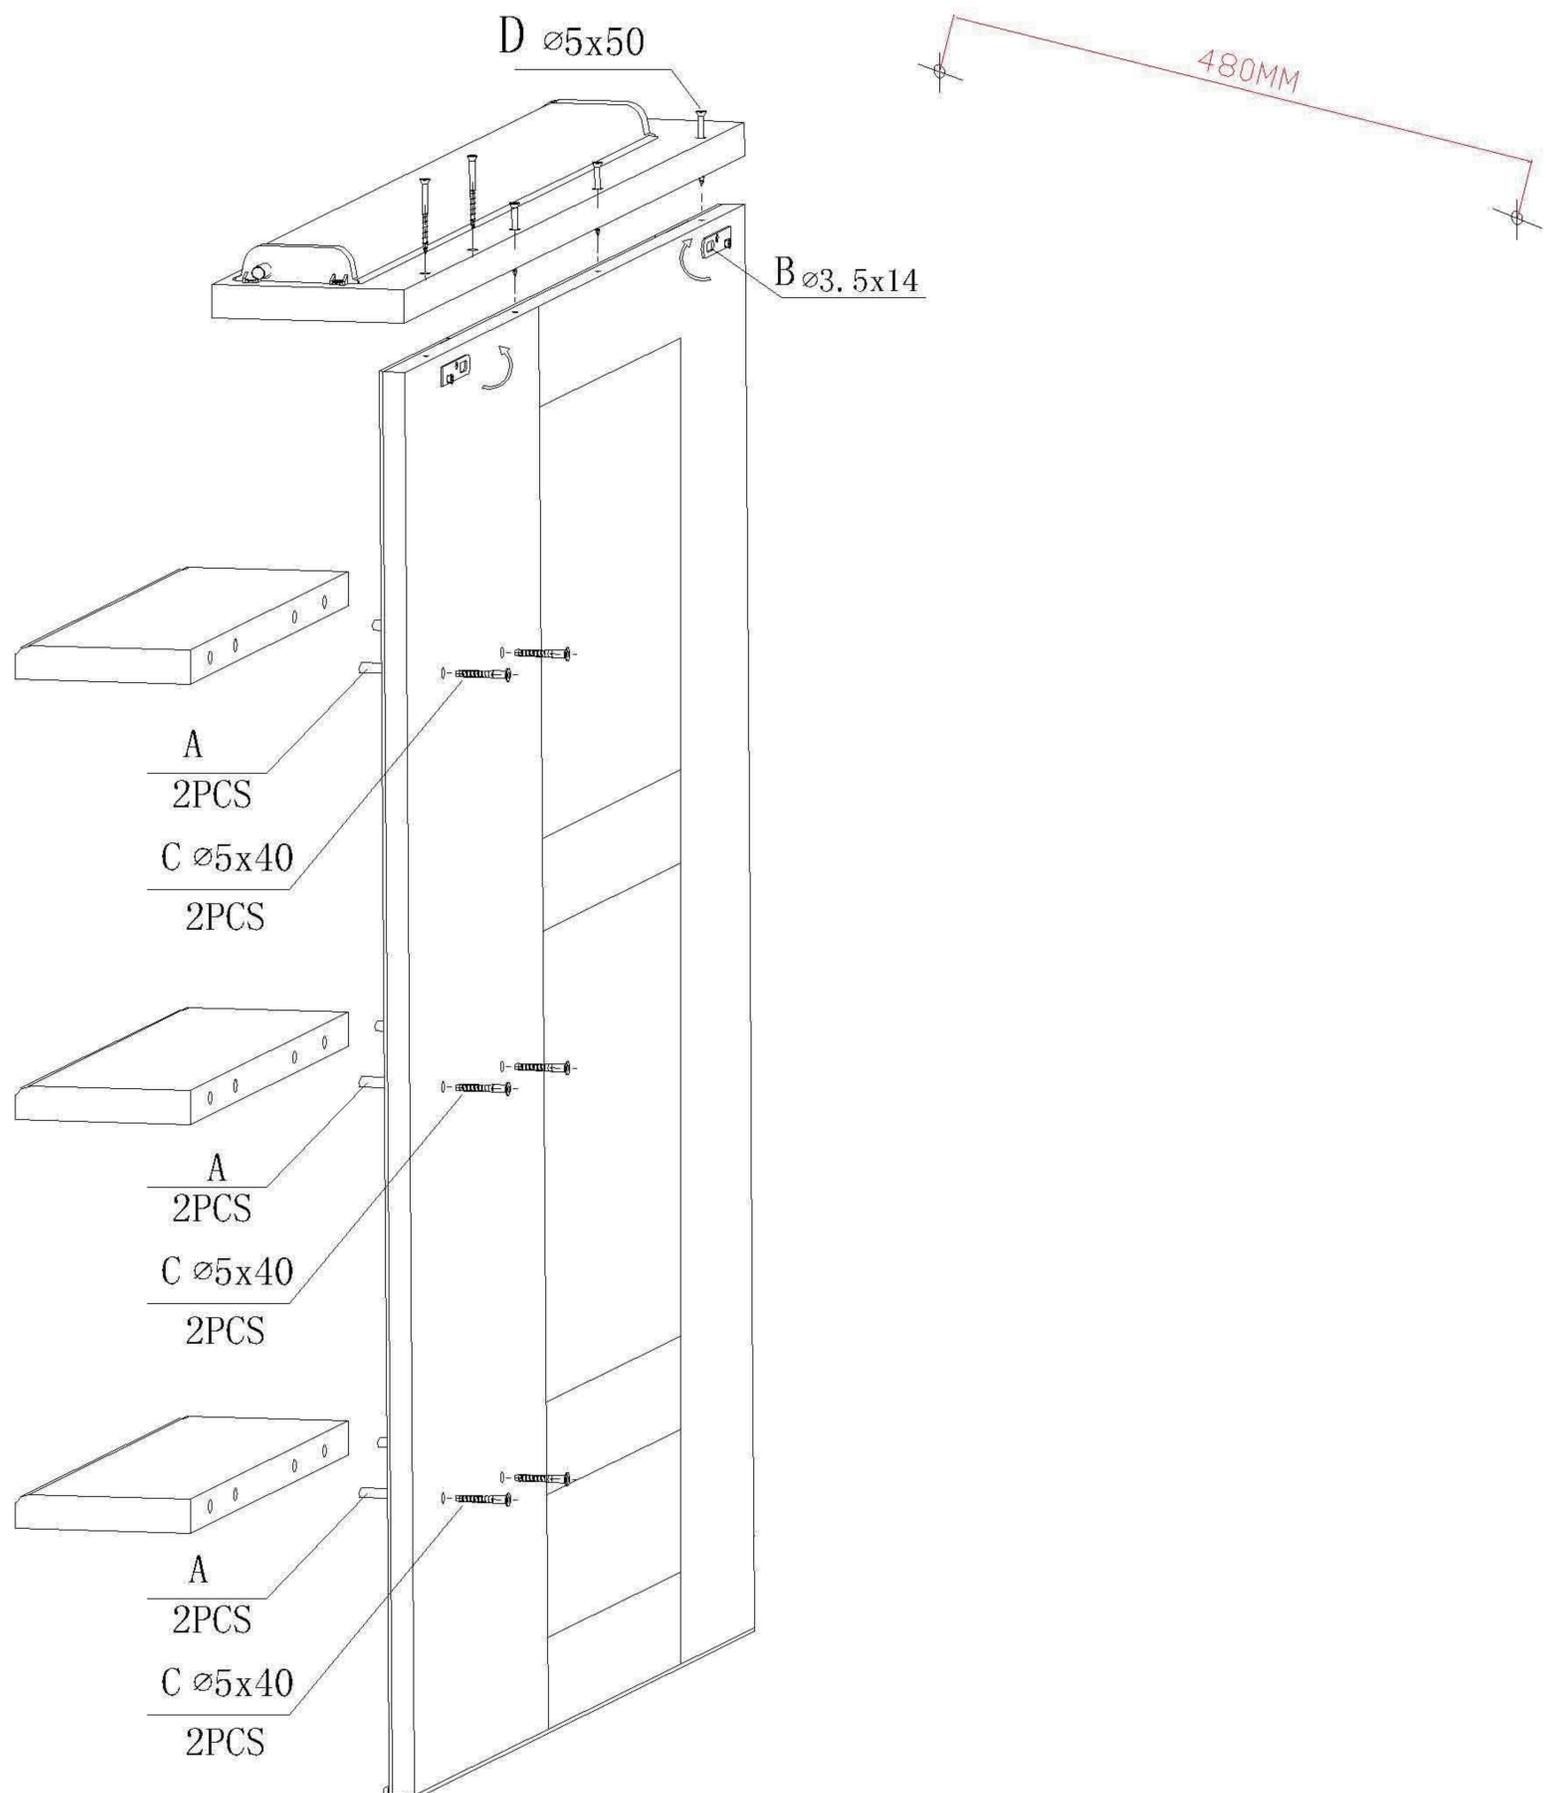

Les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies. Elles doivent être choisies en fonction de la nature du matériau constitutif du mur.