### NOTICE DE MONTAGE DE LA CUISINE ALL IN BOIS BETON P INOX 1M90

INSTRUCTION FOR THE ASSEMBLY OF THE KITCHEN ALL IN BOIS BETON P

**INOX 1M90** 





# ASSEMBLY INTRODUCTION INTRODUCTION AU MONTAGE

#### KITCHEN CONFIGURATION L+R / CONFIGURATION DE LA CUISINE



In this leaflet, the kitchen is presented in its right version with the sink to the right side.

However, the elements are all reversible to allow assembly of the kitchen either on the left or right side, and consequently all the elements of the kitchen:

- -Reversible wall unit front door (1)
- -Reversible front of the base unit 1 drawer+1 front 60cm (2)
- -Reversible worktop (3)
- -Reversible sink (4)


All front doors are reversible, they all have pre-drilled holes to allow left or right opening




La cuisine est présentée dans sa configuration avec l' évier à droite, il est possible d'inverser cet élément et de le monter à gauche:

- porte meuble haut 60 (1)
- porte meuble bas 60 1 tiroir + 1 porte (2)
- plan de travail réversible (3)
- évier réversible (4)

Les portes sont réversibles; des pré-perçages pour les poignées sont présentes en partie haute et basse sur les 2 côtés, ceci afin de permettre une ouverture à gauche ou à droite.

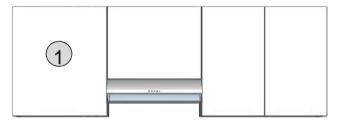

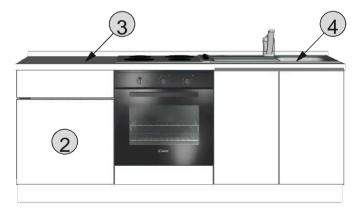

2.

- BASE 60 1 DRAWER + 1 DOOR AND WALL UNIT 60
- MEUBLE BAS 40 1 TIROIR + 1 PORTE ET MEUBLE HAUT 40 1 PORTE



- For both the base unit 60 (1 drawer+1 front) and the wall unit 60 unscrew the base of the hinges from the cabinet (pic. 25), rotate and position the front to the right, then screw the hinges to the right of the cabinet (pic. 26)



 Que ce soit pour la porte du meuble bas 60 (1 tiroir+1 porte) ou pour le meuble haut 60, dévisser les vis des bases des charnières des portes (photo 25), inverser le côté des charnières puis revisser les bases des charnières (photo 26).






### 3. WORKTOP / PLAN DE TRAVAIL



-The worktop can be fitted on the kitchen either with the sink hole on the right and on the left. .




 Le plan de travail est fourni avec le chant sur le 2 cotés, mais il peut être monté soit avec le trous pour l'évier à gauche, soit à droite.

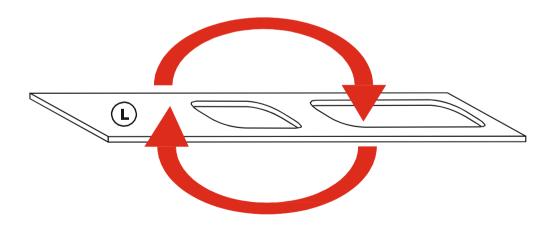

# F Notice

## (EN) Instructions

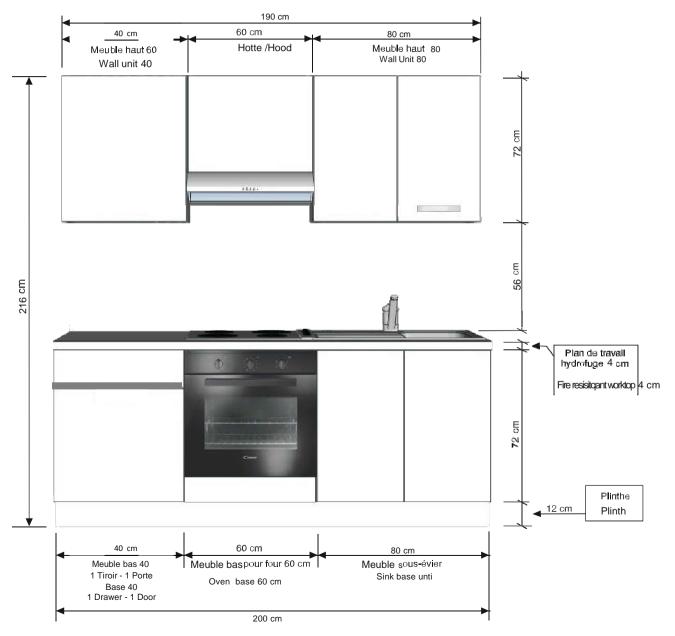

### F) Notice de montage de la cuisine

#### LISTE DES ELEMENTS PRÉ-ASSEMBLÉS :

B - Rails de suspension pour meubles hauts de 2m à

C - Meuble haut 60 cm. (intégré dans le meuble K)

D - Meuble haut 60 cm. avec hotte intregree

E - Meuble haut 80 cm.

Meuble bas 60 cm. 1 tiroir - 1 porte

Four

K - Meuble sous-évier

L - Plan de travail

M - Mitigeur

N - Evier

#### **OUINCAILLERIE**

N° 4 Pieds

N° 7 Poignée + 20 vis

N° 60 Cache-vis

N° 14 Vis de liaison

N° 3 Equerres

N° 6 Vis 4x18 mm pour Plan de travail

N° 18 Vis 3x35 mm

N° 1 Evacuation pour évier

N° 1 Crochets et bande de silicone pour évier

N° 2 Profilé de finition pour plan de travail

N° 2 Profilé de finition pour plinthe

N° 1 Elément de liaison pour plinthe

Notice de montage



#### LISTA OGGETTI DELL'IMBALLO:

B.- Hanging Bar

C.- Wall unit 60 cm. (in the sink base unit K) with reversibile door

D.- Wall unit 60 with hood

E - Wall unit 80 cm.

I - Base 60 cm.-1 drawer - 1 reversible door

J - Oven

K.- Sink base unit

L.- Reversible worktop

M. - Mixer tap

N.- Sink

#### HARDWARE INCLUDED:

N° 3 set of 4 supports for base units

N° 14 coupling screws


N° 1 Set of hooks for sink


 $N^{\circ}~8~$  Handles with 16 screws  $N^{\circ}~60~$  hole caps

N° 3 L shaped plates N° 6 screws 4x18 mm for worktop N° 18 screws 3,5x35 mm N° 1 Siphon pipe for sink


N° 2 Back splash end N° 2 Work top finishing end

Instruction manual

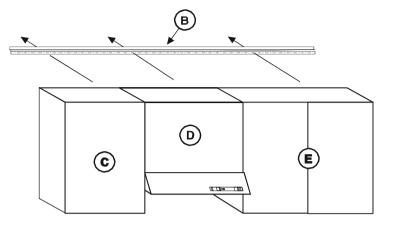

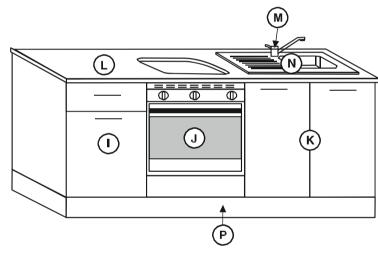

- N.B. Ayant d'effectuer le montage, contrôler la présence des pièces. Aménagez-vous un espace suffisamment important et préparer tous tous les outils nécessaires.
- N.B. Prior starting the assembly check the presence of all above listed elements in the box

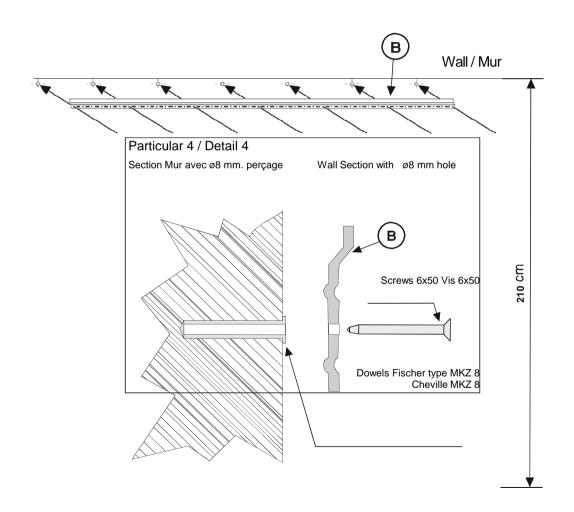



To position the hanging bar, please sign on the wall from flooring a line at 210cm height, and 200 cm lenght. Lean the hanging bar on the sign of the wall, (B) then make the holes every 30 cm of the bar. Use a drill bit ø mm. 8; use Fischer type dowels MKZ8, then fix then bar with screws mm. 6 x 50.


- See detail 4



Tracer sur le mur une droite à une hauteur de 210 cm d'une longueur de 200cm.

Positionner le haut de la cornière de suspension murale (B) le long de cette droite, puis marquer tous les perçages sur le mur (tous les 30cm maximum). Percer les trous à l'aide d'un foret de diamètre 8 mm (adapter au diamètre de vos chevilles).

Placer les chevilles dans ces trous : ATTENTION UTILISER LES CHEVILLES ADAPTER A LA NATURE DE VOTRE MUR. Et visser la cornière avec les vis de 6x50mm (Voir détail 4)

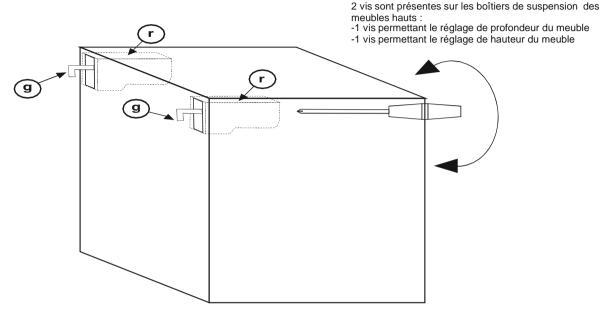

There are 2 screws on the inside of the wall unit (R)

- -One screw adjusts the height of the wall unit
- -One screw adjusts the depth of the wall unit



Adjust the hooks (g) of the wall units (they should hang out of the furniture 1 cm) then hook the wall unit to the hanging bar (B)in the following order (C-E) see page 2.

To regulate the position of the wall unit, operate the regulator (r).

**Attention!** During the regulation of the height of the wall unit , lift the furniture and operate the regulator (r)




Extraire les crochets (g) des suspensions murales des meubles hauts, de 10mm. Accrocher les meubles hauts à la cornière dans l'ordre C/D/E (configuration page 2)

Pour régler la position des meubles hauts,

visser et dévisser les 2 vis présentent sur les boîtiers.

Attention! Pendant le réglage des meubles hauts, soutenir légèrement le meuble afin de faciliter la mise à niveau.

Bubble Level / Niveau Wall / Mur

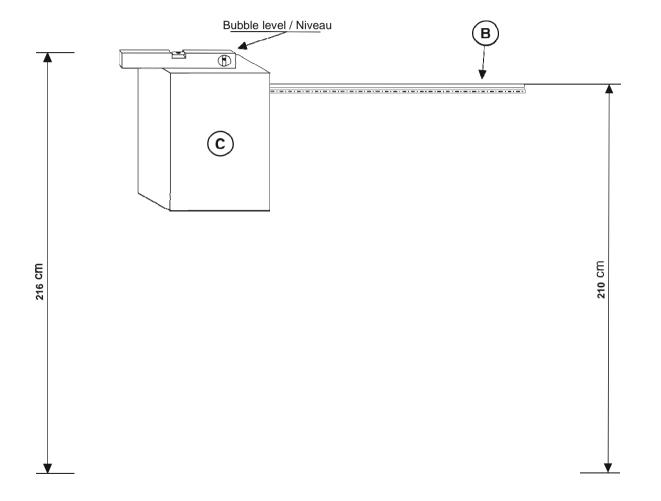

- Hook the wall unit 60 (C) to the hanging bar (B). Level the top part of the wall unit (C) regulating the hooks as explained in phase 4
- Accrocher le meuble haut 60 (C) à la cornière (B). Aligner le haut du meuble (C) Utiliser les réglages des boîtiers de suspension (voir phase 4).



Please refer to the instruction manual of the hood

#### PHASE NO. 4B - ASSEMBLY OF THE HOOD WALL UNIT


Please refer to the instruction manual of the hood

F PHASE NO. 4 - MONTAGE DE LA HOTTE (D)


Attention: notice d'utilisation de la hotte dans le colis de la HOTTE


### PHASE NO. 4B - MONTAGE MEUBLE HAUT SUR HOTTE AVEC HOTTE INTEGREE

Attention : notice d'utilisation de la hotte dans le colis de la HOTTE

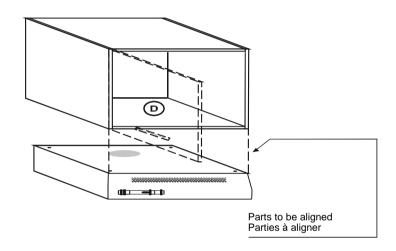



- Put on the floor the hood wall unit (D) with the top part upside down (Pic 1) Allign the filter with the front part of the wall unit.(D). Lift the cover of the hood (p). See picture 1-2. Fix the filter with 4 screws mm.3,5x15. See picture 3.
- Mettre au sol le meuble hotte (D) sur la partie supérieure (retourné). Addosser et aligner la hotte avec l'ecôté antérieur du meuble de la hotte (D). Décrocher et lever le couvercle de la hotte en pressant sur les pommeaux (p). Voir dessins 1 et 2. Fixer la hotte avec 4 vis 3.5x15mm. Voir dessin 3.

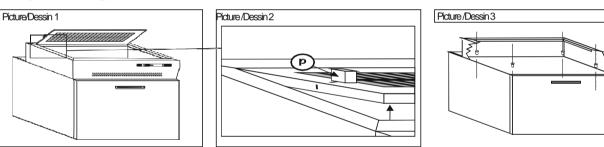


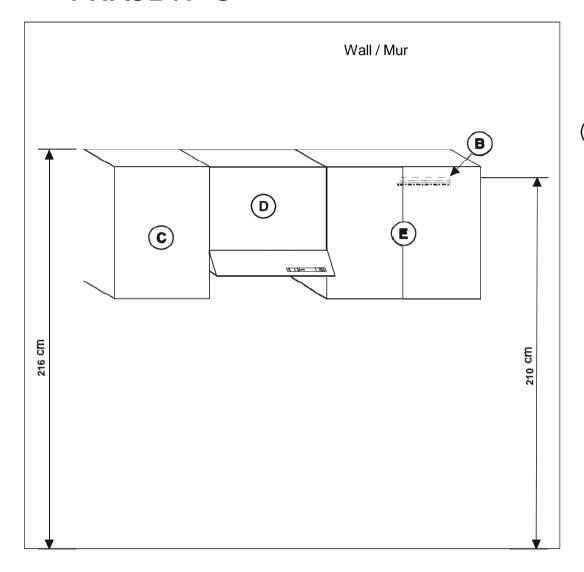

- Hook the wall unit 60(D) and he wall unit 90 (E) to the hanging bar (B). Then level the wall unit 90 (E) and 60 (D) adjusting the hooks as shown in phase 4.
  - Accrocher le meuble haut 60 avec hotte integree(D) à la cornière
    Accrocher le meuble haut 80 (E) à la cornière
    (B). Aligner le haut du meuble 80
    (E) avec la partie haute de la hotte (D) et la traverse haute du
    - meuble C.
      Utiliser les réglages des boîtiers de suspension
      (voir phase 4)

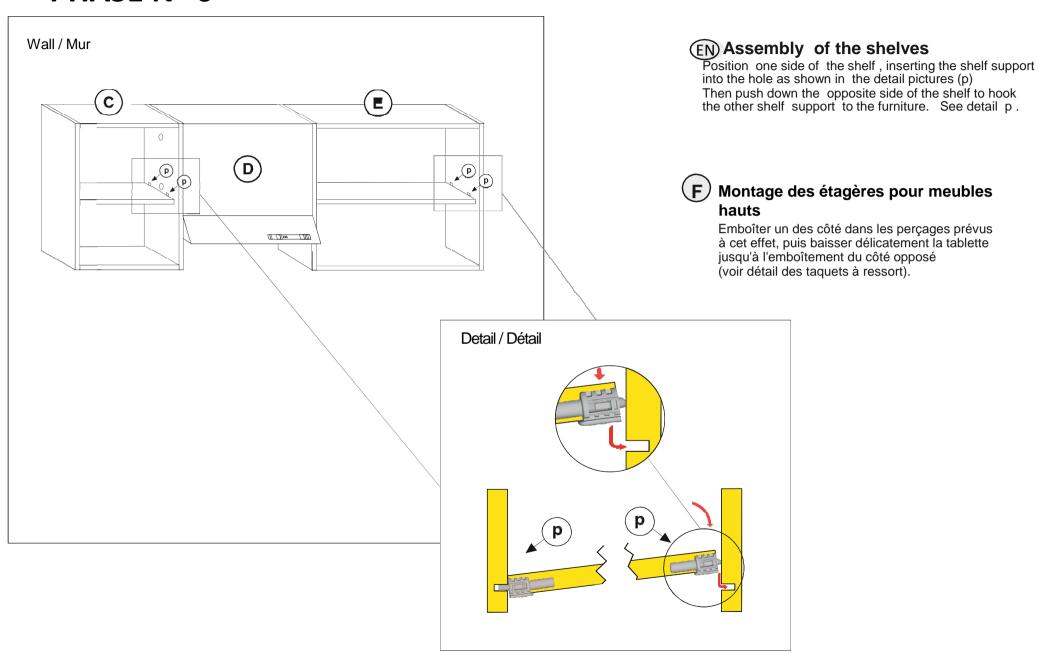

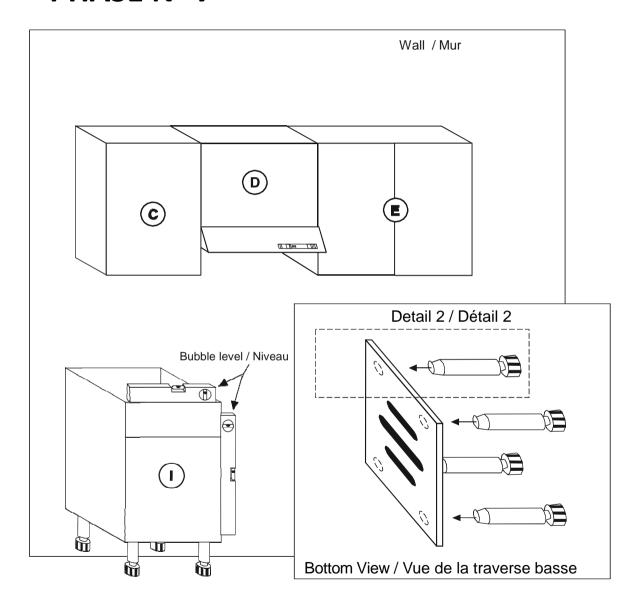



Coucher le meuble bas (I) sur le côté ou sur le dos. Emboîter les pieds sous la traverse basse (voir détail 2). Mettez le meuble de niveau. Utiliser les pieds pour le réglage.



Take out the oven from its compartment . Lean the base unit on the side and insert the supports as done before ( see pag 9 detail 2) Stand up the base unit, and pulli t together with the next base (I)

Level the base unit operating the supports as shown in phase 2 (page 4) Insert the coupling screw (6), then scew tightly paying attention to the screws already fitted in the furniture.

Once finished the fitting of the oven base unit, please re-insert the oven.



Enlever le four du meuble bas four, sous le four se trouve une niche fermée par une porte (fi). Coucher le meuble (J) sur le côté ou sur le dos, emboîter les pieds sur la traverse basse.


Relever le meuble four sur ses pieds et le positionner.

Mettre de niveau le meuble. Aligner le dessus des meubles bas ainsi que les chants arrières et avants.

Assembler ensuite les caissons à l'aide des vis de liaison (vt) dans les trous (6) prévues à cet effet.

Attention, certaines vis sont déjà montées dans les meubles (J-A).

Attention, n'installez le four que lorsque l'ensemble de la cuisine est montée.

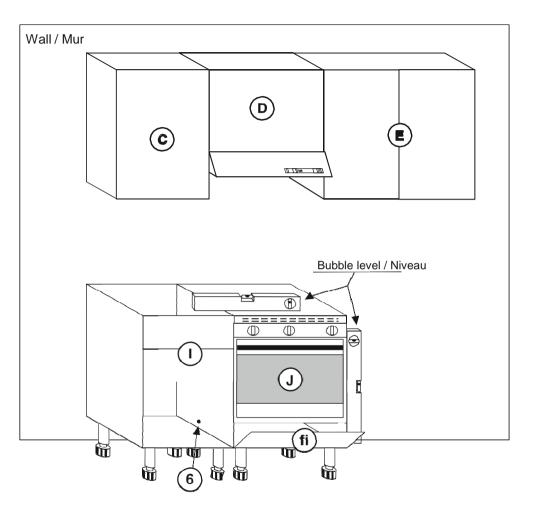

Lean the sink base unit (K) and insert the support as done previously (see page 9 detail 2). Stand up the base unit then pull it together with the oven base unit (J), then level it with the oven base unit base operating on the supports as done in phase 2 (page 4) Now insert the coupling screw into the hole (7), the screw tightly paying attention to the screw already fitted in the furniture (J) Assemble the shelves as shown in phase 8 detail 6.



Coucher le meuble sous-évier (K) sur le côté ou sur le dos, emboîter les pieds sous la traverse basse.

Relever le meuble sous-évier sur


ses pieds et le positionner sur le côté du meuble four (J), mettre à niveau le meuble (en réglant les pieds voir, phase 2), pour les parties hautes ainsi que les chants avants et arrières


des caissons (J).


Assembler ensuite les caissons à l'aide des vis de liaison (vt) dans les trous (7) prévues à cet effet.


Attention, certaines vis sont déjà montées dans le meuble

Monter les étagères comme pour les meubles hauts.

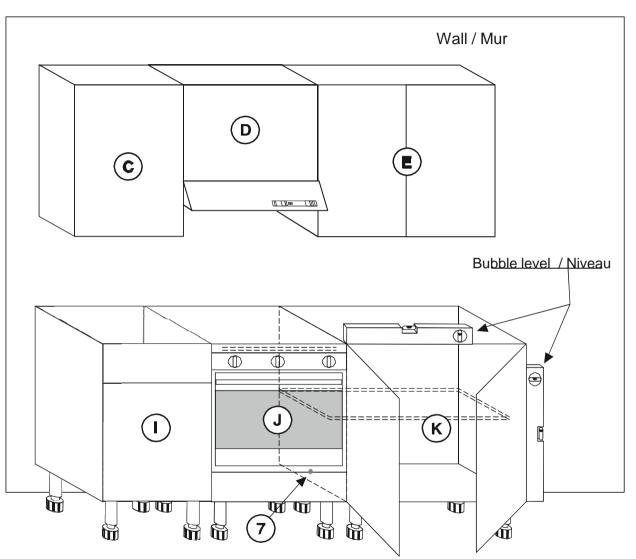

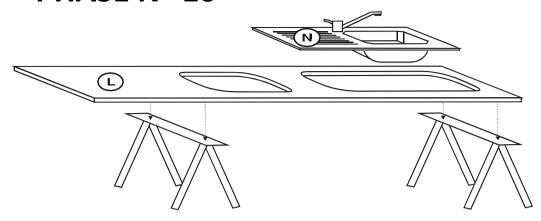

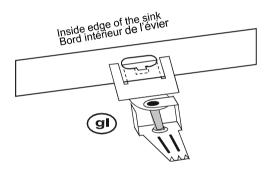





Poser le plan de travail (L) déjà percé sur deux tréteaux. Appliquer les bandes de silicone autour de l'évier (voir détail 13).

Monter les crochets (gl), qui se trouvent dans l'emballage de l'évier, sur les perçages se trouvant sur les bords de l'évier (N).

Voir détail 14.

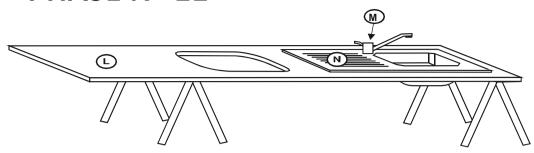

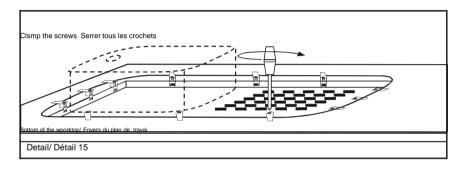

Position the sink (L), into the biggest hole as shown in the picture, then rotate the hooks towards the outside of the sink (N). Tighten the hooks as shown in detail 15.

NOTE: we strongly recommend to involve a plumber in the fitting of the mixer tap and the drain pipe

Mettre l'évier sur le plan de travail (L), tourner les crochets vers l'extérieur de l'évier (N). Il sera fixé, en mettant en tension les crochets (gl). CONSEIL : s'adresser à un plombier pour monter le mitigeur (M) et l'évacuation de l'évier

Apply on both internal edge left and right of the sink (K) 2 L shaped plates(sq) through screws 4x18 mm .Look detail 21


Lean the worktop (L) complete with sink on the bases as shown in the picture

Fix the worktop (L) to the bases through L shaped plates (sq) using screws 4x18 mm.,

F Visser sur les côtés intérieurs gauche et droit du meuble sous-évier

(K) les 2 équerres de fixation (avec les vis 4x18 mm.). Voir détail


21. Positionner le plan de travail (L) avec l'évier et le plan cuisson, au dessus des joues, en le collant au mur et à la colonne réfrigérateur (A). Fixer le plan de travail (L) aux joues à l'aide des équerres de fixation (sq) et les vis 4x18 mm.

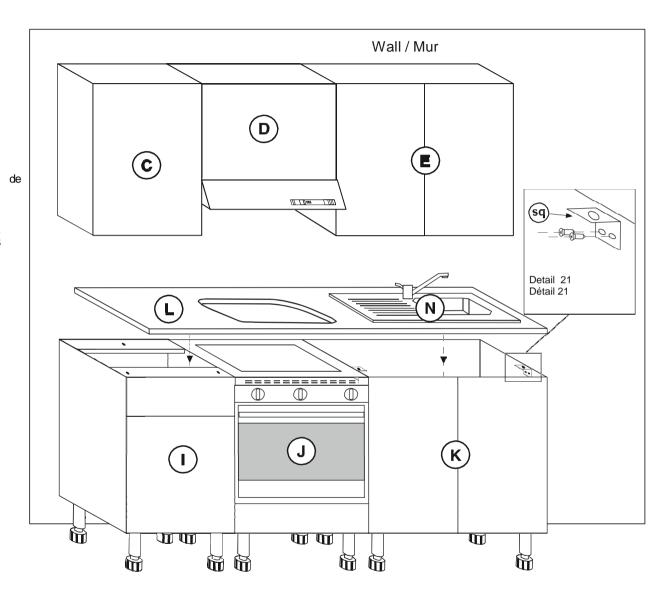

ENPosition the kick plate (P), (Q) and(R), in front of the base .Slide the spring hooks(gm) into its housing . Lift the long kick plate (P) mt. 1,9 and push to clip it to the base supports . For the side kick plates (R) the hooks (gm) must be insert up side down See detail 22. Then insert terminal elements (tz).



Introduire les clips dans la rainure de la plinthe (gm) et les positionner face aux pieds des meubles. Relever les plinthes et les fixer aux pieds (pour les plinthes latérales (R), introduire les clips (gm) retournés dans la rainure). Voir détail 22. Positionner les profilés de finition (tz).

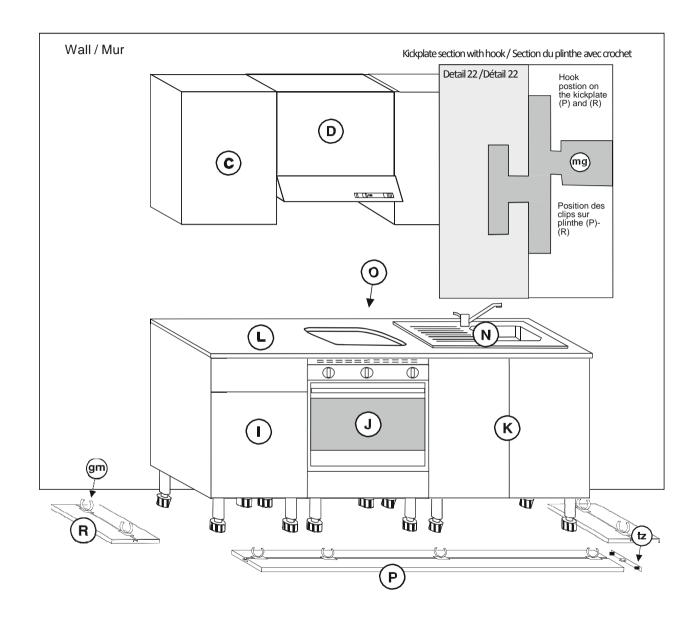



- To fix the handle on the base 60 (1 drawer +1 pull out) and that of the wall unit 60 1 front, complete the handle holes applying a piece of wood to exterior of the front door as shown in picture 20 to protect the finishing, then pierce the prepierced holes from the inside.

To fix the handles of the other furniture, tighten the screws from the inside (pic. 21)



- Pour monter les poignée sur le meuble bas 60 (1 tiroir + 1 porte) et le meuble haut 60, percer à travers des pré-percages en utilisant une cale de bois sur la face extérieure de la porte afin d'éviter les éclats (photo 20) Monter les poignées (photo 21).

Monter les poignées des autres meubles (photo 21).




PICTURE/PHOTO 20



PICTURE/PHOTO 21

### PHASE N° 15

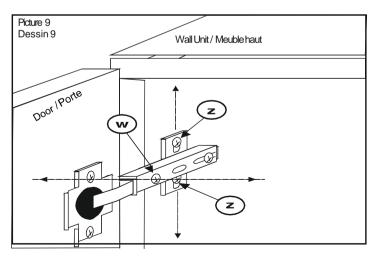

To adjust the position of the front doors,
Top/bottom tighten or ease screws (z) positioning
the hinges as desired. To regulate depth operate
screw (w)
See picture 9.

Pour régler les portes en hauteur, désserrer les vis (z) et pousser les bases de charnières vers le haut ou vers le bas.
Utiliser les vis (W) pour le réglage de profondeur Voir dessin 9.

### Conseils aux consommateurs

La cusine que vous avez acheté a été réalisée avec des matériaux de qualité et dans le respect des lois communautaires en vigueur; afin qu' elle puisse durer longtemps, voici quelques conseil pour son usage:

- le matériau prédominant avec lequel la cuisine a été réalisée est le panneau de particules agglomérées mélaminé qui craint en particulier l' humidité, donc éviter **absolument** de nettoyer la cuisine avec des linges humides ou mouillés mais utiliser des produits spécifiques; seul le plan de travail est hydrofuge, résistant à l'eau.
- en cas d'excès de vapeur, aérer la pièce pour éviter la formation de **petites** gouttes d'eau sur les portes et sur le plan de travail, dans le cas contraire **essuyer immédiatement**.
- a la suite des nouvelles lois communautaires, il est conseillé d'util ser la hotte en version aspirante (avec un trou dans le mur raccordé à l'exterieur pour favoriser la sortie des vapeurs).

En vous remerciant d'avoir choisi une de nos cuisines, veuillez agréer nos salutations distinguées.

Marinelli Cucine S.r.l.

### Advice for correct use of the kitchen

Dear Customer,

Thank you for having chosen a product Marinelli Cucine.

This kitchen has been manufactured with top quality materials, in compliance with EU law.

Here below some suggestion to maximize life- span of this product:

-The predominant material used to manufacture this kitchen is a particular wooden melamine agglomerate which has a low tolerance to humidity.

Is therefore recommended not to use water to clean up the kitchen, but use specific products for washable surfaces. The worktop is waterproof.

- -In case of an high concentration of steam in the kitchen, ventilate the room a dry up condensation immediately.
- -It is advisable to use the hood in aspirating mode (look at the instruction attached to the charcoal filter) which has to be connected through an whole on the wall to maximize the emission of steam.

Thank you for having chosen one of our products, we wish you all the best.

