

blooma
Keira



Barcode: 5052931556236
Réf: 669312

Assembly instructions - Instructions de montage - Instrukcja montażu - Инструкция по сборке - Montaj talimatları

You will need - Vous aurez besoin de - Potrzeba - Вам потребуется - Necesitaré - İhtiyaçınız olacak


Tools not provided - Éléments non fournis - Narzędzia nie dołączone - Инструменты не предоставляются - Herramientas no incluidas - Aletler verilmez






01




IMPORTANT - Whilst every care is taken in the manufacture of this product, care must be taken during assembly in case sharp edges are present.
IMPORTANT - malgré tout le soin apporté dans la fabrication de ce produit, il convient d'opérer avec précaution à cause de la présence possible d'arêtes coupantes.
Ważne - choć podczas produkcji urządzenia dążono do wyeliminowania ostrych krawędzi, podczas montażu należy uważać na możliwe ostre krawędzie.
Важно - В то время как при изготовлении прилагается все меры безопасности, во время сборки также нужно быть осторожными, если есть острые углы.
Importante - Si bien durante la fabricación de este producto se tomaron todas las medidas de cuidado necesarias, se debe tener mucho cuidado al ensamblar este producto en caso de haber bordes filosos.
Önemli - Bu ürünün üretimi sırasında her türlü önlem alınmış olmasına rağmen, montaj sırasında keskin kenarlara karşı dikkatli olunmalıdır.

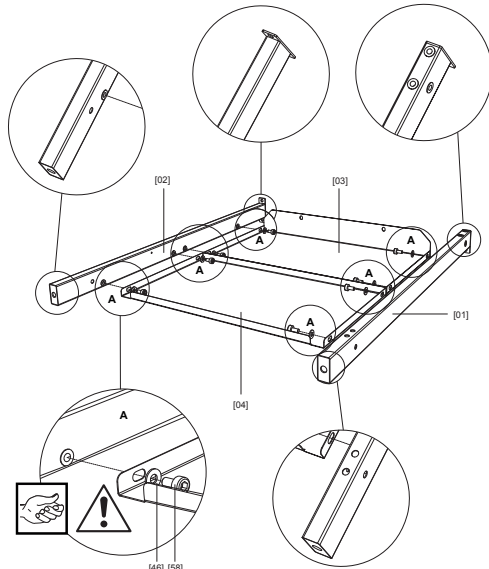


02

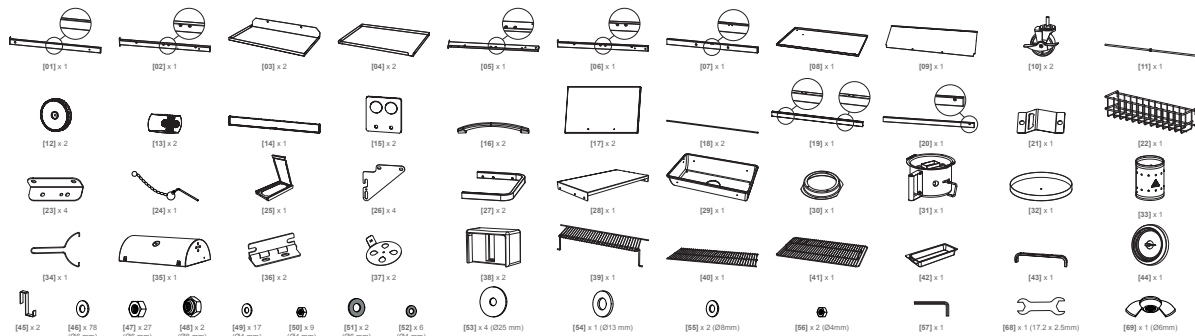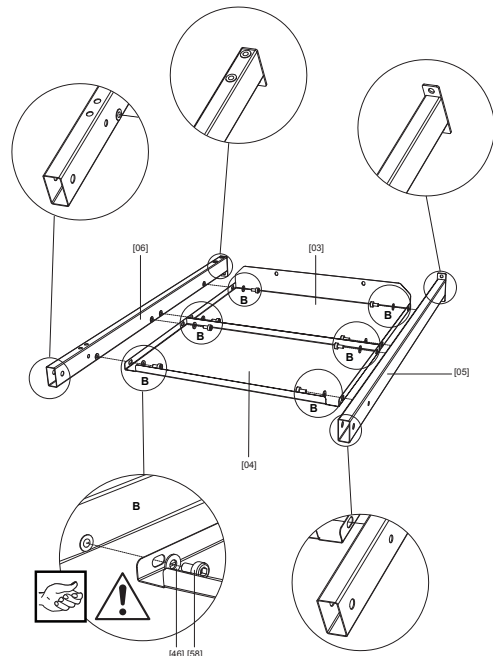


1 : 1

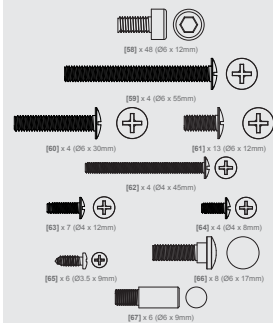


03

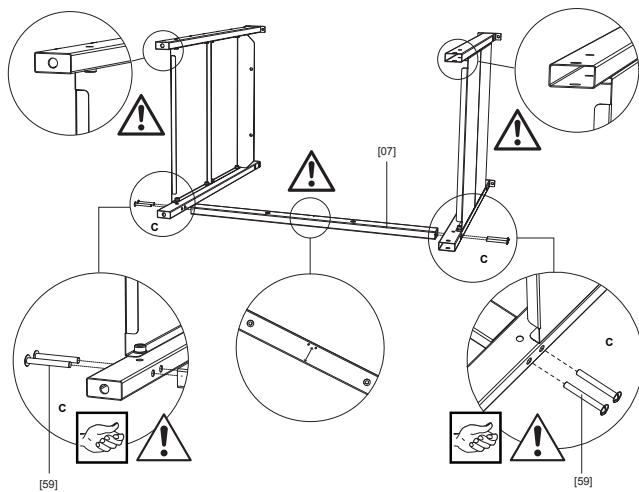


04

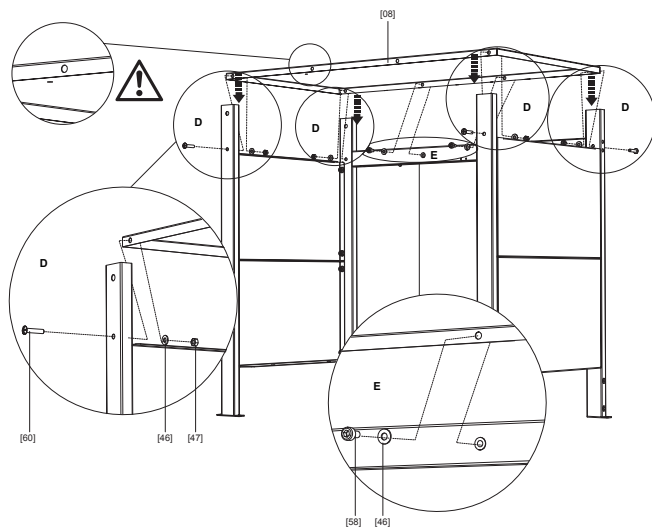


05

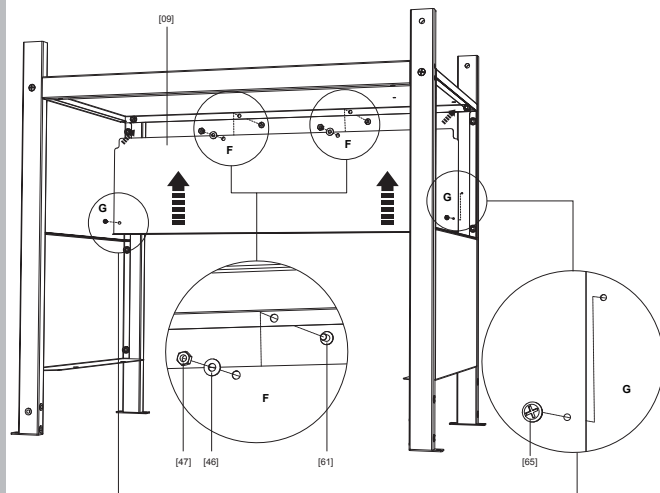


06

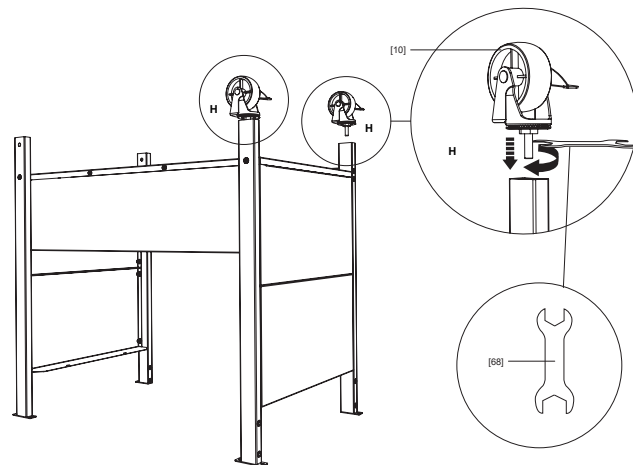


07

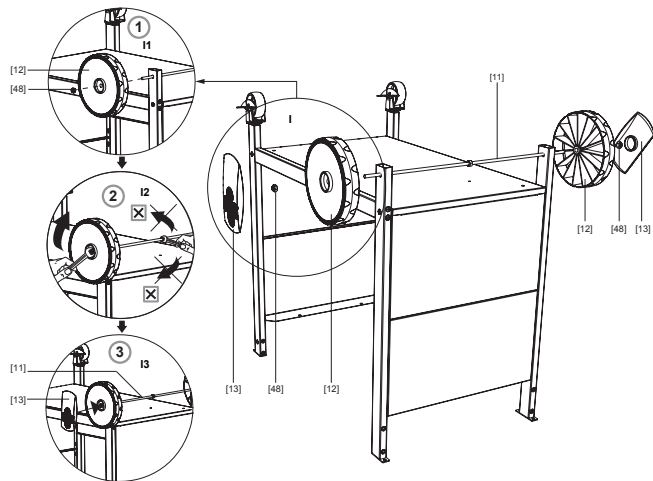


08

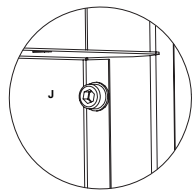


- EN** BEND THE METAL SHEET DOWNWARDS AND TIGHTEN THE SCREWS THAT WERE PUT IN PLACE IN STEPS 1, 2 AND 3.
- FR** PLAQUER LES TOILES VERS LE BAS ET SERRER LES VIS MONTÉES EN ÉTAPE 1, 2 ET 3.
- PL** NALEŻY WYGNAĆ BLACHĘ W DOL I DOKRĘCIĆ ŚRUBY, KTÓRE ZOSTAŁY WPROWADZONE W KROKACH 1, 2 I 3.
- RU** СОГНИТЕ ЛИСТ МЕТАЛЛА ВНИЗ И ЗАТЯНИТЕ ВИНТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ШАГГАХ 1, 2 И 3.
- ES** DOBLE LA LÁMINA DE METAL HACIA ABAJO Y APRIETE LOS TORNILLOS QUE COLOCÓ EN LOS PASOS 1, 2 Y 3.
- TR** METAL SAÇI AŞAĞI DOĞRU KIVIRIN VE ADIM 1, 2 VE 3TE TAKILAN VIDALARI SIKIN.

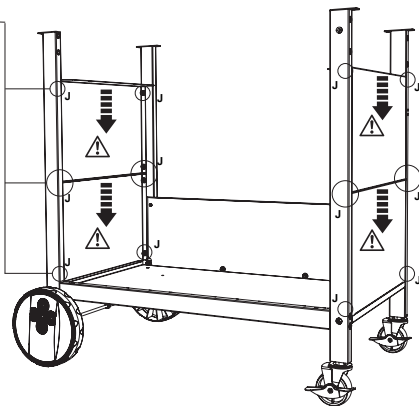

09

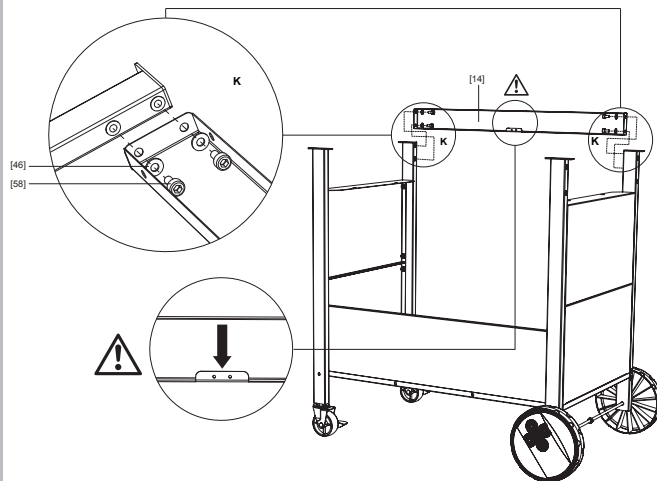

10

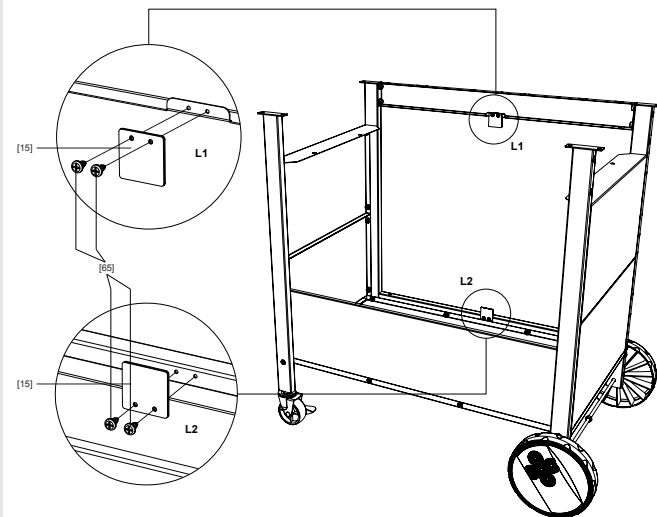

11


[16] x 2


[17] x 2


[18] x 2


[49] x 4


[55] x 2


[64] x 4





12

[19] x 1

[20] x 1

[21] x 1

⑦

[46] x 6

[57] x 1

[58] x 6

[61] x 2





13



[22] x 1

14

 [23] x 4

 [24] x 1

 [46] x 8

 [47] x 4

 [57] x 1

 [58] x 8

 [66] x 4






 [25] x 1

 [26] x 2

 [27] x 1

 [46] x 6

 [57] x 1

 [58] x 6




- [25] x 2
- [27] x 1
- [28] x 1
- ⓪
- [46] x 6
- [57] x 1




 [47] x 4

 [66] x 4

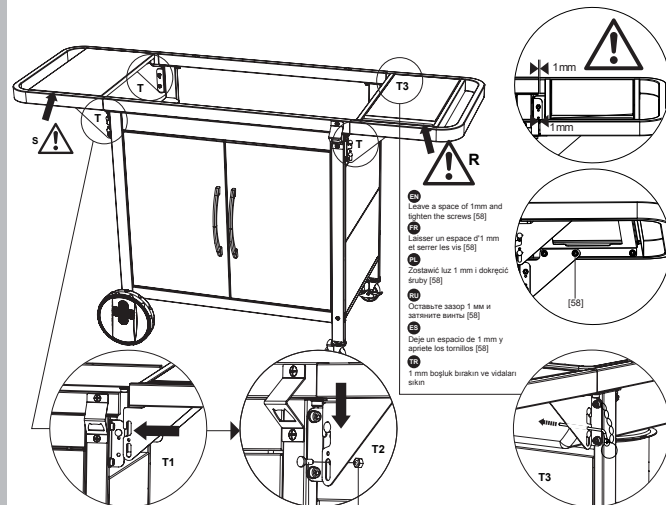EN Leave a space of 1 mm and tighten the screws [58]

FR Laisser un espace d'1 mm et serrer les vis [58]

PL Zostawić luz 1 mm i dokręcić śruby [58]


RU Оставить зазор 1 мм и затянуть винты [58]

ES Deje un espacio de 1 mm y apriete los tornillos [58]




TR 1 mm boşluk bırakın ve vidaları sıkın

 [29] x 1
 [30] x 1
 [46] x 1,4
 [47] x 2
 [53] x 4
 [61] x 3
 [67] x 6





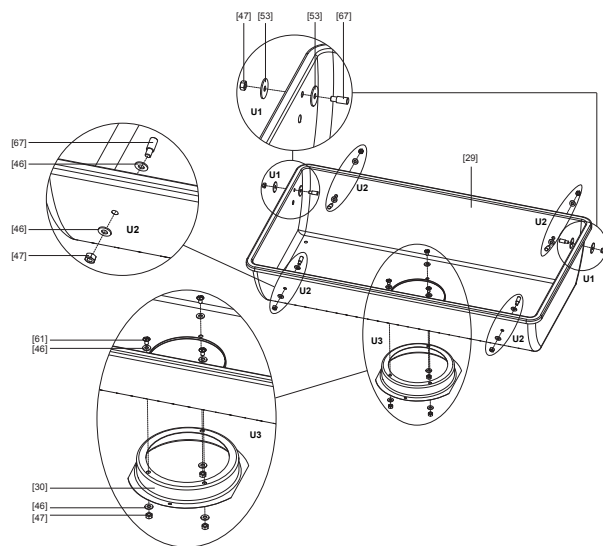


19

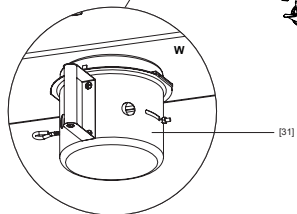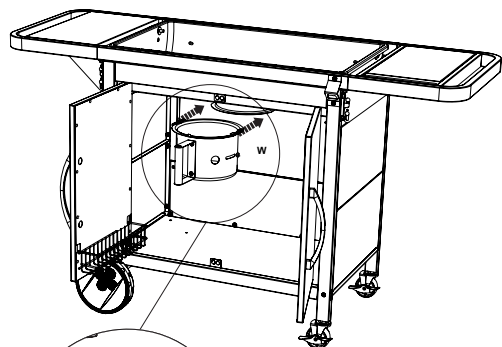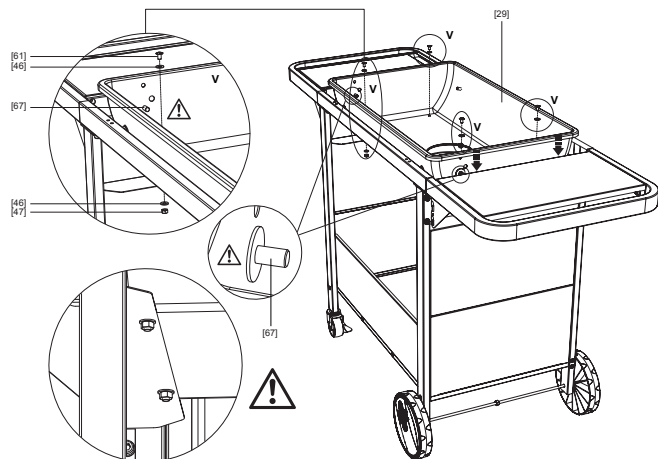


21

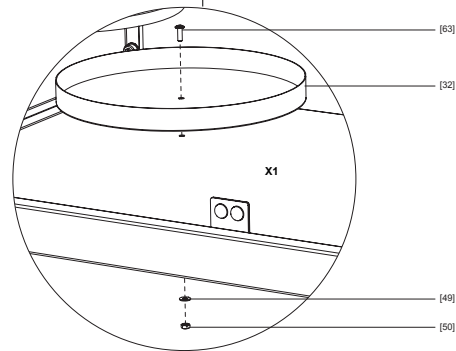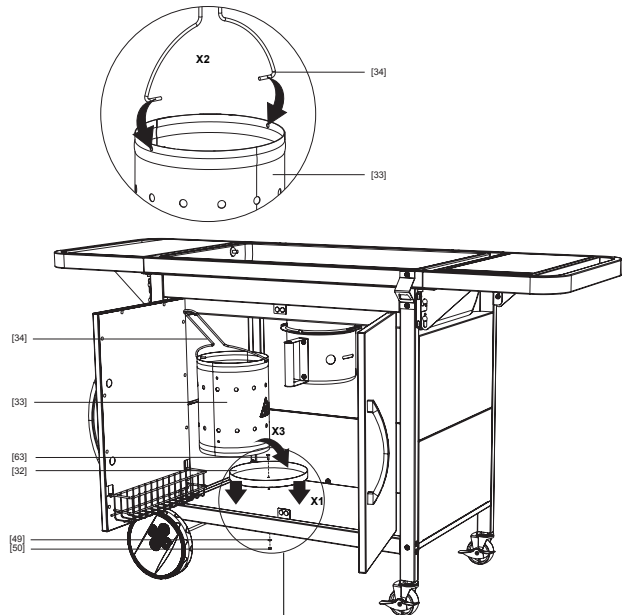

 [365] x 1
 [366] x 2
 [377] x 2
 [385] x 2
 [449] x 8
 [500] x 4
 [522] x 6
 [562] x 2
 [633] x 6
 [634] x 1
 [635] x 1

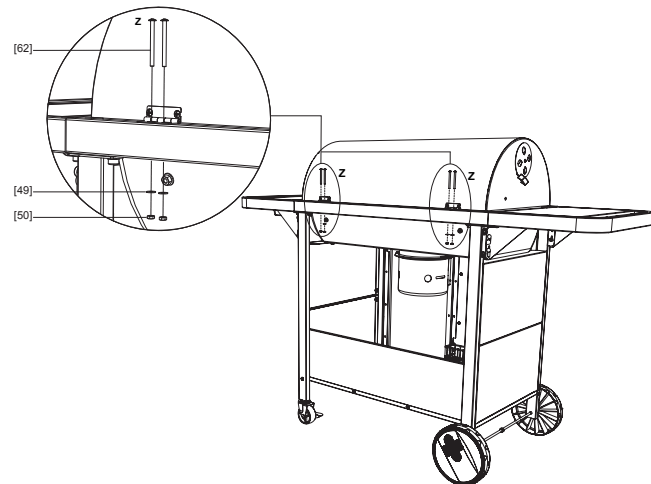


24

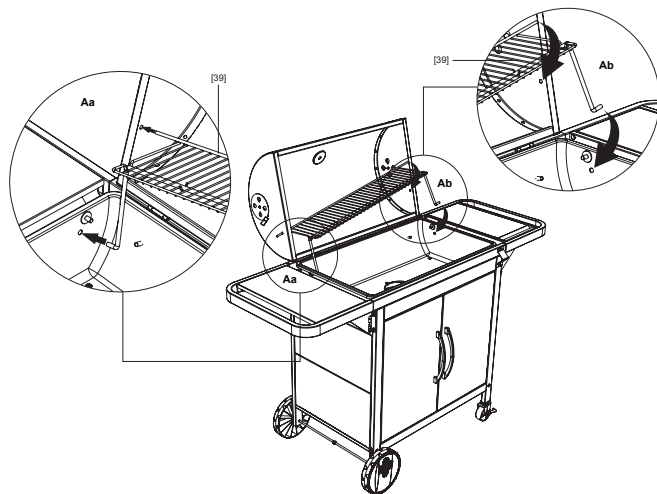






[40] x 1


[41] x 1

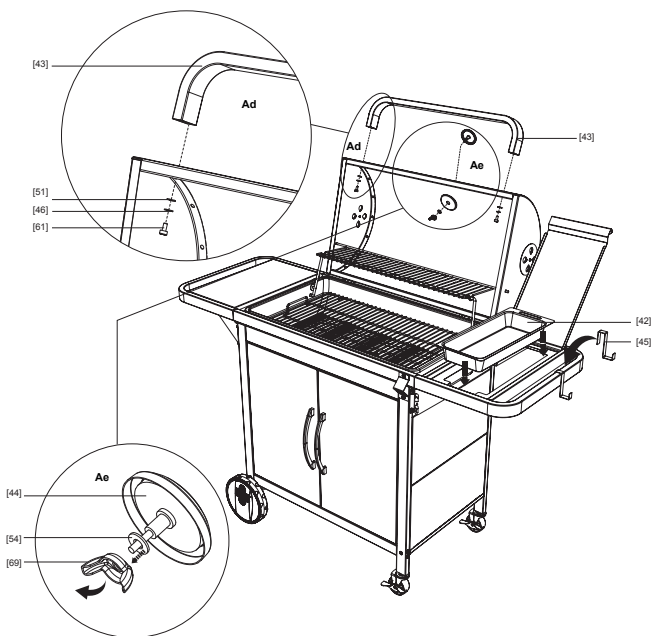

- IE Charcoal
- FR Charbon de bois
- PL Węgiel drzewny
- RUS древесный уголь
- ES Carbón
- TR Kömür

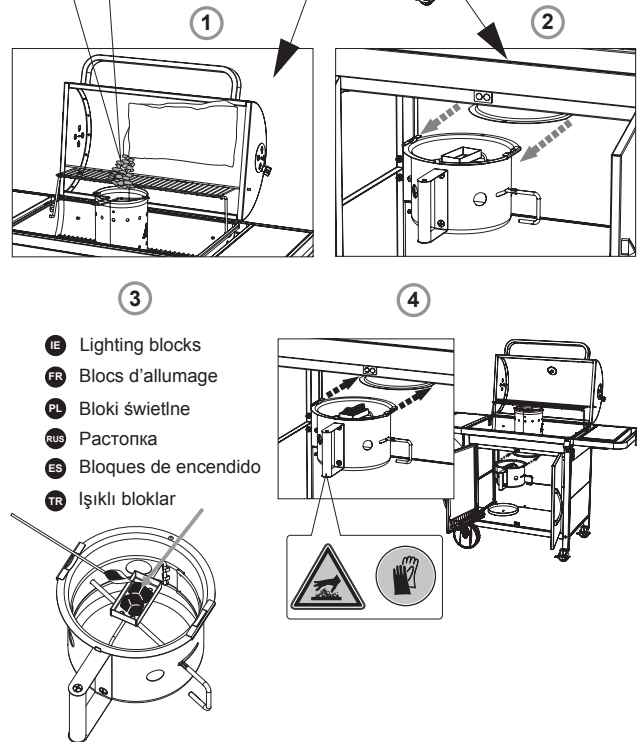

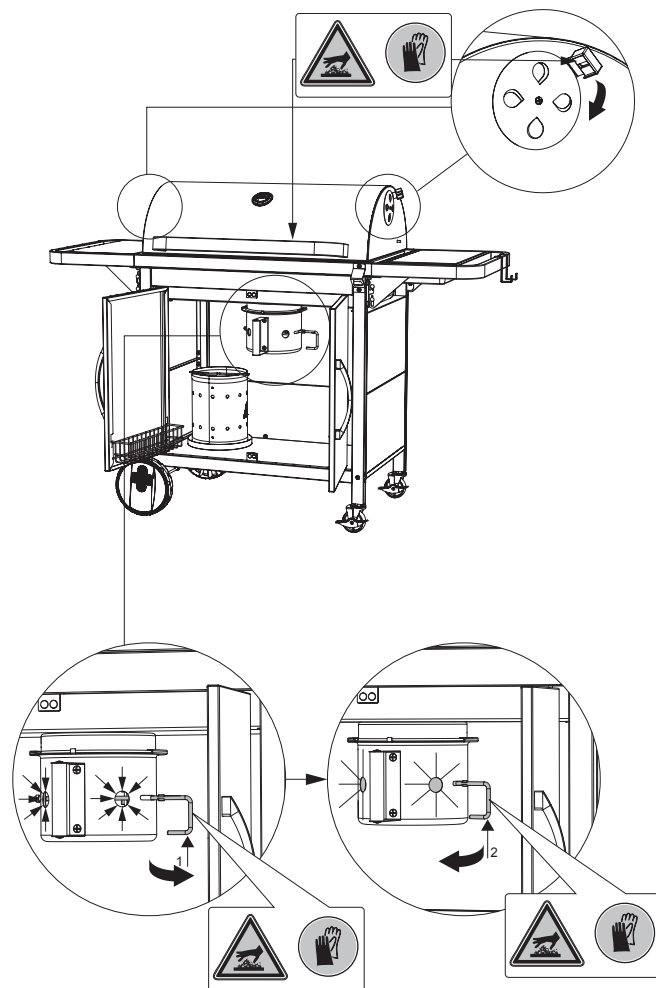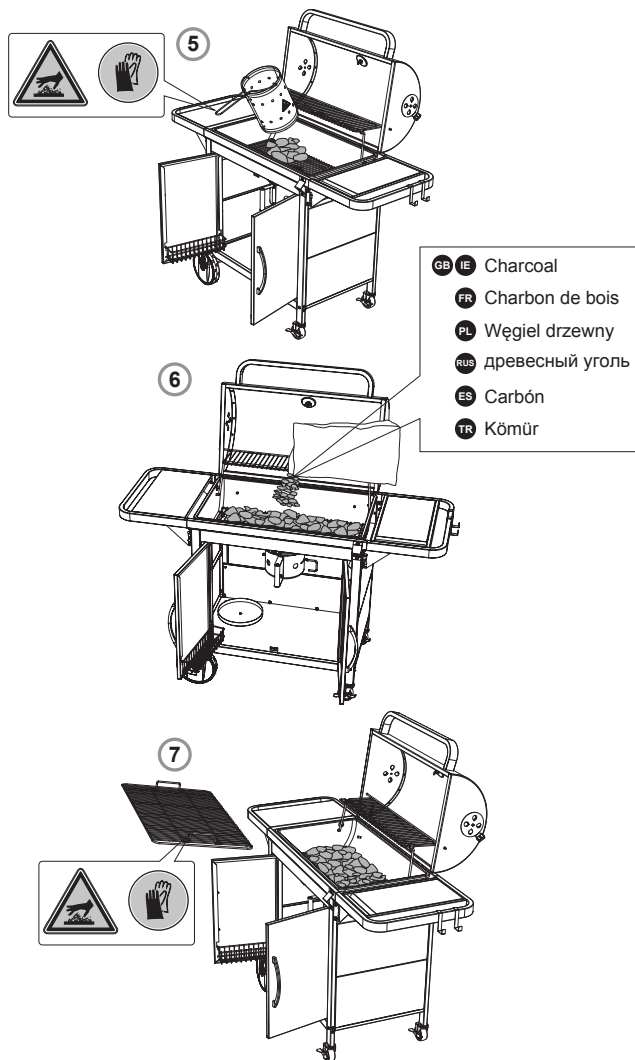

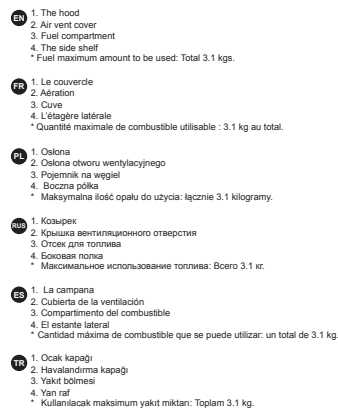

KHK-MP PID 95786 C3