


VERRIÈRE / INTERNAL GLASS WINDOW / GLASTRENNWAND / BINNENRAAM

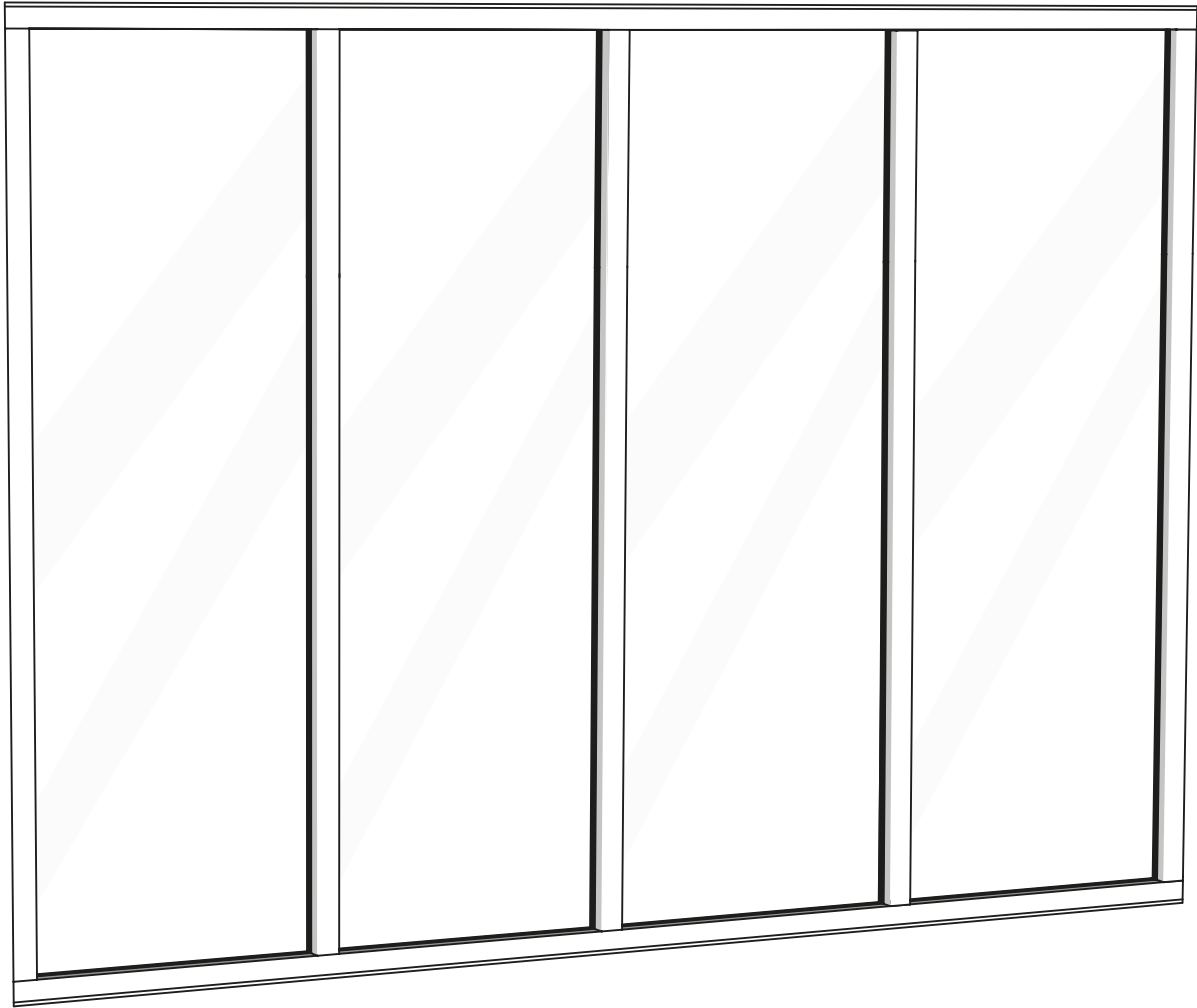

Ces instructions de montage s'appliquent à tous les modèles de verrière.



These assembly instructions apply to all glass windows.

Montageanleitung gilt für alle Glastrennwand-Ausführungen.

Deze plaatsingsinstructies gelden voor alle modellen binnenramen.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE / NEEDED TOOLS / BENÖTIGTE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP


(non fourni / not provided / nicht im Lieferumfang enthalten / niet meegeleverd)

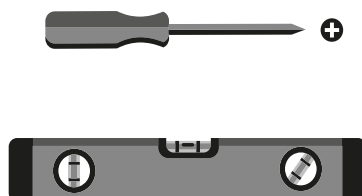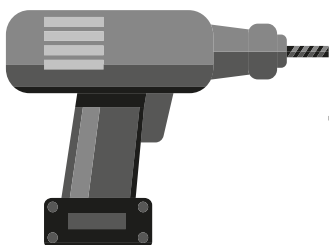



Maillet
Rubber mallet
Gummihammer
Rubberen hamer




COMPOSITION DE VOTRE COLIS / INCLUDED IN THE PACKAGE / PACKETINHALT / INHOUD VAN DE VERPAKKING

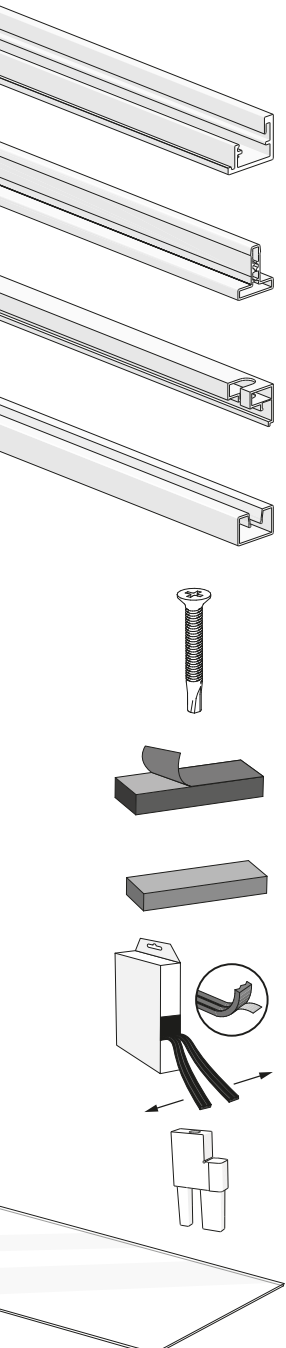		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
								
	A	Profil Profile Profil Profiel	x2	x2	x2	x2	x2	x2
	B	Profil Profile Profil Profiel	x2	x3	x4	x5	x6	x7
	C	Profil Profile Profil Profiel	x2	x2	x2	x2	x2	x2
	D	Profil Profile Profil Profiel	x2	x3	x4	x5	x6	x7
	E	Vis Screw Schraube schroef	x4	x6	x8	x10	x12	x16
	F	Mousse adhésive Adhesive foam Klebeschäum Zelfklevend schuim	x6	x6	x6	x6	x6	x6
	G	Cale de bois Wooden block Holzblock Houten blok	x2	x4	x6	x8	x10	x12
	H	Joint adhésif Adhesive gasket Klebedichtung Zelfklevende afdichting	6m x1	6m x2	6m x3	6m x4	6m x5	6m x6
	i	Insert Insert Verbindungsstück Invoegen	x4	x6	x8	x10	x12	x14
	J	Vitrage Glazing Verglasung Glas	x1	x2	x3	x4	x5	x6


ÉTAPE 1 - STEP 1 - SCHRITT 1 - STAP 1

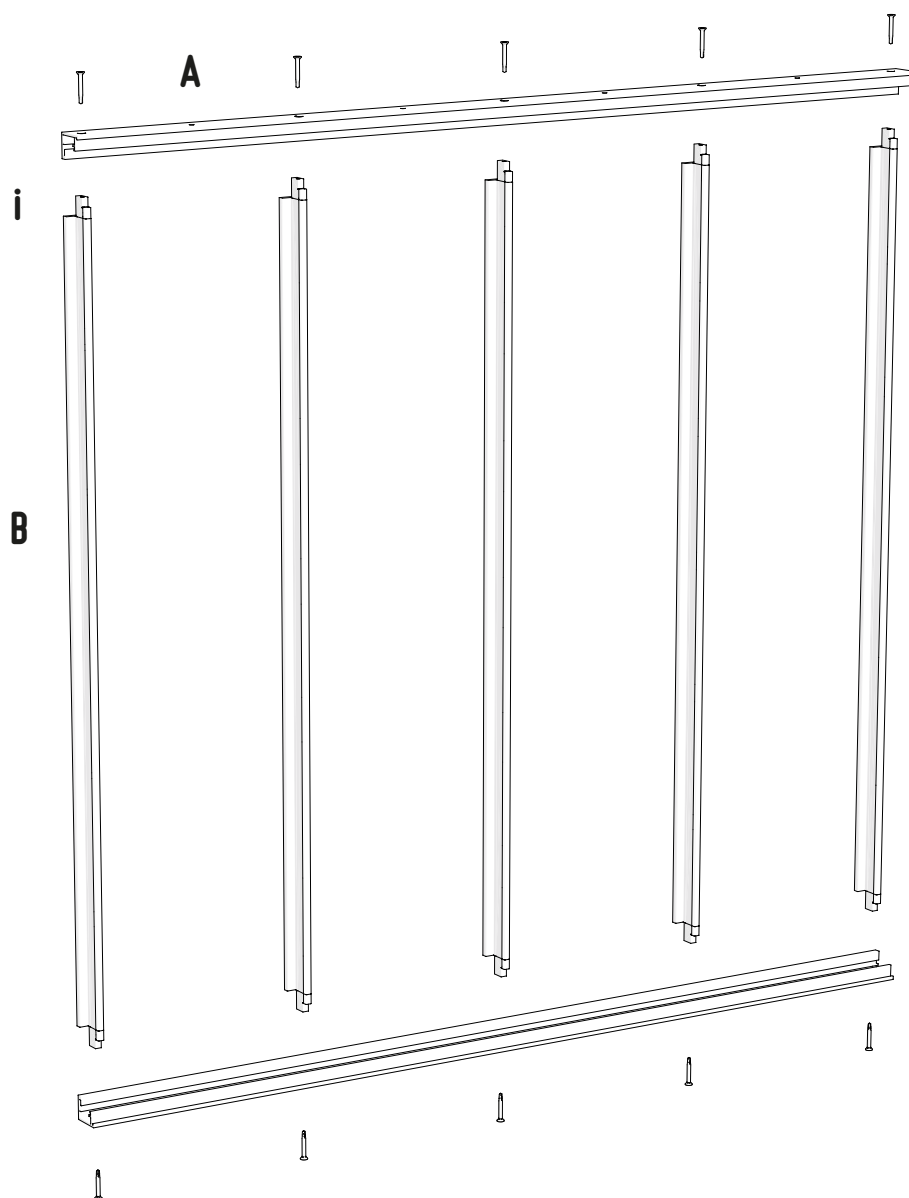

E



i

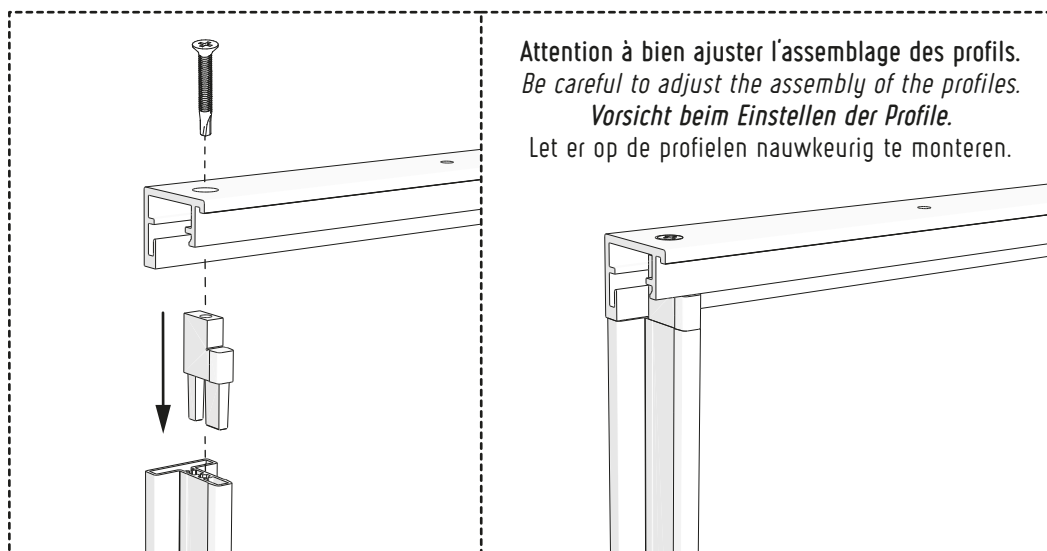

ÉTAPE 2 - STEP 2 - SCHRITT 2 - STAP 2

FR

Pour l'installation d'un poteau d'angle ou d'un poteau de terminaison, suivez la notice présente sur leur emballage. (Installation à effectuer avant la pose des mousses adhésives).

EN





To install the corner profile or the angle profile, please follow the instructions mentioned on the packaging. (installation to be done before the application of the adhesive foams).

DE


Zur Montage des Eckprofils oder des Abschlussprofils die Anweisungen auf der entsprechenden Verpackung beachten. (Vor dem Anbringen des Klebeschaums, müssen die Profile vorab montiert werden).

NL



Voor de installatie van een hoekprofiel of een eindprofiel, volg de instructies op de verpakking. (installeren vóór de plaatsing van de schuimblokjes)

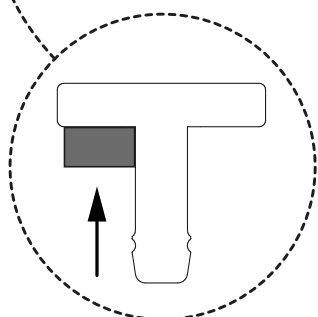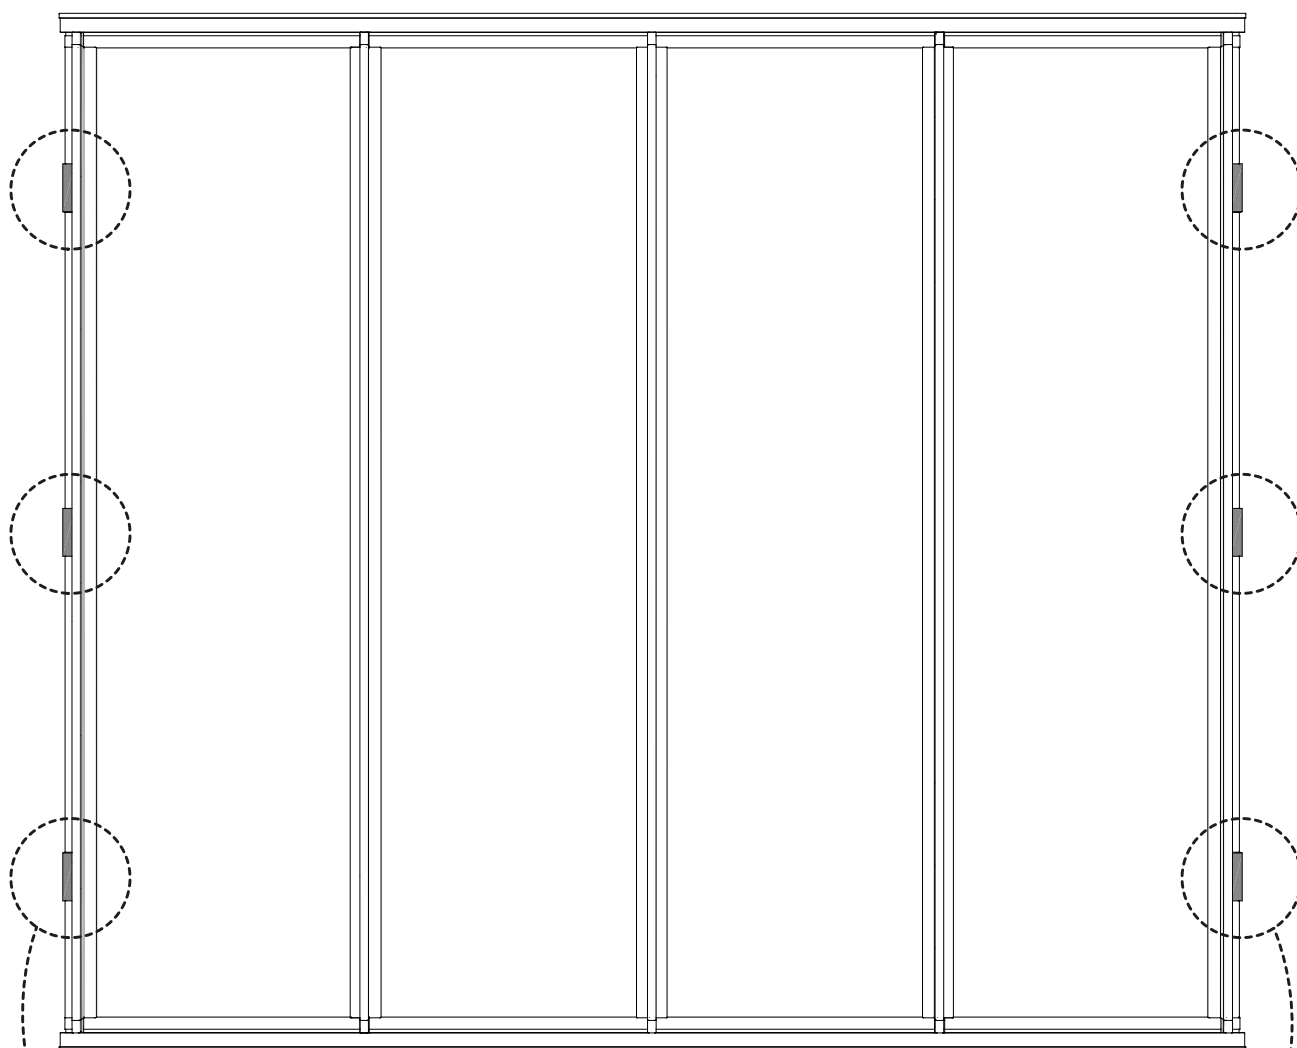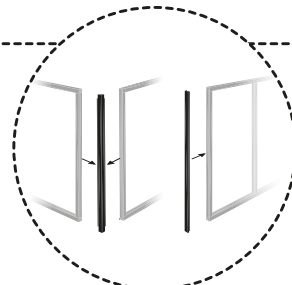



F

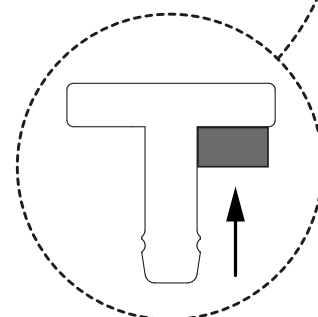

ÉTAPE 3 - STEP 3 - SCHRITT 3 - STAP 3

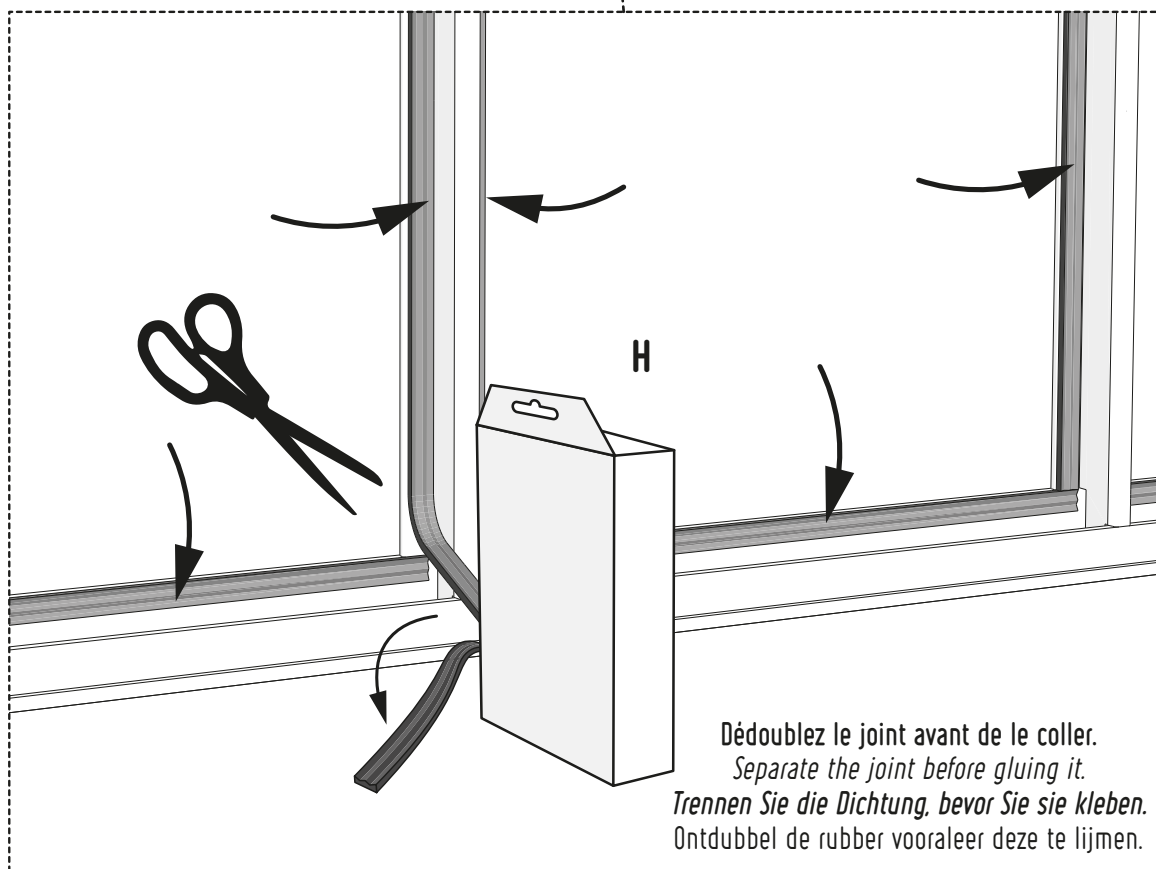
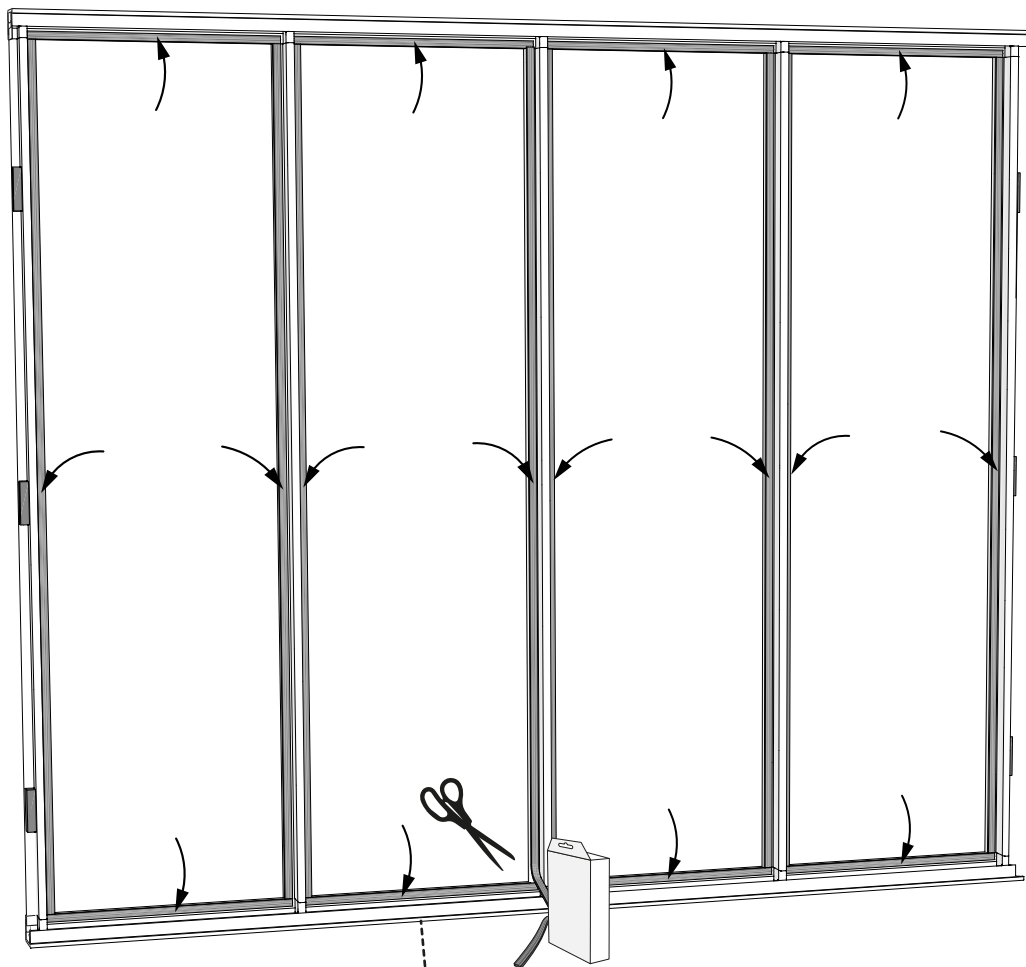


Alignement
Alignment
Ausrichtung
Uitlijning

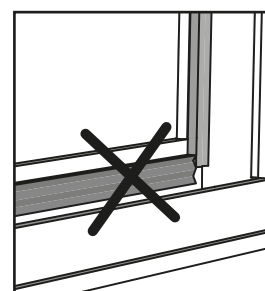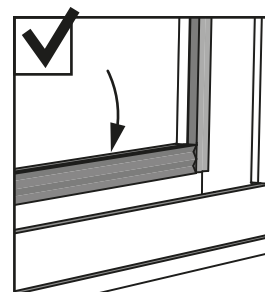

ÉTAPE 4 - STEP 4 - SCHRITT 4 - STAP 4

MUR
WALL
MAUER
MUUR

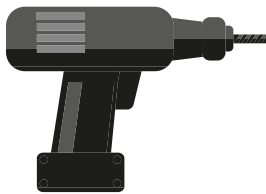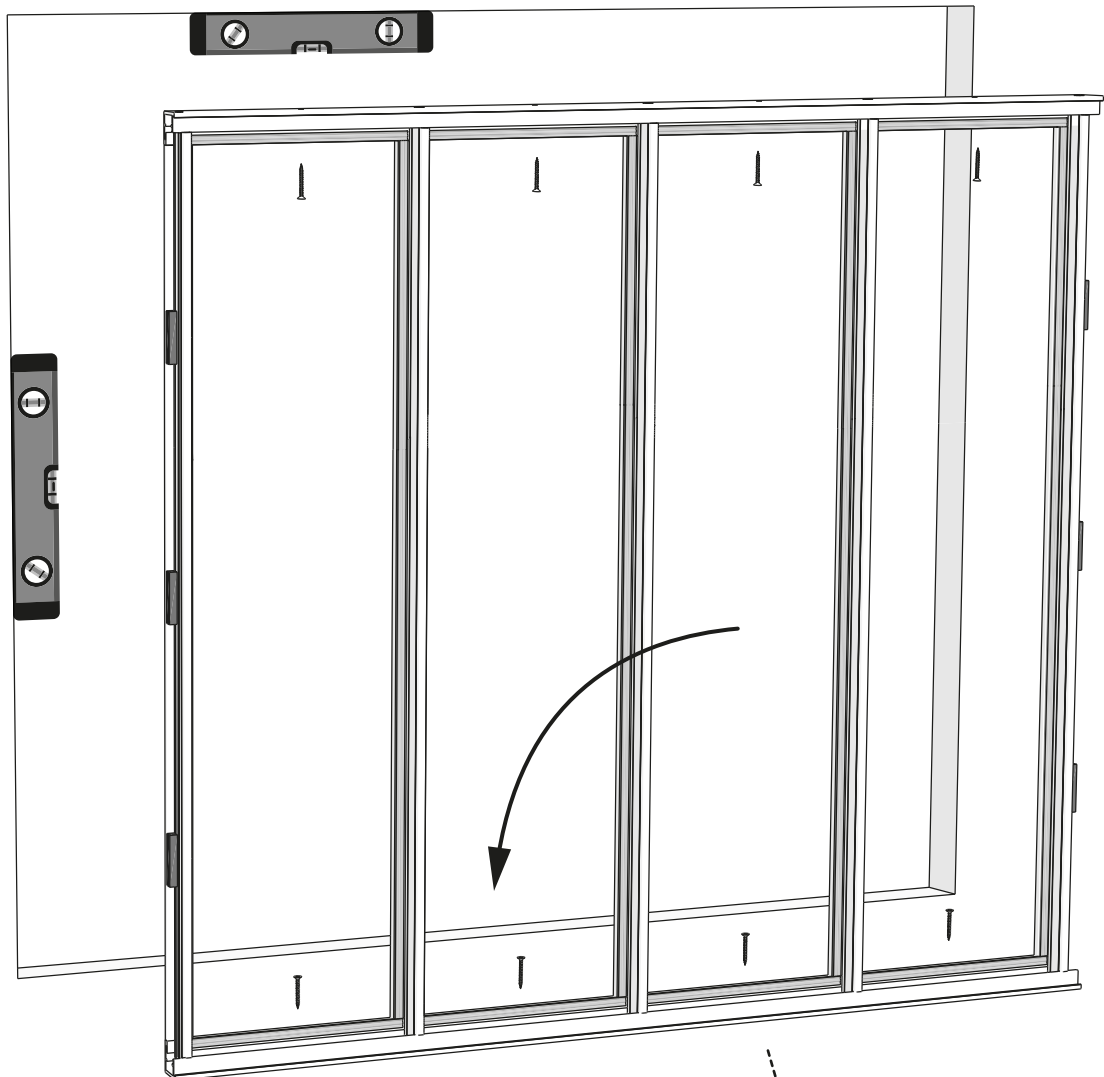


Vis (non fournies)
à adapter selon votre support.



*Screw (not provided)
to adapt accordingly to your support.*

*Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Befestigung entsprechend dem Träger
(Holz, Beton, usw.) verwenden.*


Schroeven (niet meegeleverd)
aan te passen volgens de wand.

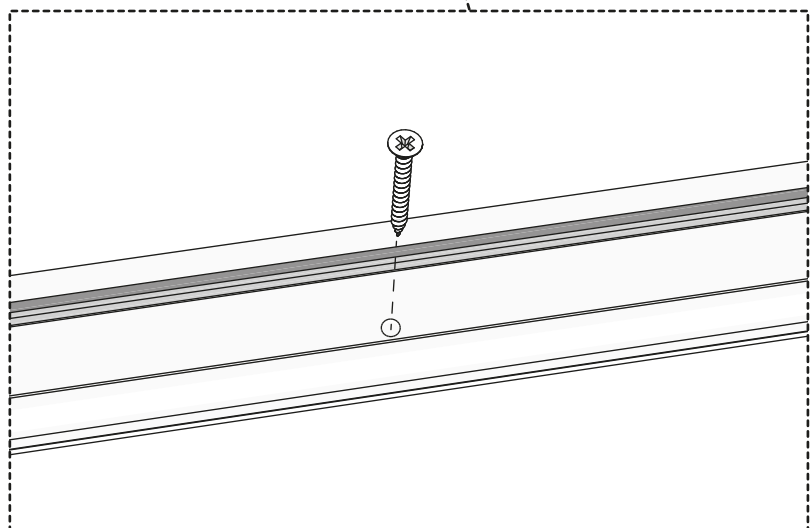

ÉTAPE 5 - STEP 5 - SCHRITT 5 - STAP 5

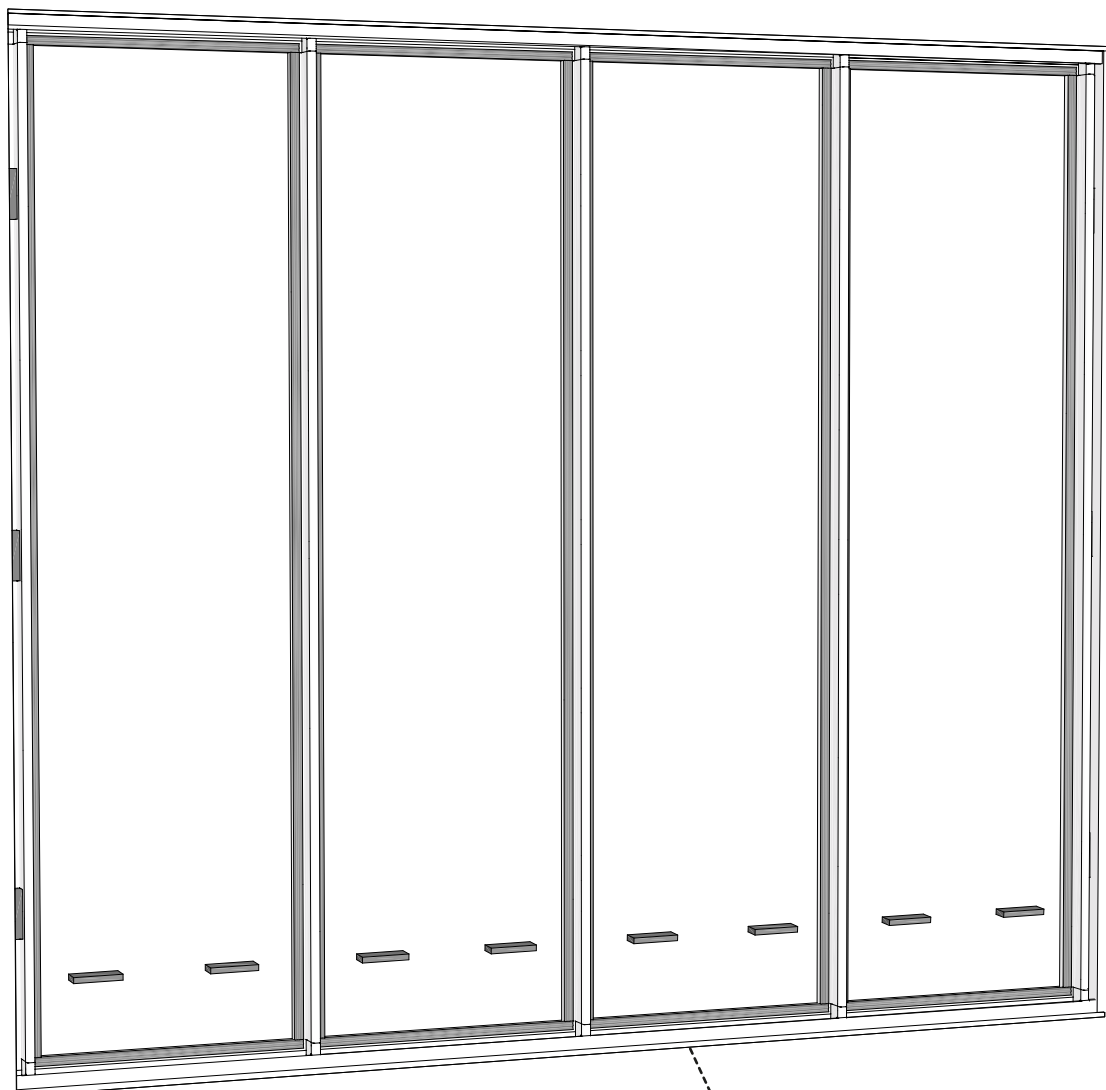


G

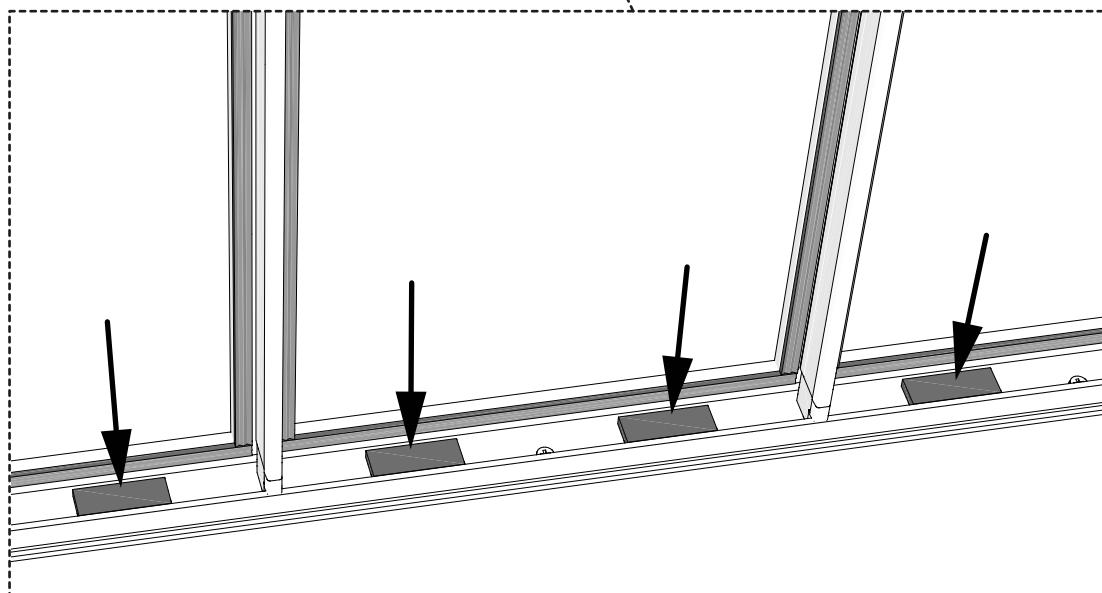

ÉTAPE 6 - STEP 6 - SCHRITT 6 - STAP 6




J
Vitrage
Glazing
Verglasung
Glas


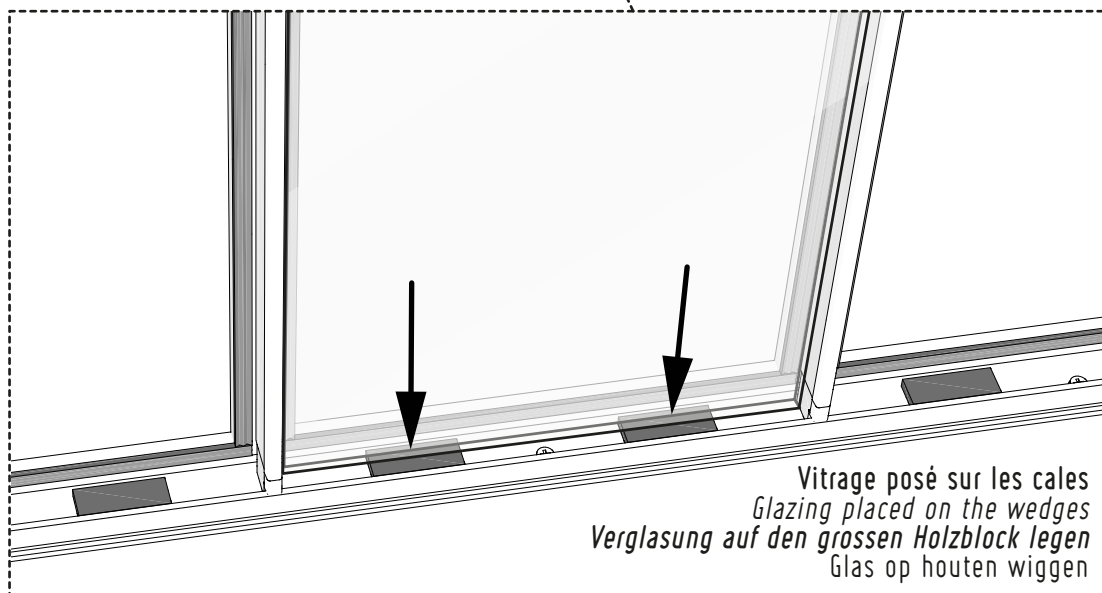


Vitrage posé sur les cales
Glazing placed on the wedges
Verglasung auf den grossen Holzblock legen
Glas op houten wiggen





ÉTAPE 7 - STEP 7 - SCHRITT 7 - STAP 7

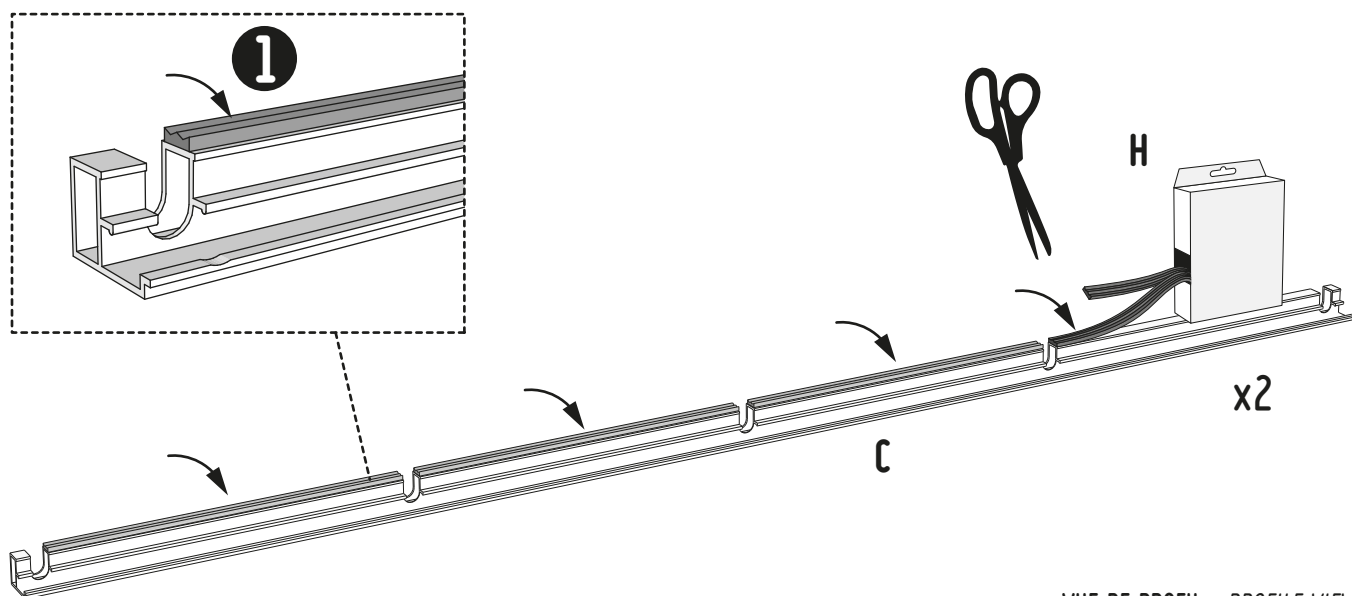

VUE DE PROFIL - PROFILE VIEW
PROFILANSICHT - ZIJAAANZICHT

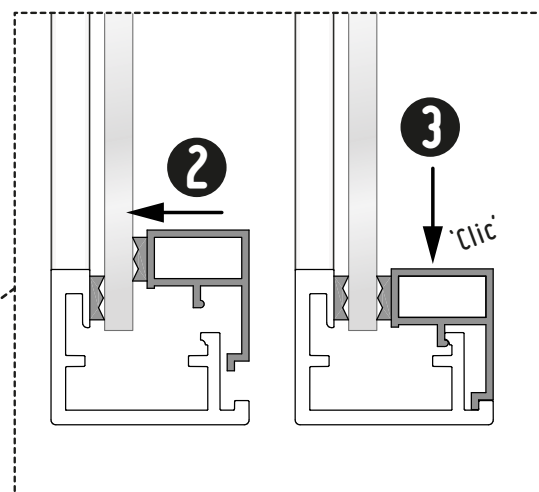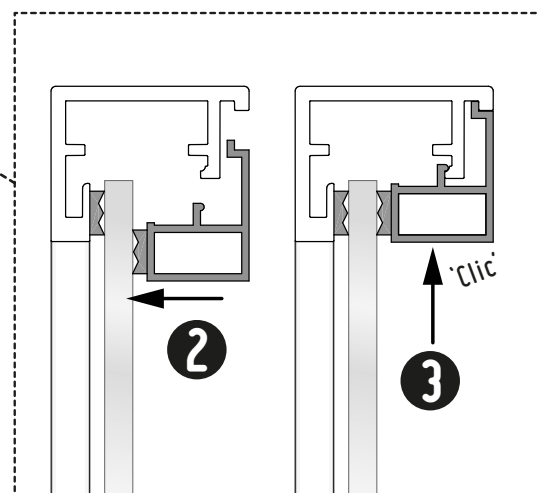

ÉTAPE 8 - STEP 8 - SCHRITT 8 - STAP 8

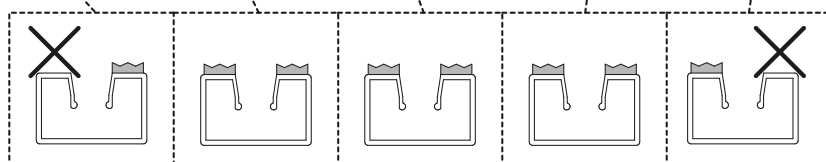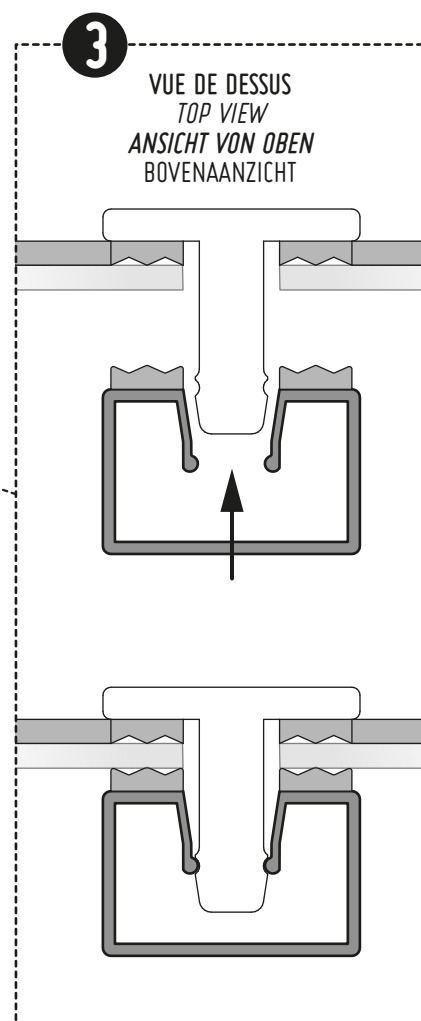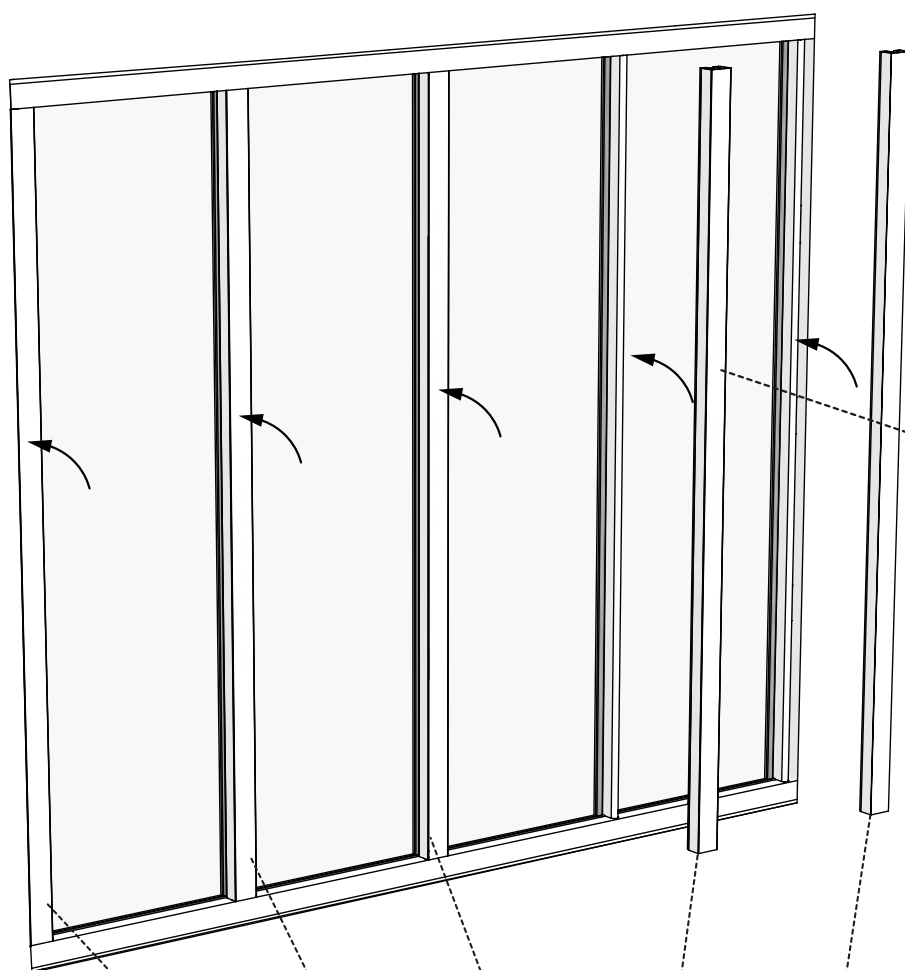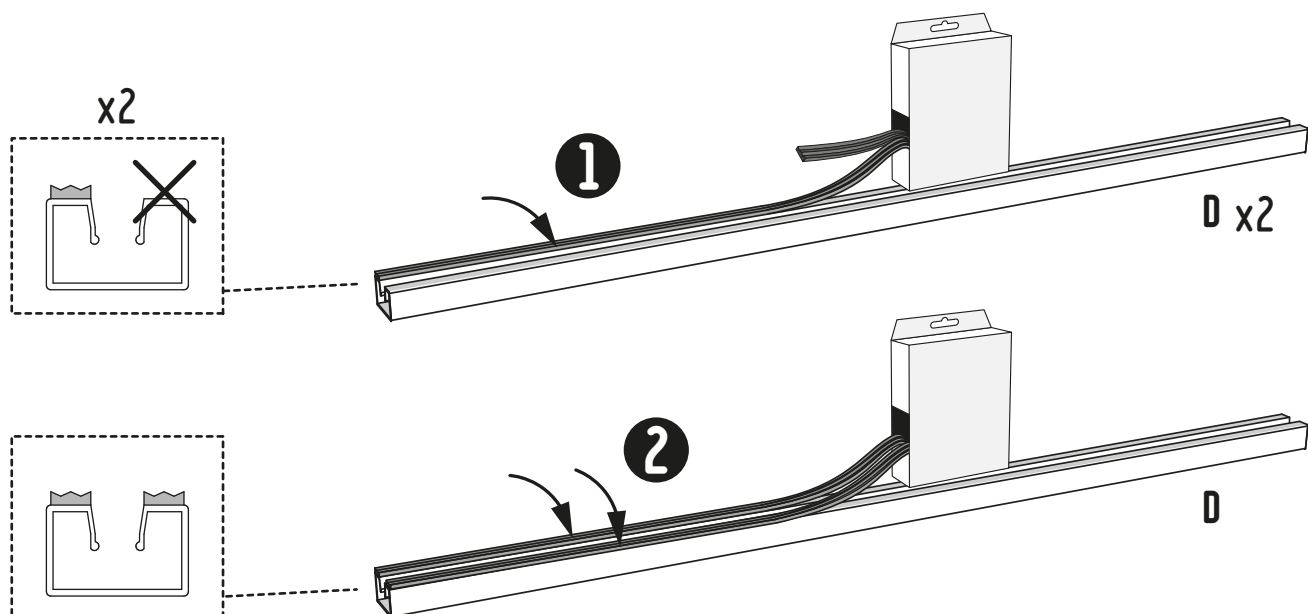

Félicitations ! *Congratulations ! Herzliche Glückwünsche!* Gefeliciteerd!

