




NOTICE d'aide à la pose

Portail coulissant Aluminium

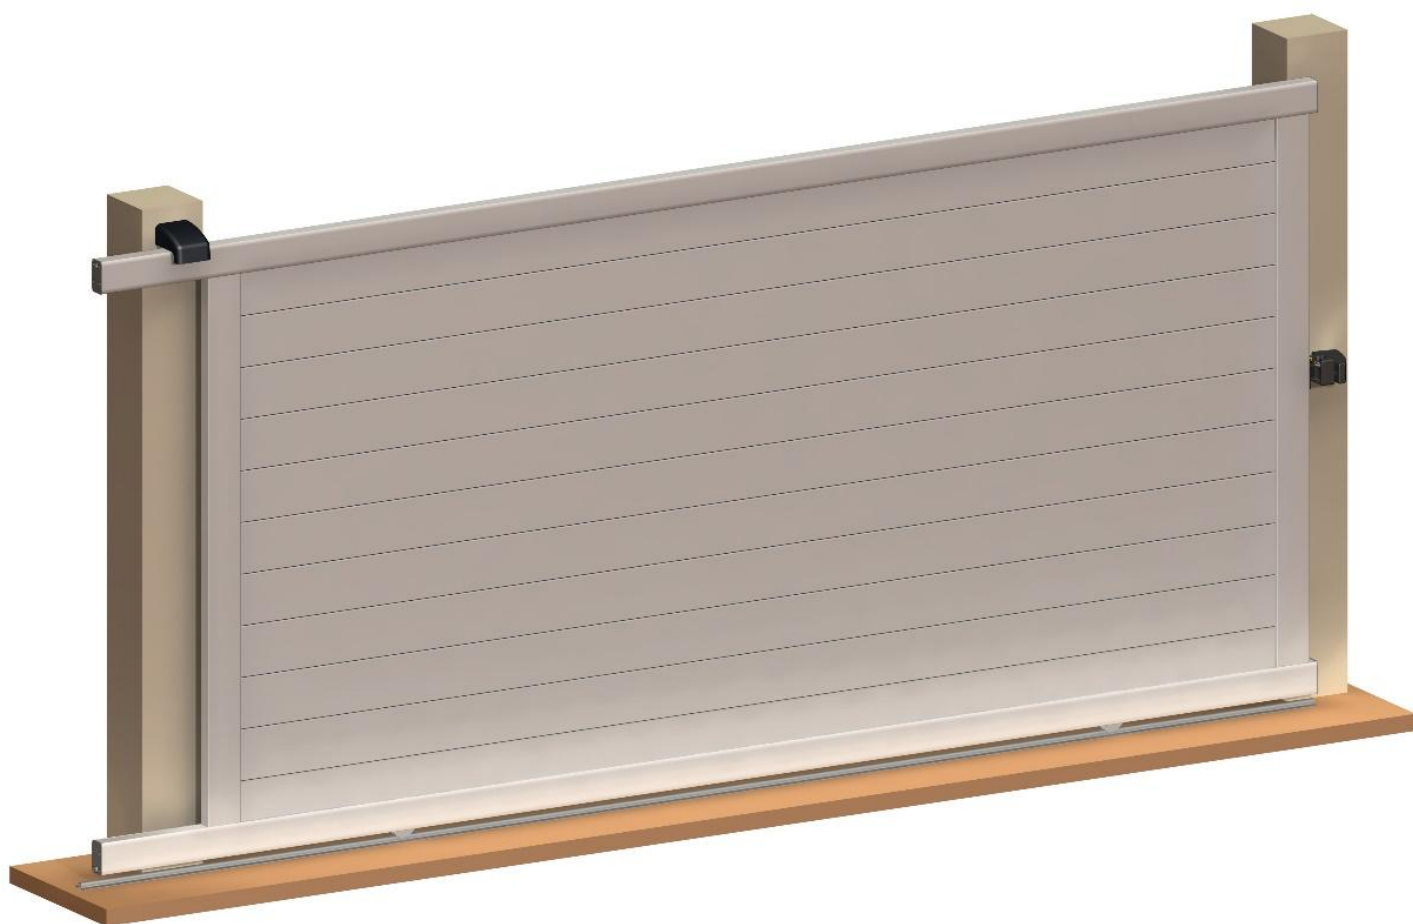


PORTAILS & CLÔTURES

Belty




CA 206624 Version A

Accessoires de base fournies avec
les Portails standard

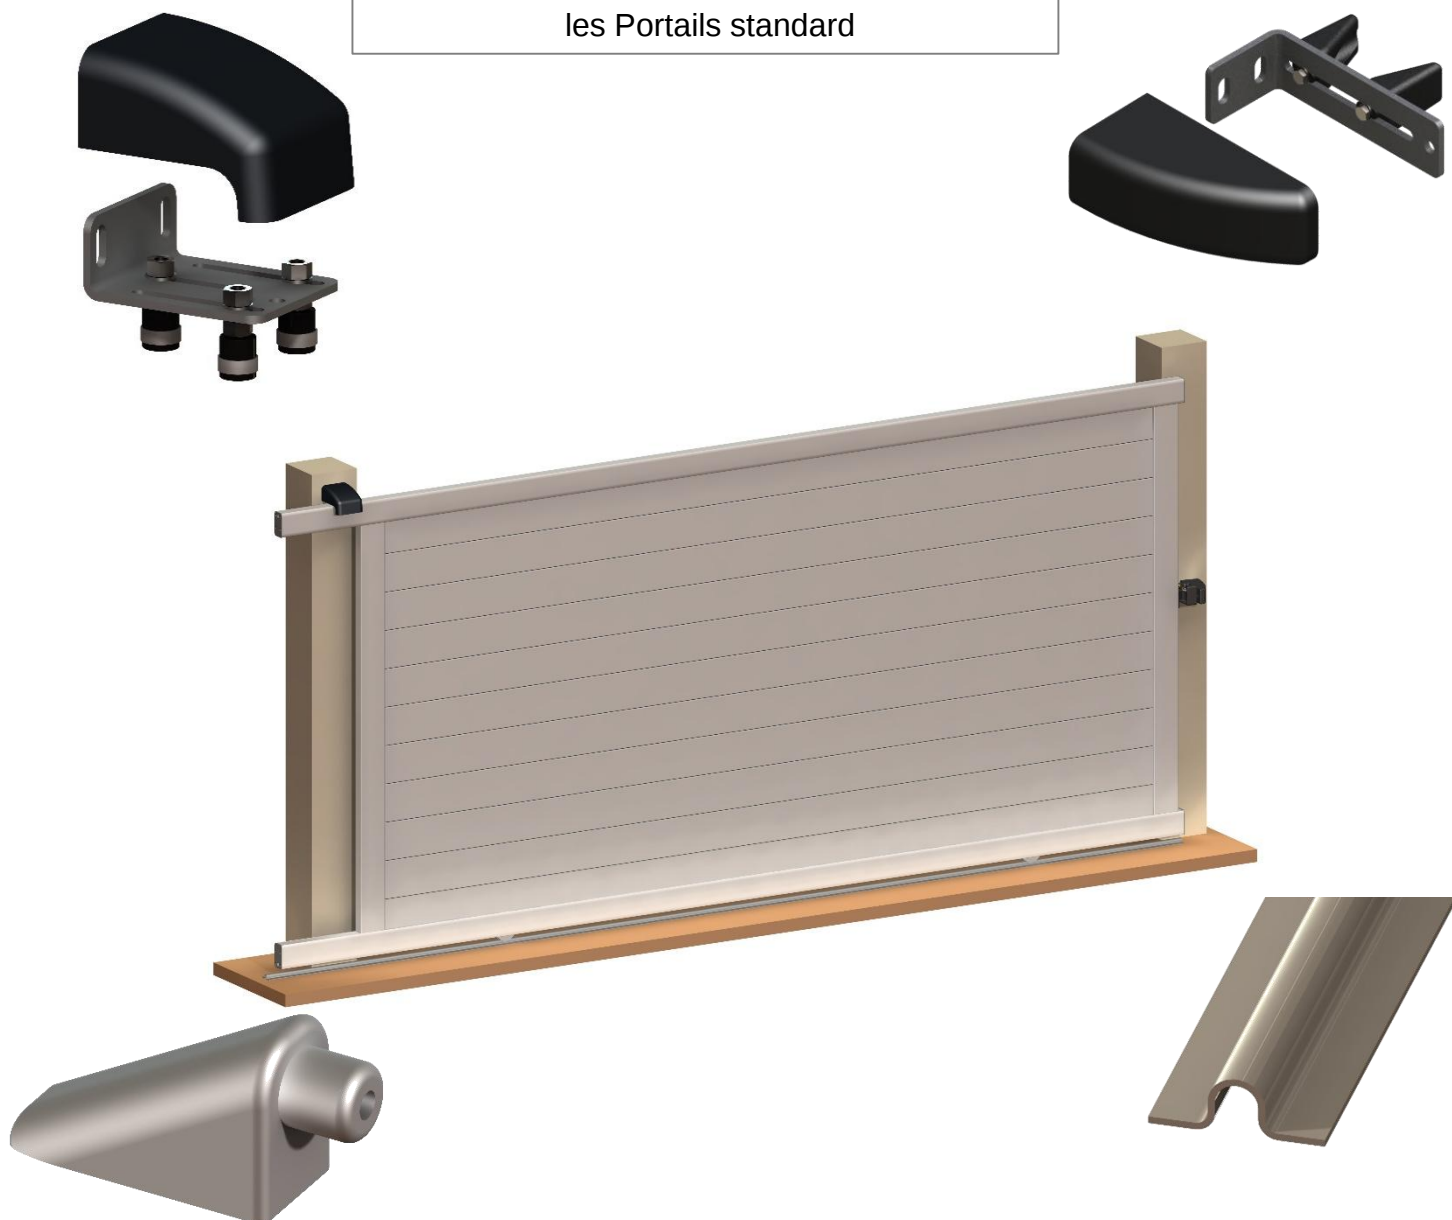

Option portail
sur mesure uniquement

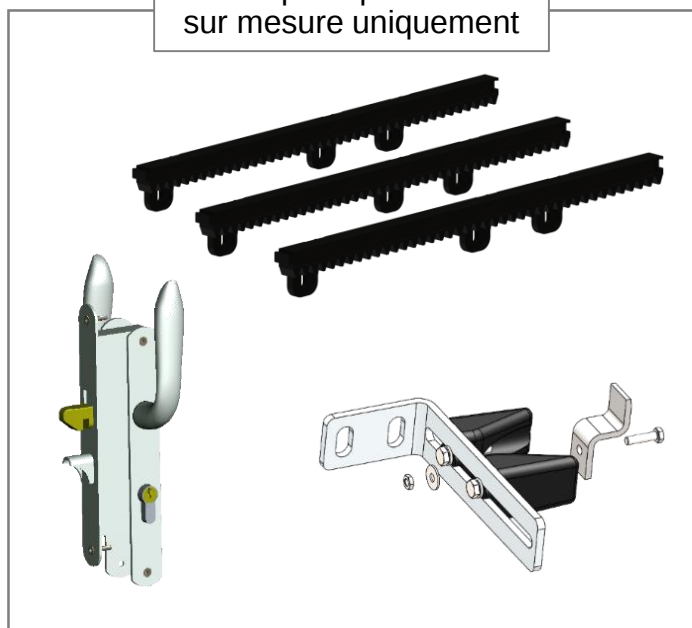

SOMMAIRE

Pose du Rail	Page 3
Pose du chariot guide 3 roulettes	Page 4
Pose des poignées	Page 7
Pose de la gâche avaloire motorisée	Page 8
Pose de la gâche avaloire manuelle (Option en sur-mesure)	Page 10
Pose de la butée de seuil	Page 12
Exemple de pose de la crémaillère	Page 13
Entretien et maintenance	Page 15



Pose du rail


Composant nécessaire



Rail et Cheville à frapper Ø6
Qtés suivant dimensions



Cordeau
traceur

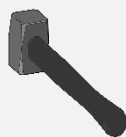

Marteau




Perforateur




Forêt béton Ø6

Outils nécessaires

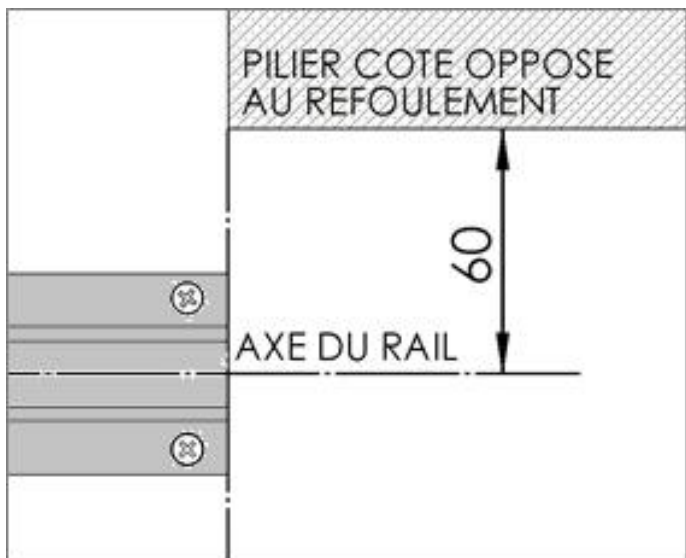

Le rail doit impérativement être **posé** sur un **sol béton**. Il est interdit de se fixer sur tout autre support.

Effectuez le marquage de la position du rail à l'aide du cordeau traceur

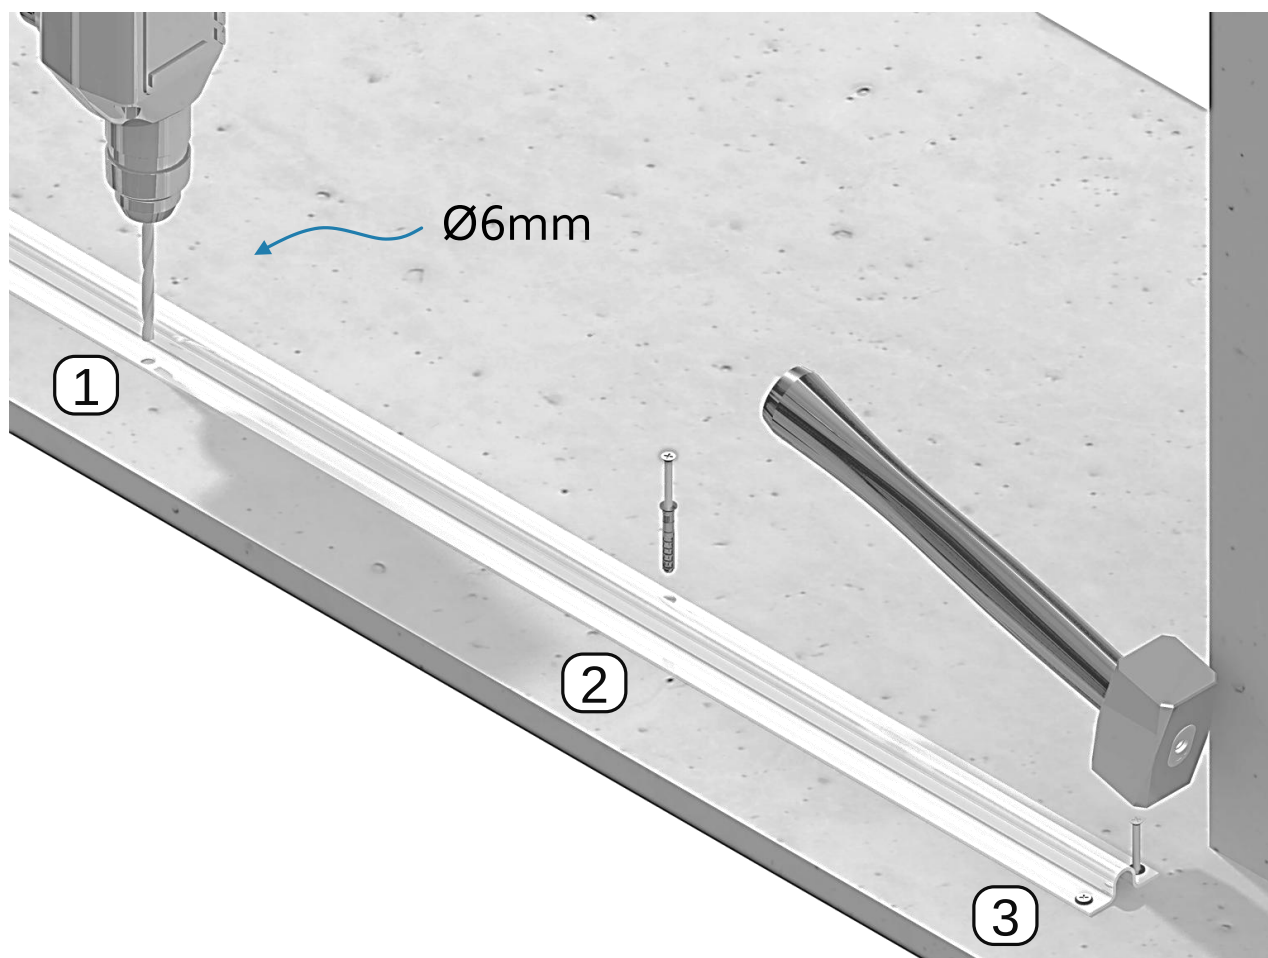



Pose du chariot guide 3 roulettes (1/3)

Composants nécessaires



Equerre
Qté 1





Roulettes de guidage
Qté 3


Outils nécessaires



Clés de 13

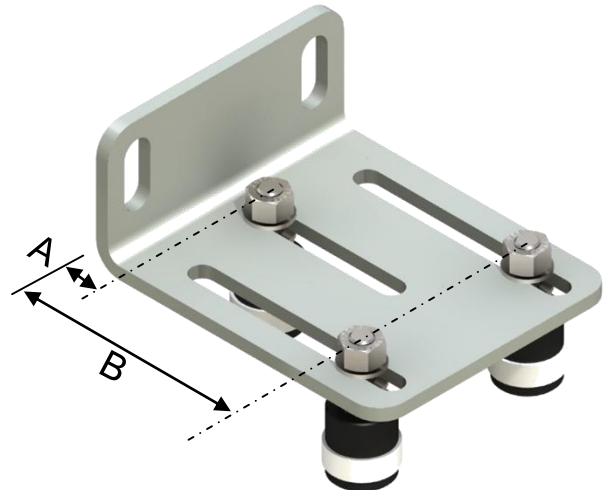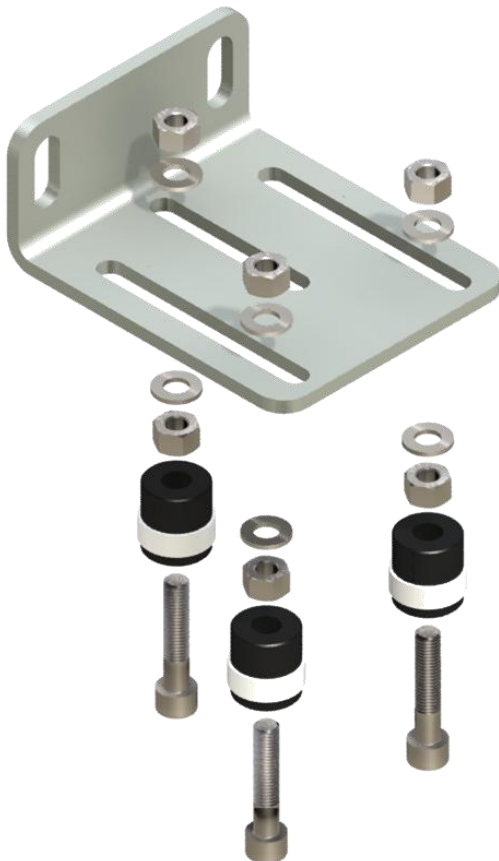

Epaisseur traverse haute	Cote A (mm)	Cote B (mm)
50mm	23	97

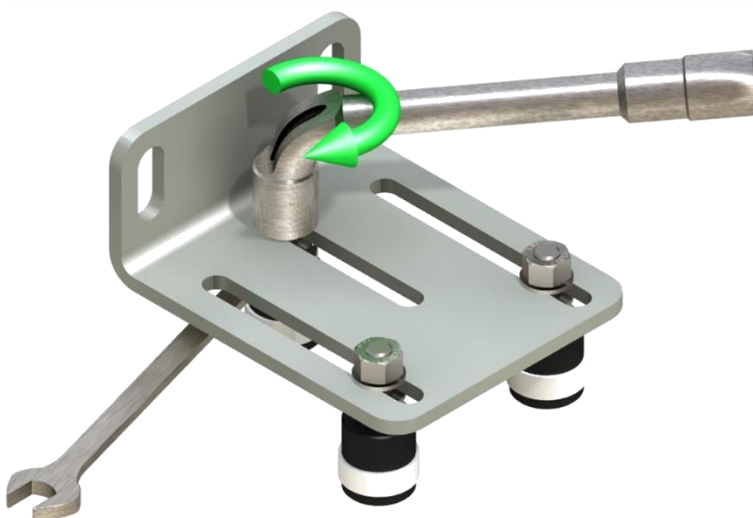

Après serrage, vérifiez que les roulettes
soient toujours libres

PORTAILS & CLÔTURES

Belty



Pose du chariot guide 3 roulettes (2/3)


Composants nécessaires



Chevilles adaptées au support
Qté 2



Clés de 13

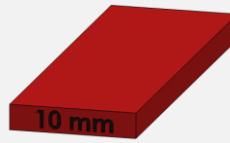

Cale ép. 10mm



Perforateur
+ foret adapté






Crayon



Marteau

Outils nécessaires

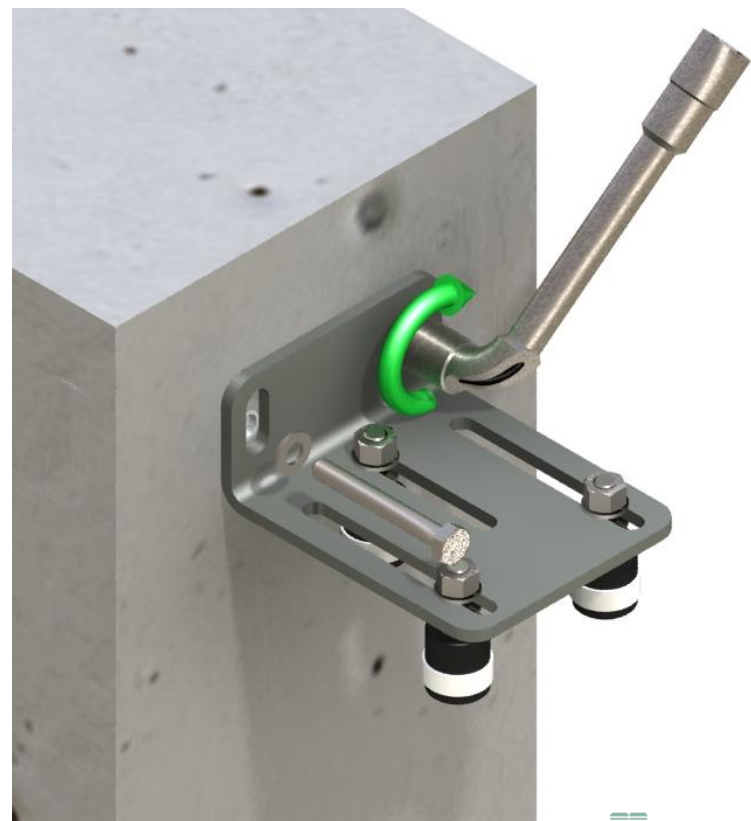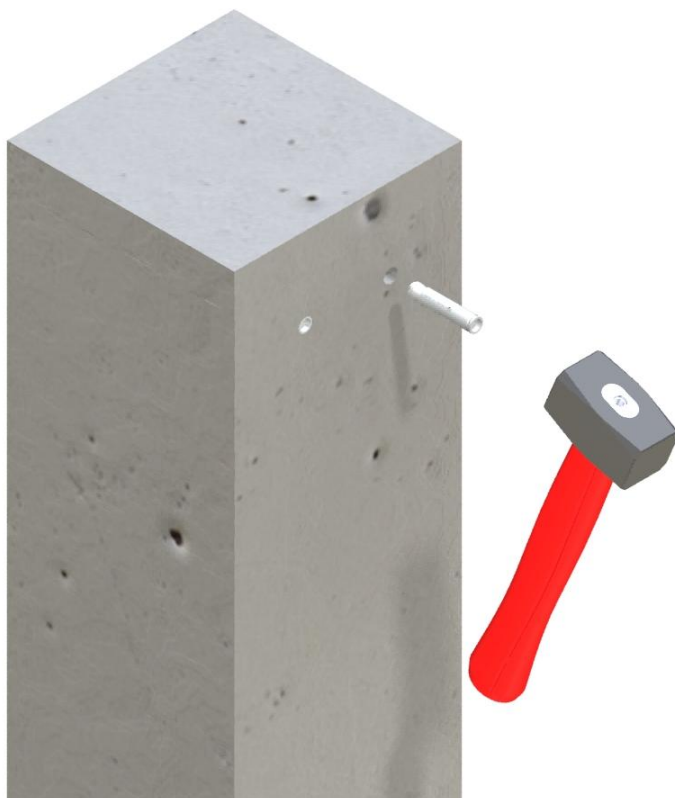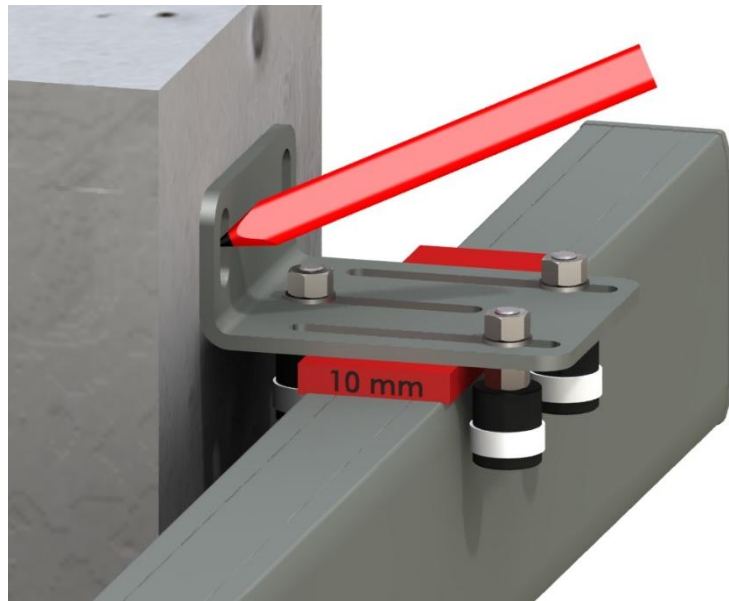


Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de chevilles adaptées au support



Pose du chariot guide 3 roulettes (3/3)

Composants nécessaires

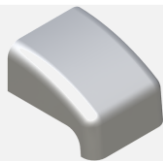

Carénage pour équerre
Qté 1


Outils nécessaires




Clés de 13



Niveau

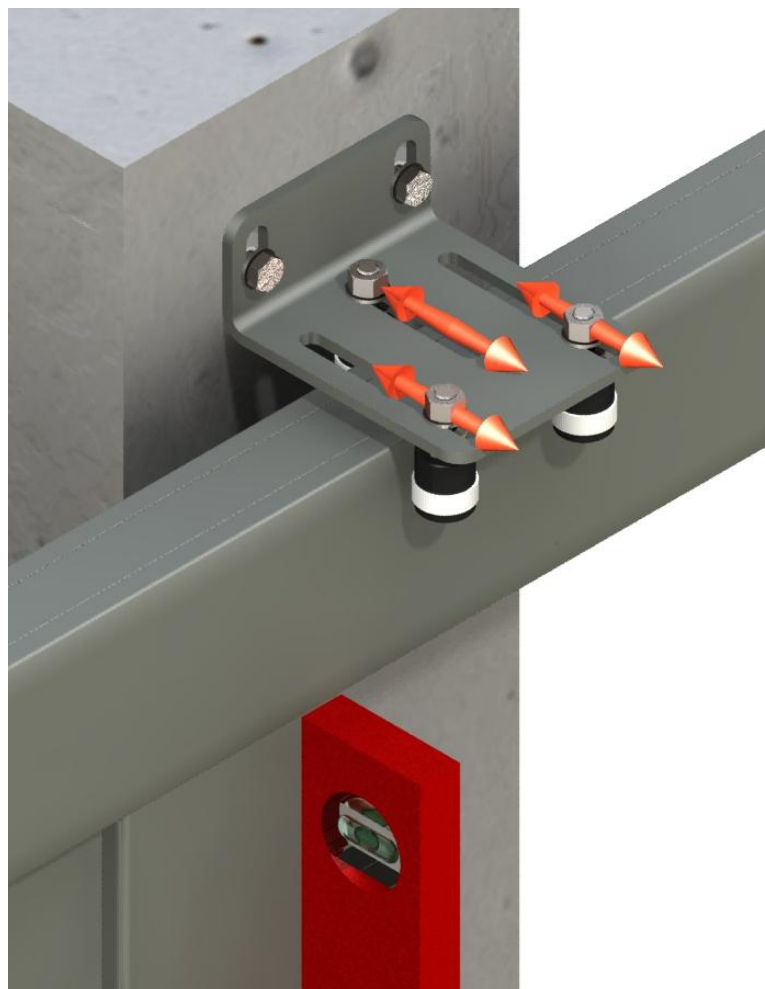

A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des roulettes de guidage

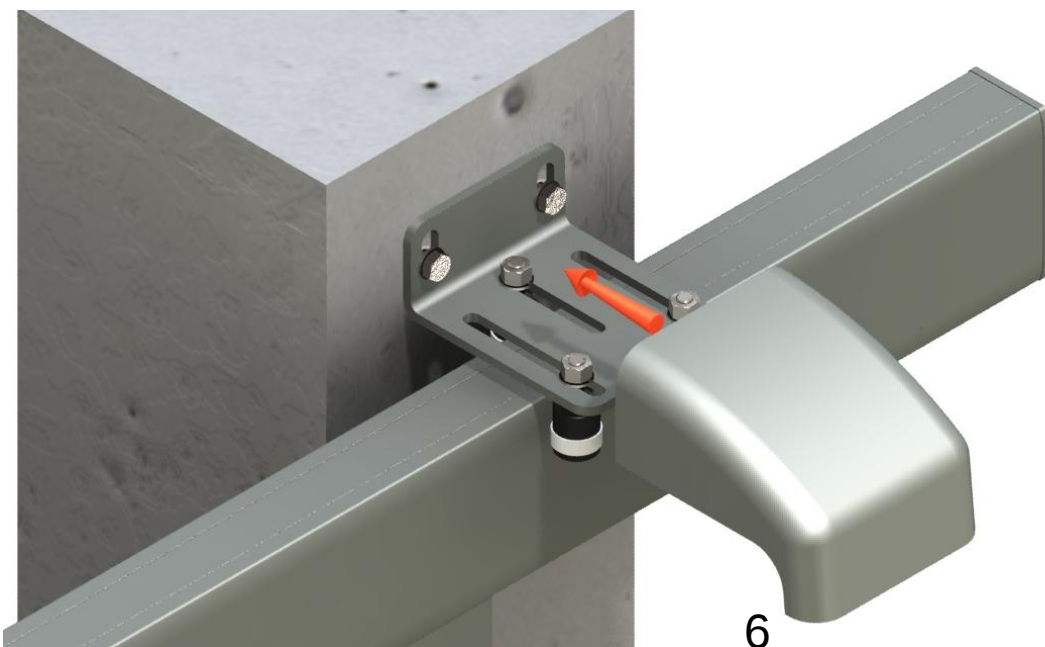



Montage des poignées

Option uniquement pour portail sur mesure

Composants nécessaires




Kit Poignées + carré +
vis pointeau

Outil nécessaire




Clé allen


Insérez le carré dans la poignée et
serrez la vis pointeau

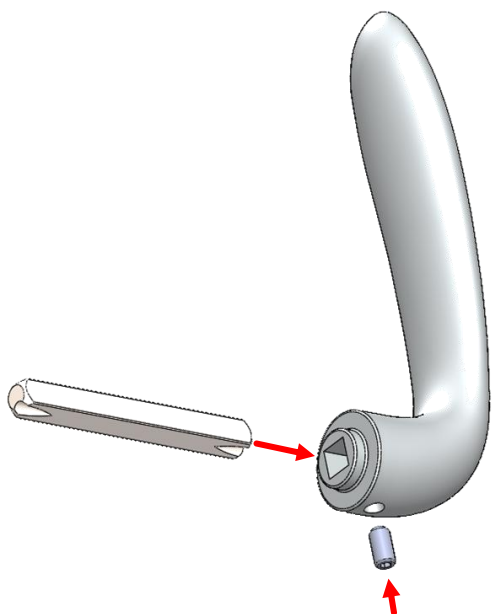


Insérez la seconde poignée sur le
carré

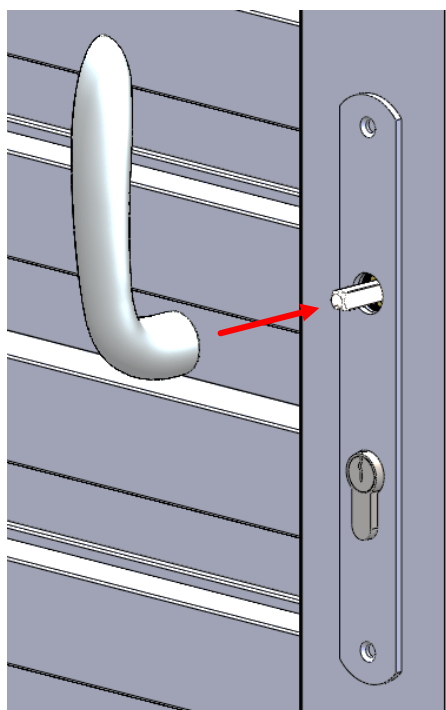

Insérez le montage poignée et carré
dans le montant

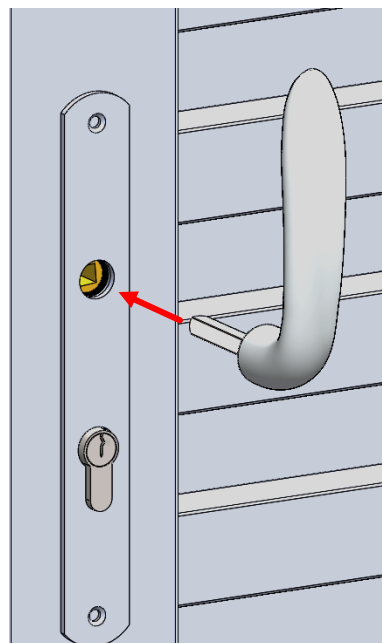

Solidarisez la seconde poignée sur
le carré avec la vis pointeau

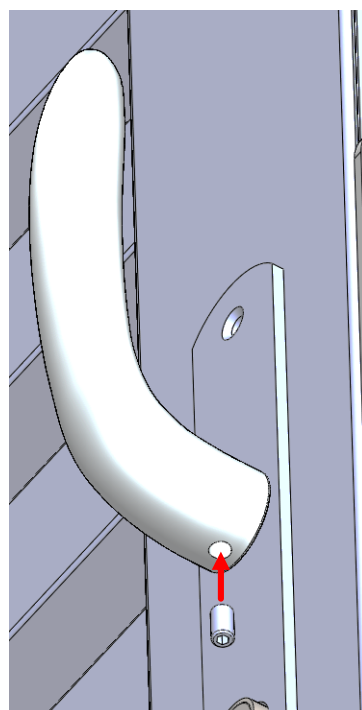



Pose de la gâche avaloire motorisée (1/2)

Composants nécessaires



Equerre gâche
Qté 1



Avaloires
Qté 2



Kit visserie


Outils nécessaires



Perforateur
+ foret adapté




Crayon




Clés de 10

Montage pour une fixation sur pilier/poteau ≥ 150 mm

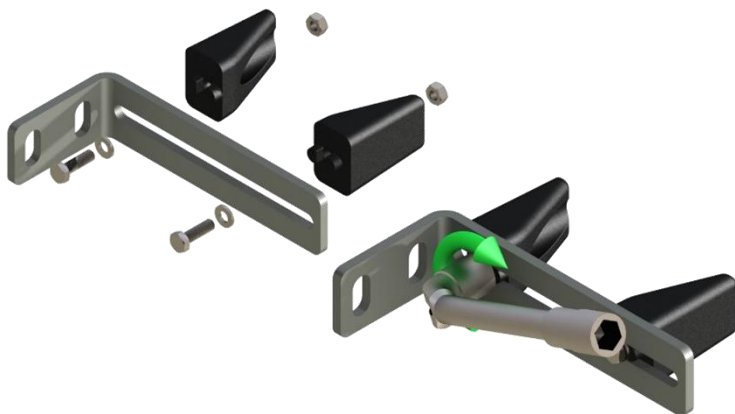



Montage pour une fixation sur poteau 100 x 100

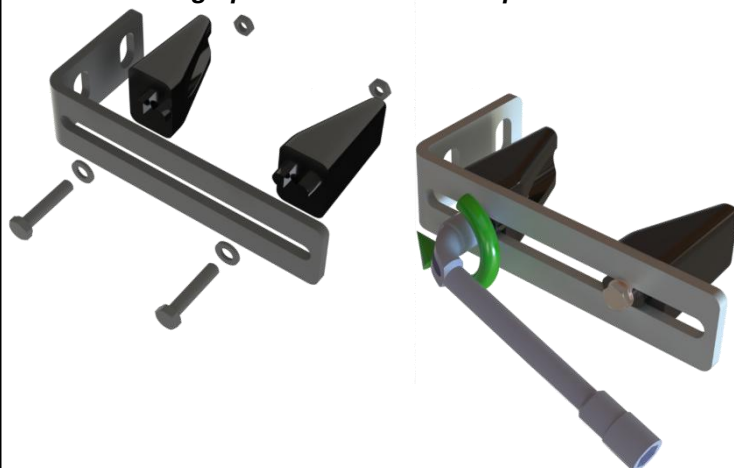


Répartir uniformément les jeux (en théorie le montant aluminium recouvre le pilier sur 30mm de chaque côté)



30 mm

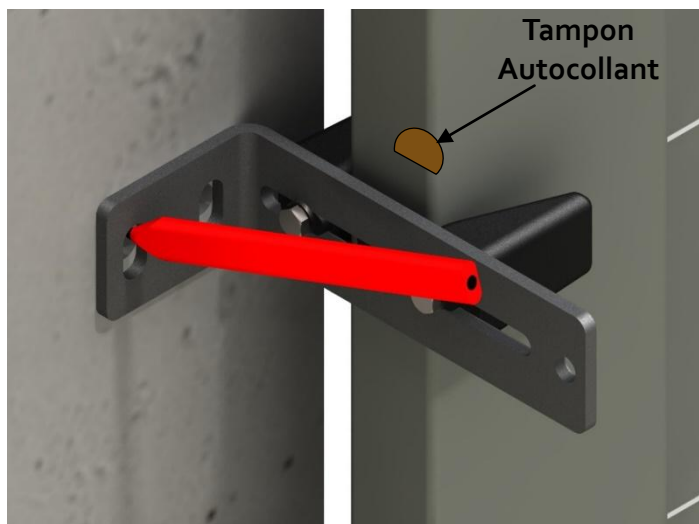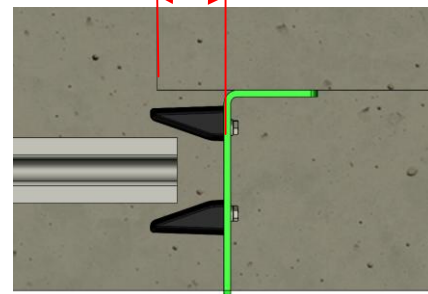

Positionnez la gâche avaloire à la hauteur du tampon autocollant

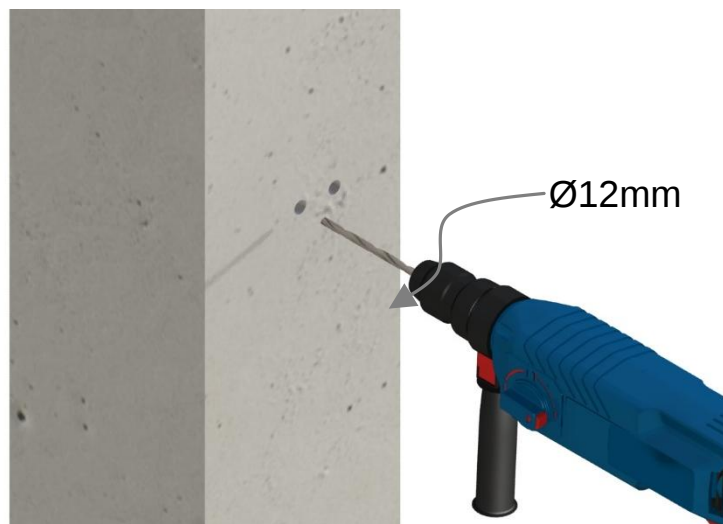




Pose de la gâche avaloire motorisée (2/2)

Composants nécessaires




Chevilles adaptées
au support Qté 2

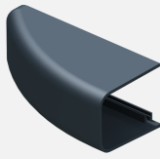

Carénage de l'équerre
Qté 1

Outils nécessaires



Clé de 13





Clé de 10




Niveau



Marteau

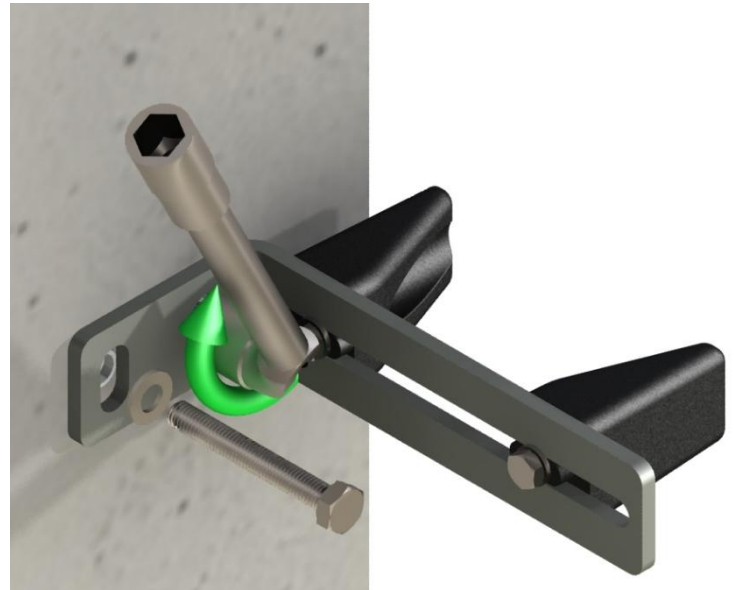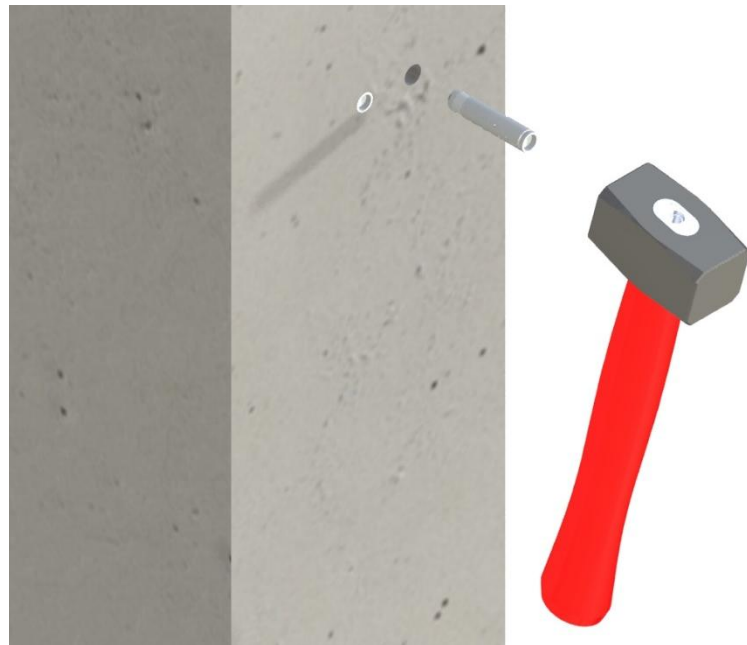

Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de chevilles adaptées au support

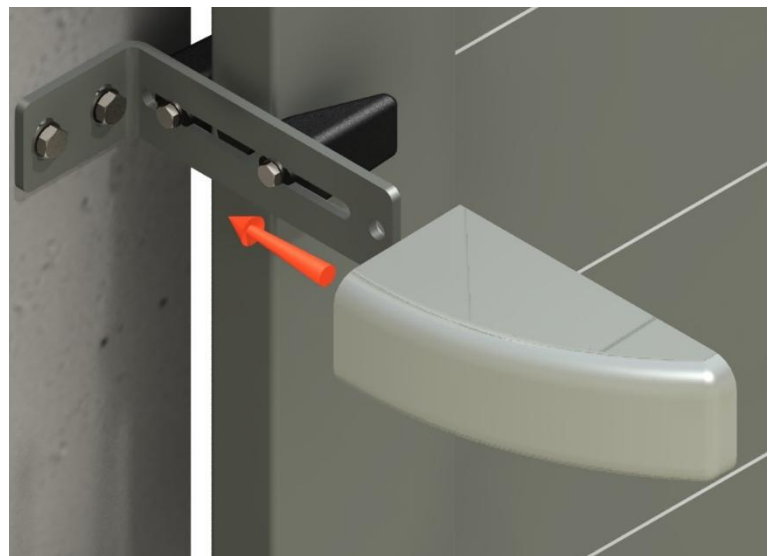

A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des avaloires



Pose de la gâche avaloire manuelle (1/2)

Option uniquement pour portail sur mesure


Composants nécessaires




Outils nécessaires




Montage pour une fixation sur pilier/poteau ≥ 150 mm

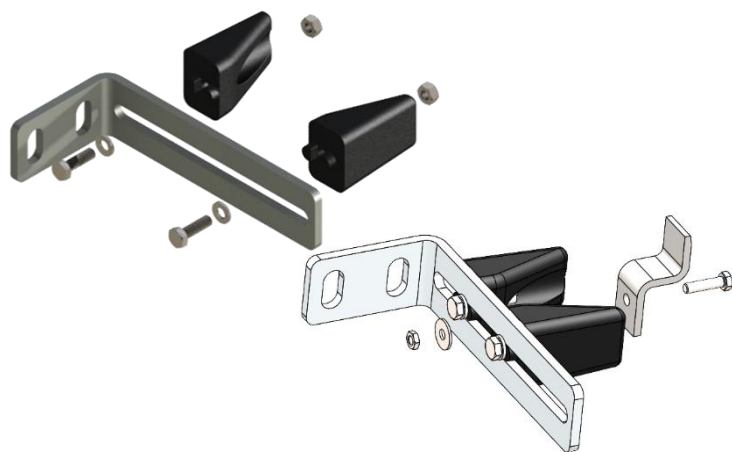




Montage pour une fixation sur poteau 100 x 100

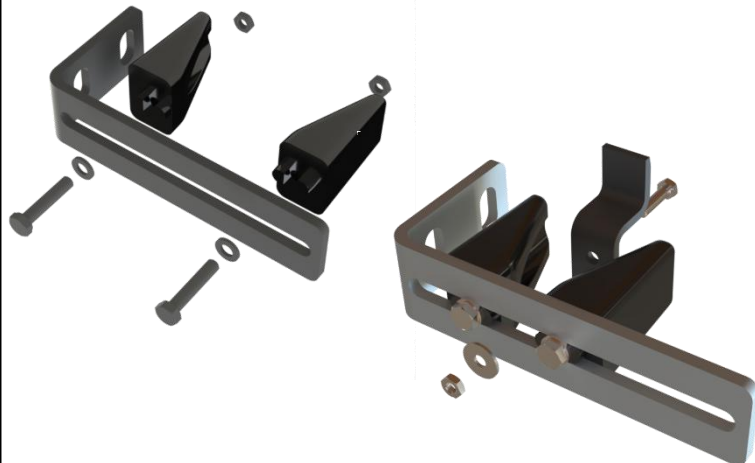

Positionnez le couissant sur les rails

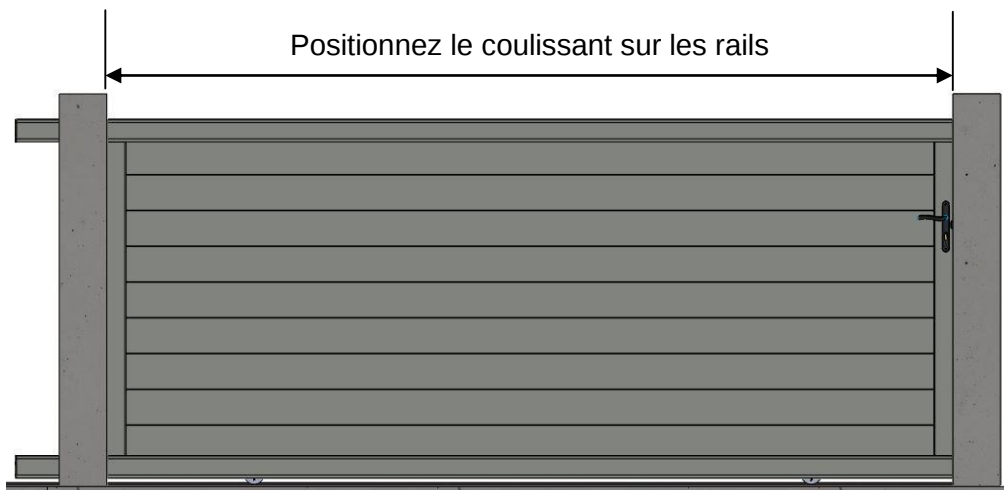

40 mm

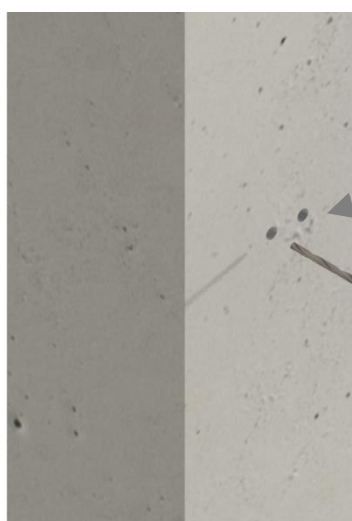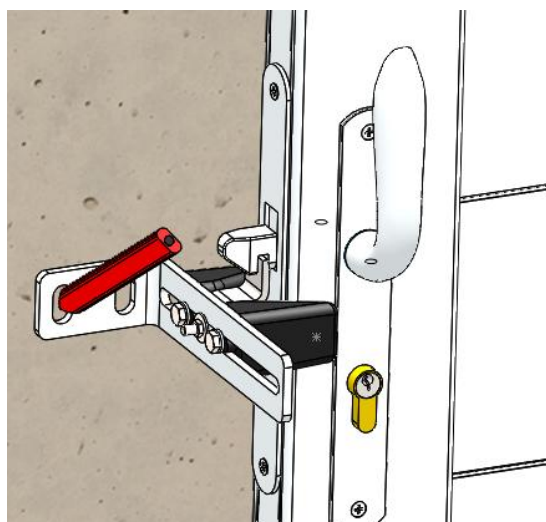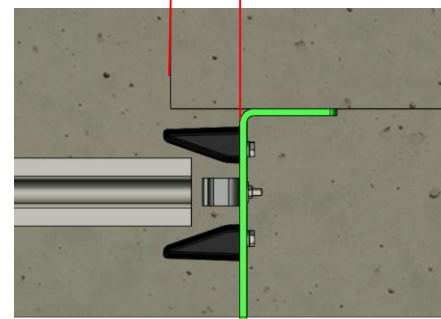

Ø12mm



PORTAILS & CLÔTURES

Belty




Pose de la gâche avaloire manuelle (2/2)

Option uniquement pour portail sur mesure


Composants nécessaires



Chevilles adaptées au support
Qté 2



Clé de 13




Clé de 10





Niveau



Marteau

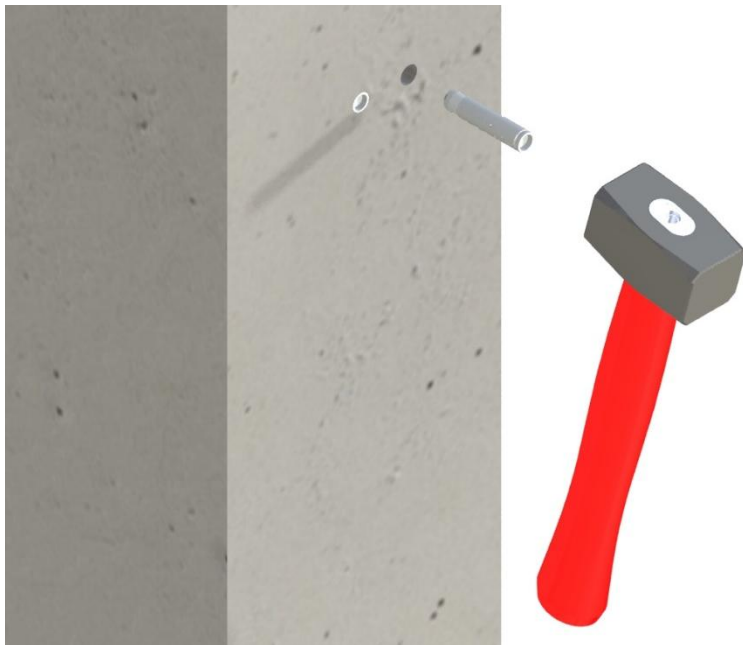

Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de chevilles adaptées au support

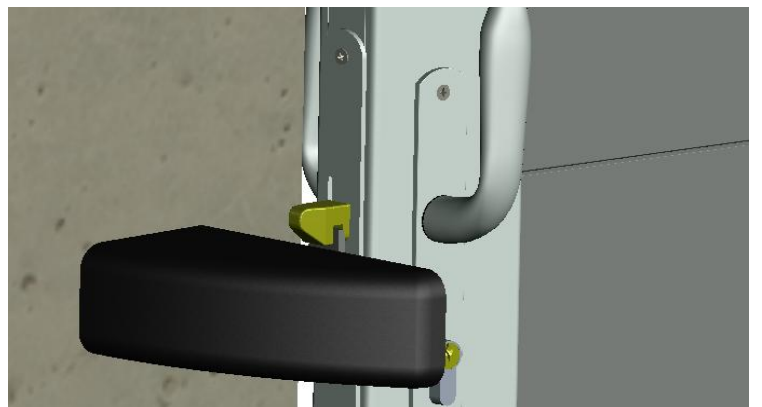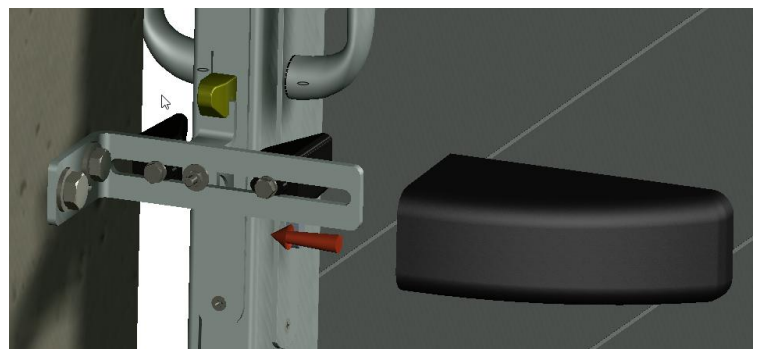


A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des avaloires. Insérez le carénage de l'avaloire.



Pose de la butée de seuil

Composant nécessaire

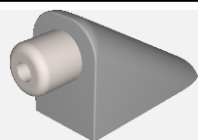

Butée de seuil

Outils nécessaires





Crayon



Perforateur
+ foret adapté




La butée de seuil est un élément de sécurité qui doit impérativement être mise en place, que le portail soit manuel ou motorisé

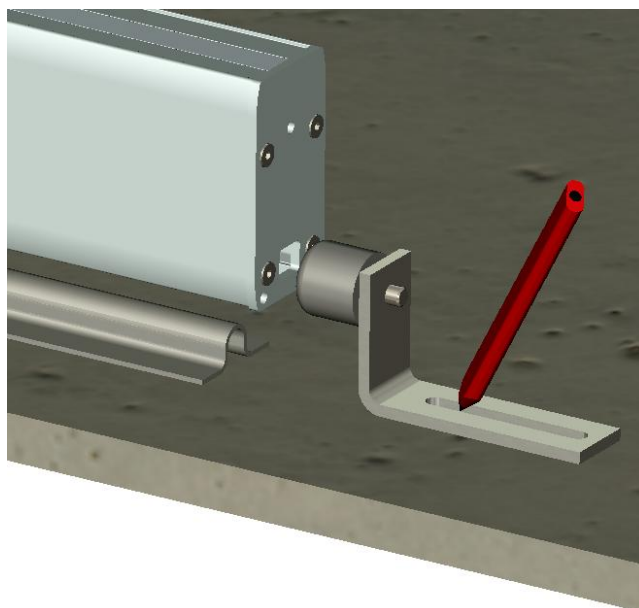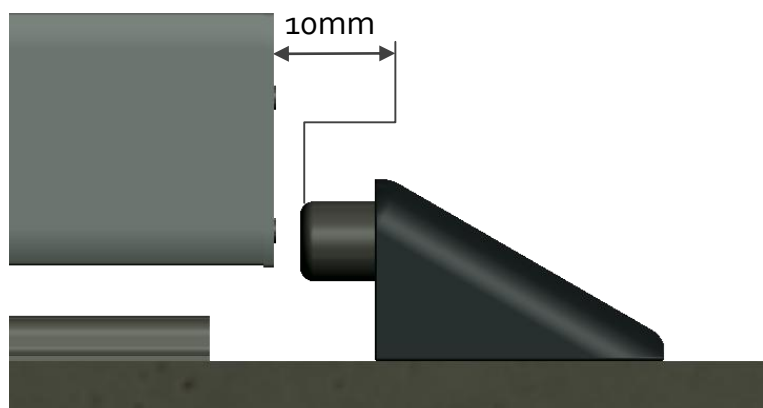

Portail motorisé : se mettre en fin de course et laissez un jeu de 10mm entre butée et portail
Portail manuel : Ouvrez le portail au maximum et mettez la butée en contact avec le portail



Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de chevilles adaptées au support

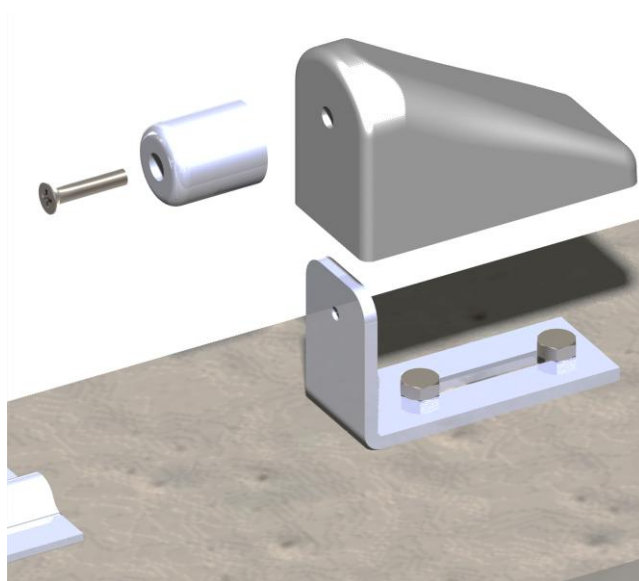




Exemple de Pose de la crémaillère (1/2)

Composants nécessaires



Éléments de crémaillère
Qté variable selon les kits

Outils nécessaires

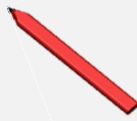

Crayon



Niveau




Assemblez les éléments de la crémaillère
et posez les au sol



Présentez la crémaillère en alignant son extrémité au
refoulement




Vérifiez que la fixation de la dernière patte ne soit
pas dans le vide. Si c'est le cas répartissez au
mieux l'ensemble de la crémaillère

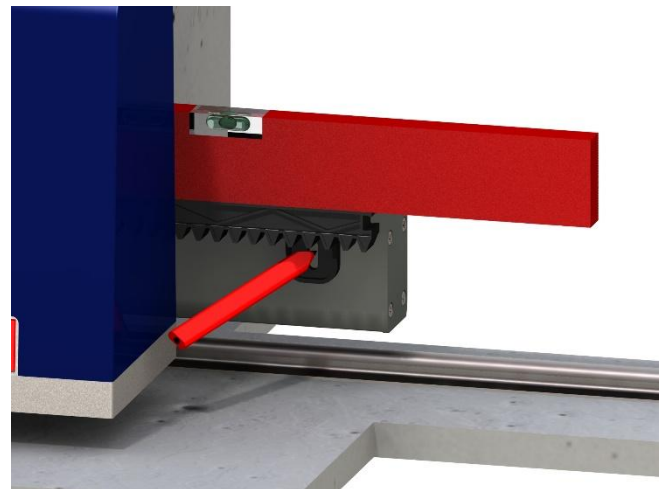

Une fois ces vérifications effectuées, positionnez le
premier élément de crémaillère côté refoulement :

- Posez un côté sur le pignon du moteur (avec le
jeu nécessaires)
- Vérifiez le niveau à l'aide du niveau à bulle et
tracez l'emplacement de la première fixation

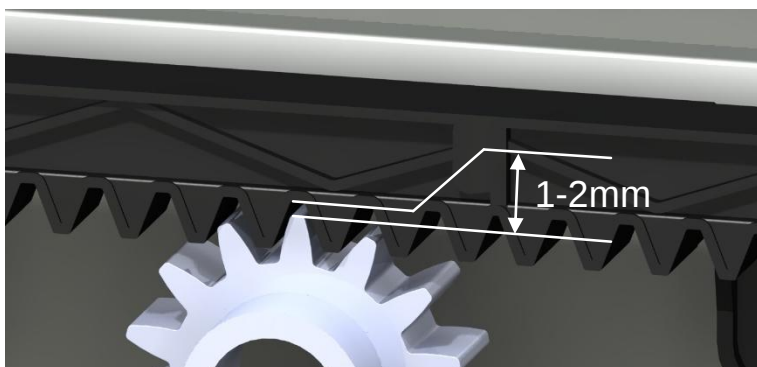

Toujours laisser entre 1 et 2mm
de jeu entre le pignon du moteur
et la crémaillère



Exemple de Pose de la crémaillère (2/2)

Composants nécessaires



Éléments de crémaillère
Qté variable selon les kits



Kit visserie

Outils nécessaires



Scie à métaux




Perceuse
+ foret adapté





Selon le type de vis de fixation, effectuez un avant-trou si nécessaire




Mettez en place la première vis de fixation

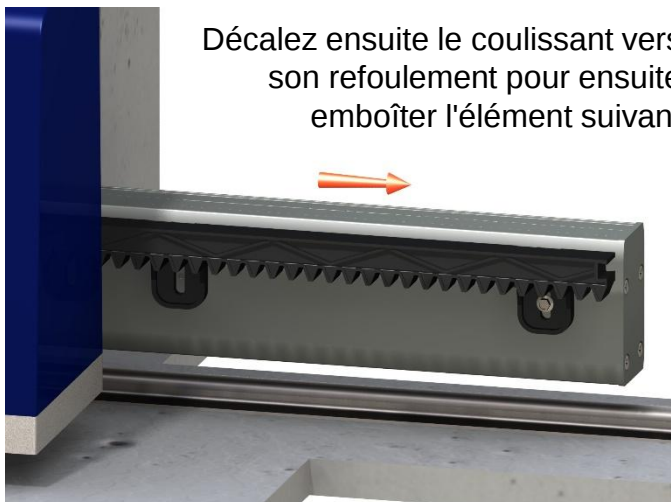

Décalez ensuite le couissant vers son refoulement pour ensuite emboîter l'élément suivant

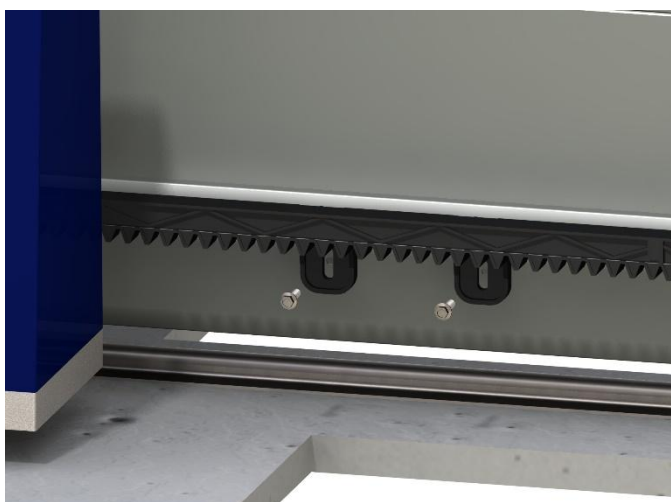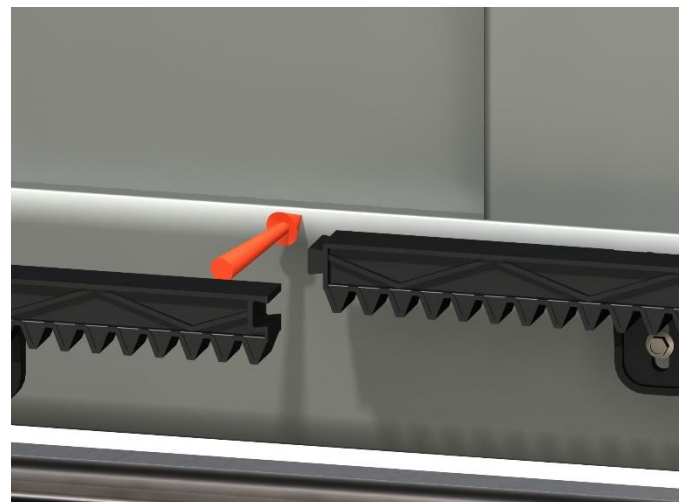

Une fois tous les éléments fixés, coupez l'excédent

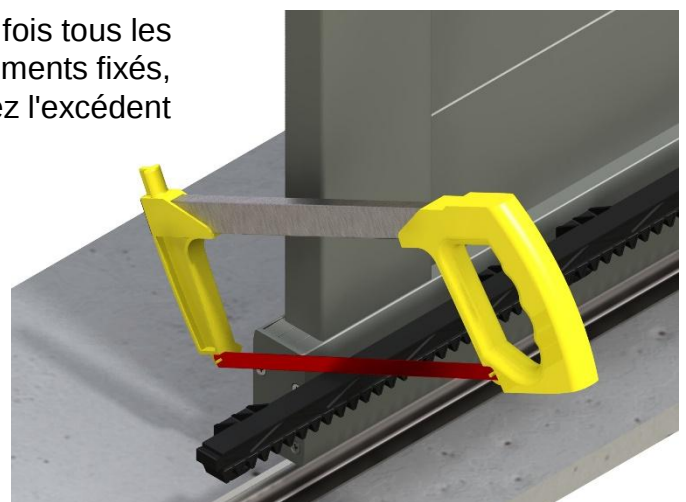



Nettoyez régulièrement autour du produit.

Vérifiez le bon fonctionnement de la serrure et sa bonne fixation.

Utilisez un lubrifiant en spray du type paraffine pour entretenir la serrure régulièrement et avant la première utilisation.

Contrôlez et resserrez régulièrement les boulons et les fixations.

Le lavage au nettoyeur à haute pression est déconseillé au-dessus de 1 bar et au minimum à 1 mètre.

Utilisez un produit neutre, spécifique à l'aluminium et au PVC tel un shampoing de voiture.

Ne jamais utiliser d'eau de javel pure ou faiblement diluée, d'acétone ou tout autre produit d'entretien (liquide vaisselle ...).

Rinçage à l'eau savonneuse uniquement, un nettoyage régulier conseillé (tous les 12 mois).

Prévoyez une fréquence plus rapprochée si l'ambiance comporte des agents agressifs.

Situation	Atmosphère	Fréquence
Zone rurale	Peu agressive	1 fois / an
Centre urbain peu dense	Peu agressive	1 fois / an
Centre urbain dense	agressive	2 fois / an
Littoral, zone industrielle	Très agressive	2 fois / an

Service après-vente

Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être, au préalable, soumis au service après-vente du vendeur dont l'accord est indispensable pour toute intervention.

Le fabricant aura la possibilité de vérifier les produits sur place ou de demander le retour. En aucun cas le retour ne pourra être décidé ultérieurement par l'acheteur.

Les frais et risques de retour des produits présumés défectueux sont à la charge de l'acheteur sauf préavis contraire.



**LE TRI
+ FACILE**

PROSPECTUS

