



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Chamörin
DECO • JARDINS & TERRASSES

PAVÉ TRAVERTIN 10 x 10 x 3 CM



Référence : 81542
EAN : 3700058811852

LE + PRODUIT

Surface adoucie
Pierre naturelle

CARACTÉRISTIQUES


Composition : Travertin
Couleur : Beige/marron
Origine : Turquie
Dimensions : 10 x 10 x 3 cm
Poids : 0,75 kg
Qté/Pal : 1600 pièces

UTILISATION

Revêtements des sols extérieurs pour
usage privé : terrasse, cour, allée...

À savoir :
Pierre naturelle au veinage variant du
beige au marron.

Chaque pièce est unique !

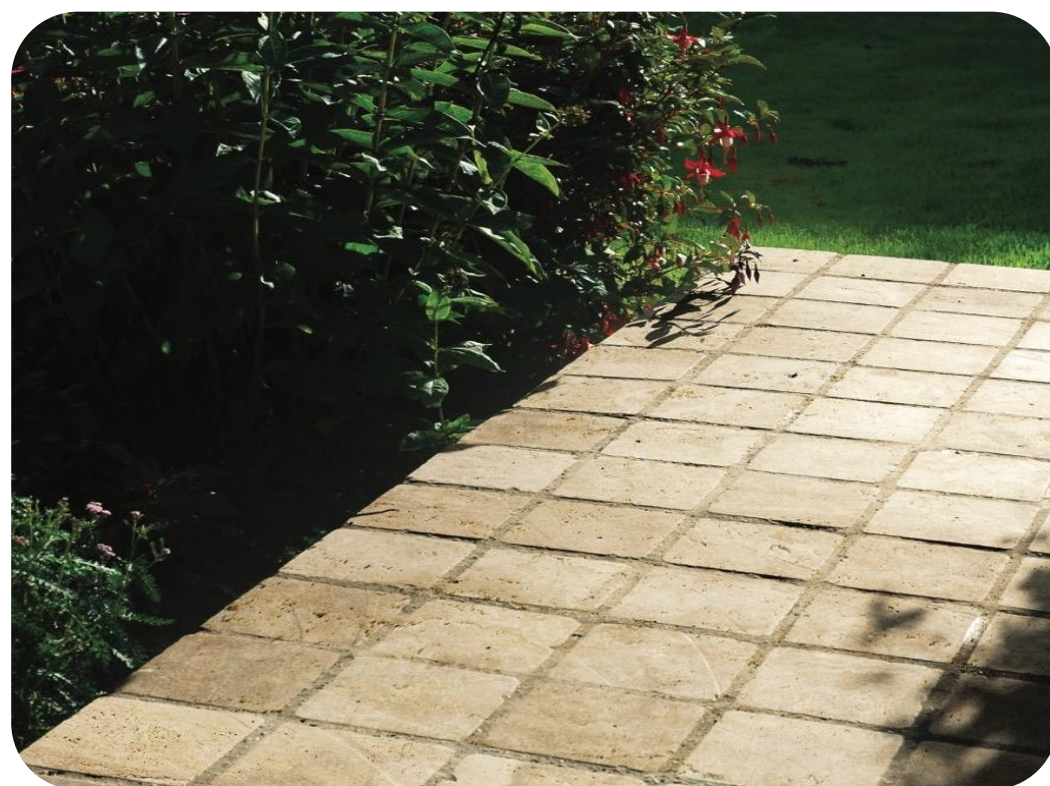

FR
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ



DISTRIBUTEUR



OU
PLATEFORME



OU
DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Photos non contractuelles

PENEZ HERMAN : ZI Petite Dimerie – 1 Rue de la Paix – 62310 FRUGES
CHAMORIN : 6 rue des Potiers – 66240 SAINT-ESTÈVE

Tél : 03.21.04.46.55
Tél : 04.68.92.65.73

Fax : 03.21.03.64.78
Fax : 04.68.92.84.77



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



CONSEILS DE POSE PAVÉ TRAVERTIN

Avant toute pose, vérifier le nivelé du sol et prévoir une pente de 1,5 % minimum vers l'extérieur pour l'évacuation des eaux.

Pose sur lit de sable

L'assise composée de sable et gravier doit être bien damée et un film géotextile doit recouvrir toute la surface.

1. Étaler une couche de 5 cm environ de sable et égaliser à l'aide d'une règle et d'un niveau
2. Tendre un cordeau entre 2 piquets et poser les pavés en laissant un joint d'environ 1 cm entre eux. Vérifier le niveau et ajuster avec un maillet si besoin
3. Étaler du sable sur les pavés et entre les joints, puis utiliser une machine vibro-dameuse pour enfoncer légèrement les pavés dans le sable et pour égaliser la surface. Nettoyer au balai puis arroser pour tasser.

Des variations dimensionnelles et d'aspect par le veinage de certaines extractions peuvent être constatées. Celles-ci restent toutefois dans les tolérances admises en la matière, et ne sauraient être sujet de réclamation ou de litige. Il est conseillé d'approvisionner la totalité des produits avant le démarrage des travaux et de panacher les palettes afin d'avoir une réalisation plus homogène.

Pour l'entretien courant, il est préférable d'effectuer un brossage avec l'aide d'un produit de nettoyage de sol pour pierre naturelle, suivi d'un rinçage à l'eau. Ne pas utiliser de sel de déverglaçage sur le dallage, ni de jet à haute pression. Pas de pose sur plots possible.

Pose traditionnelle sur chape mortier selon DTU 52.1

Le sol doit être composé d'une dalle béton avec armature de treillis soudé et d'une couche de désolidarisation drainante.

1. Étaler une couche de 2 cm environ de mortier préalablement préparé pour quelques pavés
2. Tendre un cordeau entre 2 piquets et poser les pavés en laissant un joint d'environ 1 cm entre eux. Vérifier le niveau et ajuster avec un maillet si besoin
3. Attendre 24 à 48h en protégeant le chantier avant de couler les joints de mortier hydrofuges

Cette pose renforce la résistance des pavés et les rend carrossables.

PACKAGING



SPÉCIFICATIONS

Le produit ne contient pas de substance dangereuse ou de SVHC et ne possède pas de déclaration de performance (DOP).

PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non-respect des instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu'après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

Photos non contractuelles

PENEZ HERMAN : ZI Petite Dimerie – 1 Rue de la Paix – 62310 FRUGES
CHAMORIN : 6 rue des Potiers – 66240 SAINT-ESTÈVE

Tél : 03.21.04.46.55
Tél : 04.68.92.65.73

Fax : 03.21.03.64.78
Fax : 04.68.92.84.77