

**RAPIDE
ET
FACILE
À INSTALLER**

MULTICOUCHE RÉFLECTEUR ISOLANT ET PARE VAPEUR

- ⊕ Confort thermique
été comme hiver
- ⊕ Faible épaisseur
- ⊕ Isolation durable
- ⊕ N'attire pas les nuisibles
- ⊕ Souple et léger

23 COMPOSANTS



COMPOSITION

- 2 films thermo-réflecteurs
armés extérieurs
- 7 films thermo-réflecteurs intercalaires
- 2 couches de ouate
- 2 couches de mousse
- 10 couches de non-tissé



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Épaisseur : 32 mm*

* L'épaisseur peut varier en fonction des compressions sur l'isolant

Rouleau : 1,50 m x 10 m

15 m²

Stocker à l'abri



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

Date de production : 04/2020

**Voir conseils
de pose au
verso**




CONSEILS DE POSE


RECOMMANDATIONS

Pour une isolation optimale, respecter une lame d'air de chaque côté de l'isolant :
Les contre-liteaux (toiture) ou les tasseaux (murs) doivent être d'une section appropriée suivant l'épaisseur du produit pour garder une lame d'air de minimum 20 mm entre l'isolant et la couverture ou le mur.


OUTILS D'AIDE À LA POSE :




1. Règle

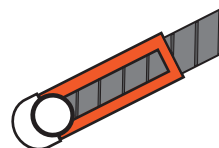

2. Cutter

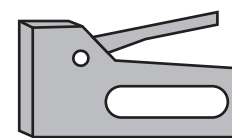


3. Agrafeuse

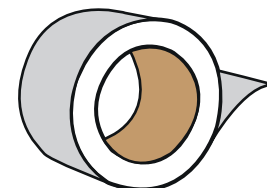

4. Adhésif


TOITURE

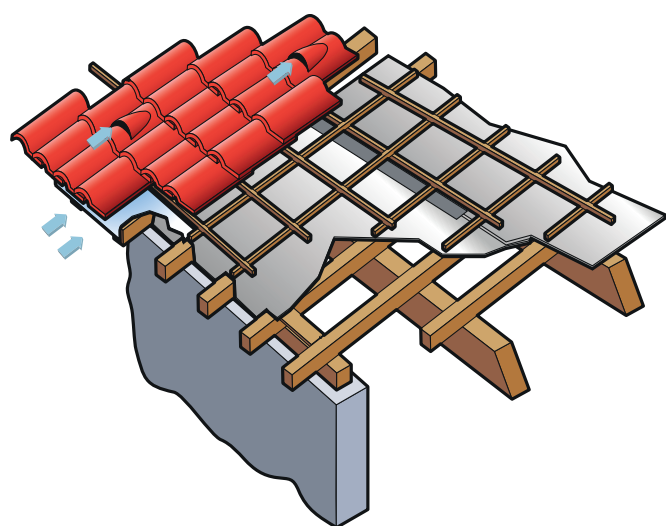


- Dérouler horizontalement l'isolant directement sur les chevrons en commençant par le bas de la toiture.
- Agraffer l'isolant aux chevrons puis dérouler les lés suivants en respectant un recouvrement d'au moins 5 cm.
- Faire la jonction avec l'adhésif polyester métallisé et mettre en place les liteaux et contre-liteaux, pour garder une lame d'air ventilée entre la couverture et l'isolation.

SOUS TOITURE

- Sous les chevrons, dérouler horizontalement l'isolant en commençant par le haut de la toiture.
- Agraffer puis dérouler les lés suivants, en respectant un recouvrement d'au moins 5 cm.
- Faire la jonction avec l'adhésif polyester métallisé.

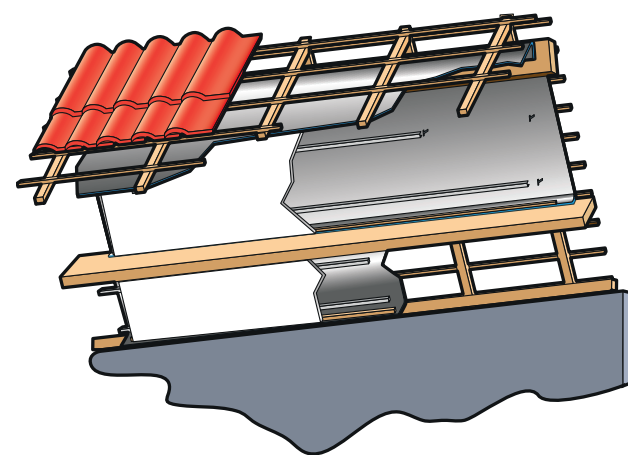

MURS

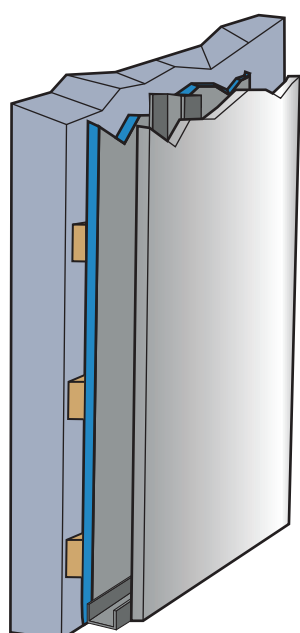

- Fixer des tasseaux de 20 x 20 mm (traités) en haut, milieu et bas du mur à isoler afin de préserver une lame d'air.
- Dérouler verticalement l'isolant puis agraffer en commençant par le haut tout en exerçant une légère tension.
- Renouveler l'opération en prenant soin de faire chevaucher les lés d'au moins 5 cm.
- Faire la jonction avec un adhésif polyester métallisé pour une étanchéité parfaite.