

NOTICE D'INSTALLATION

> FR

KIT DÉPORT DE BOX pour coffret VDI

mod. 2110



Ce kit permet de raccorder le coffret de communication à la Box installée dans le logement, et de redistribuer les signaux issus de la Box sur l'infrastructure RJ45 du logement selon les différents cas présentés dans les pages suivantes.



La multiprise multimédia sert à raccorder la Box sur une prise murale RJ45 du logement. Elle peut être simplement posée, vissée, ou collée à proximité de la Box internet.




La multiprise multimédia pour le coffret peut être clippée sur un rail DIN ou vissée dans le coffret de communication (le moyen de fixation dépend du modèle de coffret et de l'espace disponible dans celui-ci).



Le cordon RJ45/RJ45 2 m sert à raccorder la multiprise multimédia pour la box sur la prise RJ45 murale du logement.



Le cordon RJ11/RJ45 2 m sert à raccorder un téléphone sur la multiprise multimédia pour la box.

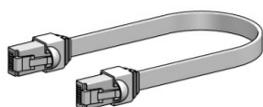

Les cordons RJ45/RJ45 50 cm servent à réaliser tous les autres branchements des multiprises multimédia.



Etiquette bandeau utilisée pour l'upgrade du coffret M.




Les adaptateurs RJ11 male / RJ45 femelle permettent de connecter les cordons RJ45/RJ45 sur des matériels équipés de prises RJ11.

Recommandations pour la mise en œuvre

Il est recommandé de réaliser les branchements en respectant :

- les pictogrammes des multiprises multimédia.
- les schémas de configuration type ci-après.


Brassage dans le coffret

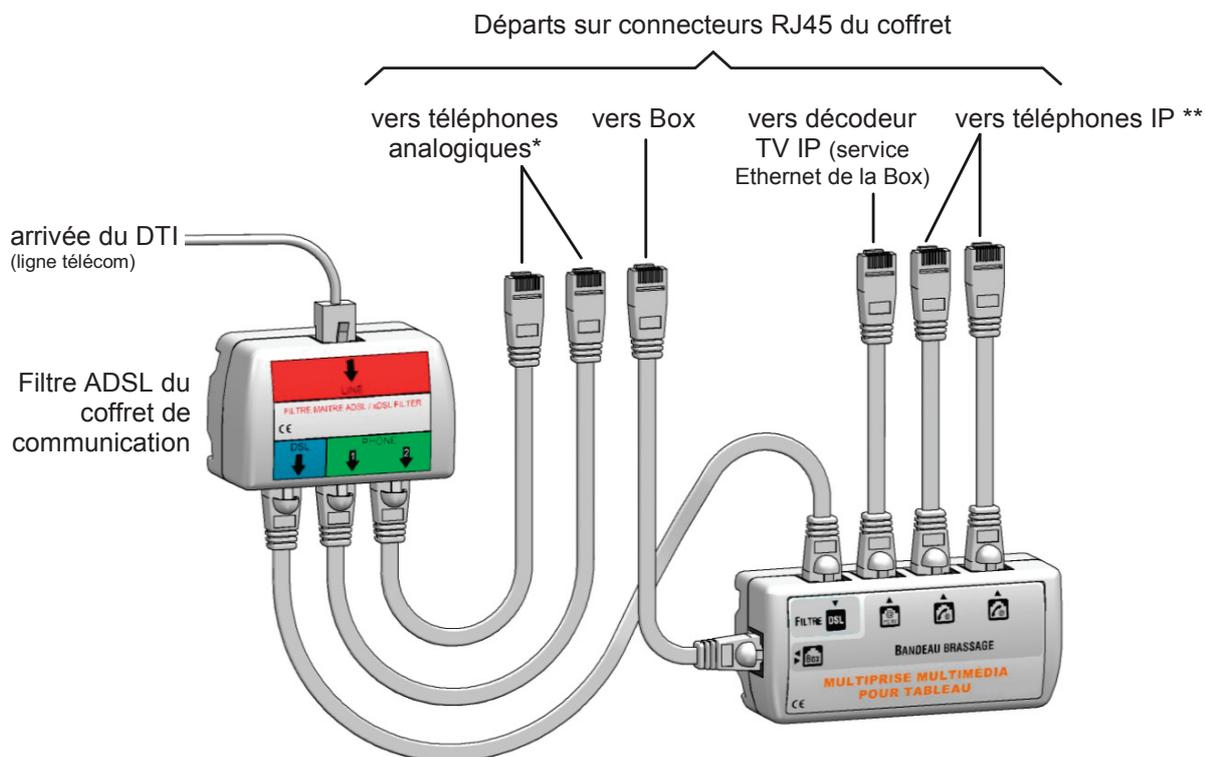

* : ligne classique France Telecom (en cas de dégroupage partiel)

** : les téléphones fonctionneront sur la ligne téléphonique par internet issue de la Box


Connexion en ambiance

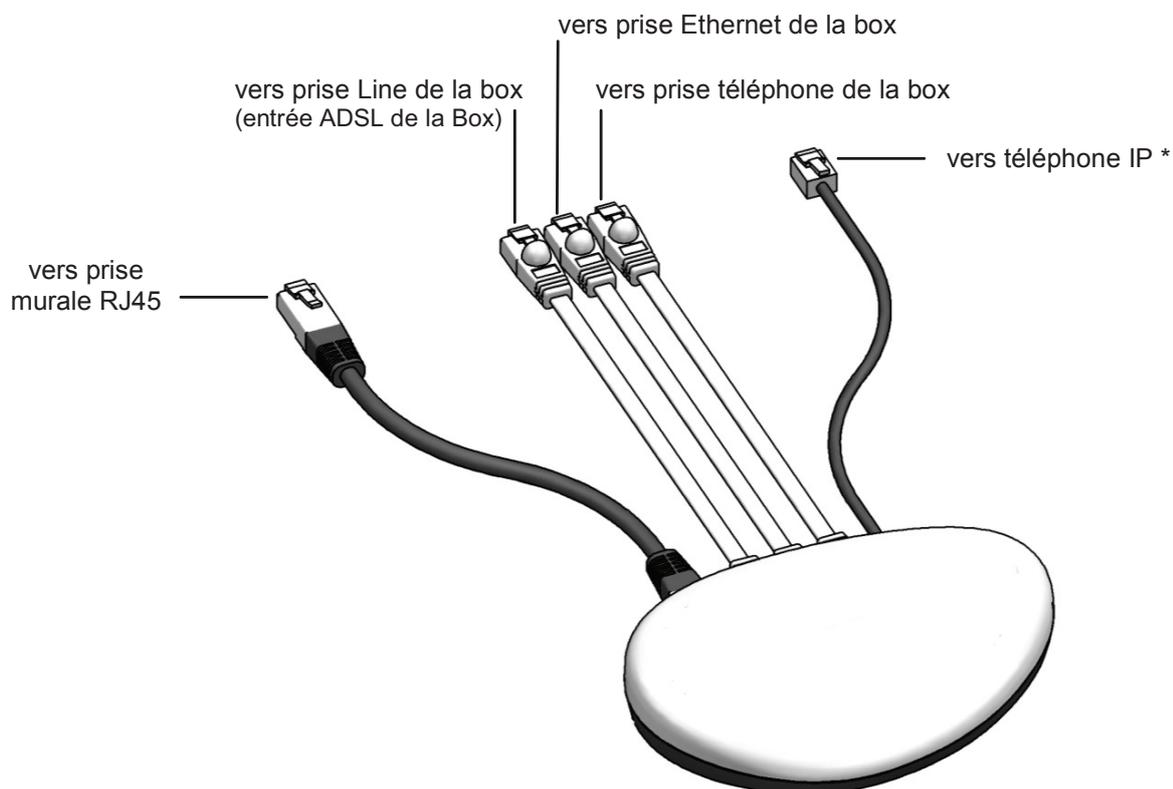

* : le téléphone fonctionnera sur la ligne téléphonique par internet issue de la Box


1^{er} cas : une seule prise RJ45 à côté de la Box

Cette configuration permet un débit jusqu'à 100 MBps entre la Box et le périphérique réseau (par exemple un ordinateur ou un décodeur TV IP).

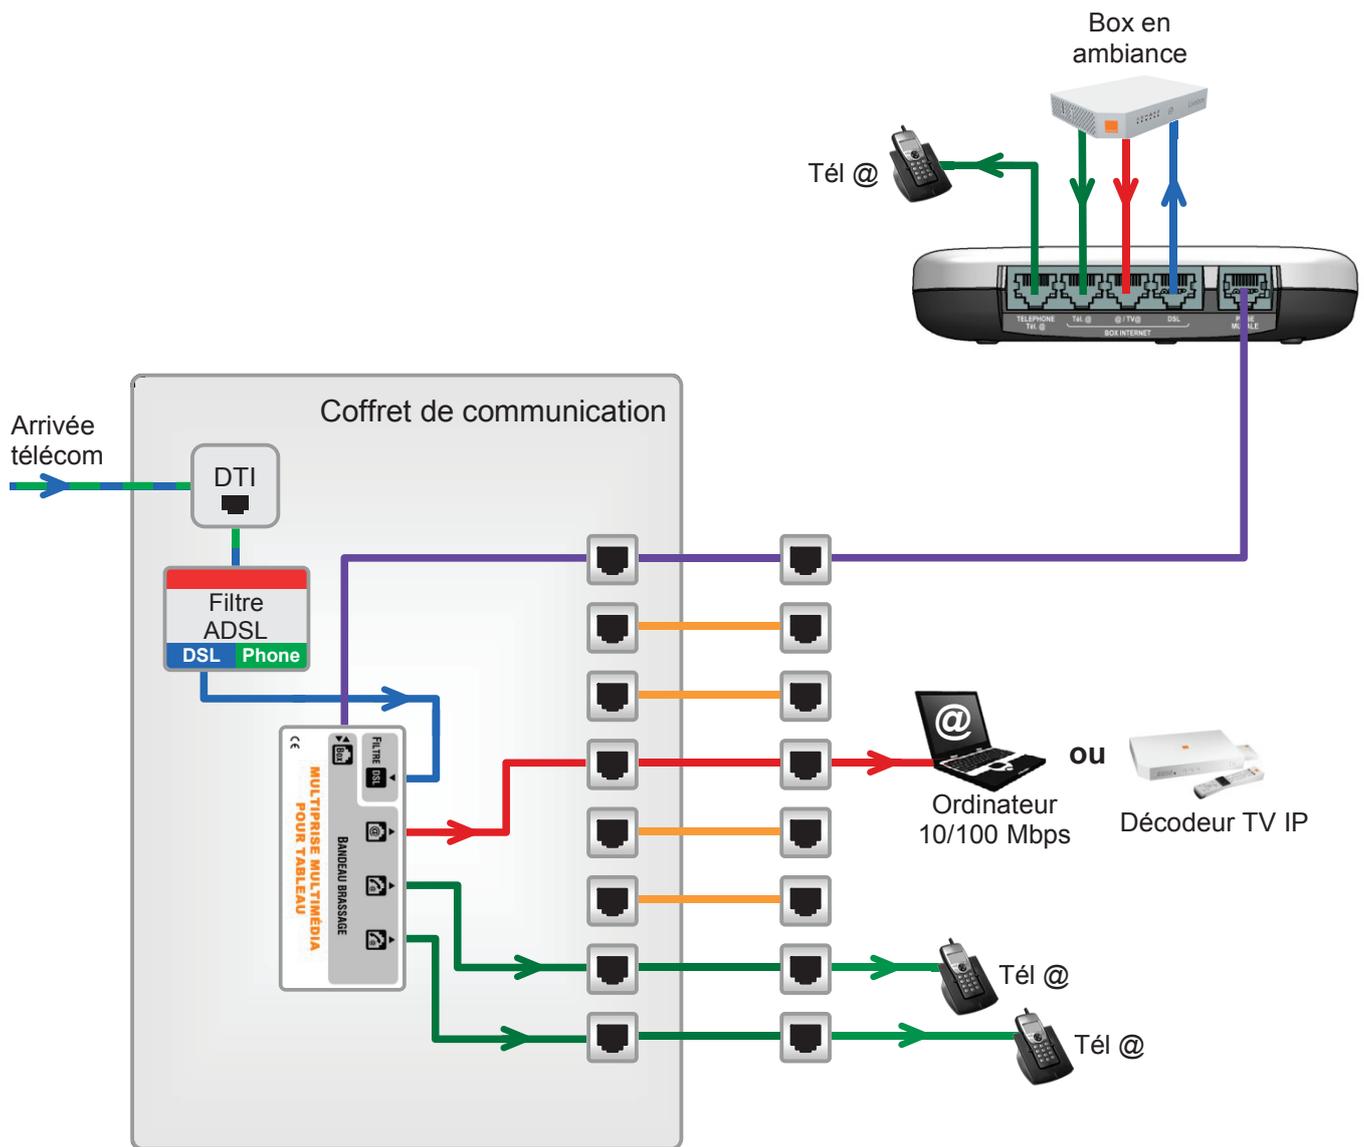


2^{ème} cas : deux prises RJ45 à coté de la Box

Cette configuration permet un débit jusqu'à 1 Gbps entre la Box et le périphérique réseau (par exemple un ordinateur ou un décodeur TV IP).

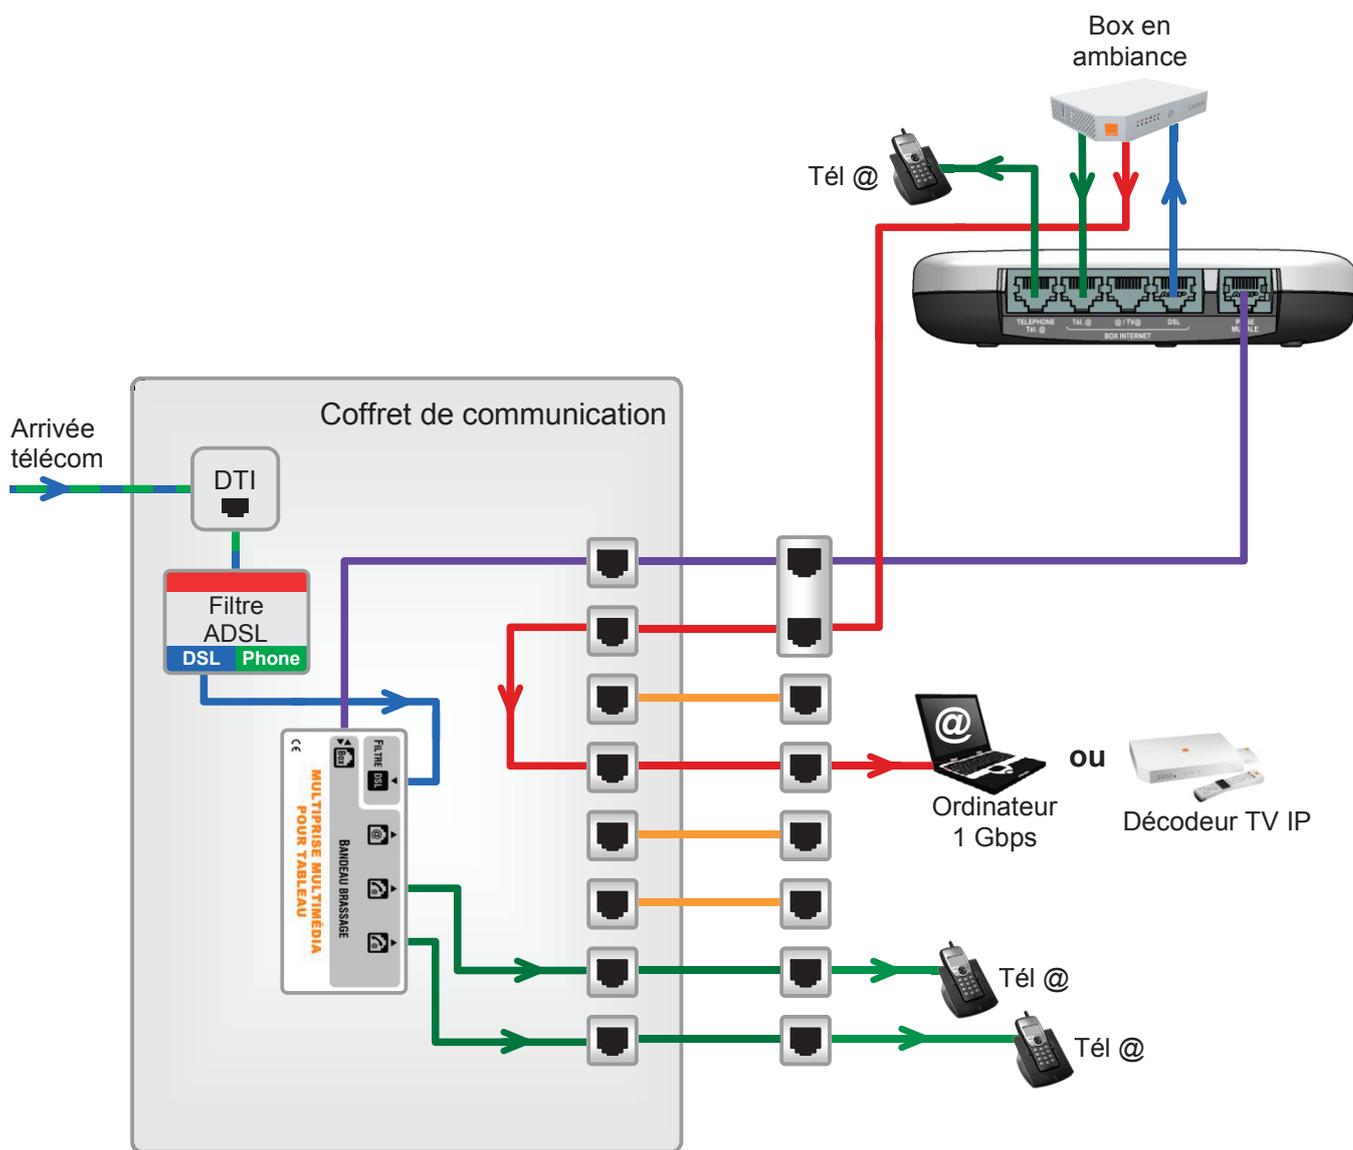

3^{ème} cas : Upgrade du coffret M

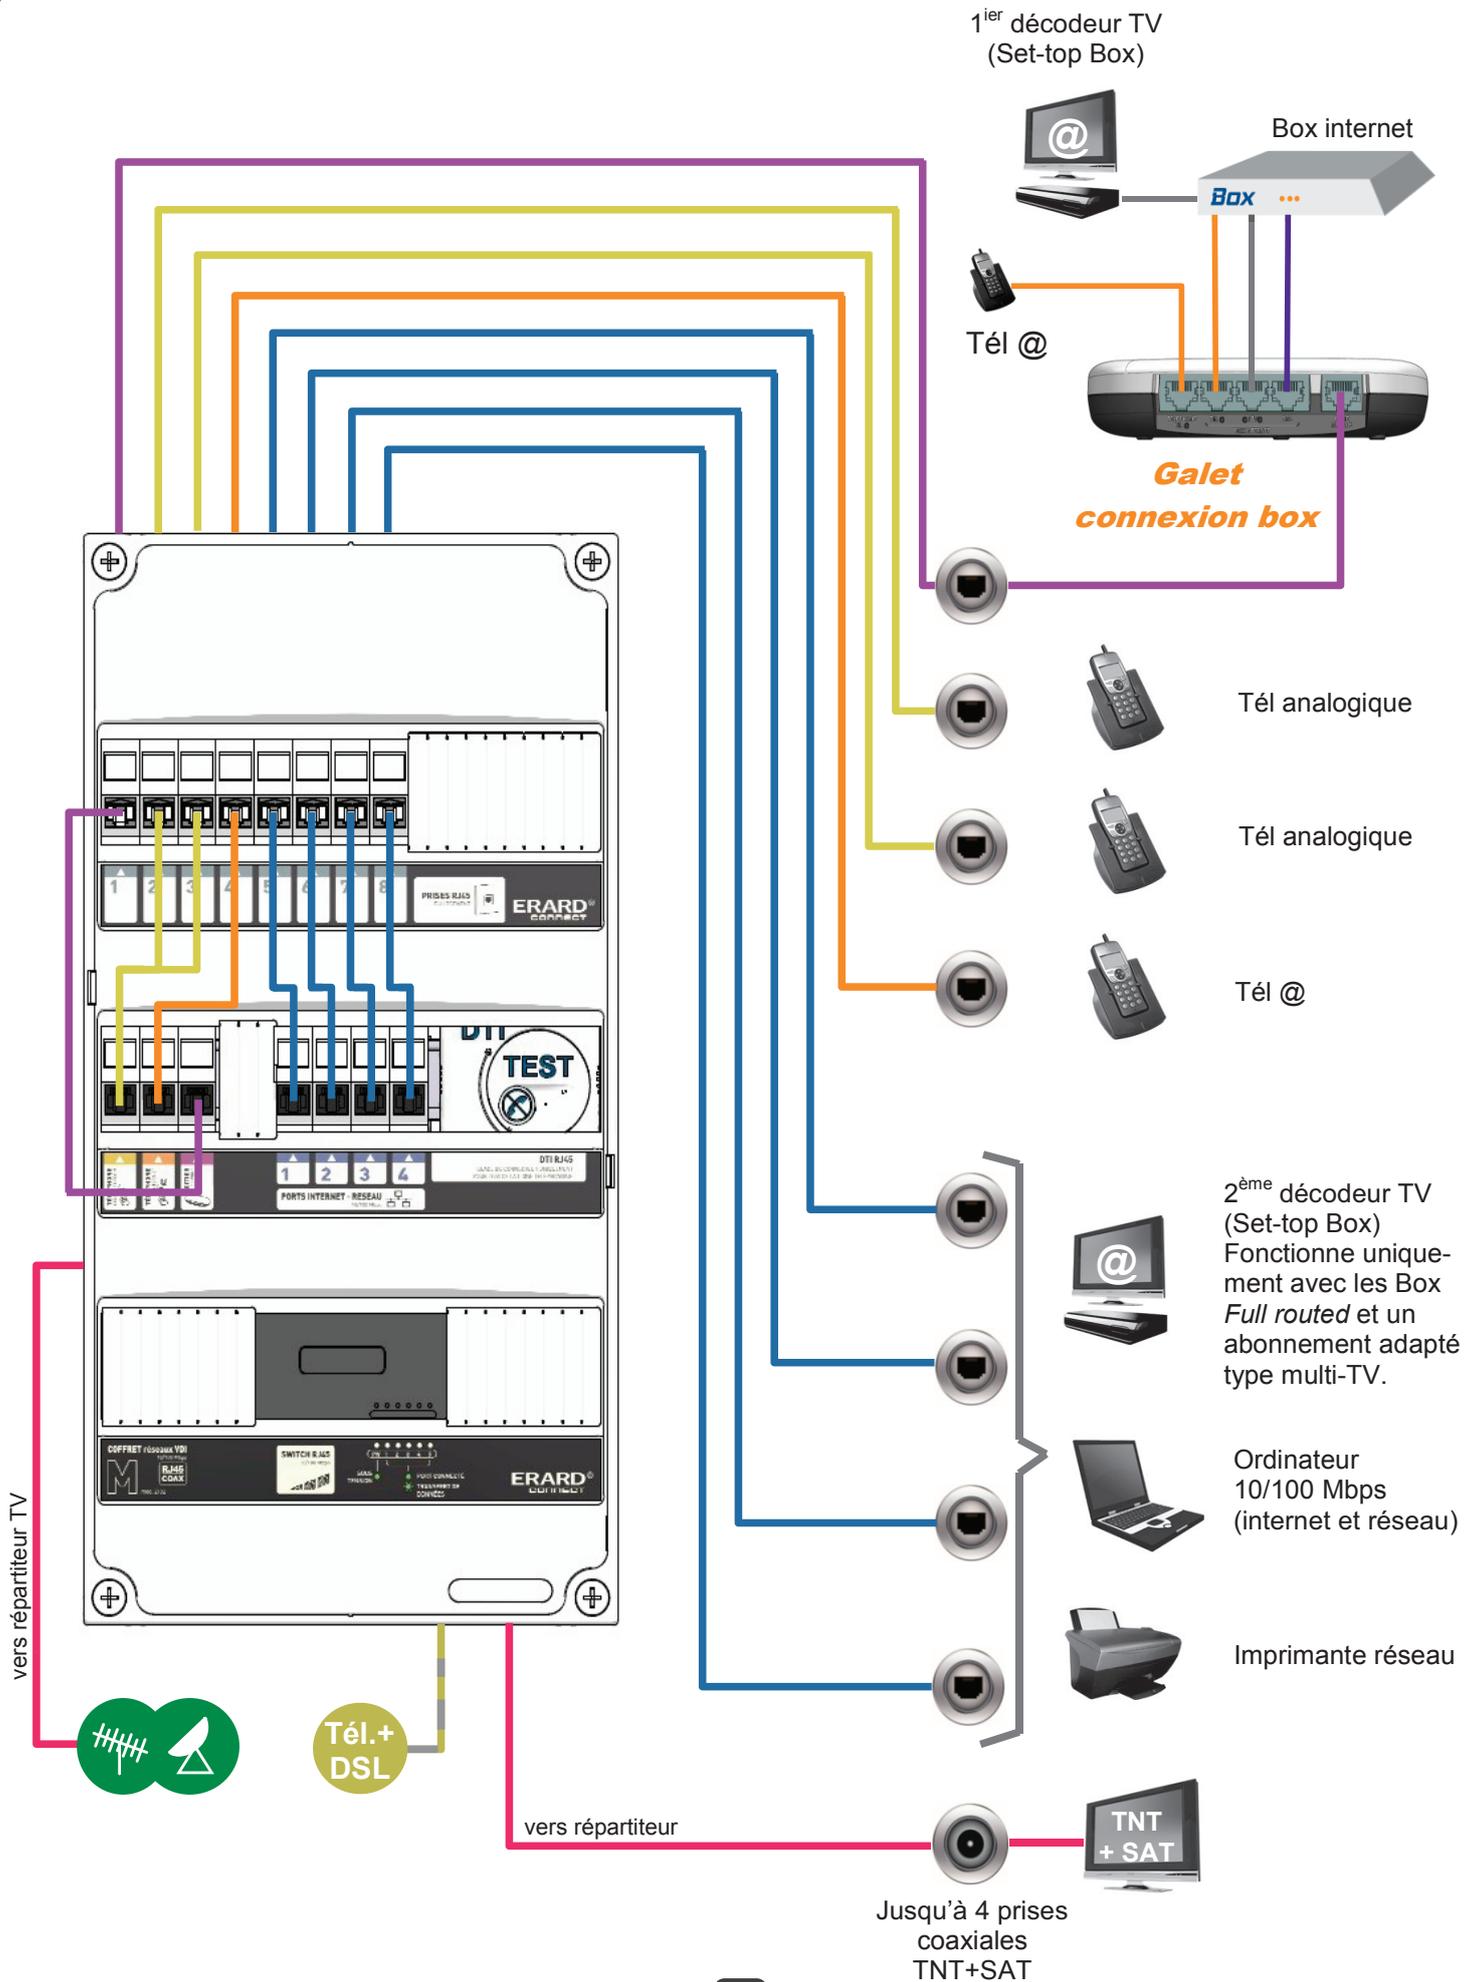

Modification des raccordements internes du coffret M :

- 1 - Démontez le capot du coffret M en dévissant les 4 vis.
- 2 - Modifiez les raccordements des sorties du Filtre Maître aDSL pour incorporer la multiprise multimédia au coffret (se référer au schéma général de '*Brassage dans le coffret*' de la **page 3**).
- 3 - Sur le rail DIN médian du coffret M, déplacez le 3^{ème} support avec sa traversée contre les deux premiers situés à gauche du rail.
- 4 - Raccordez le cordon connecté à l'arrière de cette 3^{ème} traversée (connecté initialement à la première sortie du switch Ethernet) sur la sortie 'Box' de la multiprise multimédia.
- 5 - Raccordez la 1^{ère} sortie du switch Ethernet, à présent vacante, à la sortie '@' de la multiprise multimédia.
- 6 - Raccordez l'arrière de la 2^{ème} traversée à une sortie Tel@ de la multiprise multimédia.
- 7 - Remontez et revissez le capot du coffret M.
- 8 - Collez la nouvelle étiquette bandeau livrée avec le kit au niveau de la rangée médiane du capot.

Brassage des flux du coffret M et connexion en ambiance :

- 1 - Effectuez les raccordements en face avant du coffret M selon l'exemple illustré à la **page 6**.
- 2 - Raccordez la multiprise multimédia à la prise murale et à la box internet selon le schéma général '*Connexion en ambiance*' de la **page 3**.

Recyclage

Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès des services compétents pour la conduite à tenir.

Notes



ERARD CONNECT
Mail : info@erardconnect.fr
tel : +33 (0)2 51 51 02 97
Z.I. rue du Moulin Fradet
85200 FONTENAY LE COMTE - FRANCE
www.erard.com

ERARD[®]
CONNECT