

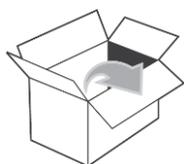


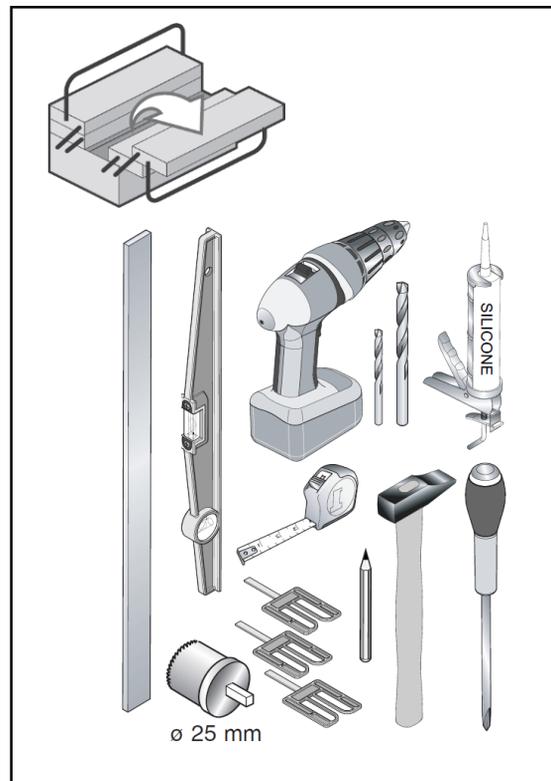


OUEST FERMETURE
26, Z.A. du Sabot
Zoopole ST-BRIEUC/PLOUFRAGAN
22440 PLOUFRAGAN

NOTICE DE MONTAGE

Porte de garage coulissante

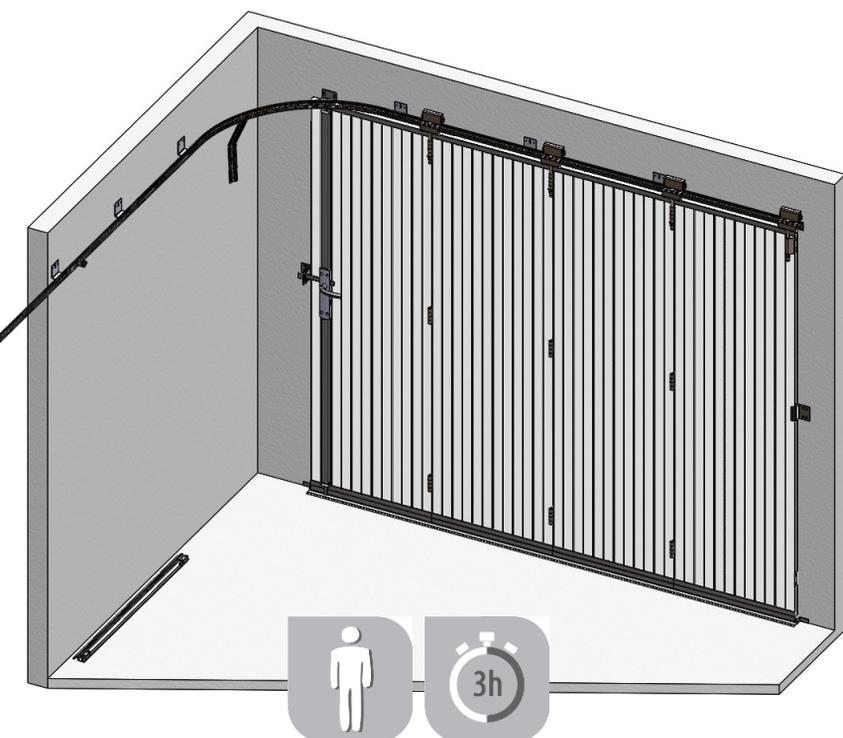


Verrou x1 et gâche de verrou x1

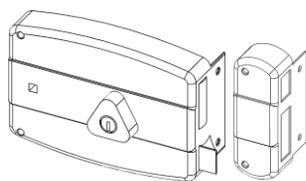


Axe Nylon x6




Chariot x4

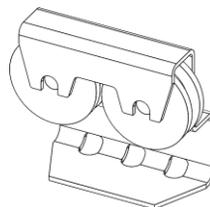


Écrou pour chariot x4




Bride de 20 x4

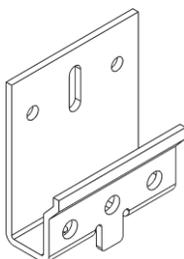


Bride de 40 x3

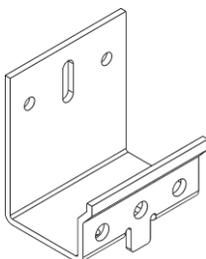


Sabot x3

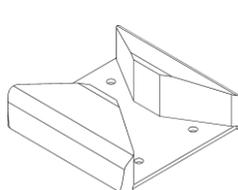

Arrêtoir x1

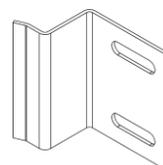

Guide de retour x1

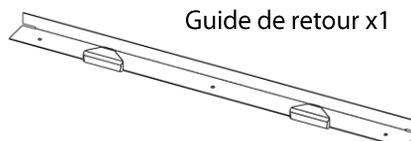

*Sachet de visserie non représenté

Information générales de sécurité

Lisez très attentivement ce chapitre. Il concerne votre sécurité. Il décrit de quelle manière sont présentées les informations de sécurité dans la notice de montage.



Ce symbole d'avertissement figure dans le manuel et sur le produit et attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une information relative à la sécurité. Lisez toujours très attentivement ce type d'information.

Dans la notice de montage, les textes d'avertissement sont traités selon l'ordre de priorité suivant:



DANGER!

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer le décès ou une blessure grave.



AVERTISSEMENT!

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer le décès ou une blessure grave.



ATTENTION!

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer une blessure mineure ou modérée.


IMPORTANT !

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer une blessure mineure ou modérée.

NOTE:

Ce terme attire l'attention sur une information importante dans le but de faciliter les méthodes de travail et l'utilisation.


1 Avant de commencer

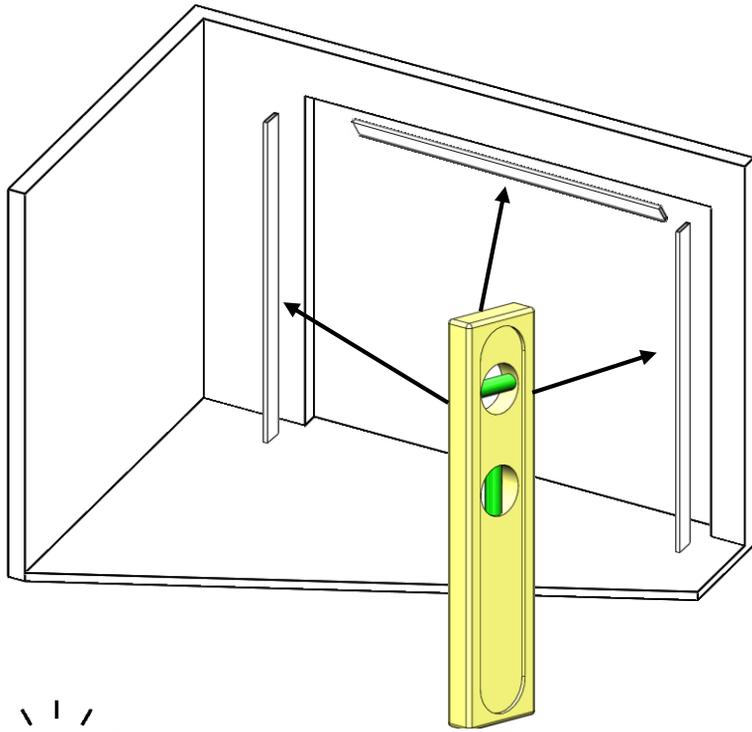


A l'aide d'une règle et d'un niveau, vérifier la rectitude de votre maçonnerie. Vérifier également les diagonales.







Simplifiez vous la pose!
Utilisez un bâti de pose en bois.
Conseil: 150x32mm pour les traverses
75x32mm pour les montants

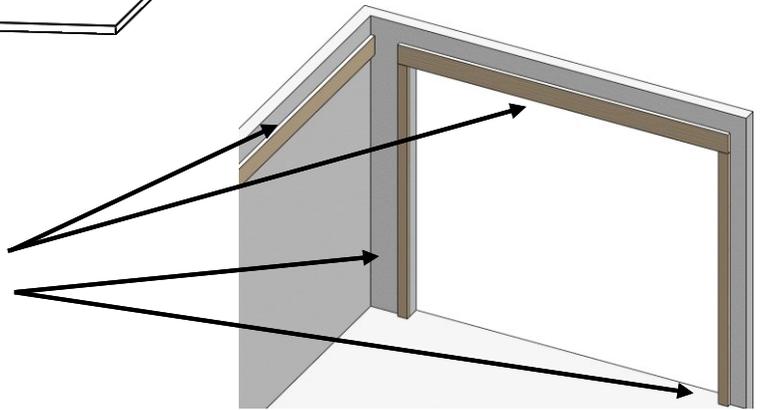

2 Repérage

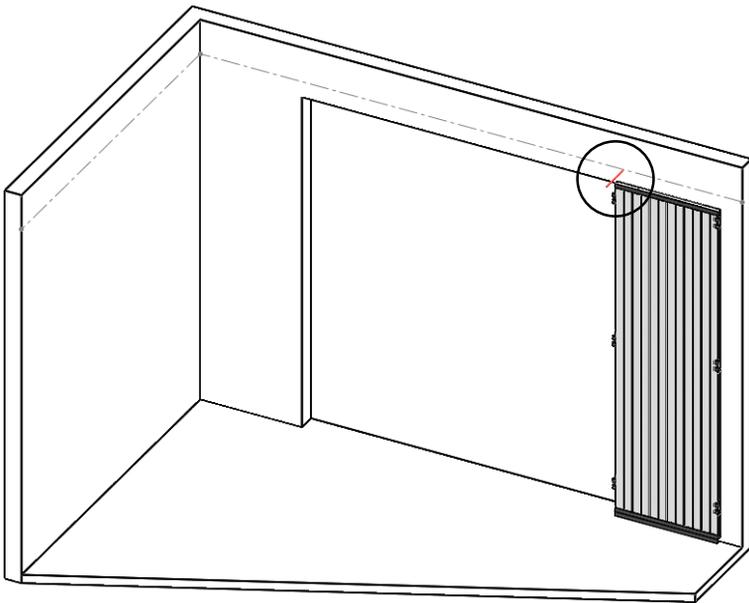


Poser l'un des vantaux au sol et tracer un trait horizontal à 80mm au dessus au niveau de la baie et sur le mur de refoulement.
Ce trait servira de repère pour la pose des brides.

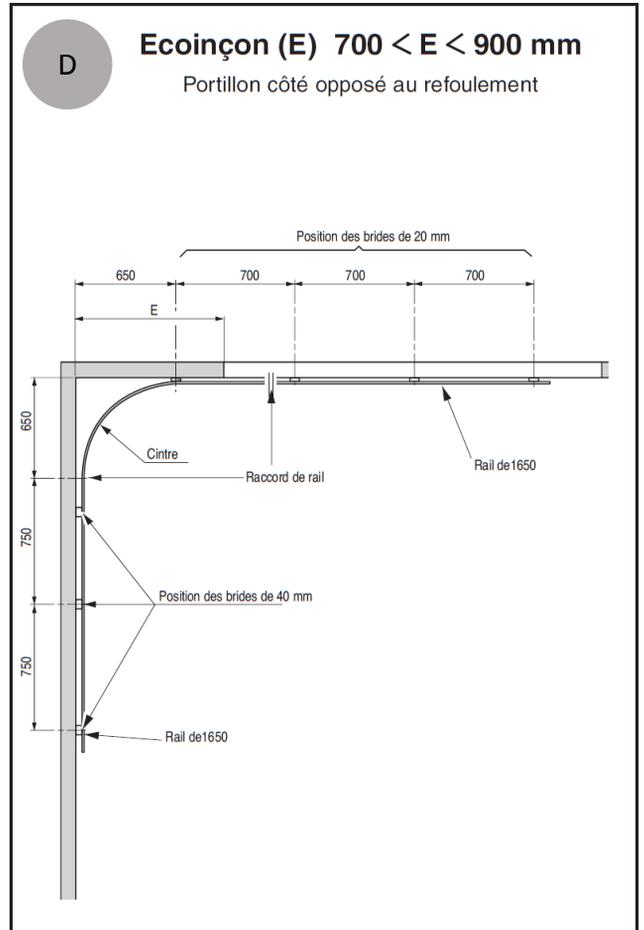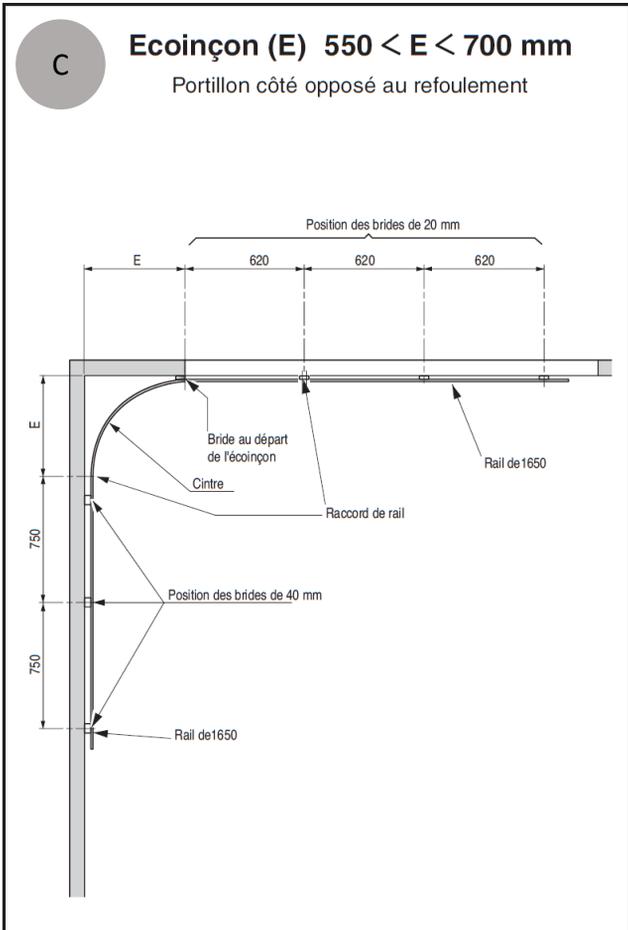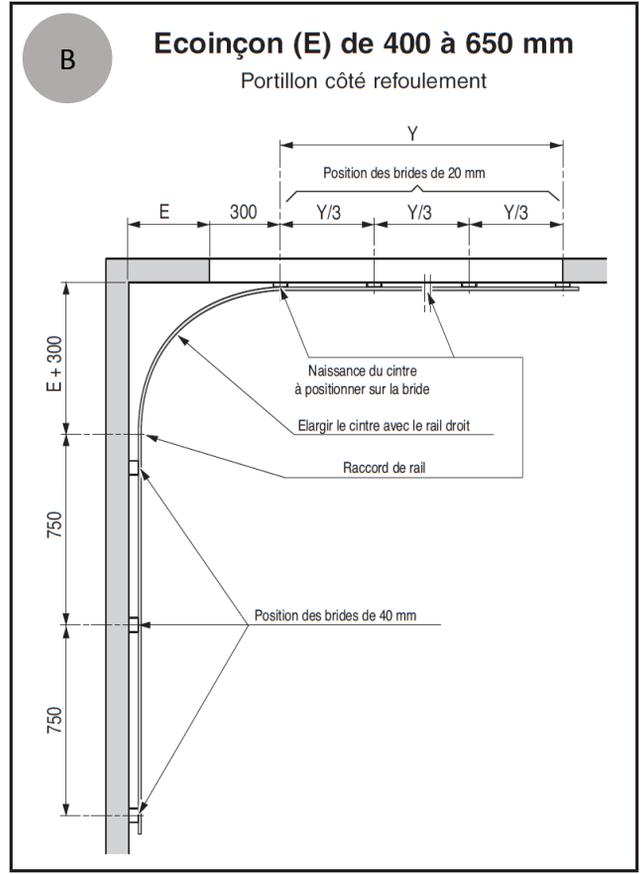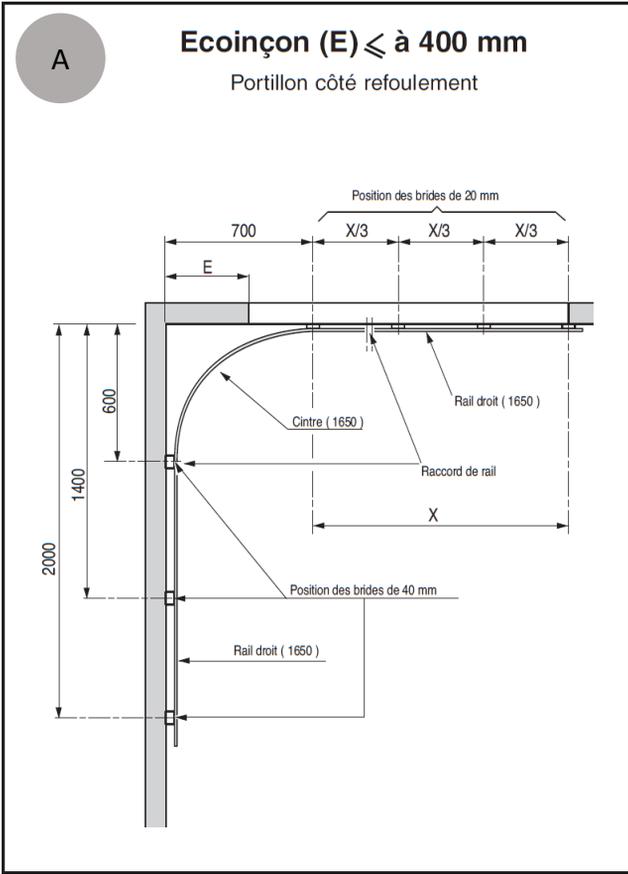

3 Repérage de votre configuration (suite)


C Ecoinçon (E) $1000 < E < 1400$ mm

Portillon côté opposé au refoulement

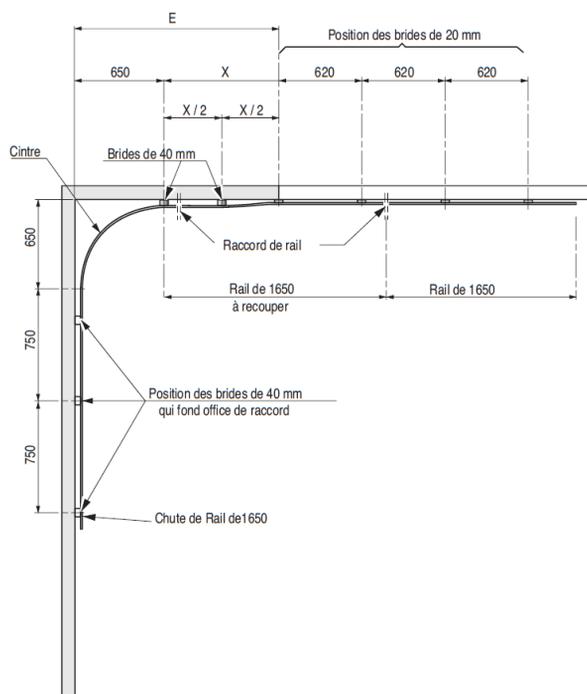

D Ecoinçon (E) $1400 < E < 1890$ mm

Portillon côté opposé au refoulement


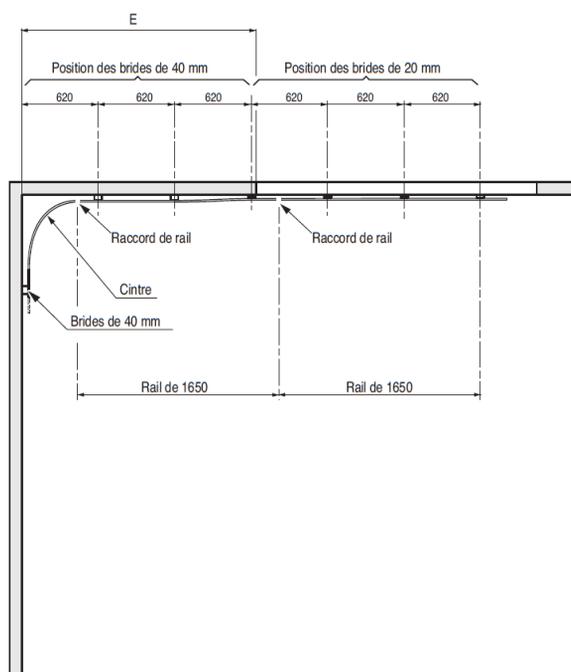


4 Préparation des vantaux

Pour les portes coulissantes bois, une couche de traitement (IFH Insecticide, Fongicide, Hydrofuge) suivie de couches de lasure ou peinture sont à appliquer en face extérieure ET intérieure avant la pose.

Un éventuel appel en garantie ne serait pas recevable si cette mise en œuvre n'était pas respectée.


Une fois les vantaux secs et manipulables, il faut poser les bas de porte.

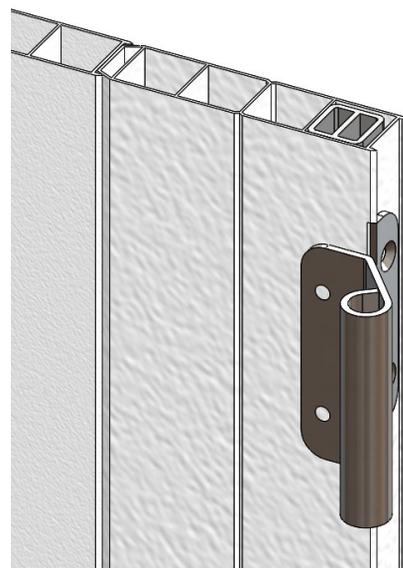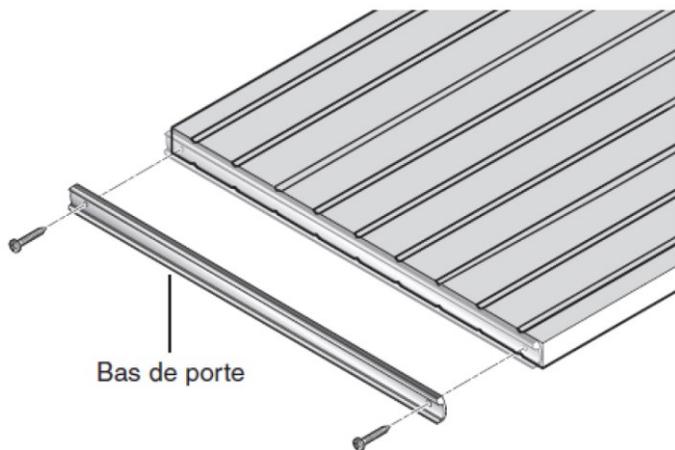

Une fois le côté du portillon défini comme vu au point 3, poser le support sur le panneau opposé à l'aide des vis fournies.

5

Montage de la serrure

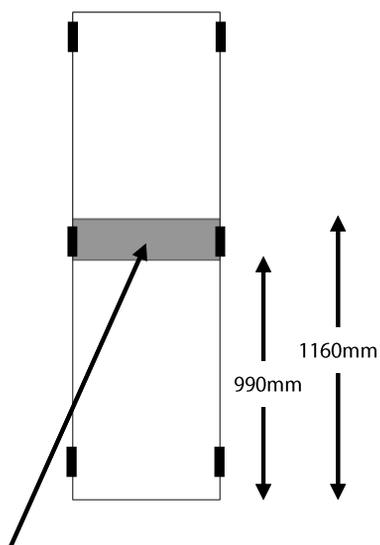


La hauteur de serrure est à choisir au montage. Cependant, la position des broches centrales sur les panneaux interdit une hauteur de poignée entre 990mm et 1160mm depuis le bas du portillon.

Monter la serrure à l'aide de la notice contenue dans son emballage (deux trous Ø25mm à réaliser à l'aide du gabarit).

Zone interdite


6

Pose des brides

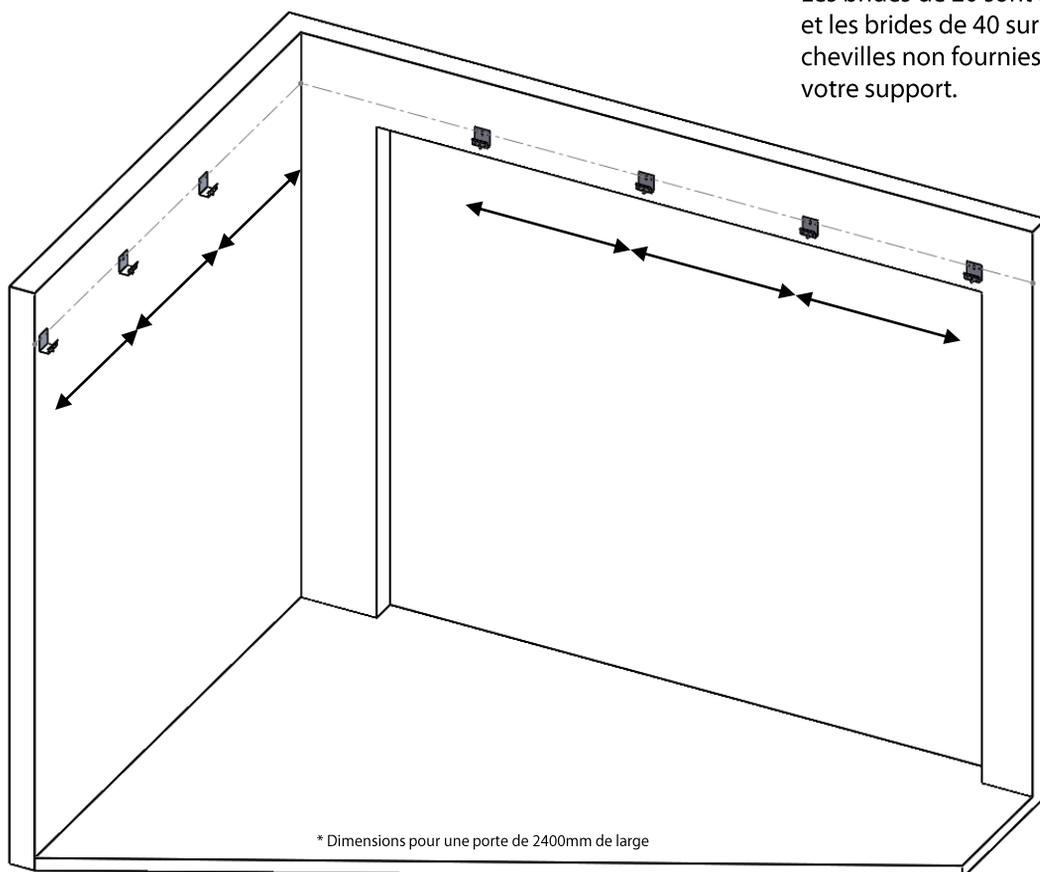

Les brides de 20 sont à poser au niveau de la baie et les brides de 40 sur le mur de refoulement. Les chevilles non fournies doivent être adaptées à votre support.

Trou oblong pour les réglages

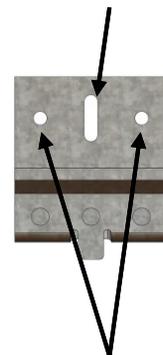

Trous de fixation définitive


* Dimensions pour une porte de 2400mm de large

7

Pose des rails


Assembler les rails entre eux à l'aide des vis et écrous fournis et des raccords de rail.

Fixer ensuite leur position sur les brides à l'aide des vis et écrous fournis

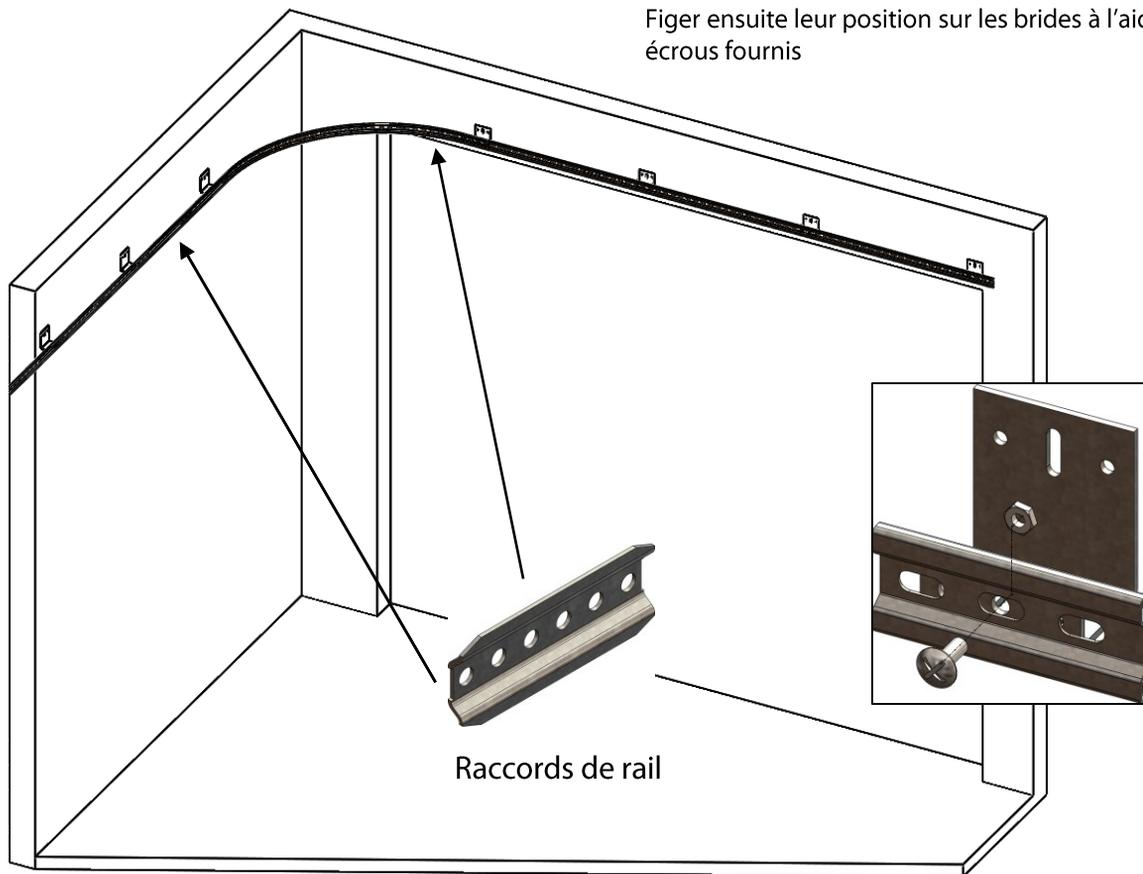


8

Pose du tablier

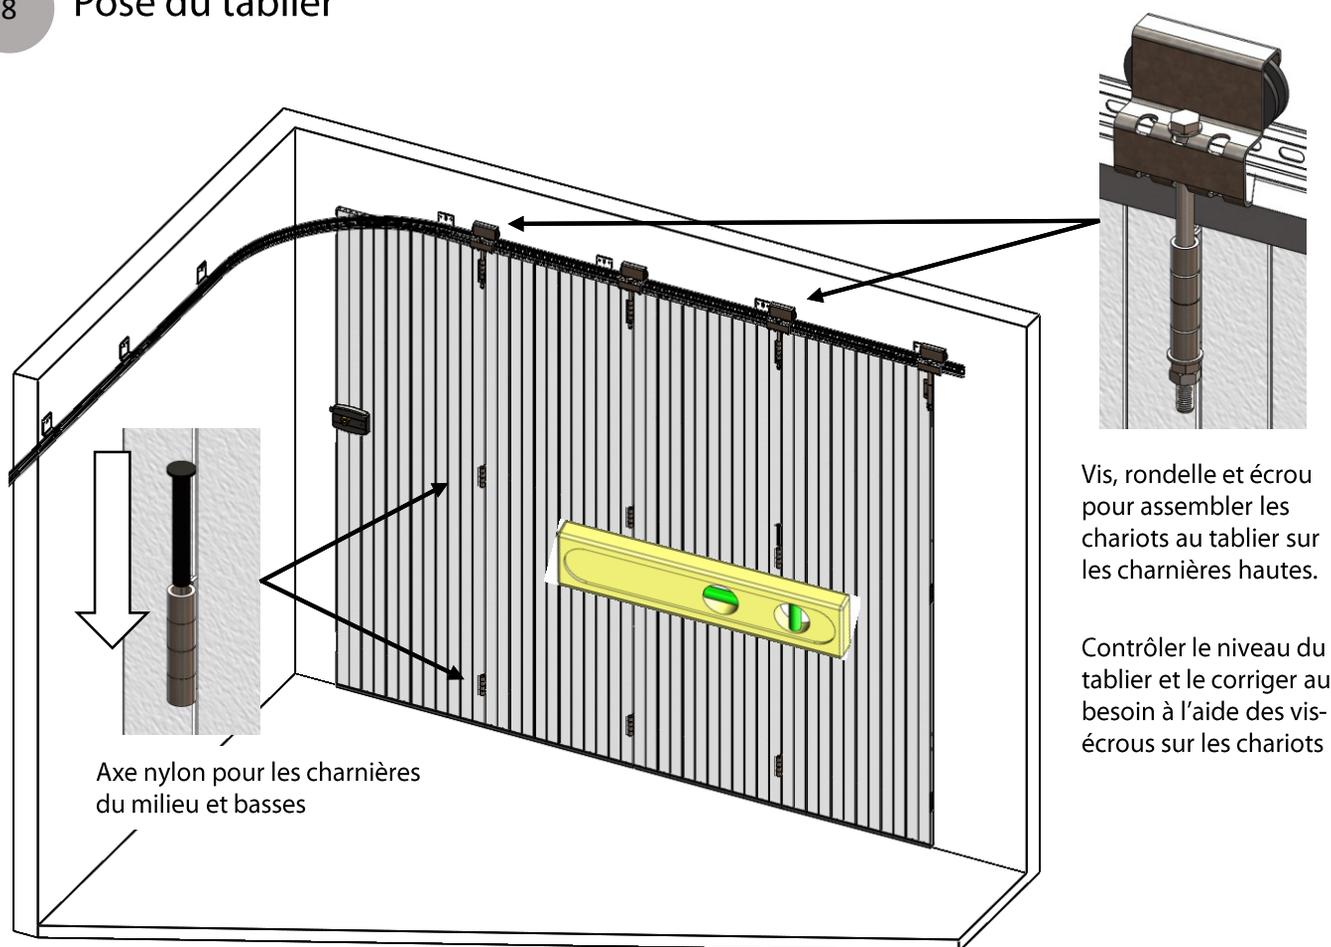


Centrer le tablier sur l'ouverture

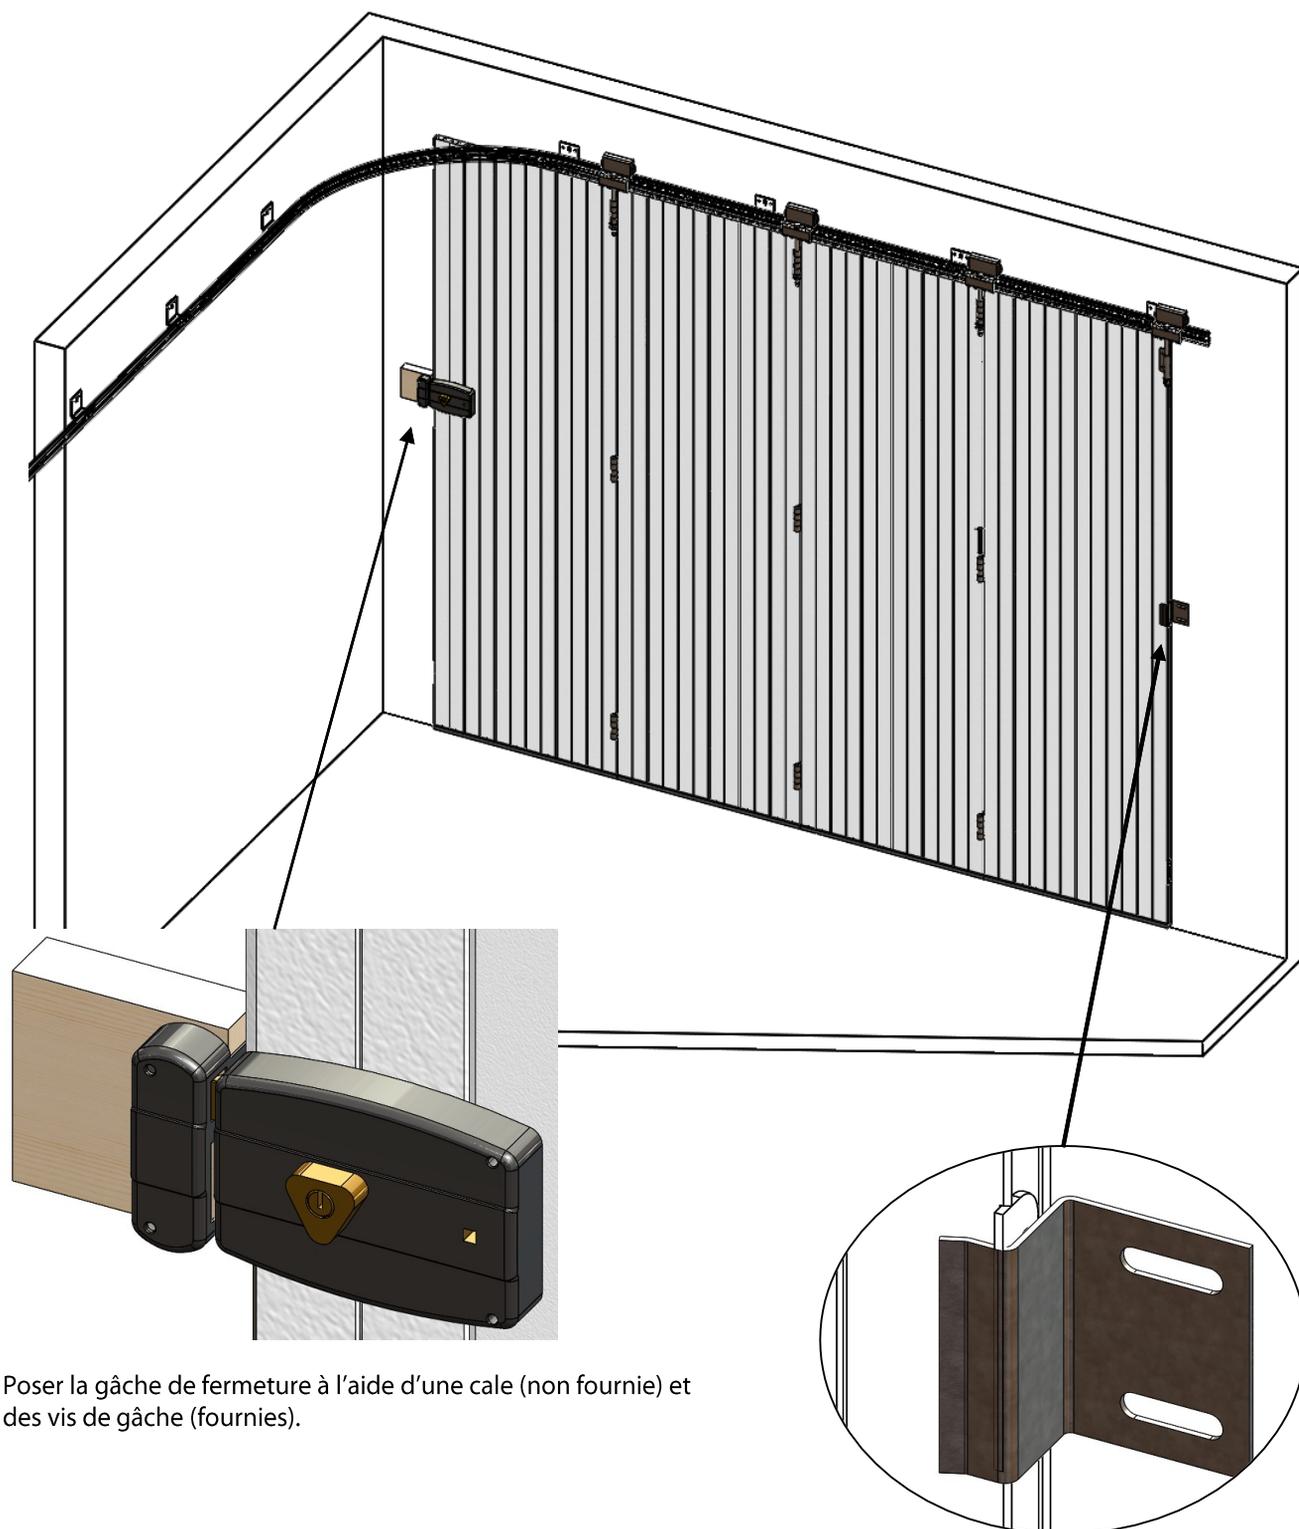

Poser la gâche de fermeture à l'aide d'une cale (non fournie) et des vis de gâche (fournies).

Poser l'arrêtoir à mi-hauteur (vis et chevilles non fournies).

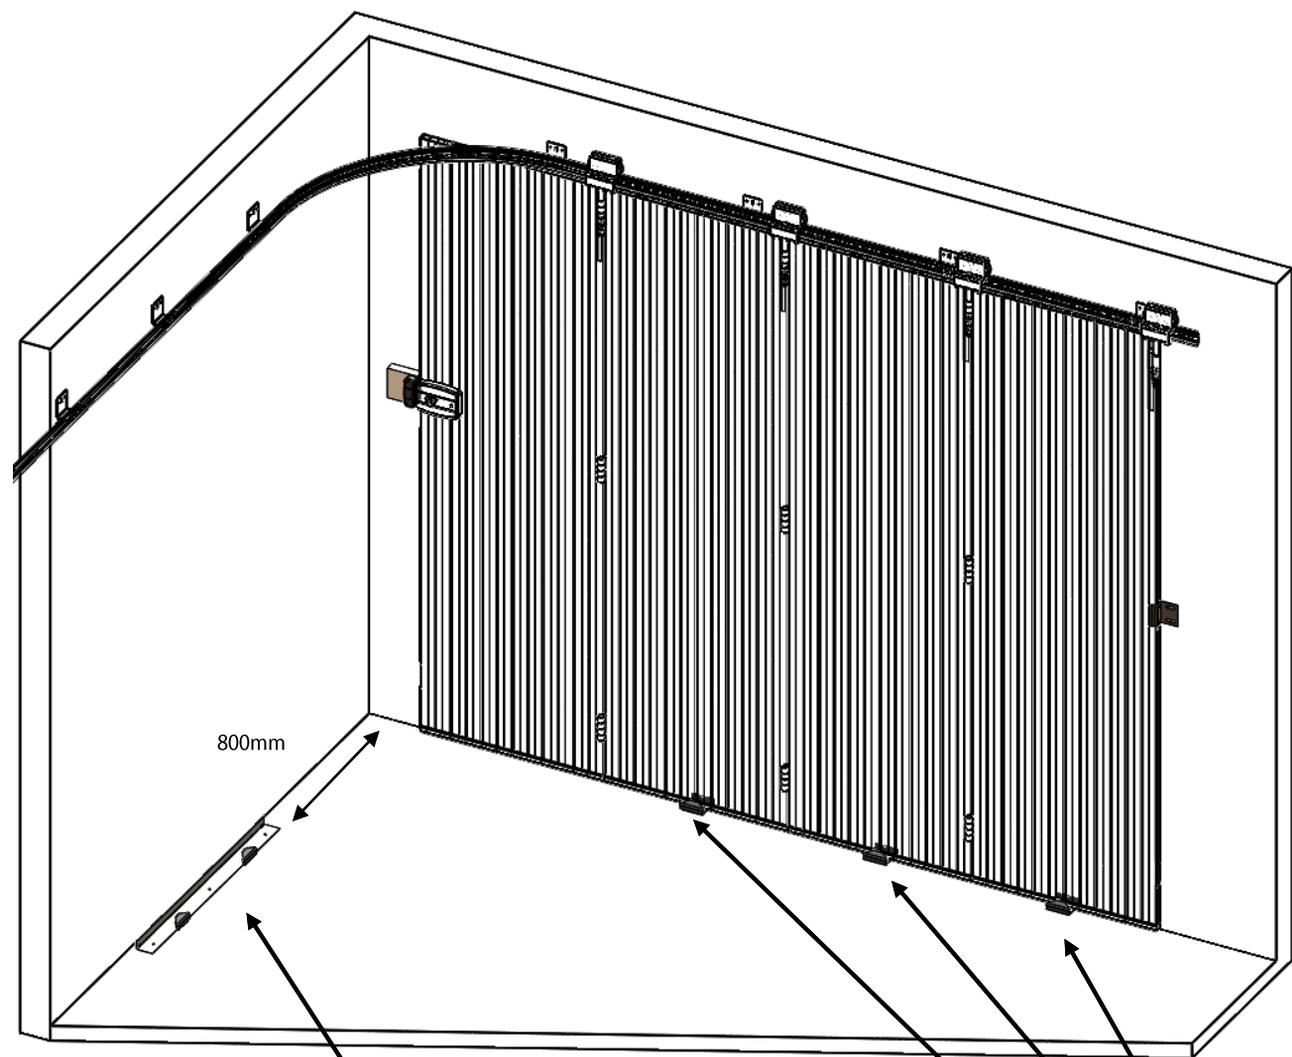

800mm

Repérer la position des sabots (centre des vantaux hors portillon), percer et les fixer au sol (vis et chevilles non fournies).

Repérer la position des fixations du guide de refoulement à 20mm du mur. Percer, cheviller et fixer le guide de refoulement (chevilles et vis non fournies).