






OUEST FERMETURE
26, Z.A. du Sabot
Zoopole ST-BRIEUC/PLOUFRAGAN
22440 PLOUFRAGAN


NOTICE DE MONTAGE

Porte de garage à la française

GSB

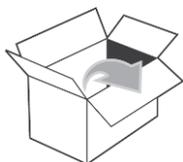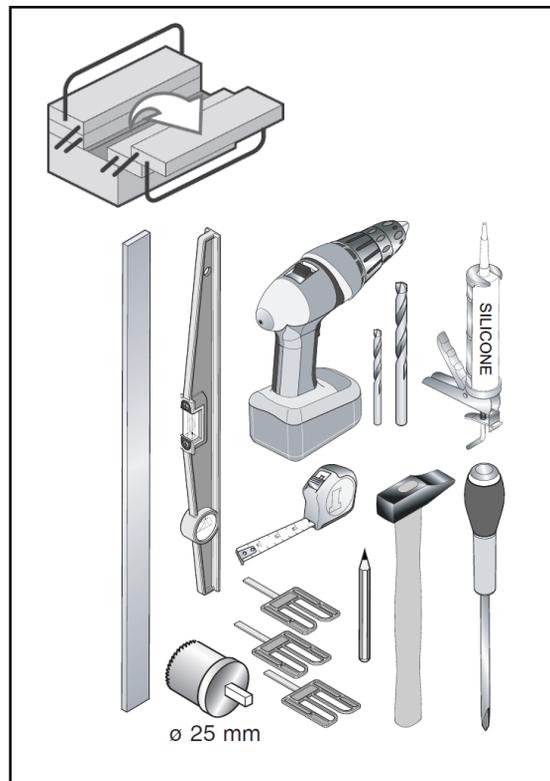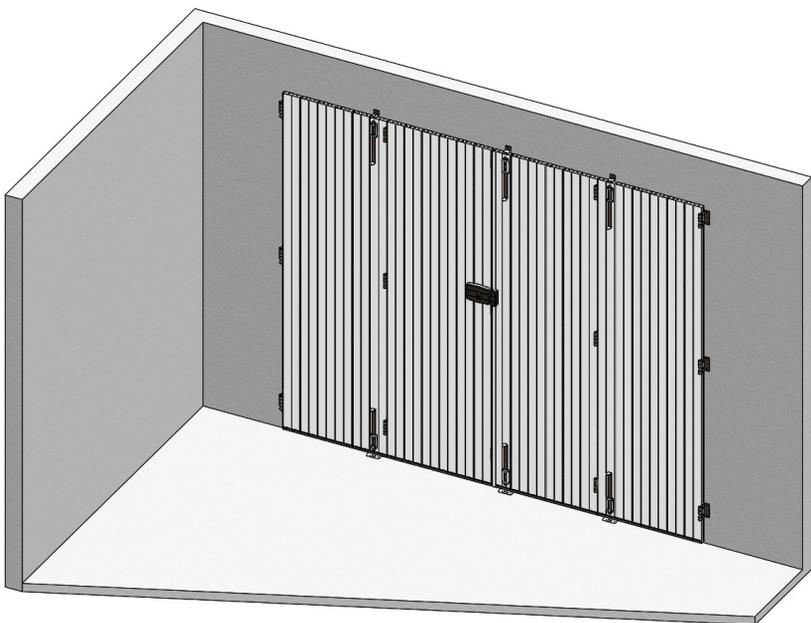

Verrou x1 et gâche de verrou x1

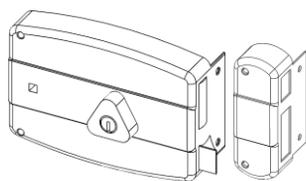

Axe Nylon x6



Verrou baïonette x6



PORTE PVC

Renfort bois x12



Profil U PVC x4



PORTE BOIS


Bas de porte



Montants x2



Sabot verrou x3

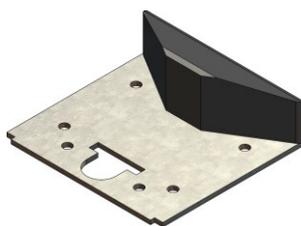

Gâche verrou baïonette x3



*Sachet de visserie non représenté

Information générales de sécurité

Lisez très attentivement ce chapitre. Il concerne votre sécurité. Il décrit de quelle manière sont présentées les informations de sécurité dans la notice de montage.



Ce symbole d'avertissement figure dans le manuel et sur le produit et attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une information relative à la sécurité. Lisez toujours très attentivement ce type d'information.

Dans la notice de montage, les textes d'avertissement sont traités selon l'ordre de priorité suivant:



DANGER!

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer le décès ou une blessure grave.



AVERTISSEMENT!

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer le décès ou une blessure grave.



ATTENTION!

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer une blessure mineure ou modérée.


IMPORTANT !

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer une blessure mineure ou modérée.

NOTE:


Ce terme attire l'attention sur une information importante dans le but de faciliter les méthodes de travail et l'utilisation.

1 Avant de commencer

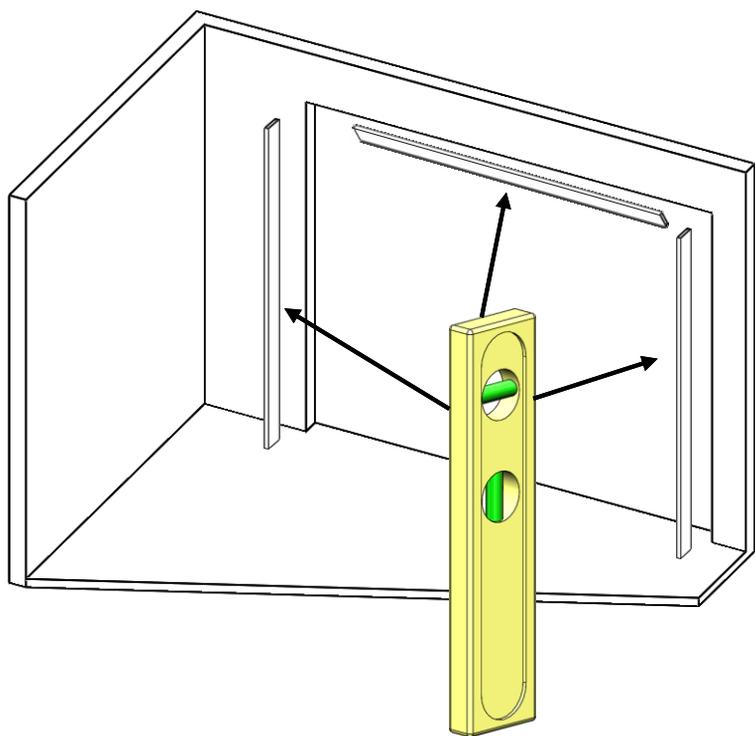

A l'aide d'une règle et d'un niveau, vérifier la rectitude de votre maçonnerie. Vérifier également les diagonales.

2 Montage de la serrure

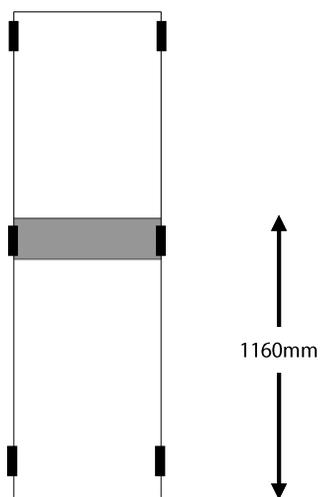

La serrure est à monter sur le portillon. La position est déterminée par les entailles prévues sur le vantail secondaire (axe à 1155mm du bas du vantail).


Monter la serrure à l'aide de la notice contenue dans son emballage (deux trous Ø25mm à réaliser à l'aide du gabarit).

3 Préparation des vantaux (porte bois)

Pour les portes bois, une couche de traitement (IFH Insecticide, Fongicide, Hydrofuge) suivies de couches de lasure ou peinture sont à appliquer en face extérieure ET intérieure avant la pose. Il ne faut surtout pas oublier les chants (latéraux, supérieur et inférieur).




Un éventuel appel en garantie ne serait pas recevable si cette mise en œuvre n'était pas respectée.

Une fois les vantaux secs et manipulables, il faut poser les bas de porte.

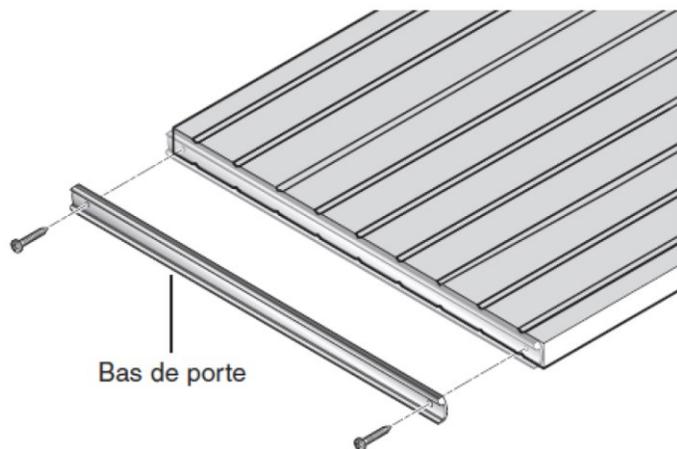


3 Préparation des vantaux (porte PVC)

Pour les portes PVC, il faut insérer les renforts de vissage dans tous les vantaux SAUF le portillon (celui qui possède le couvre joint). Fixer ensuite les verrous baïonnette suivant les dimensions de pose au point 8.

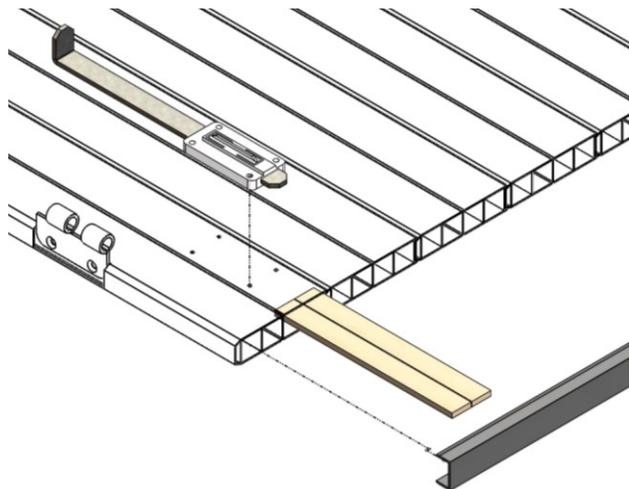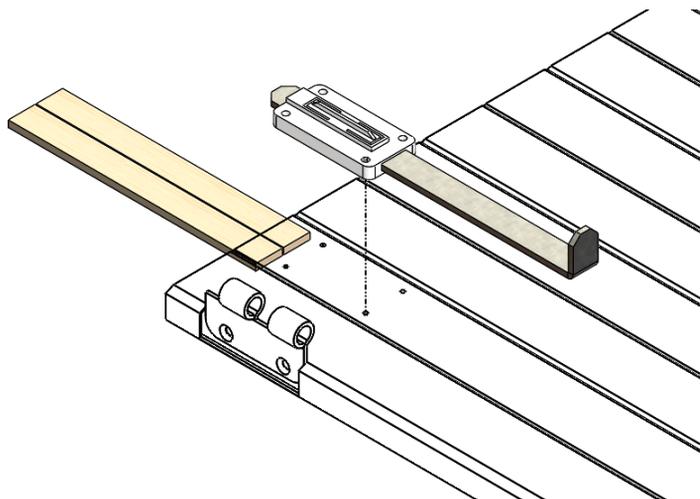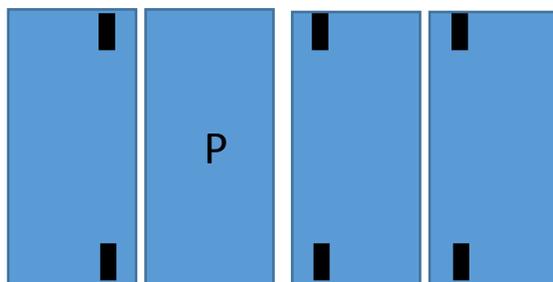


4 Repérage sur la maçonnerie

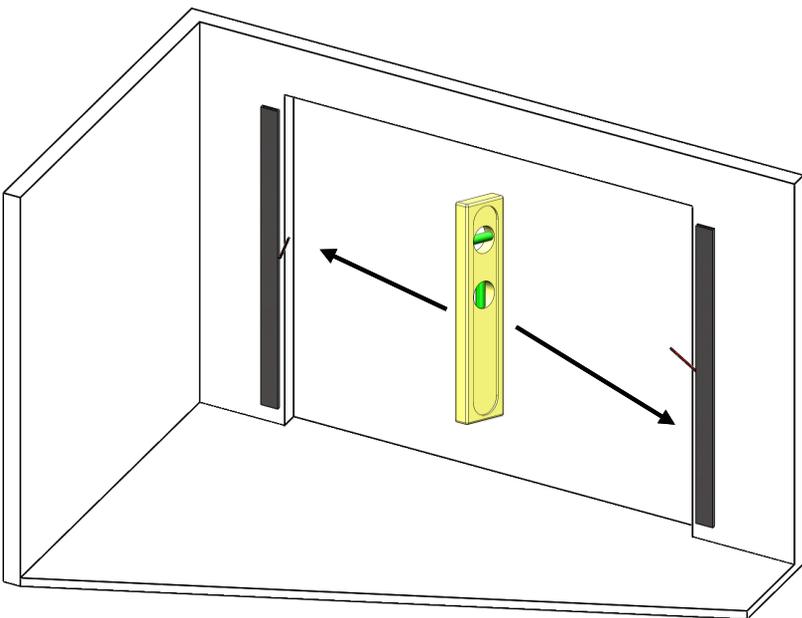

Tracer 2 verticales à 25mm de chaque côté du tableau. Ces traits serviront à préréglage votre porte. Si le tableau ne fait pas 2400mm de large, l'entraxe entre ces traits doit être de 2450mm. Répartir alors équitablement.


5 Fixation des montants aciers

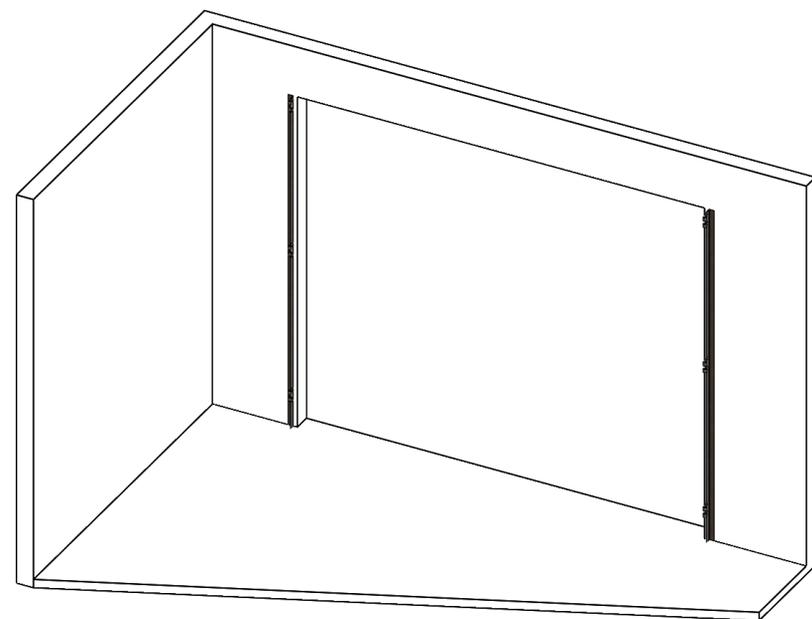

Fixer les cornières acier à la maçonnerie en respectant les niveaux (vis et chevilles non fournies). Les cornières se posent à l'extérieur des repères tracés au point 4.



6 Montage des vantaux extérieurs

Présenter les vantaux extérieurs et les assembler aux cornières à l'aide des axes nylon.

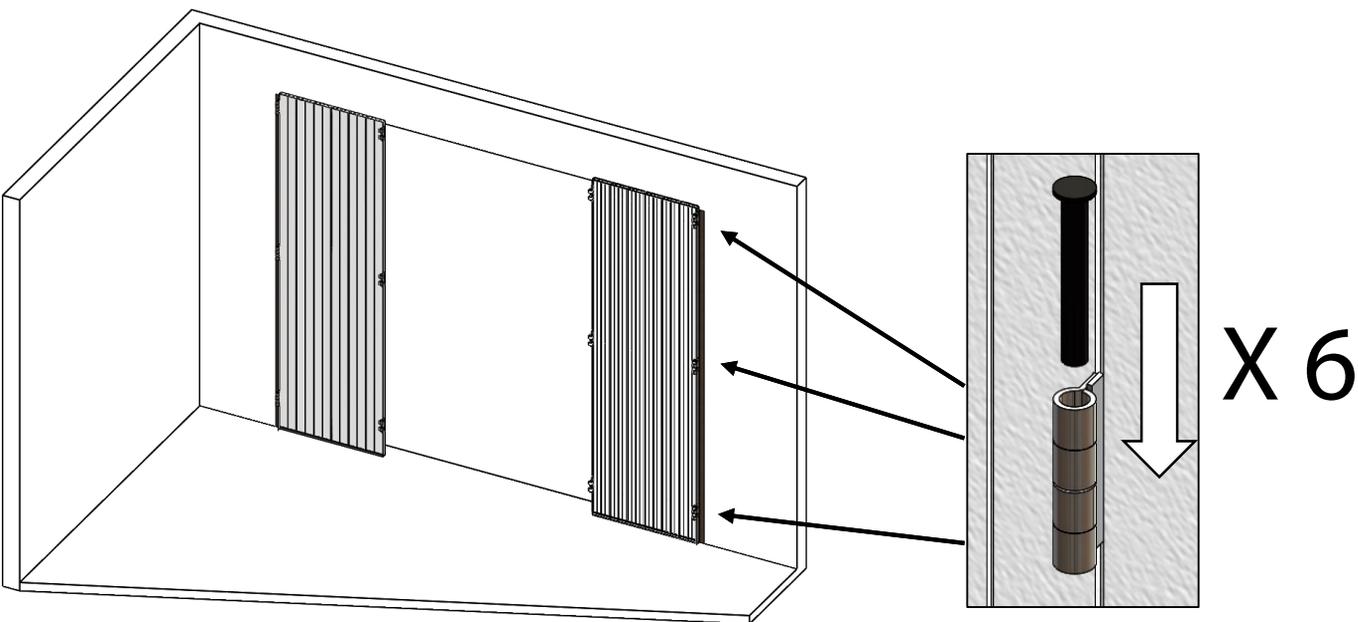



7 Pose des vantaux centraux et de la gâche centrale

Poser ensuite les vantaux centraux tout en gardant le tablier de niveau (se servir des trous oblongs sur les paumelles au mur).

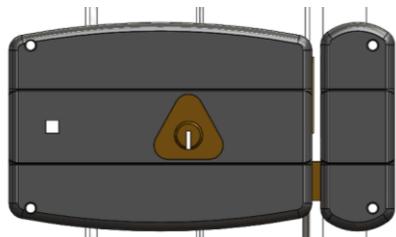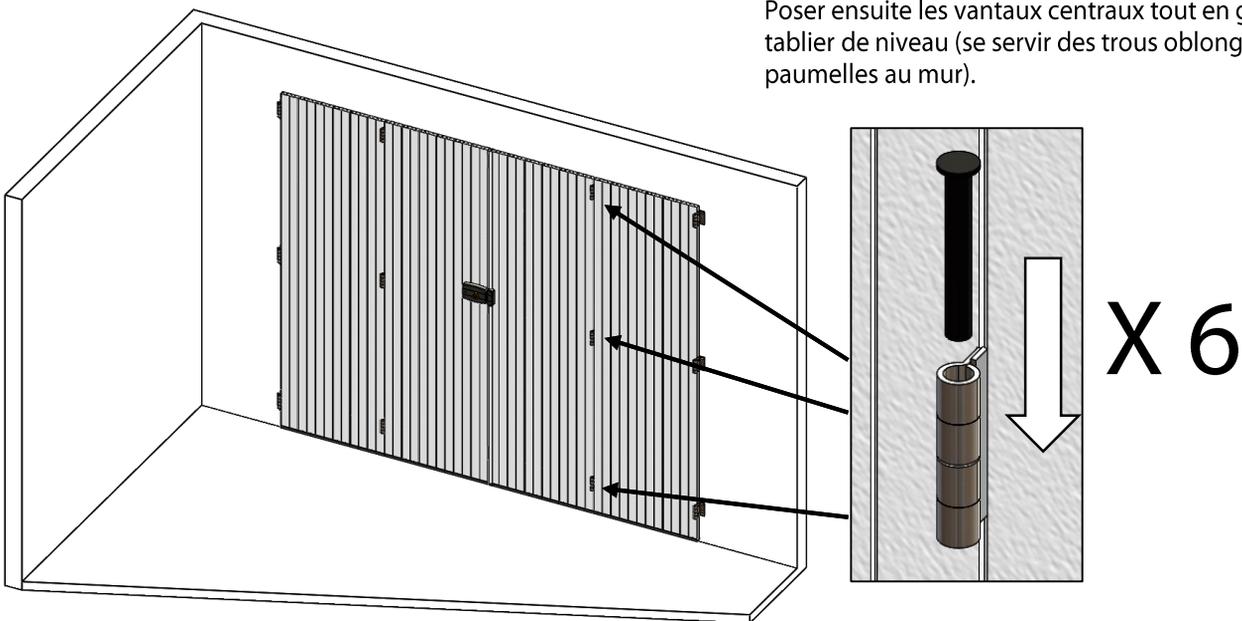

Repérer la position de la gâche centrale et la visser à l'aide des vis fournies.

8 Pose des verrous baïonettes

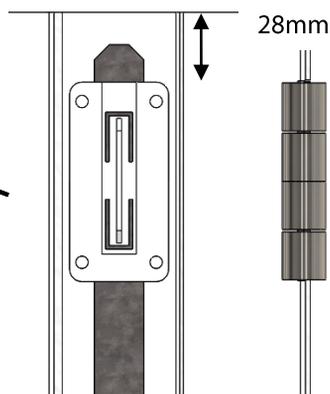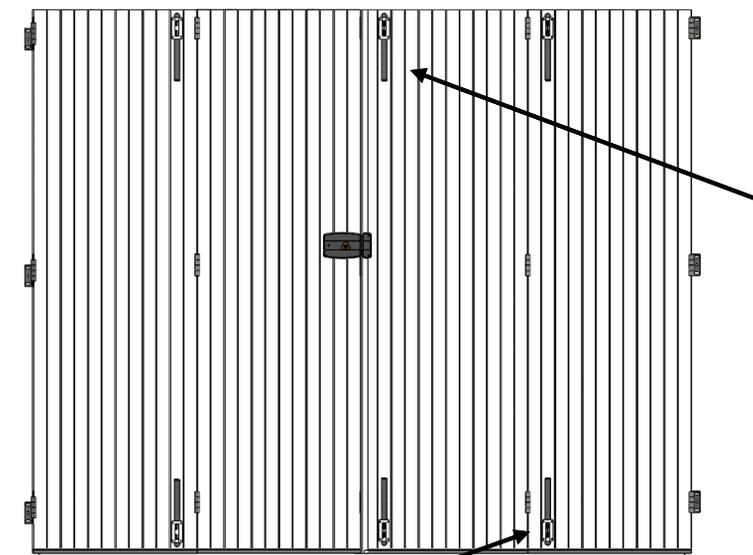

X 3



Fixer les 6 verrous baïonettes sur le tablier à l'aide:
-des vis $\varnothing 4 \times 25 \text{mm}$
(vis fournis)



X 3

45mm

9 Pose des sabots verrous et des gâches hautes

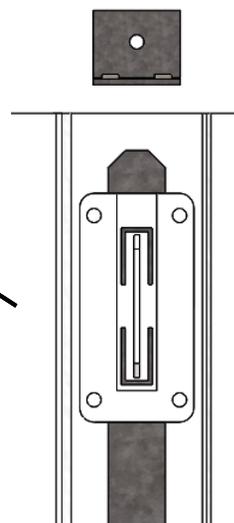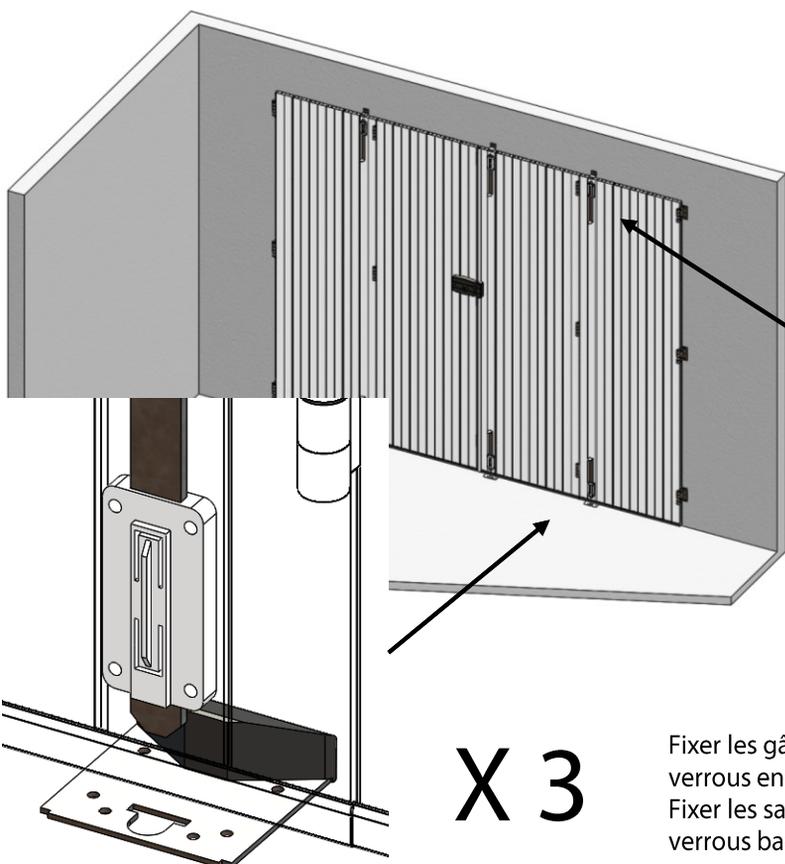

X 3

X 3

Fixer les gâches dans la maçonnerie dans l'alignement des verrous en partie haute (vis et chevilles non fournies).
Fixer les sabots verrous dans le sol dans l'alignement des verrous bas (vis et chevilles non fournies).