


 Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de ce rail, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

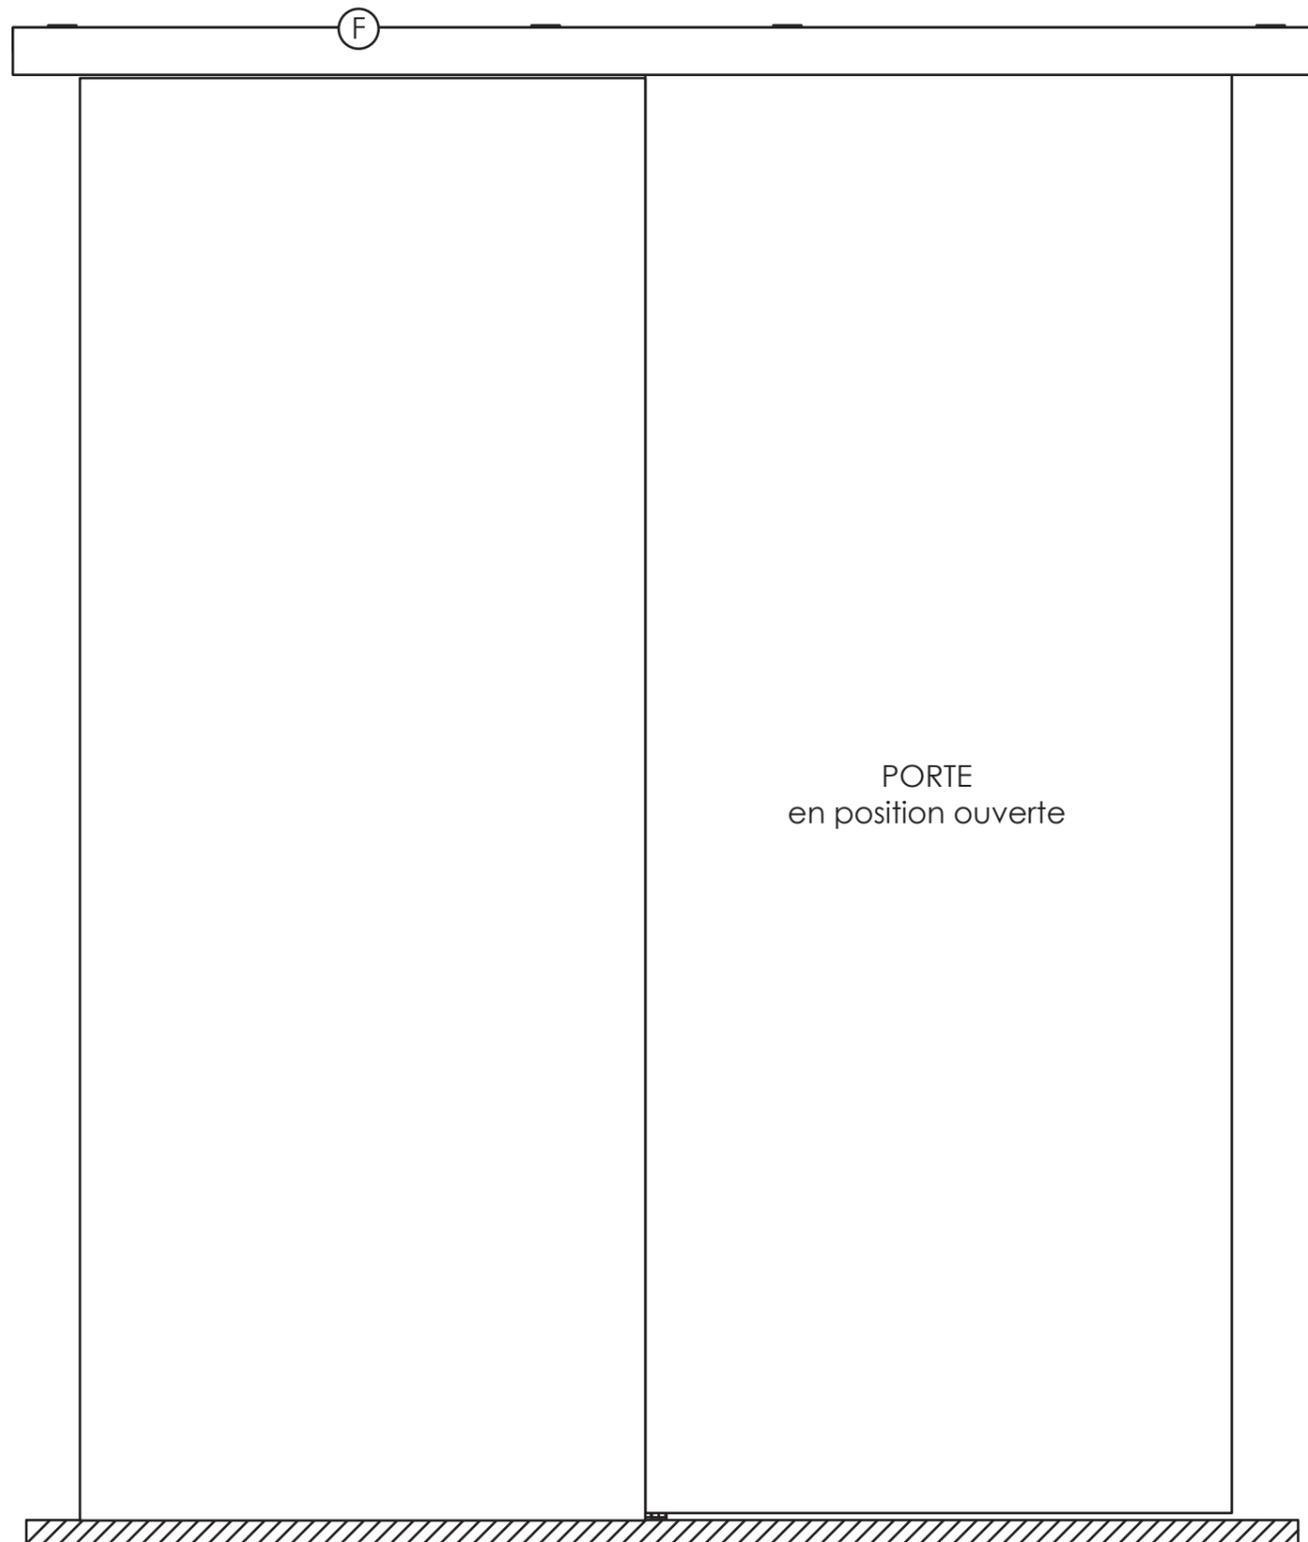

 Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de ce rail, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

  2 personnes pour le montage

 8 13



 3M



 Aimenté 



COMPOSITION

(A)	rail de roulement alu	X 1
(B)	équerres de fixation	X 4
(C)	platines	X 2
(D)	chariot	X 2
(E)	butées	X 2
(F)	cache-rail alu	X 1
(G)	set capuchons argentés	X 1
(H)	vis Ø 4 x 25 mm 	X 8
(I)	guide au sol	X 1
(J)	quincaillerie + notice	X 1

Étape 1


Prise de côtes.

Étape 2

Couper le rail (A) si nécessaire.

Étape 3




Positionner les platines (C) sur la porte pour repérer le perçage à réaliser sur les montants. Percer sur 10 mm de profondeur avec un foret de Ø 3,5 mm.

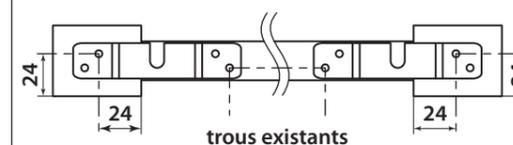

Étape 4

Fixer les platines (C) sur la porte avec les vis (H). Pour une porte > 40 kg fixer chaque platine avec 4 vis.

8 chevilles et 8 vis non comprises

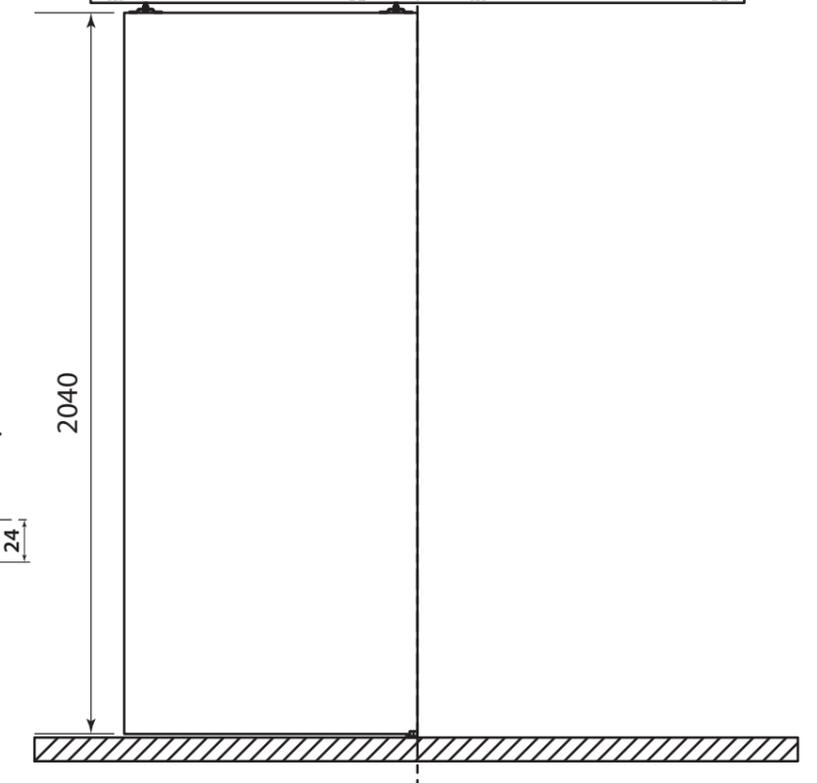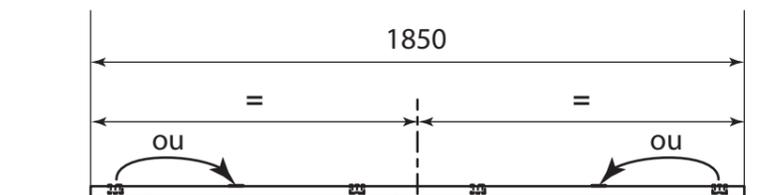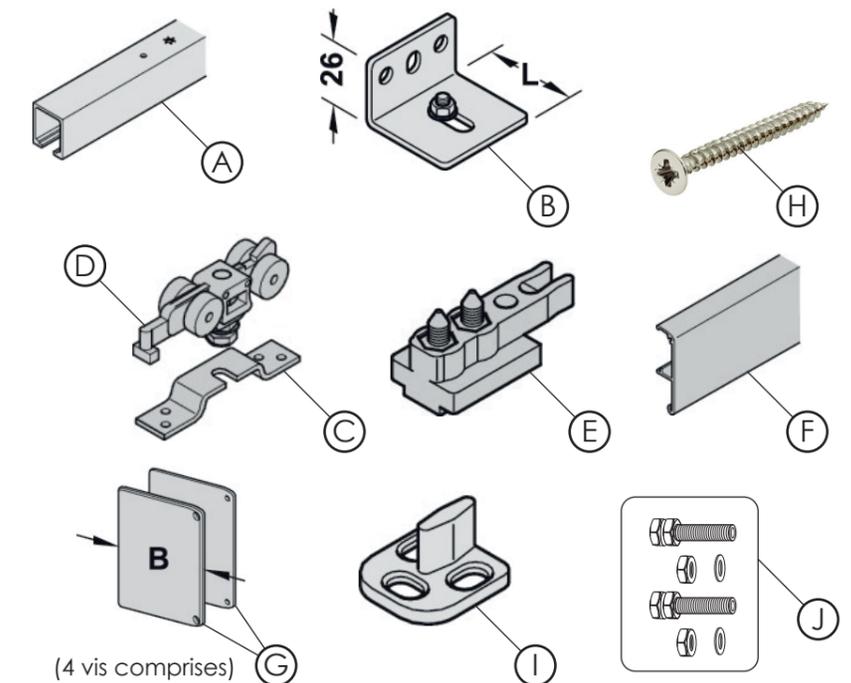



**!** Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de ce rail, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

**Étape 5**

Fixer les équerres à l'envers sur le rail pour repérer le positionnement des trous sur le mur (utiliser un tournevis cruciforme aimanté et une clé de 8). Poser la porte à mi-ouverture et poser le rail au dessus. Repérer le bas des 2 trous latéraux sur les 4 équerres. Percer le mur.

**Étape 6**

Démonter les équerres du rail et les fixer au mur avec le matériel adapté.

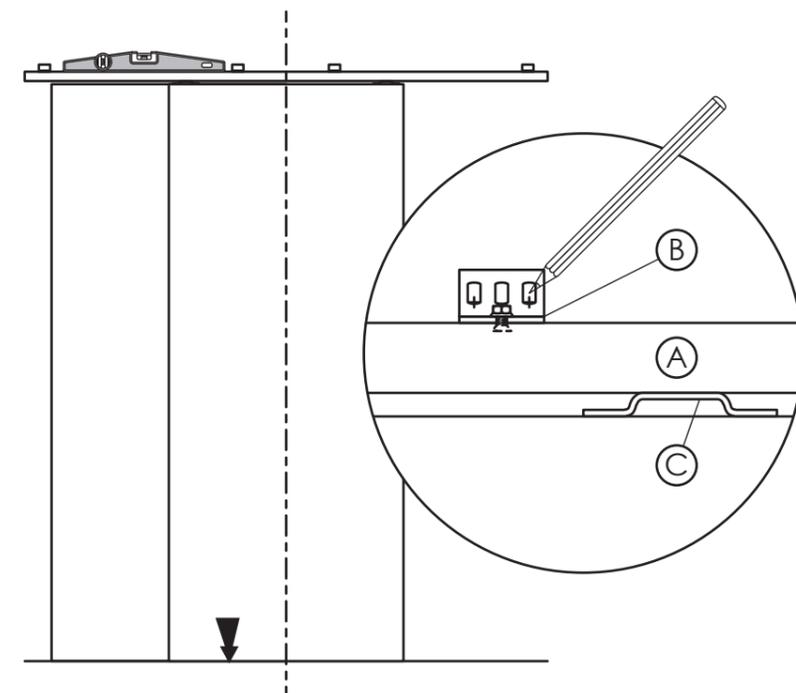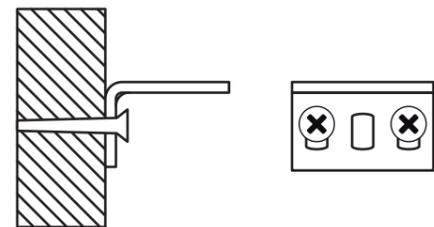


Le rail est posé de niveau sur la porte.

**Étape 7**

Glisser une butée de porte au bout du rail et la fixer temporairement avec un tournevis.


**Étape 8**

Préparer les chariots selon les croquis fournis dans le sachet (J). Les insérer dos à dos dans le rail (UP vers le haut), puis fixer la 2<sup>ème</sup> butée.

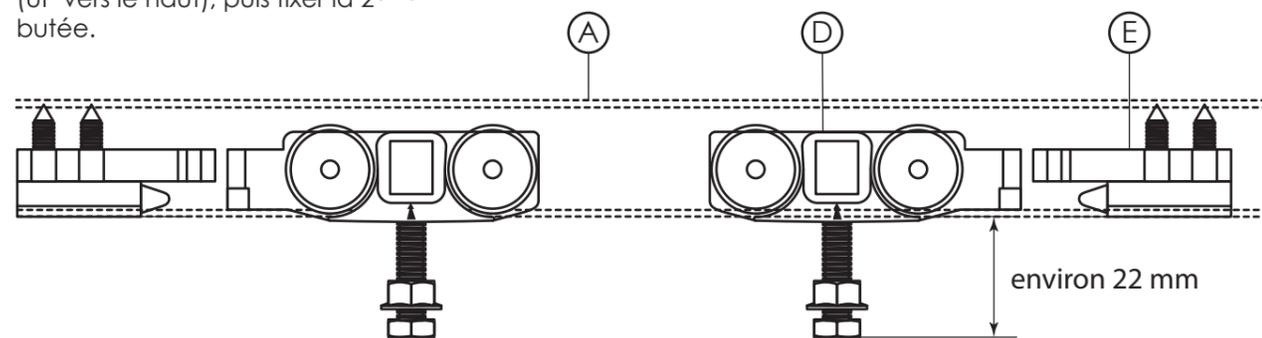


**Étape 9**


Fixer le rail sur les équerres avec les vis et les boulons (utiliser un tournevis cruciforme aimanté et une clé de 8).

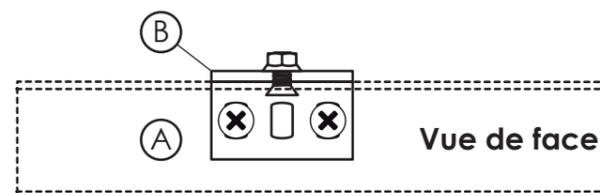

Le rail est écarté au maximum du mur.

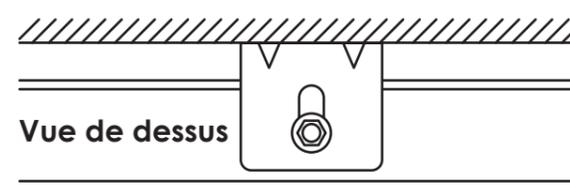

**!** Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de ce rail, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

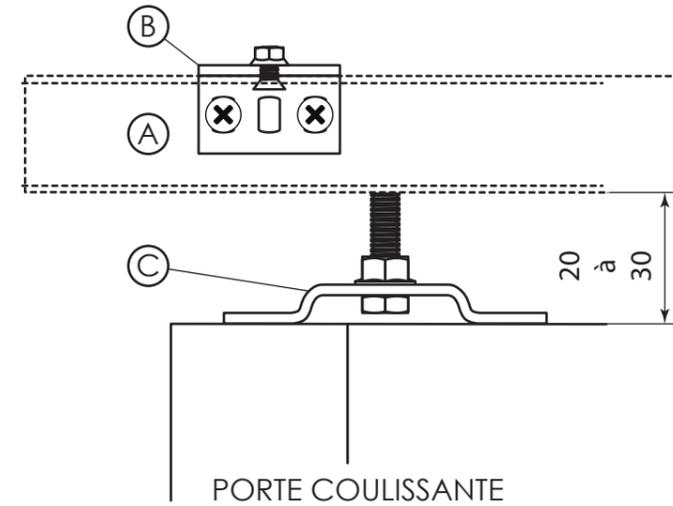


**Étape 10**

Suspendre la porte : insérer les platines (C) entre les deux boulons, serrer avec une clé de 13.

**Étape 12**

Visser le guide de porte (I). Régler la position des butées de porte (E) : la porte ne doit pas sortir du guide en position ouverte et fermée.

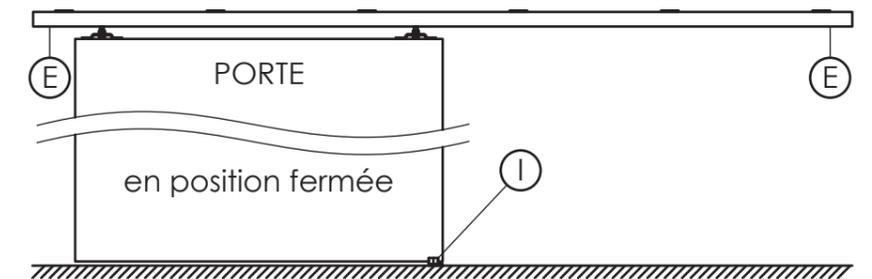

**Étape 13**

Clipser le cache-rail (F) sur le rail.

**Étape 14**

Visser les capuchons argentés (G) sur le cache-rail (F).

