

! Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de ce rail, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.



2 personnes pour le montage




+ 1 mèche bois Ø 4,5 mm
+ 1 clé allen Ø 2,5 mm

COMPOSITION


(A)	rail de roulement alu	X 1	(G)	guides au sol	X 2
(B)	grandes équerres de fixation *	X 4	(H)	vis Ø 4 X 20 mm	X 8
(C)	chariots	X 4	(I)	clé de réglage/serrage	X 1
(D)	butées	X 4	(J)	cache-rail alu noir	X 1
(E)	platinas	X 4	(K)	capuchons noirs	X 2
(F)	vis Ø 5 x 25 mm **	X 16	(L)	petites équerres de fixation *	X 4

* équerres de fixation (B) et (L)
Vous devez utiliser les grandes équerres ainsi que les 4 boulons et 4 écrous qui sont assemblés sur les petites équerres (L) (Les petites équerres (L) peuvent servir à un autre usage, la pose du rail avec un tasseau sur votre mur par exemple)

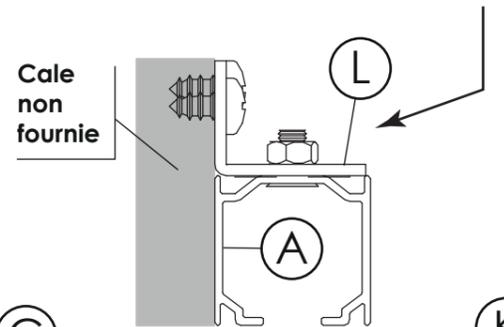

8 chevilles et 8 vis non fournies, à adapter selon votre support

** utiliser 8 vis seulement

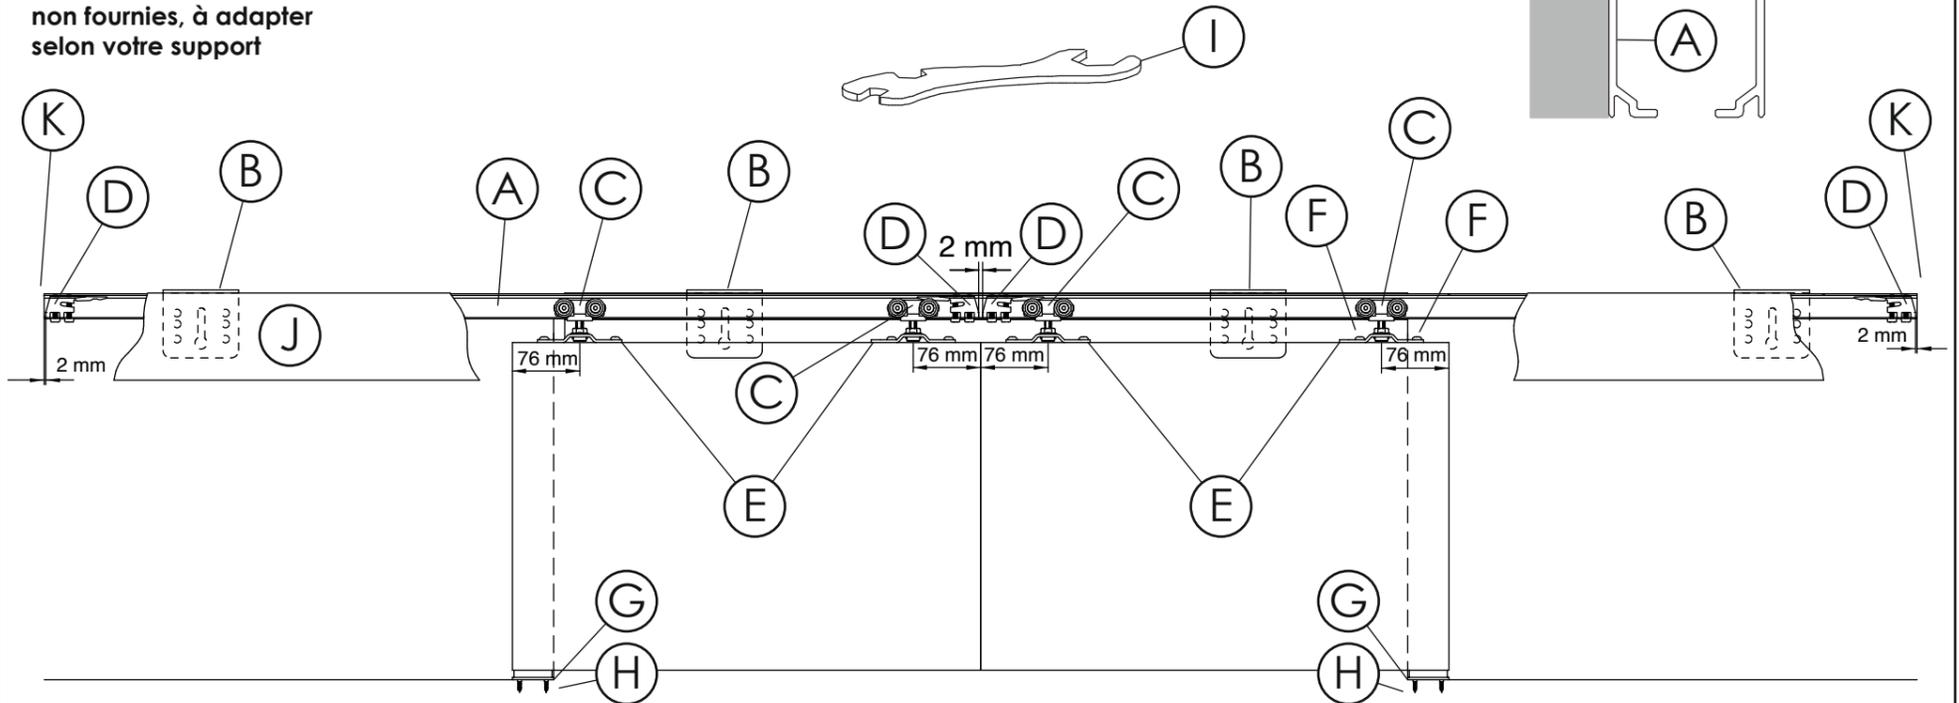

Étape 1

Insérer les 2 butées centrales (D) dos à dos dans le rail et les verrouiller avec une clé allen Ø 2,5 mm voir vue de face page 2/2 et (croquis étape 4)

Étape 2



Fixer les équerres (B) sur le rail (A) avec un boulon et un écrou (voir schéma au dos) Puis fixer le rail de niveau sur le mur avec le matériel adapté (non fourni)

Étape 3

Insérer les chariots (C) et les 2 autres butées (D) dans le rail


Étape 4

Fixer les butées (D)

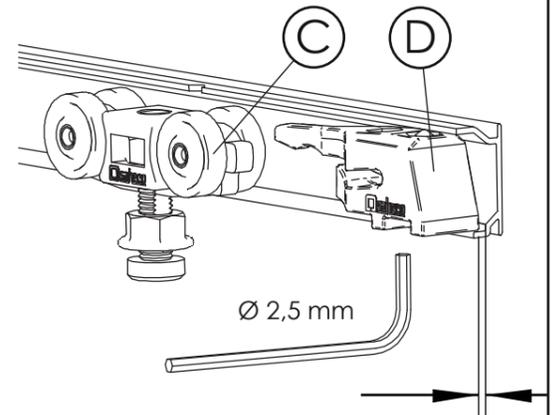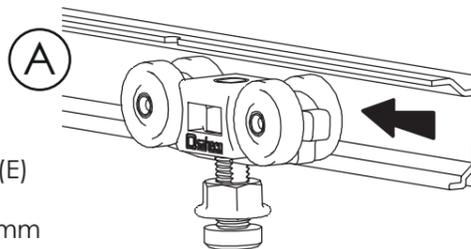


Étape 5

Fixer les platinas (E) sur les portes : **Prépercer** Ø 4,5 mm profondeur 10 mm puis visser (F) sans forcer Utiliser seulement 2 vis par platine (voir positions page 2/2)

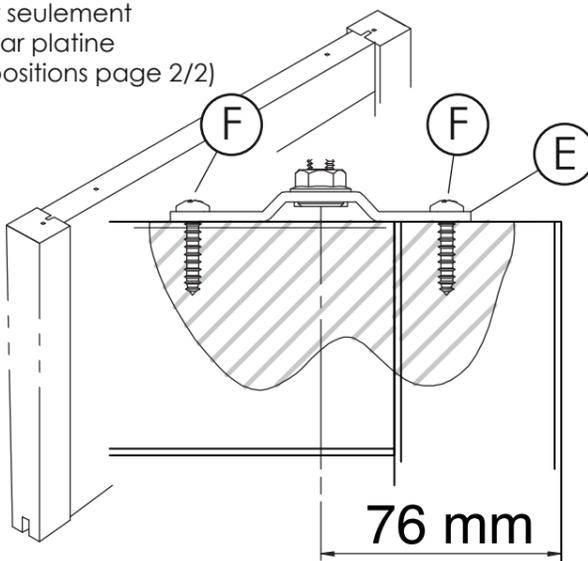


Étape 6

Fixer les 2 guides (G) au sol

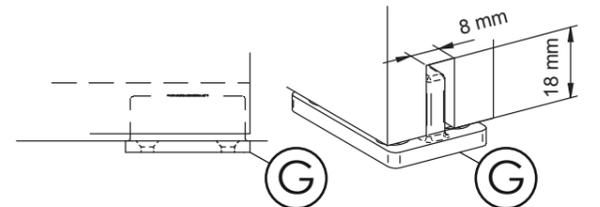


Étape 7

Suspendre les portes et régler la hauteur (portes alignées et parallèles)

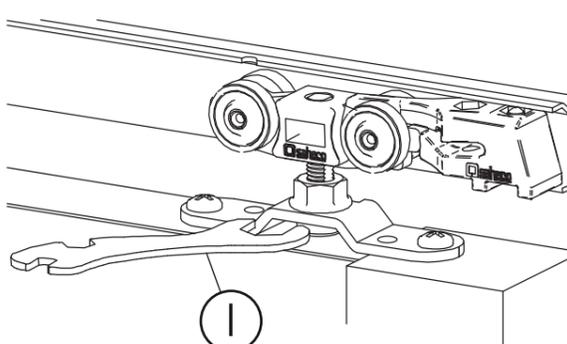


Étape 8

Ajuster la position des butées centrales si nécessaire




Étape 9

Clipser le cache-rail (J)

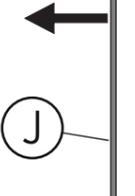


Étape 10

Emboîter les capuchons (K) à chaque extrémité du rail

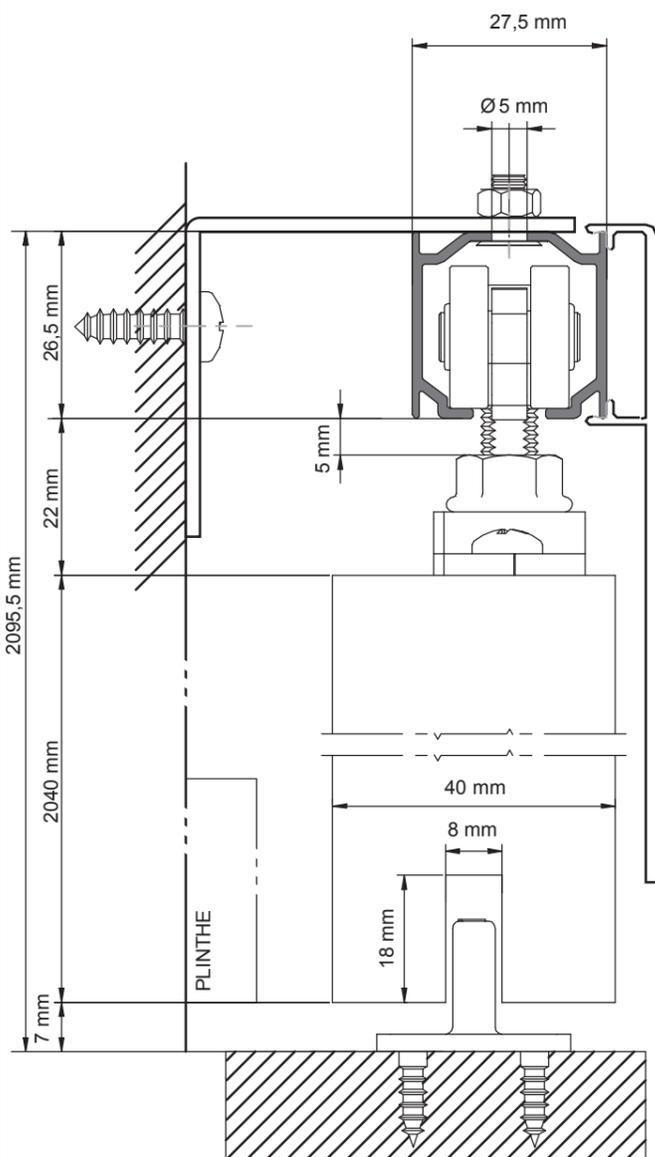

Vous pouvez découper et utiliser ce dessin comme gabarit (échelle 1/1)

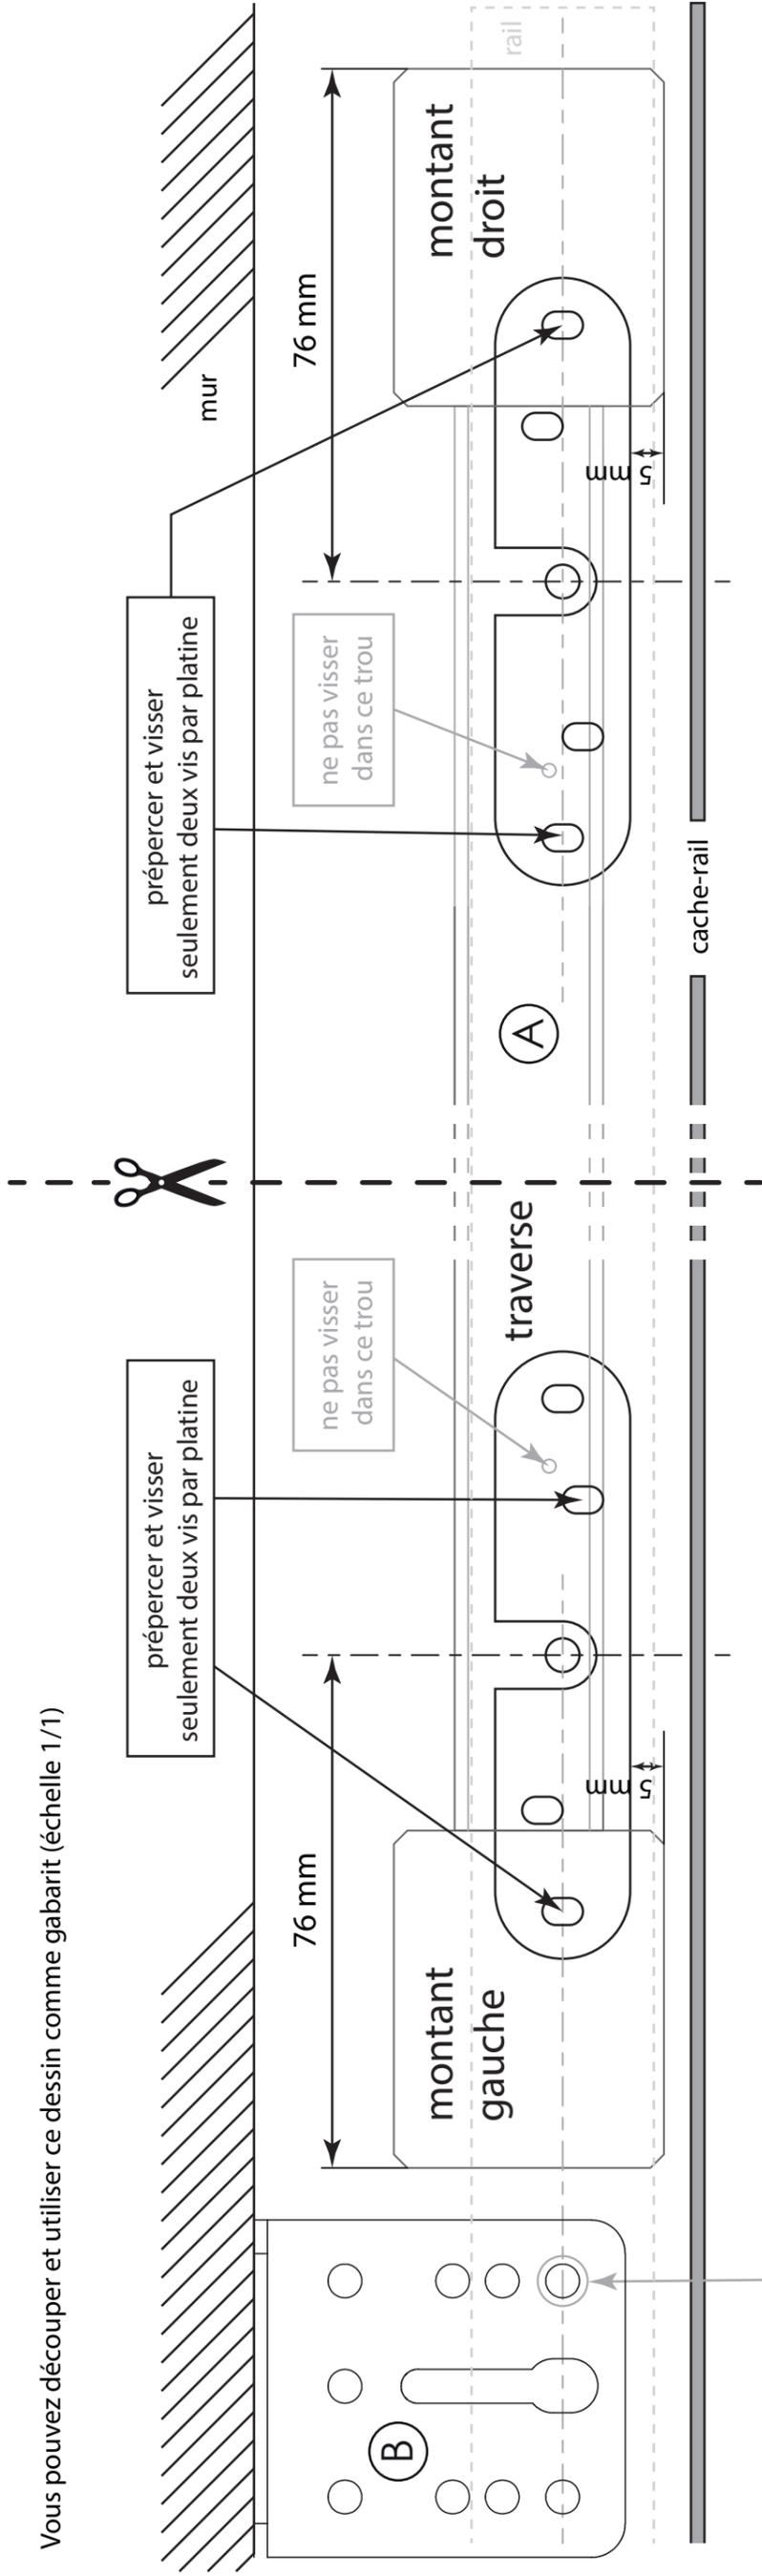

fixer les équerres sur le rail avec un boulon et un écrou par équerre dans le trou indiqué

fixer les équerres sur le mur avec deux vis (non fournies) par équerre

Vue de face, centre du rail et de l'ouverture des portes

