

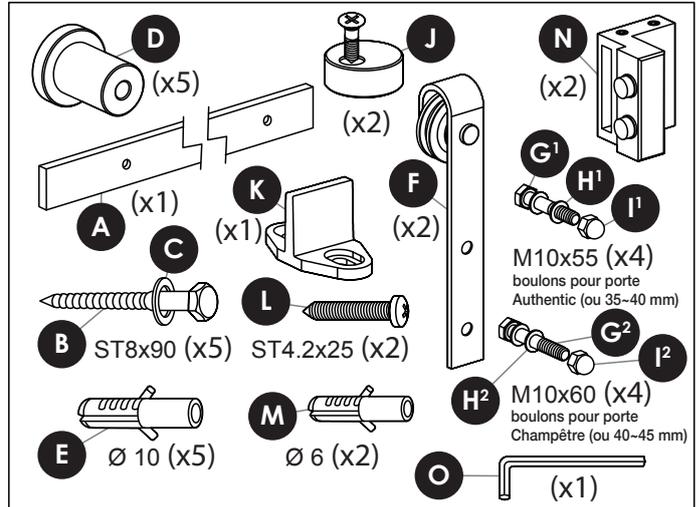


Il est nécessaire d'identifier le type de paroi sur laquelle vous allez fixer le rail afin de vous procurer le matériel adapté si les chevilles (E) fournies ne conviennent pas à votre mur/cloison.




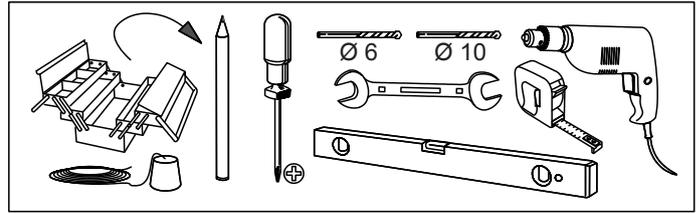


Séparez les éléments avant de trier

Vous pouvez recouper le rail (porte de 73 cm ou manque de place) => Polir et repeindre le bord de coupe

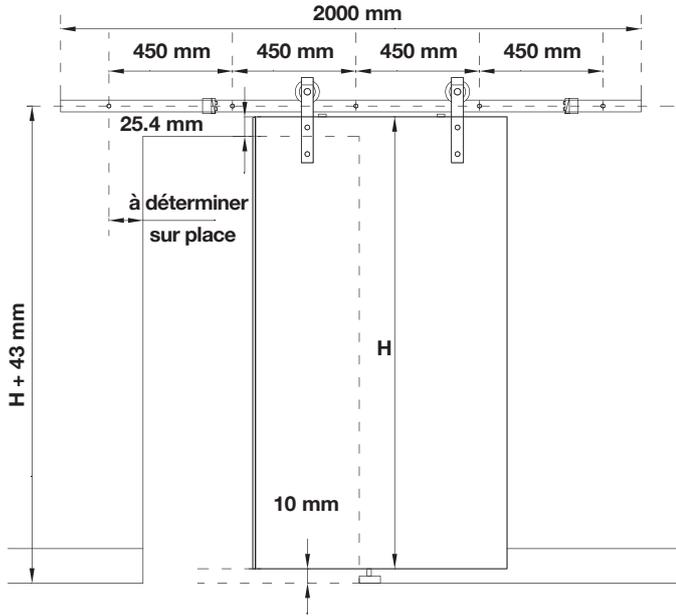


1 Pour une installation avec les chevilles fournies (E), sans recouper le rail

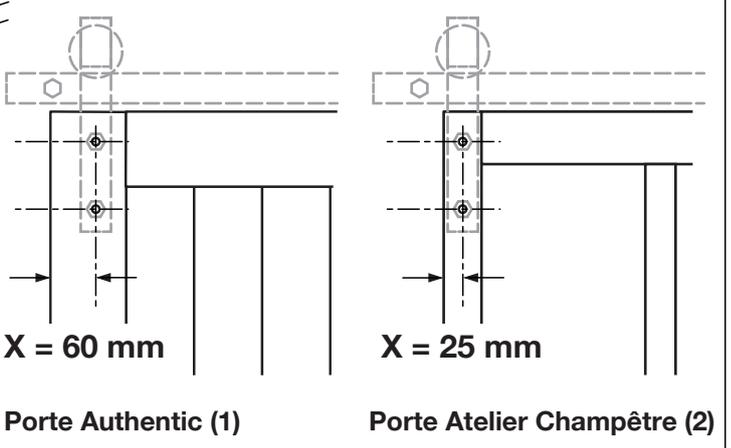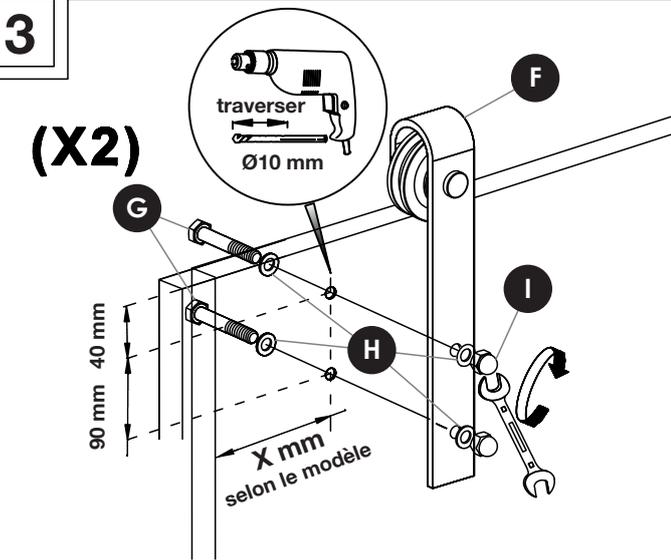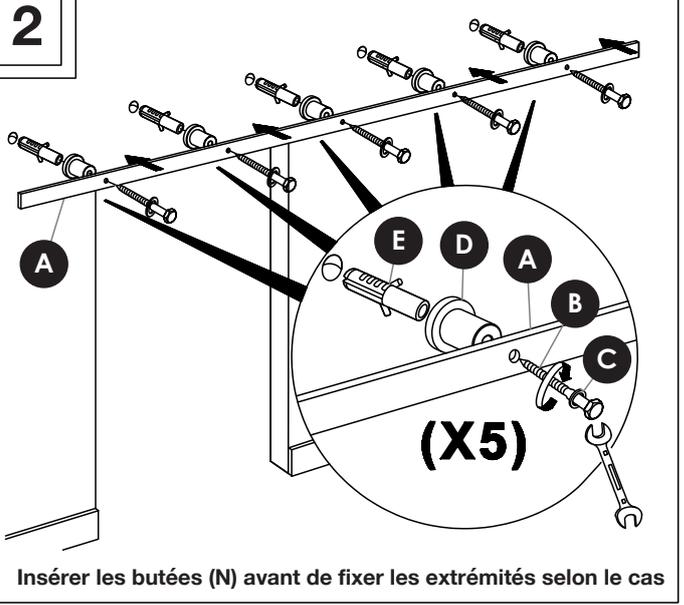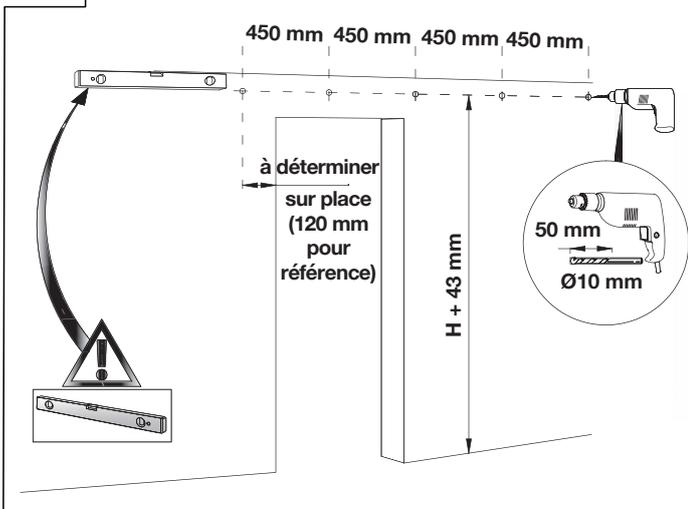


4

(X2)

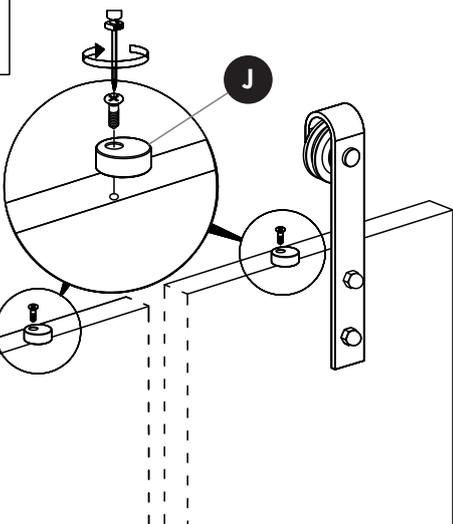

Fixer les disques anti-décrochage

5

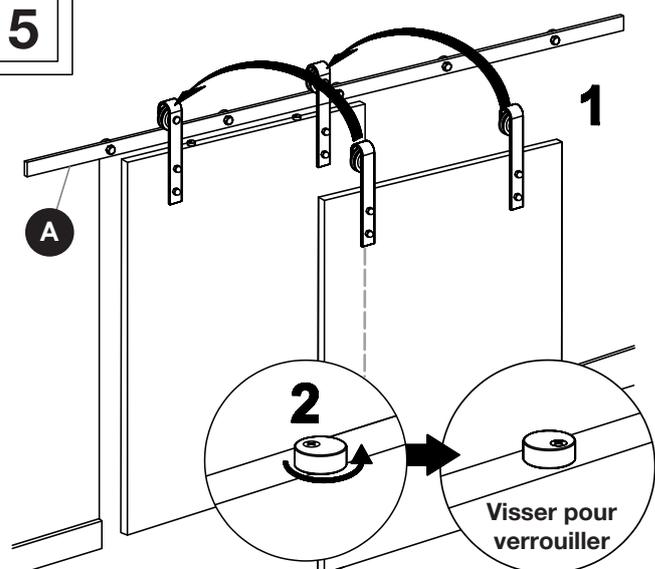


Visser pour verrouiller

6


Porte Authentic

Pour épaisseur de porte 35~40 mm

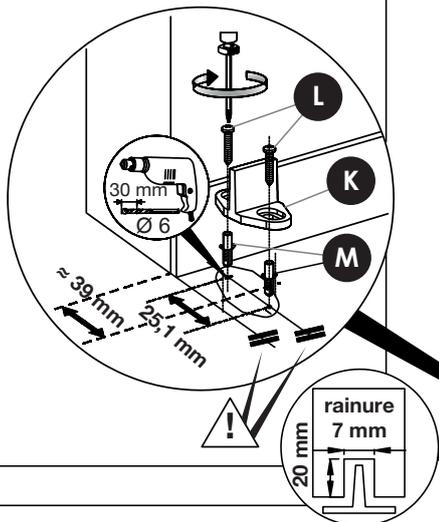


Porte Atelier Champêtre

Pour épaisseur de porte 40~45 mm

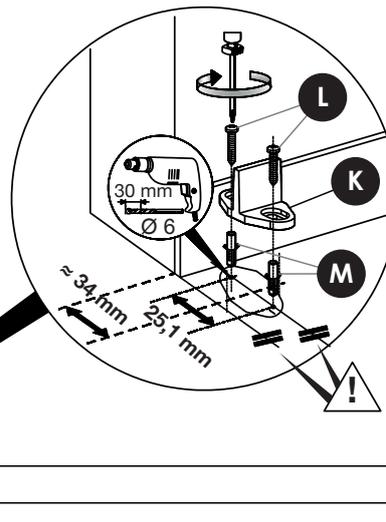

7

(X2)

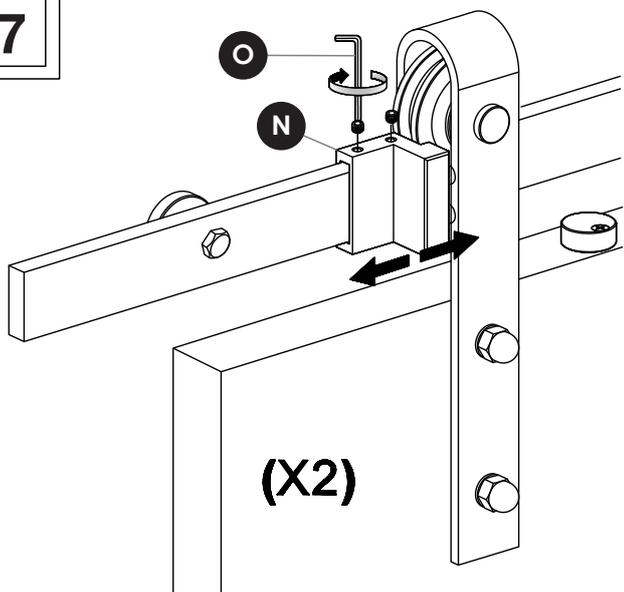

8

