
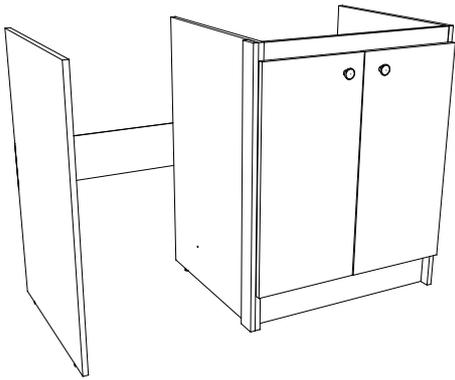
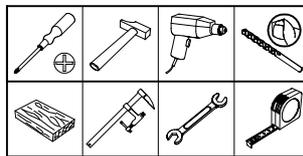


Not-00381

Kitchenette 2 portes




Important :





Garder votre notice de montage. Si vous rencontrez un problème, elle serait le moyen le plus clair pour communiquer avec votre magasin. Le meuble s'assemble dans l'ordre de numérotation de ses composants.

Conseils d'entretien :

Dépoussiérer avec un chiffon propre, sec et doux. Pour les taches les plus rebelles, passer une éponge humide et essuyer dans le sens du fil du bois avec un chiffon sec, propre et doux. Eviter les solvants, diluants, alcools, abrasifs et produits au silicone.

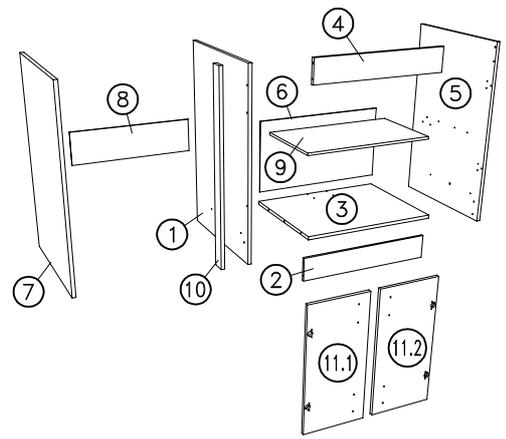



BZ 5x50 x8	B x8	C 8x30 x4	EP 5x30 x2	G x6	MP x4	CB x4
BJ 4x16 x4	EQ ø5 x4	W 4x25 x6	BG x4		EN x2	BR 4x25 x2

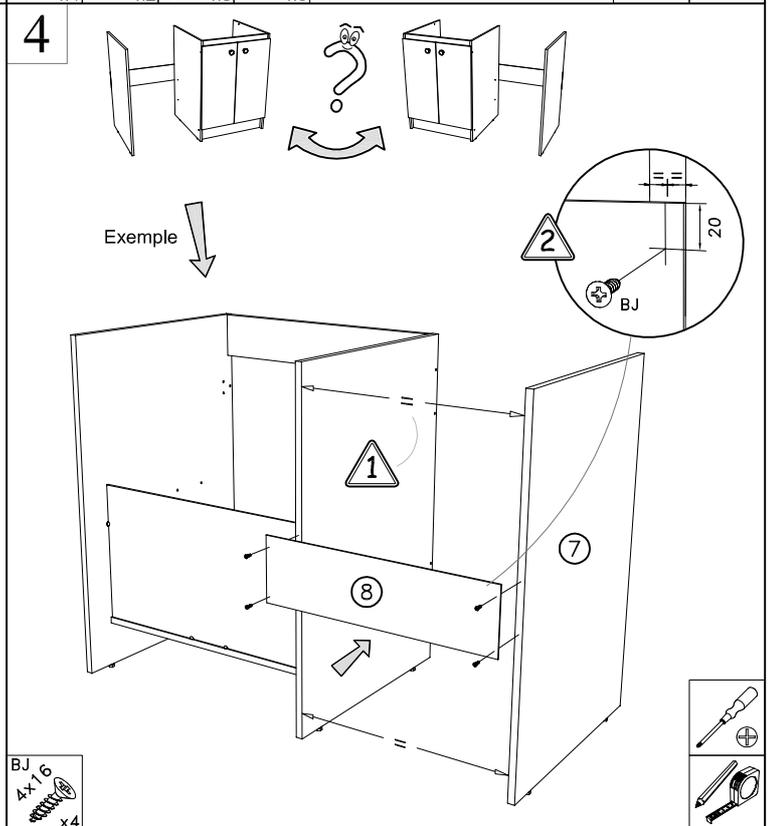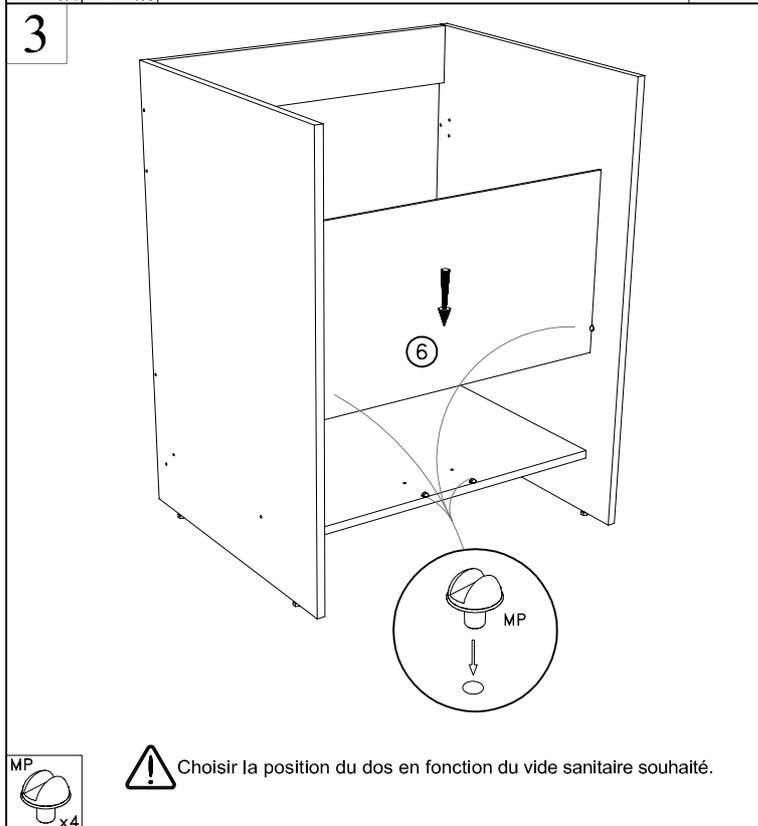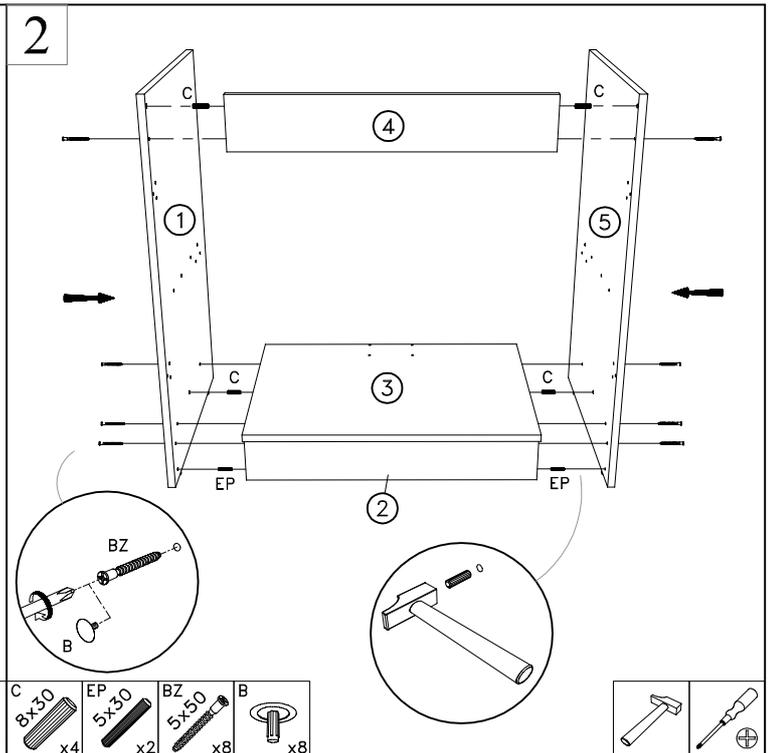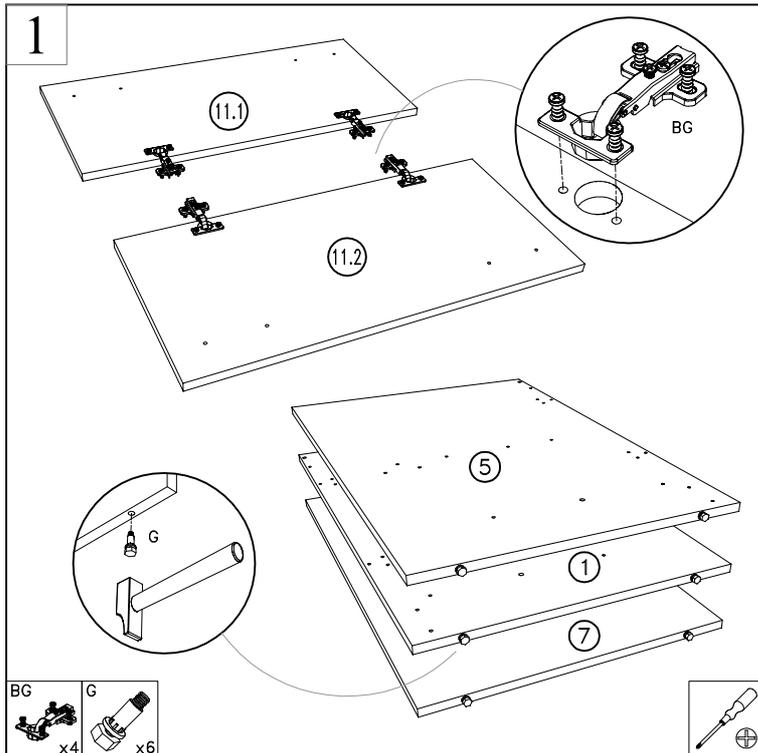

5



Utilisation du fileur (10) en fonction du réfrigérateur.



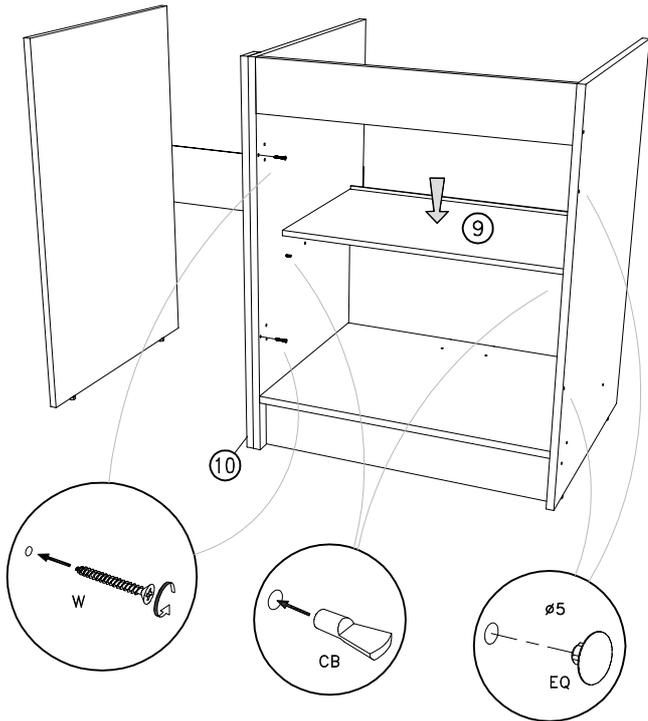


6

SIIPR1382

PAGE 2/2

29/03/12

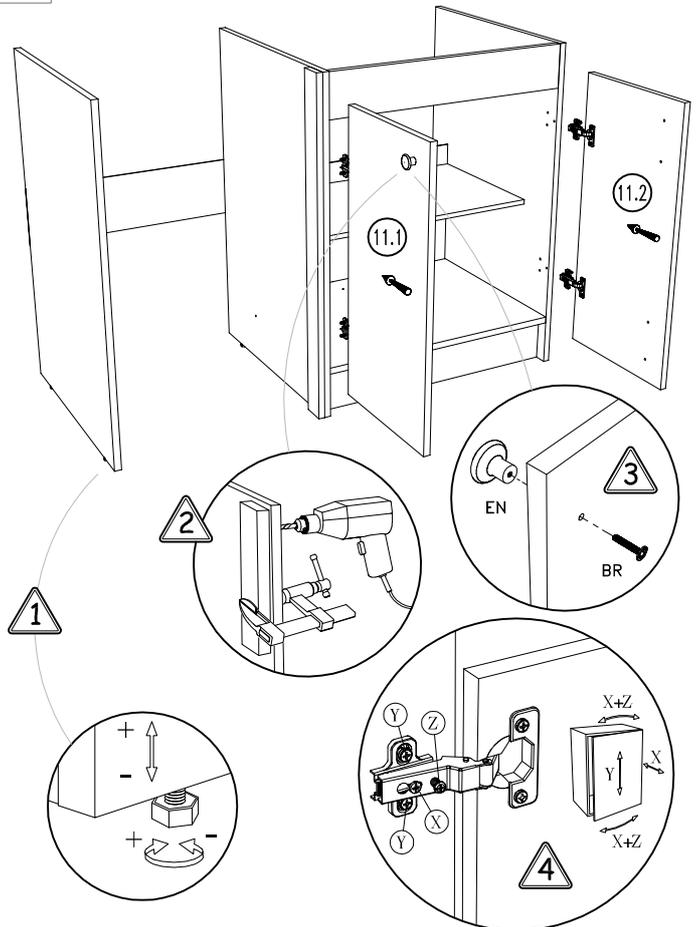


7



Visser les 4 vis "W" sur les côtés extérieurs suivant les cotes



Installer le dessus inox en vous assurant que les 4 orifices inférieurs sont bien centrés sur les 4 vis

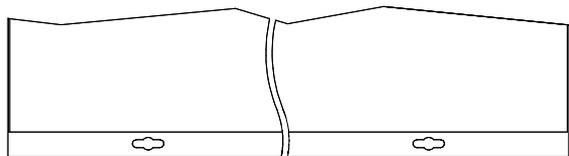

8,3cm 43,4cm 8,3cm

Profondeur évier 60cm



Pousser le dessus inox vers l'arrière du meuble.

