

## Assembly Instructions

### Feria 3x4.2 - Patio Cover

Approx. Dim.

425L x 298W x 260-305Hcm

167.3"L x 117.3"W x 102.4"-120"H



### After Sale Service

Email: [customer.service@palram.com](mailto:customer.service@palram.com)

USA 877-627-8476  
Canada 1 800-866-5749

England 01302-380775  
Germany 0180-522-8778

France 0169-791-094  
International +972 4-848-6942

[www.palramapplications.com](http://www.palramapplications.com)



Lire attentivement ces instructions avant de commencer le montage de ce toit de terrasse. Suivez bien les étapes indiquées dans l'ordre indiqué. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour référence ultérieure.



Lorsque vous rencontrez l'icône information, merci de vous référer à l'étape d'assemblage appropriée pour toute remarque et assistance additionnelle.

## Recommandations d'entretien et de sécurité

- Suivez les instructions dans l'ordre indiqué dans ce manuel.
- Vérifiez que le paquet contient bien toutes les pièces.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons vivement que le produit soit assemblé par deux personnes au minimum.
- Certaines pièces comportent des arêtes en métal. Soyez prudent en manipulant les pièces.
- Toujours porter des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité pendant le montage.
- N'essayez pas de procéder au montage s'il y a du vent ou s'il pleut.
- Se défaire de tous les emballages en plastique en veillant à ne pas les laisser à la portée des enfants.
- Eloignez les enfants du site de montage.
- N'essayez pas de monter le produit si vous êtes fatigué, si vous avez pris des médicaments ayant un effet sur votre état d'éveil, des drogues ou si vous avez bu de l'alcool, ni si vous êtes sujet à des vertiges.
- Lorsque vous utilisez une échelle ou des outils électriques, veillez à suivre le mode d'emploi et les conseils de sécurité du fabricant des appareils.
- Ne pas grimper ni se tenir sur le toit.
- Ne pas adosser des objets lourds contre les poteaux.
- Ne pas accrocher ou poser des objets sur les profils.
- Veuillez vérifier auprès des autorités locales si des permis de construire ou autres autorisations sont requis avant l'installation du produit.
- Une charge de neige trop lourde sur le toit entraîne un risque d'endommagement du produit et de danger pour les personnes se tenant en dessous ou à proximité.
- Ce produit a été conçu et fabriqué pour être utilisé comme toit de terrasse uniquement.

## Certaines versions de ce produit sont peintes.

Si la peinture a été égratignée pendant le montage, elle peut être réparée avec les coloris suivants: **Blanc – RAL 9016**      **Gris – RAL 7012**


## Instructions de nettoyage :

Lorsqu'il vous faut nettoyer le produit, utilisez Un détergent doux et rincez à l'eau froide propre. Ne pas utiliser d'acétone, de produits abrasifs ni d'autres détergents spéciaux pour nettoyer le panneau.

## Avant l'assemblage

- Ce produit doit être assemblé sur une base solide (tel que du béton ou de l'asphalte) et ancré au sol.
- Choisissez votre site avec soin avant de commencer l'assemblage.
- Triez et vérifiez les pièces par rapport à la liste du contenu.
- La surface du site doit être nivelée (principalement en dessous des montants).
- Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de savoir si des permis sont nécessaires avant de débiter la construction du produit.
- Avant d'agrandir l'abri de la terrasse, plusieurs parties doivent être démontées et il est recommandé de les conserver dans un lieu sûr pour une utilisation ultérieure.
- Remarque : Utilisez uniquement les pièces enregistrées dans la liste de contenu, certaines pièces peuvent être excédentaires.

## Outils et matériel requis



T001 (fournis)

## Remarques à prendre en compte pendant l'assemblage

- Servez-vous d'un support en matière souple en dessous des pièces afin d'éviter les risques d'égratignures ou d'autres dommages.
- Les dimensions du produit sont ajustables en fonction de vos besoins particuliers :

**1.** Le profilé de raccordement de paroi (supérieur-arrière) est ajustable de **260 à 305 cm (102,4 à 120 po.)** au-dessus du sol. Cet ajustement s'effectue au moment de la prise de mesures et du perçage (**étape 9**).

Veillez prendre note de la hauteur d'installation conseillée indiquée dans le **Schéma A**. On peut fixer la hauteur de la paroi arrière du toit de terrasse au point le plus bas, à **260 cm/102,4 po.** Cette méthode est optionnelle si les conditions d'assemblage et les parois extérieures ne permettent pas de suivre l'installation suggérée telle qu'elle est présentée dans le manuel.

Veillez noter que l'aspect du produit peut être légèrement modifié en conséquence, mais que la charge de neige autorisée reste la même.

**2.** La distance des montants par rapport à la paroi est ajustable de **226 à 286 cm (89 à 112,5 po.)**, comme indiqué dans le **Schéma B1**. La distance des montants par rapport aux bords des côtés est ajustable de **0 à 54 cm (0 à 21,3 po.)**, comme indiqué dans le **Schéma B2**. Ces ajustements s'effectuent après l'assemblage et avant l'ancrage (**étape 27**), en faisant glisser les montants et les profilés **7040 + 7041** sur les rails de profilés du toit.

**3.** Le raccordement à la paroi et la distance par rapport à celle-ci déterminent l'angle du toit et la profondeur totale du produit (distance de la gouttière par rapport à la paroi). Un raccordement plus élevé sur la paroi et une distance plus courte entre la paroi et les montants augmenteront l'angle du toit et réduiront la profondeur totale, comme montré dans le **Schéma C**.

### Étapes :

**Étapes 7, 8 :** veuillez appliquer un enduit en silicone sur les bords intérieur et extérieur des parties **7043 et 7042** ainsi qu'au milieu des parties **7029 et 7039** afin de prévenir toute infiltration d'eau.

**Étape 16 :** veuillez appliquer un enduit en silicone sur les poutres **7288 et 7290** afin de prévenir toute infiltration d'eau.

**Étape 18 :** assurez-vous que l'angle entre la paroi arrière du mur et le panneau de support des parois soit de 90 degrés. L'assemblage des panneaux devrait démarrer à partir du milieu de l'abri de la terrasse vers chaque côté et ce, alternativement.

**Étape 27 :** veuillez ajuster les poteaux (intérieur et latéralement) en les faisant glisser vers leur position finale avant de les fixer. Assurez-vous que la distance entre le côté de l'abri de la terrasse et les poteaux soit inférieure à "**54 cm/21,3"**.





**Étape...** : Ancrez l'abri sur une surface solide comme du béton ou de l'asphalte, utilisez des vis et des chevilles adaptées. (Les vis et les chevilles ne sont pas fournies). (**Étape 27**)

- Lors de l'assemblage, veillez à serrer toutes les vis.

#### Remarque :

Le kit de fixation murale fourni avec ce produit est uniquement compatible avec le béton.

D'autres types de mur nécessitent un kit de fixation différent et compatible (contactez votre fournisseur)

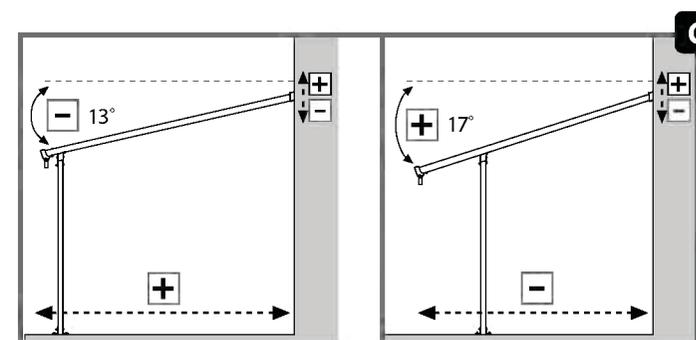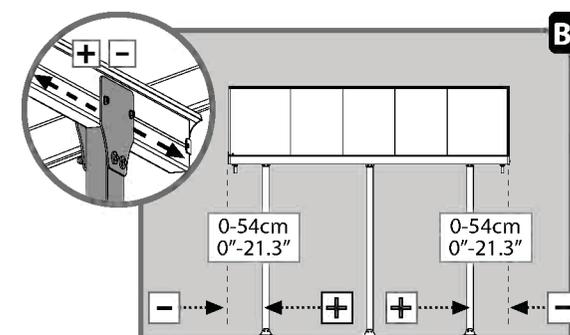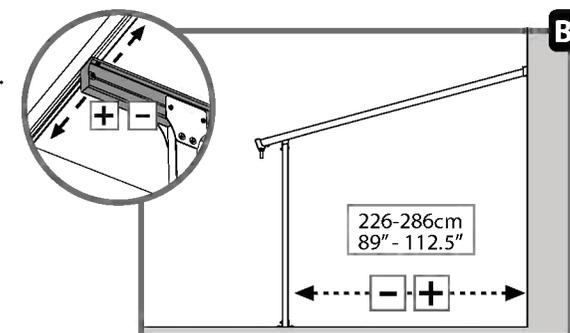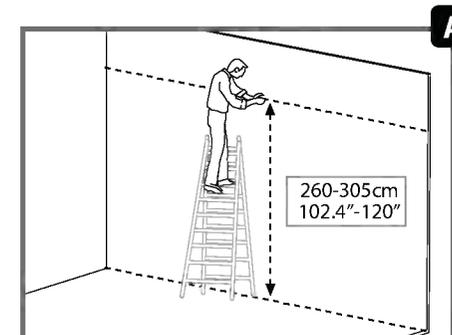



# Contents

Item	Qty.
7041	1
7040	1

Item	Qty.
7042	1
7043	1

1042	3
------	---

7288	1
7290	1



1043	6
------	---

7291	1
7293	1


1044	2
------	---



3018	7
------	---

1

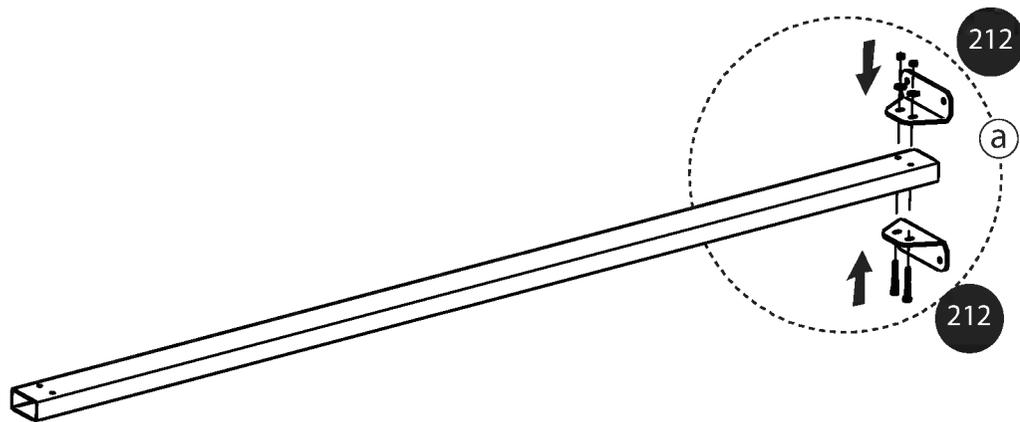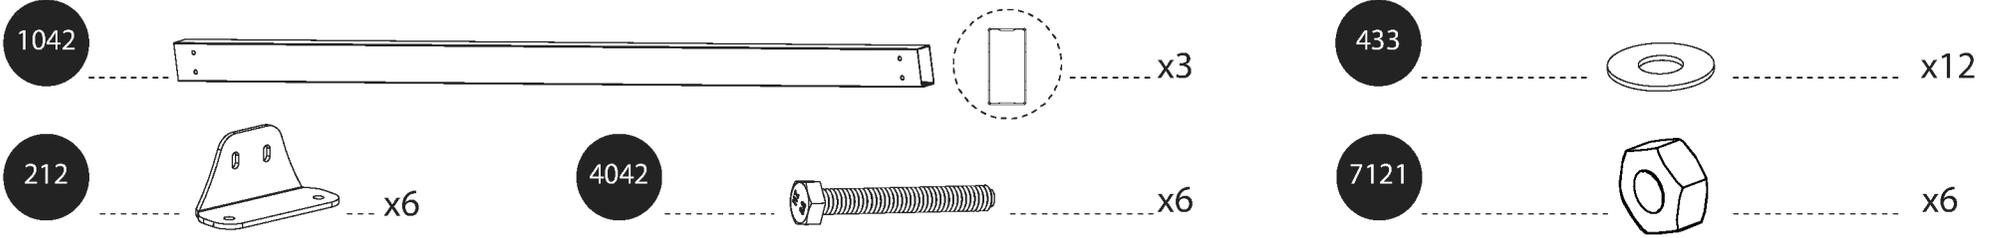


x3

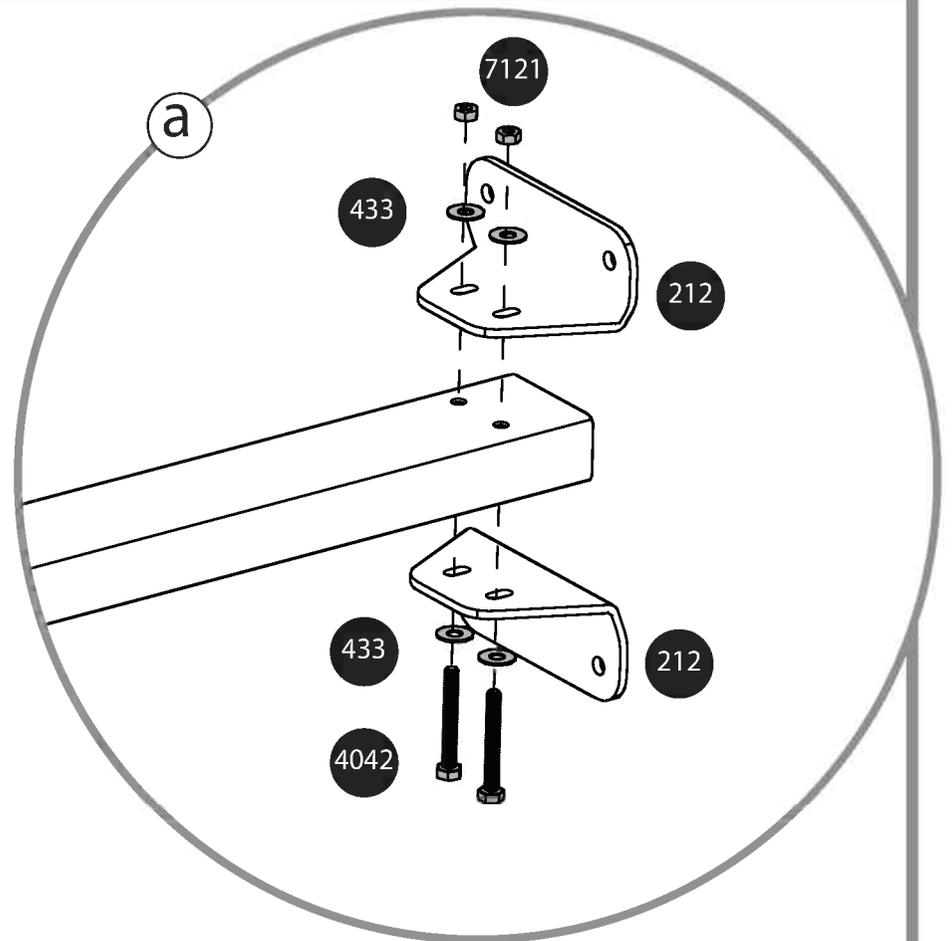

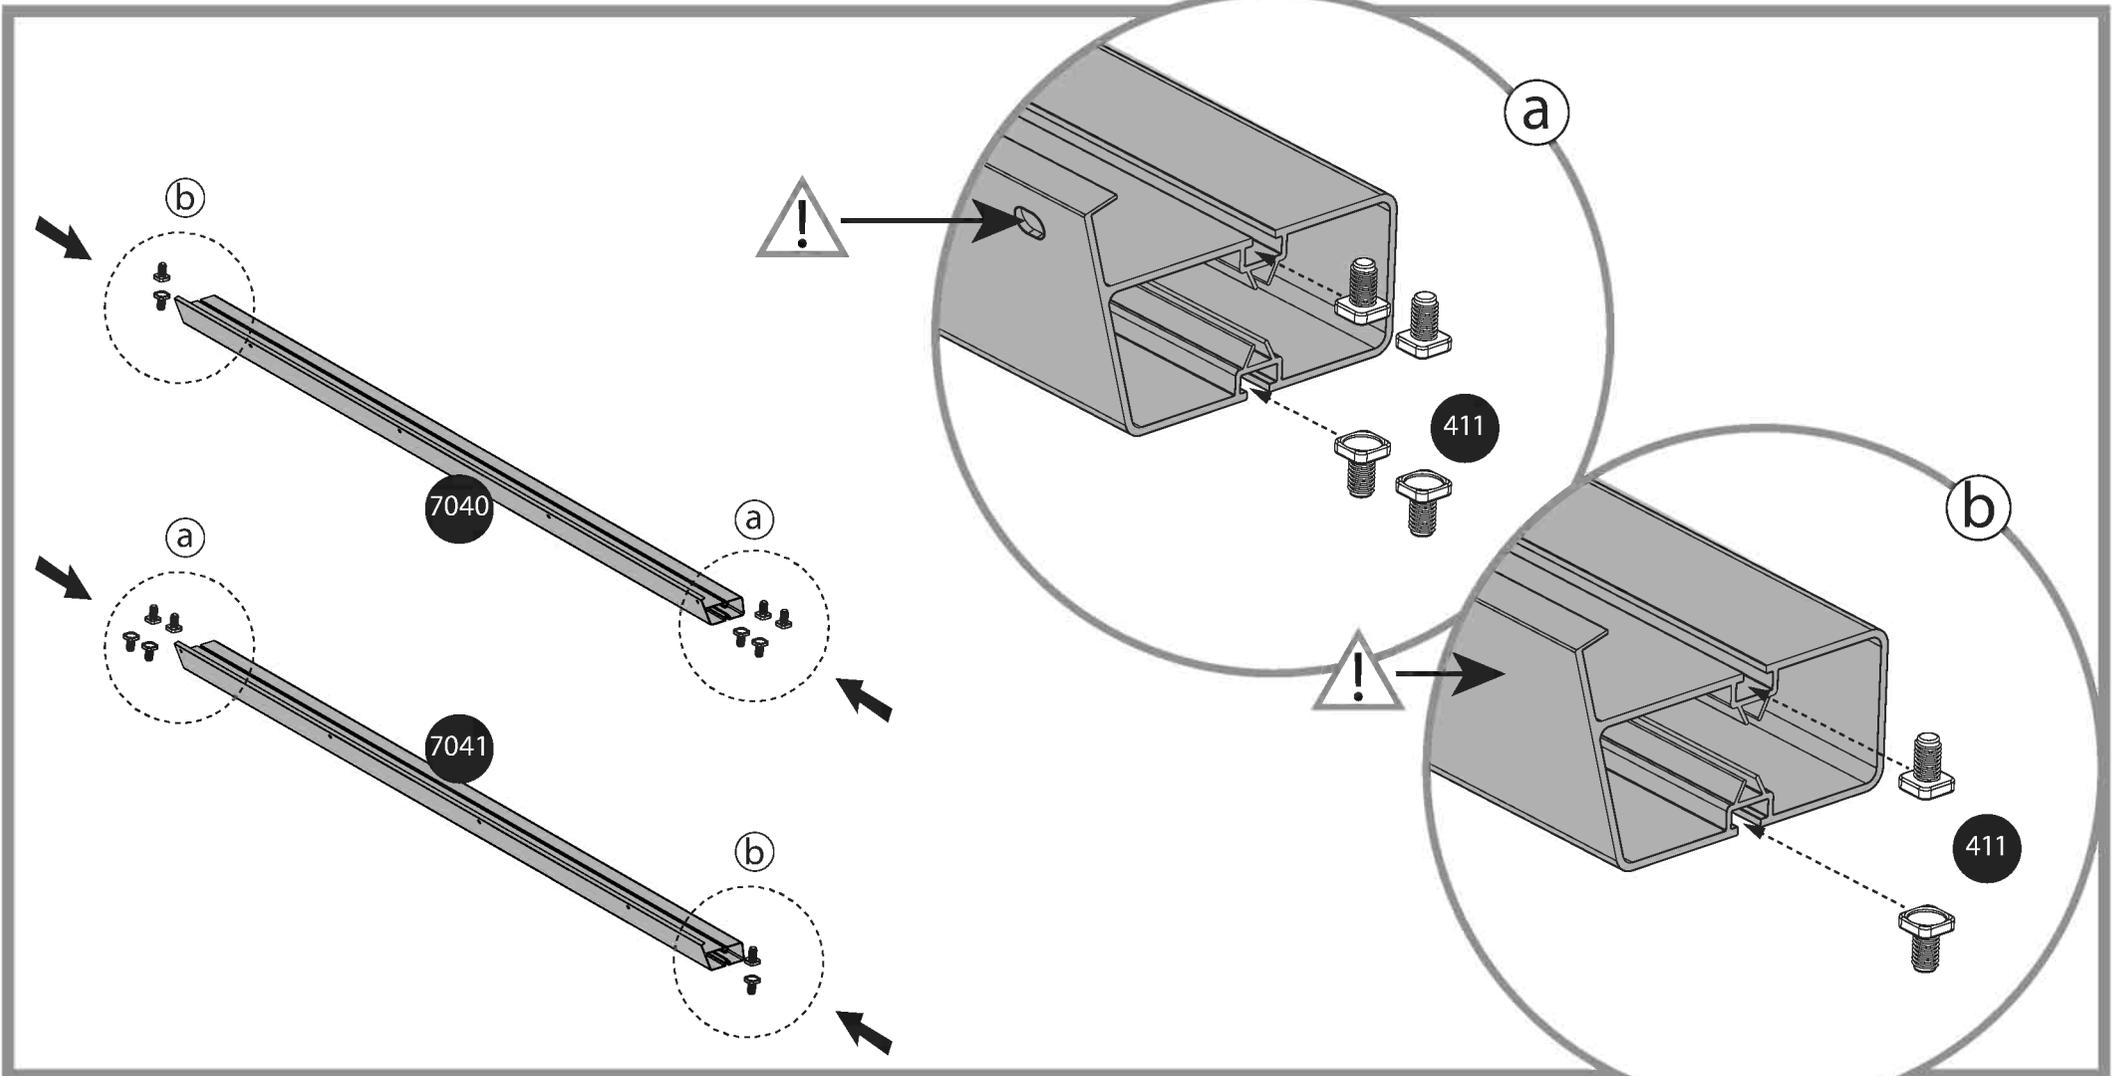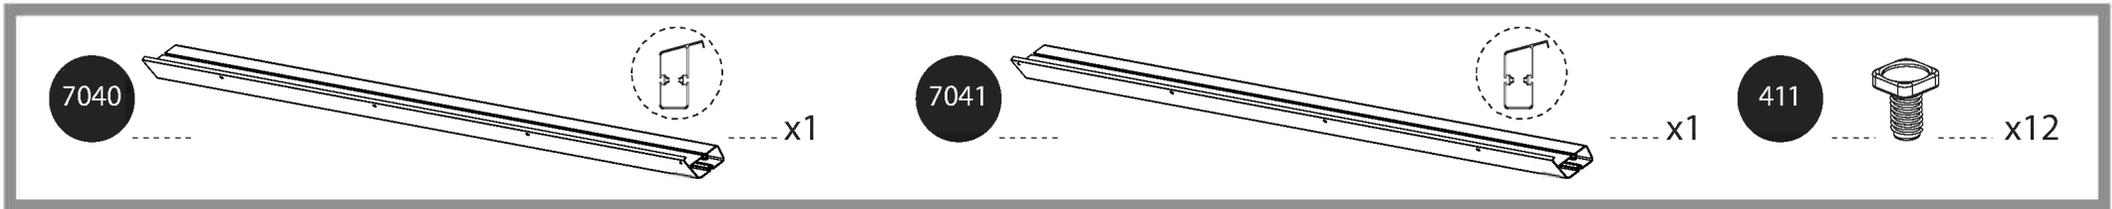

937

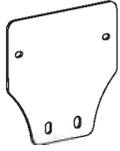

x6

466



x12

a

937

937

7041

b

937


937

7040

a

937

937



b

466

937

7041

937

7040

466

466

Ø - 54cm  
Ø - 21.2"

a


466

937

7040 / 7041

937




466






7041

937



7040


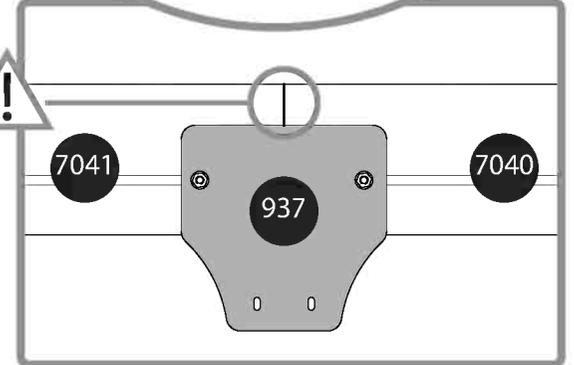
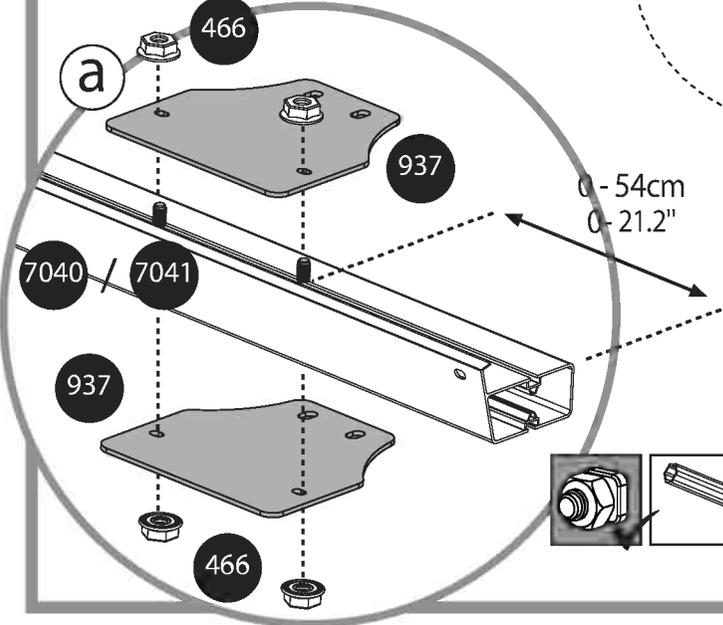
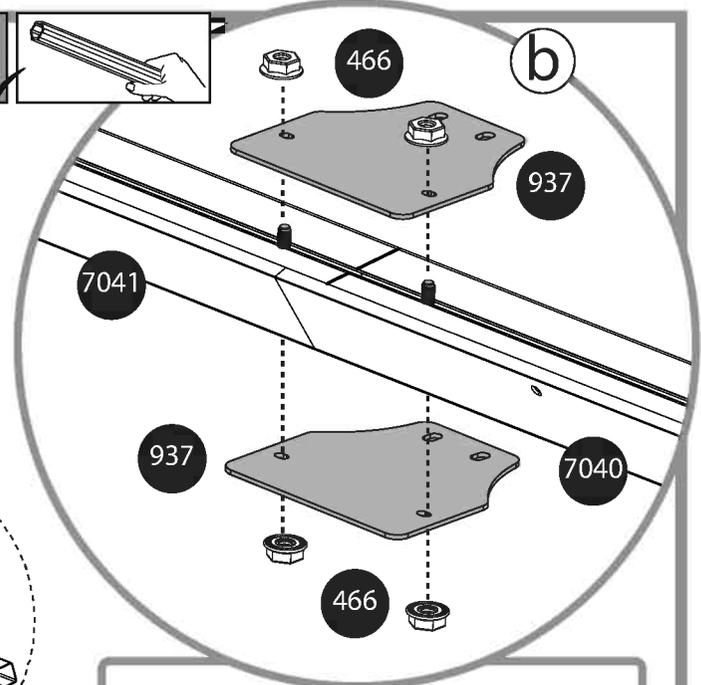




4

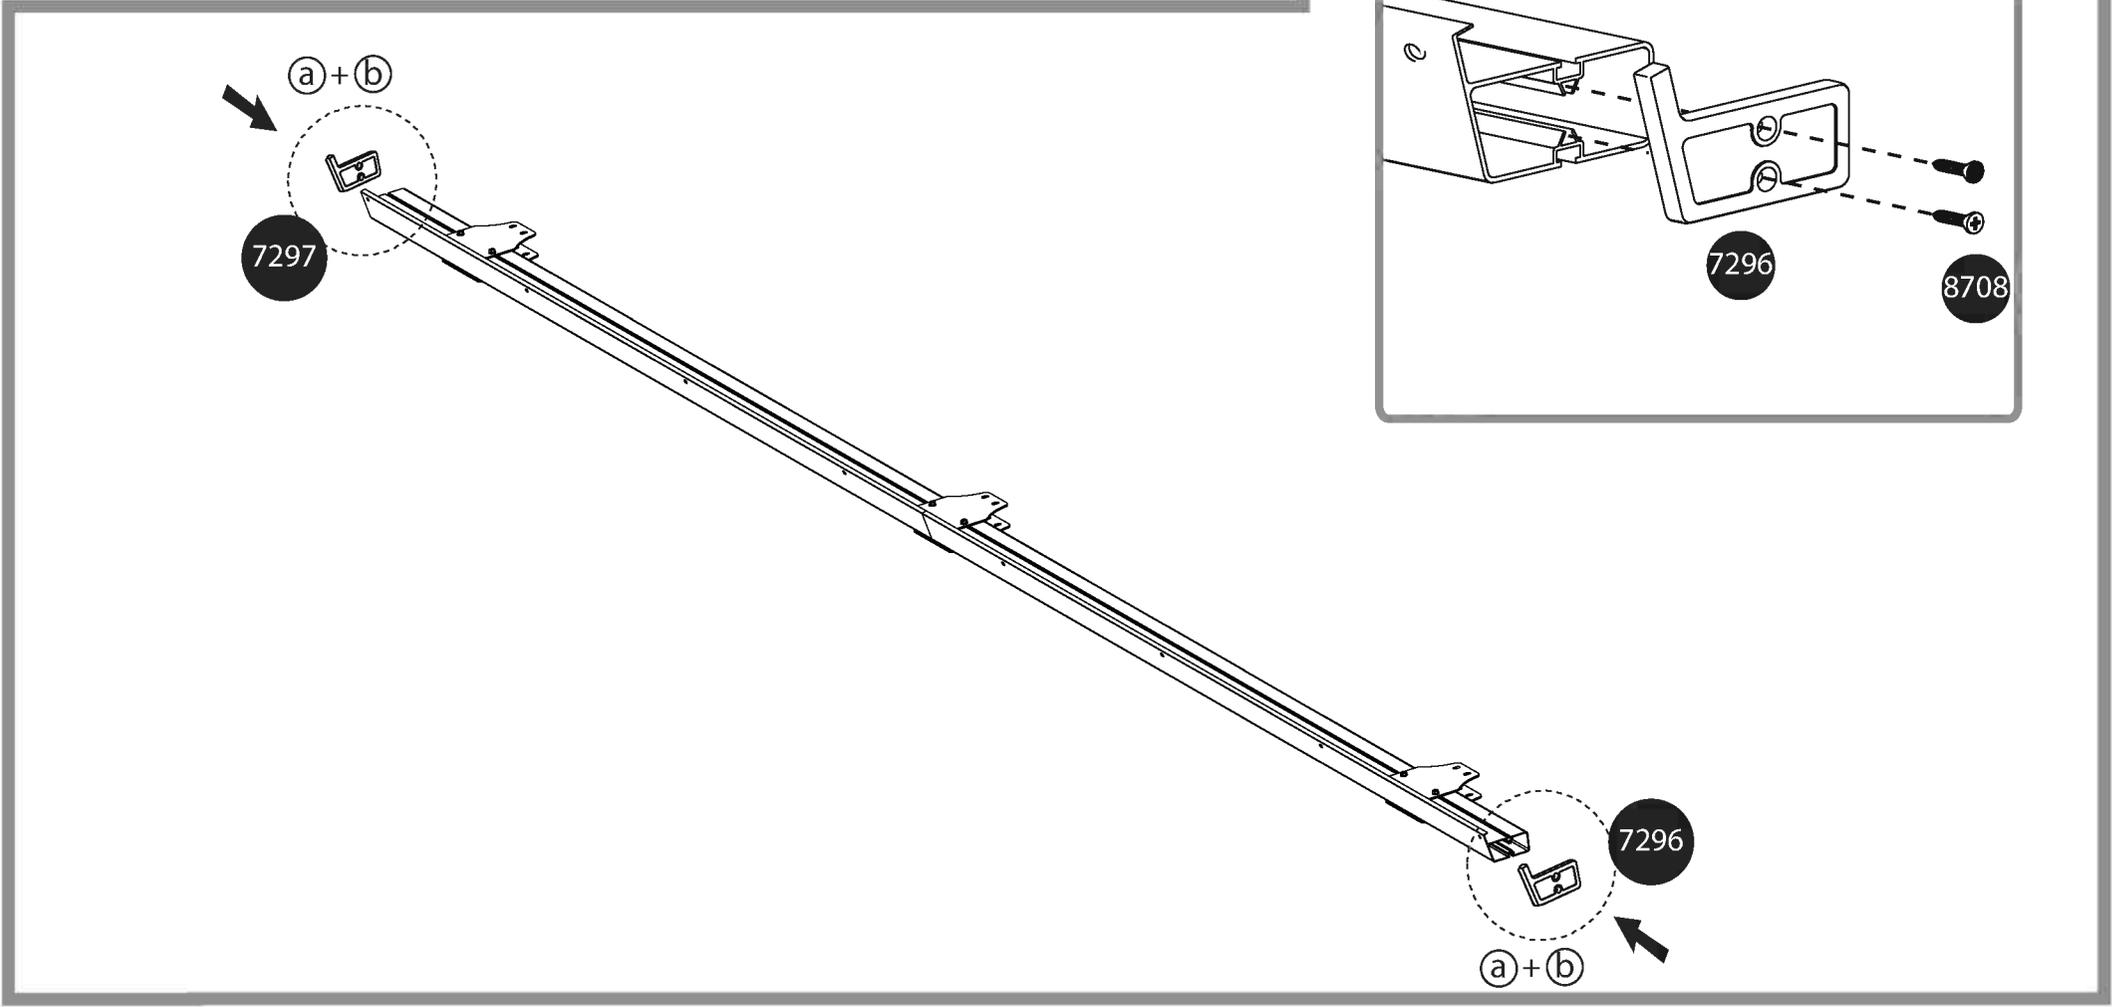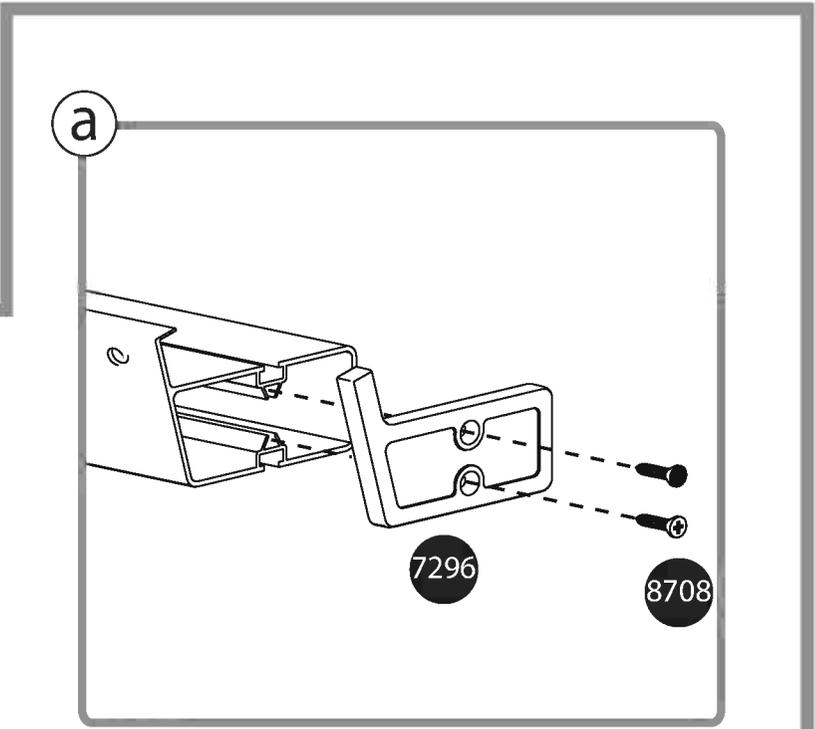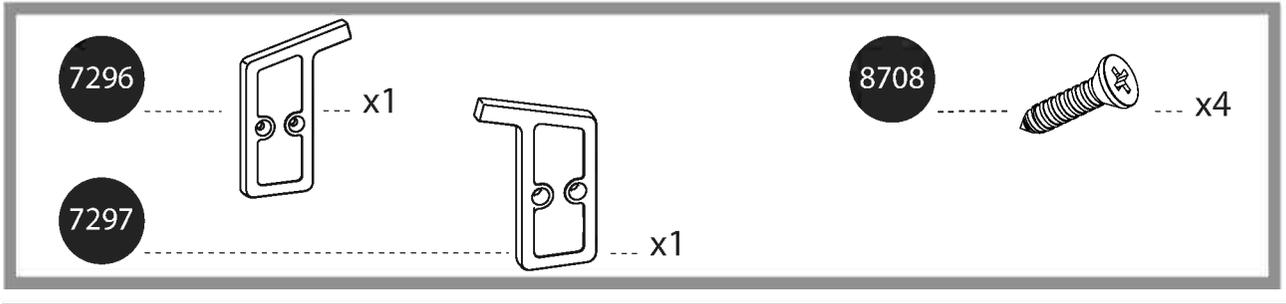

5

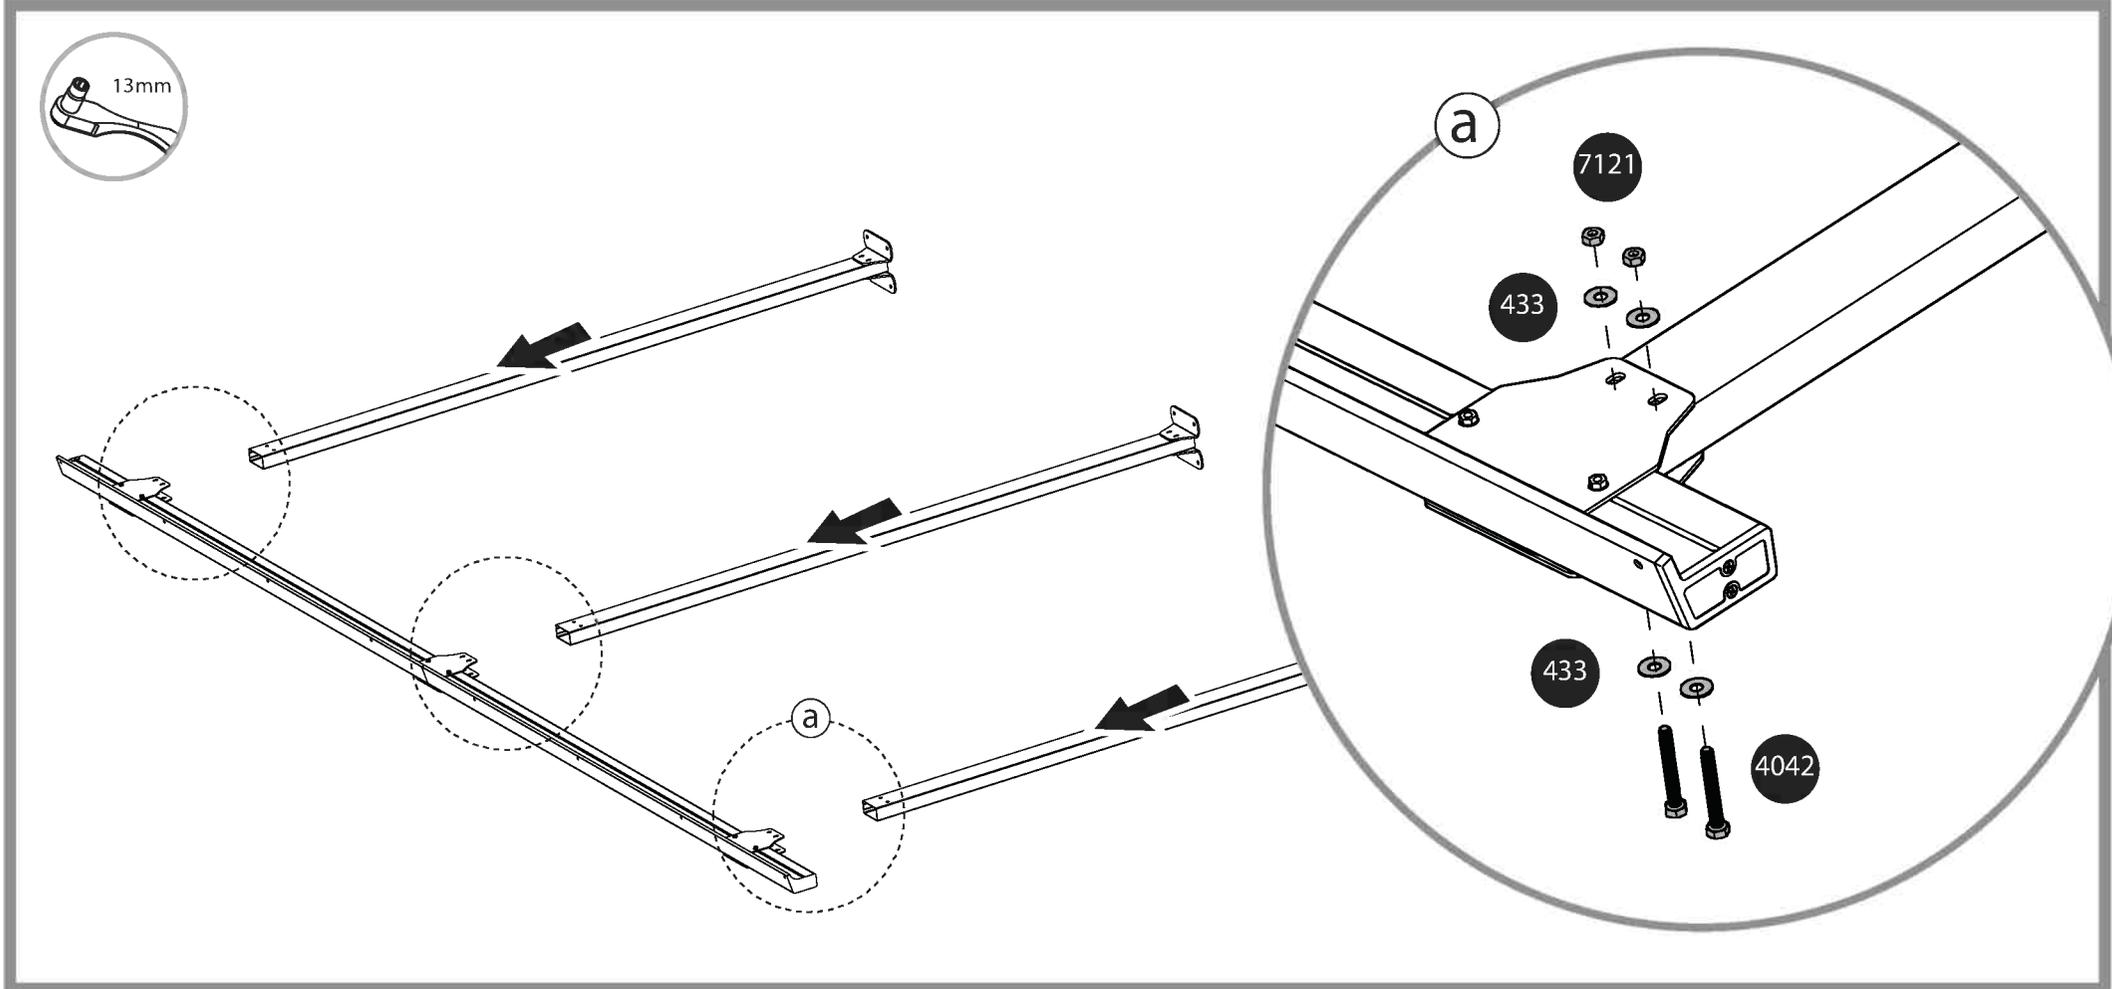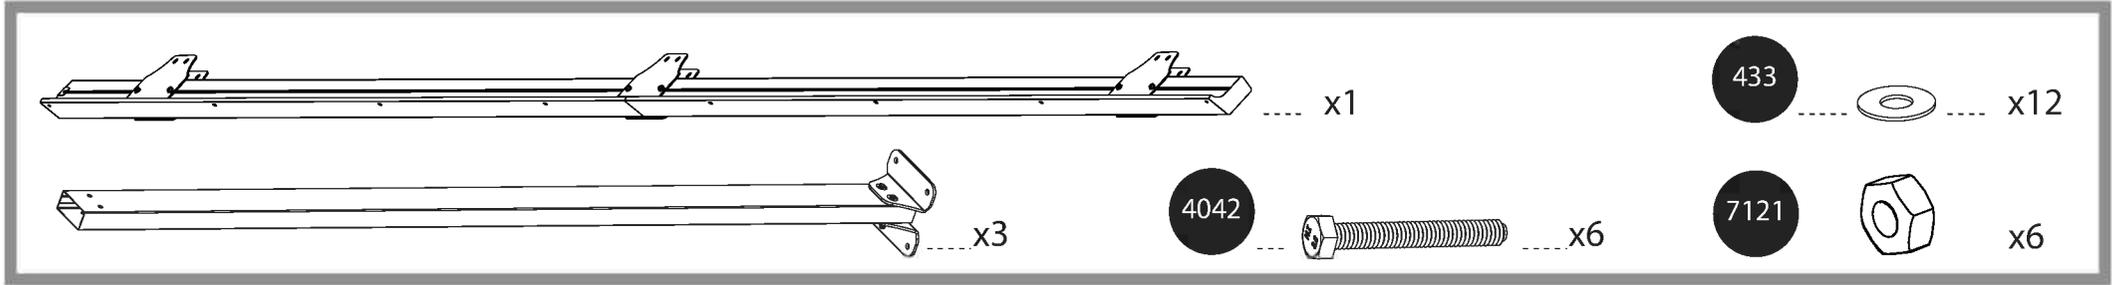

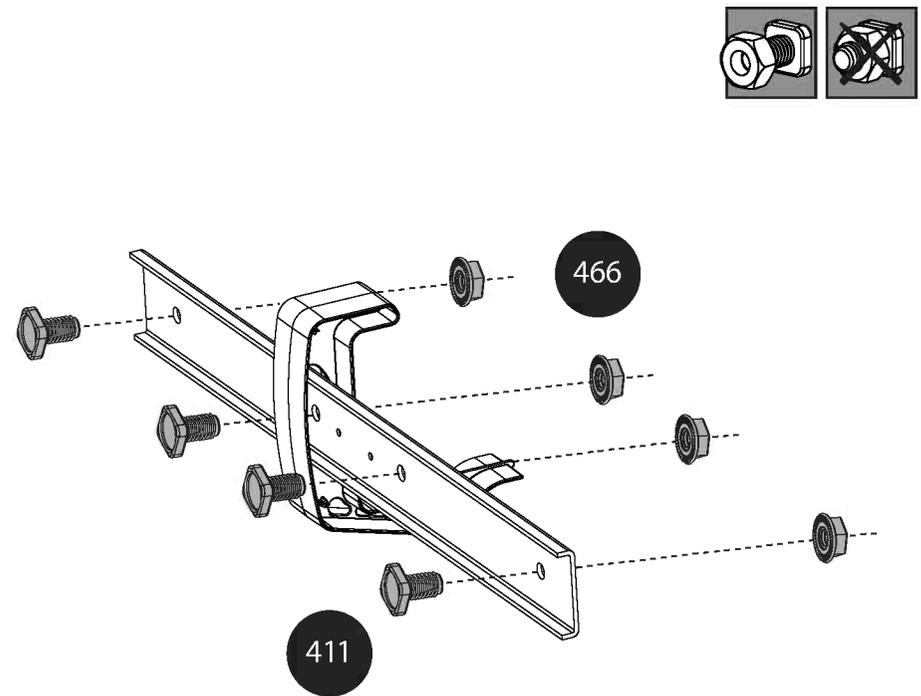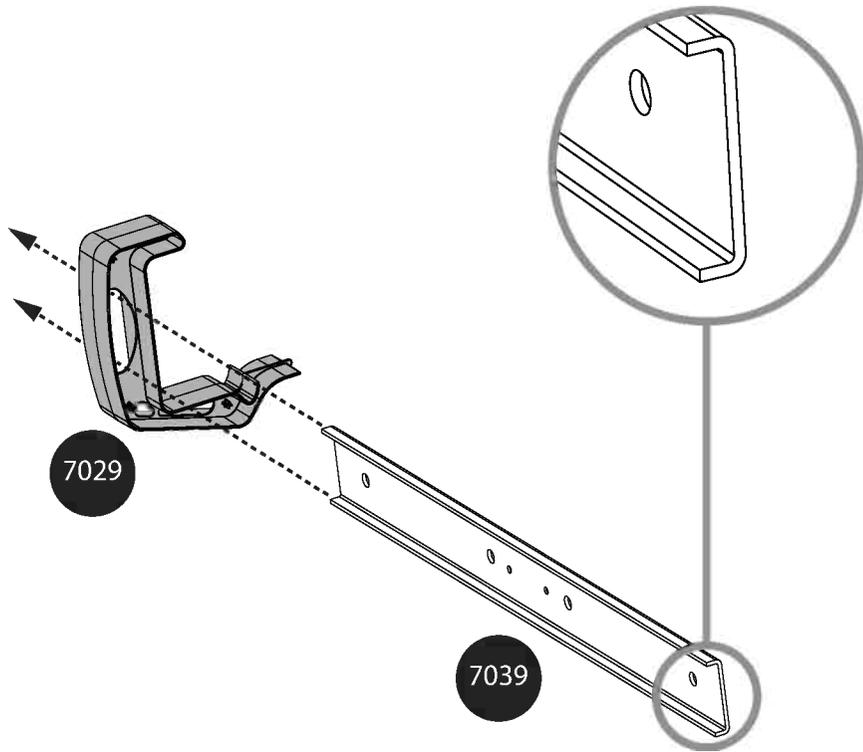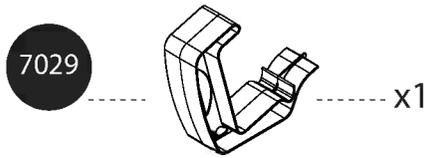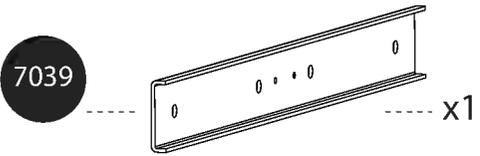

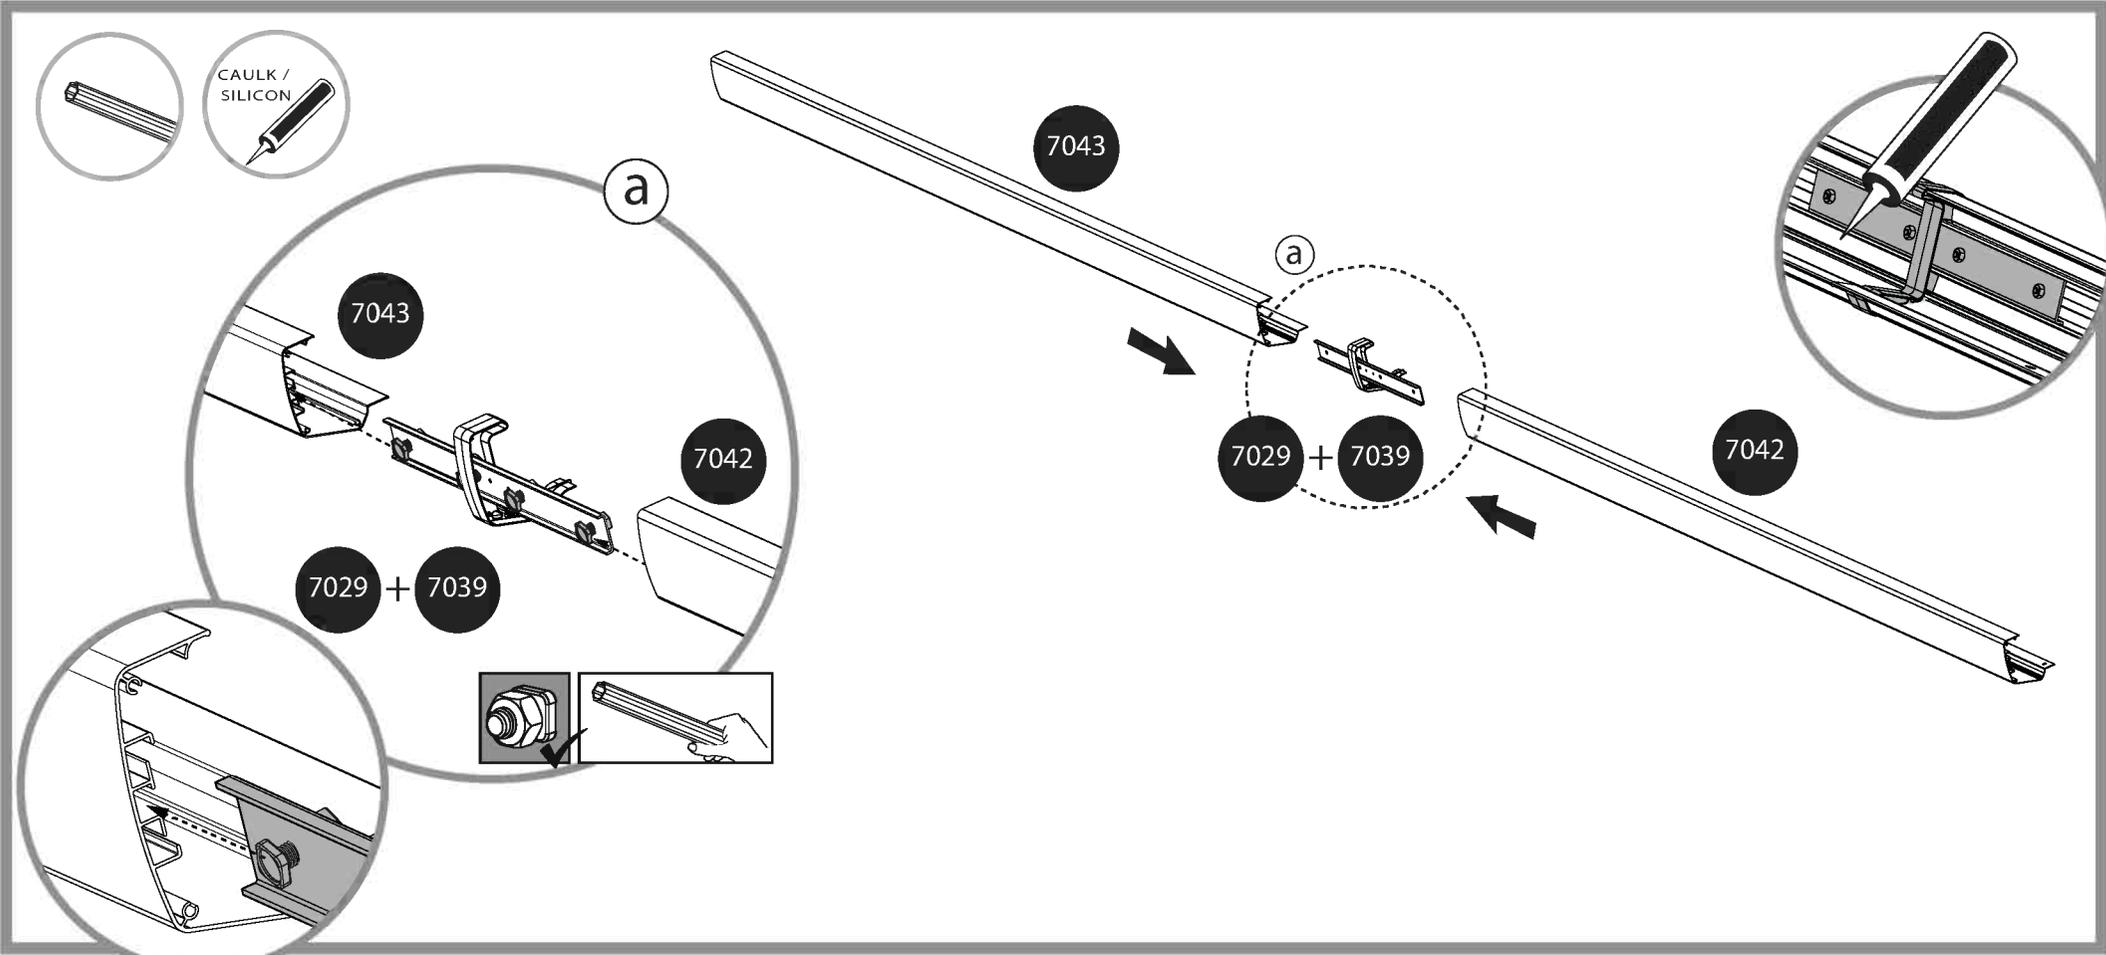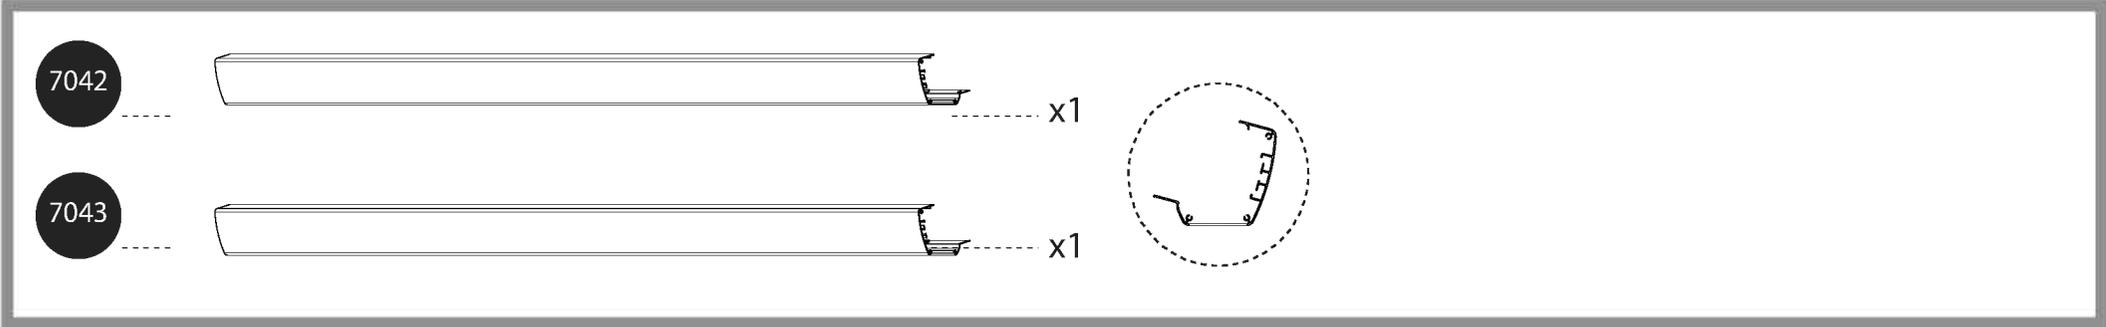



7027



x1

7028




x1

8708



x6

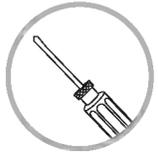

CAULK / SILICON



7028



a

7043

7042

a


7027




7042

7027

8708

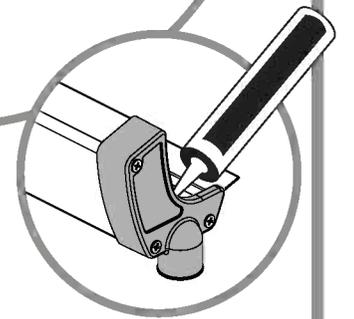


7290





x1

4010



x2

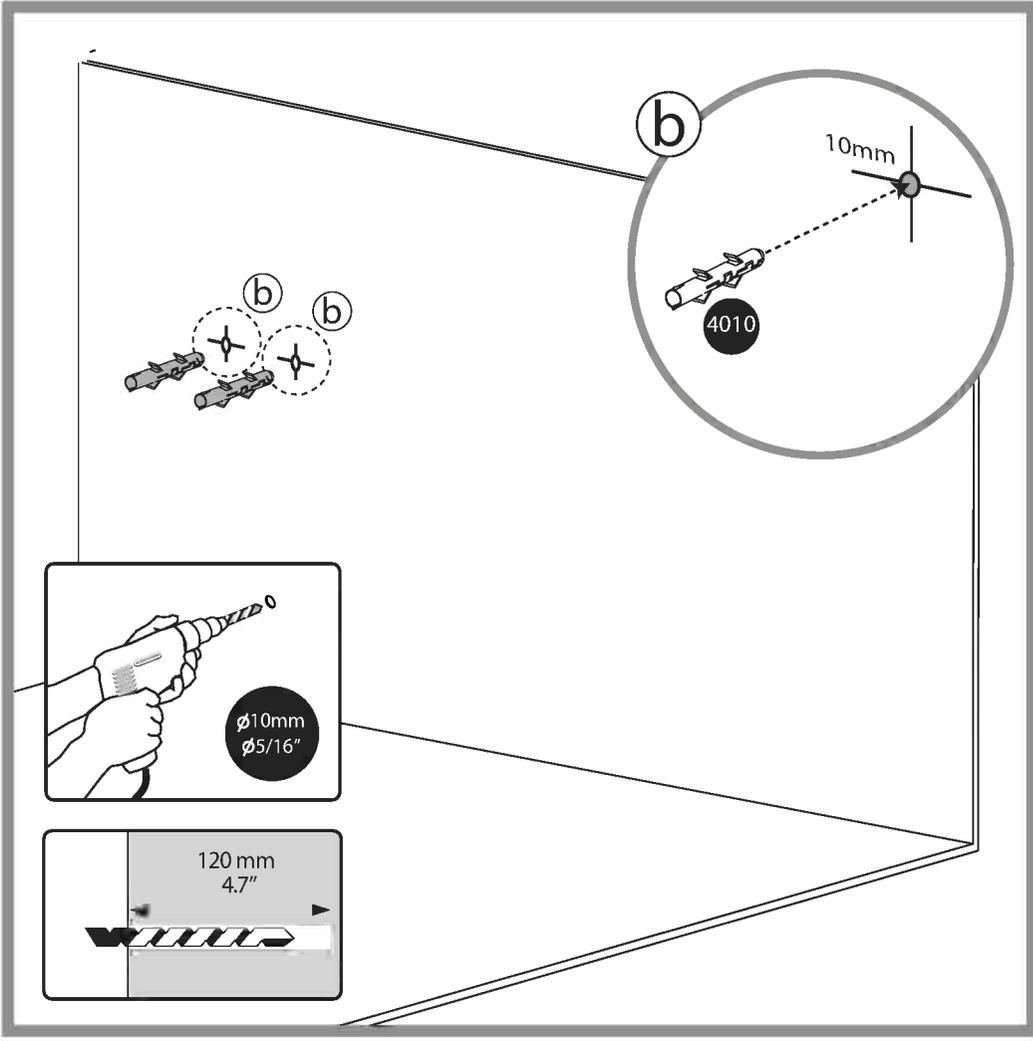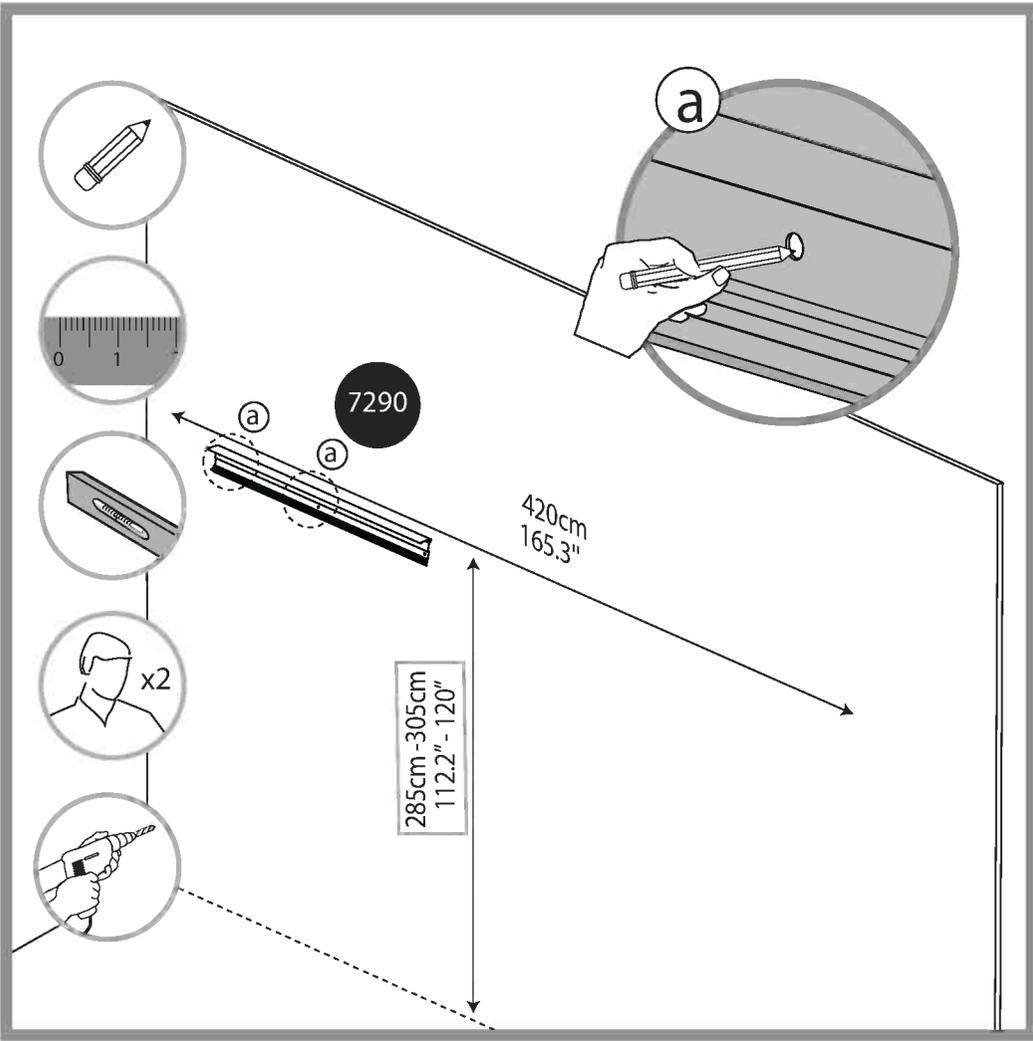

433 ..... x2

4000 ..... x2

7039 ..... x1

7335 ..... x1

x2

13mm

a

b

c

7290

7039


7335



433 .....  ..... x6


4000 .....  ..... x6








7335 .....  ..... x1

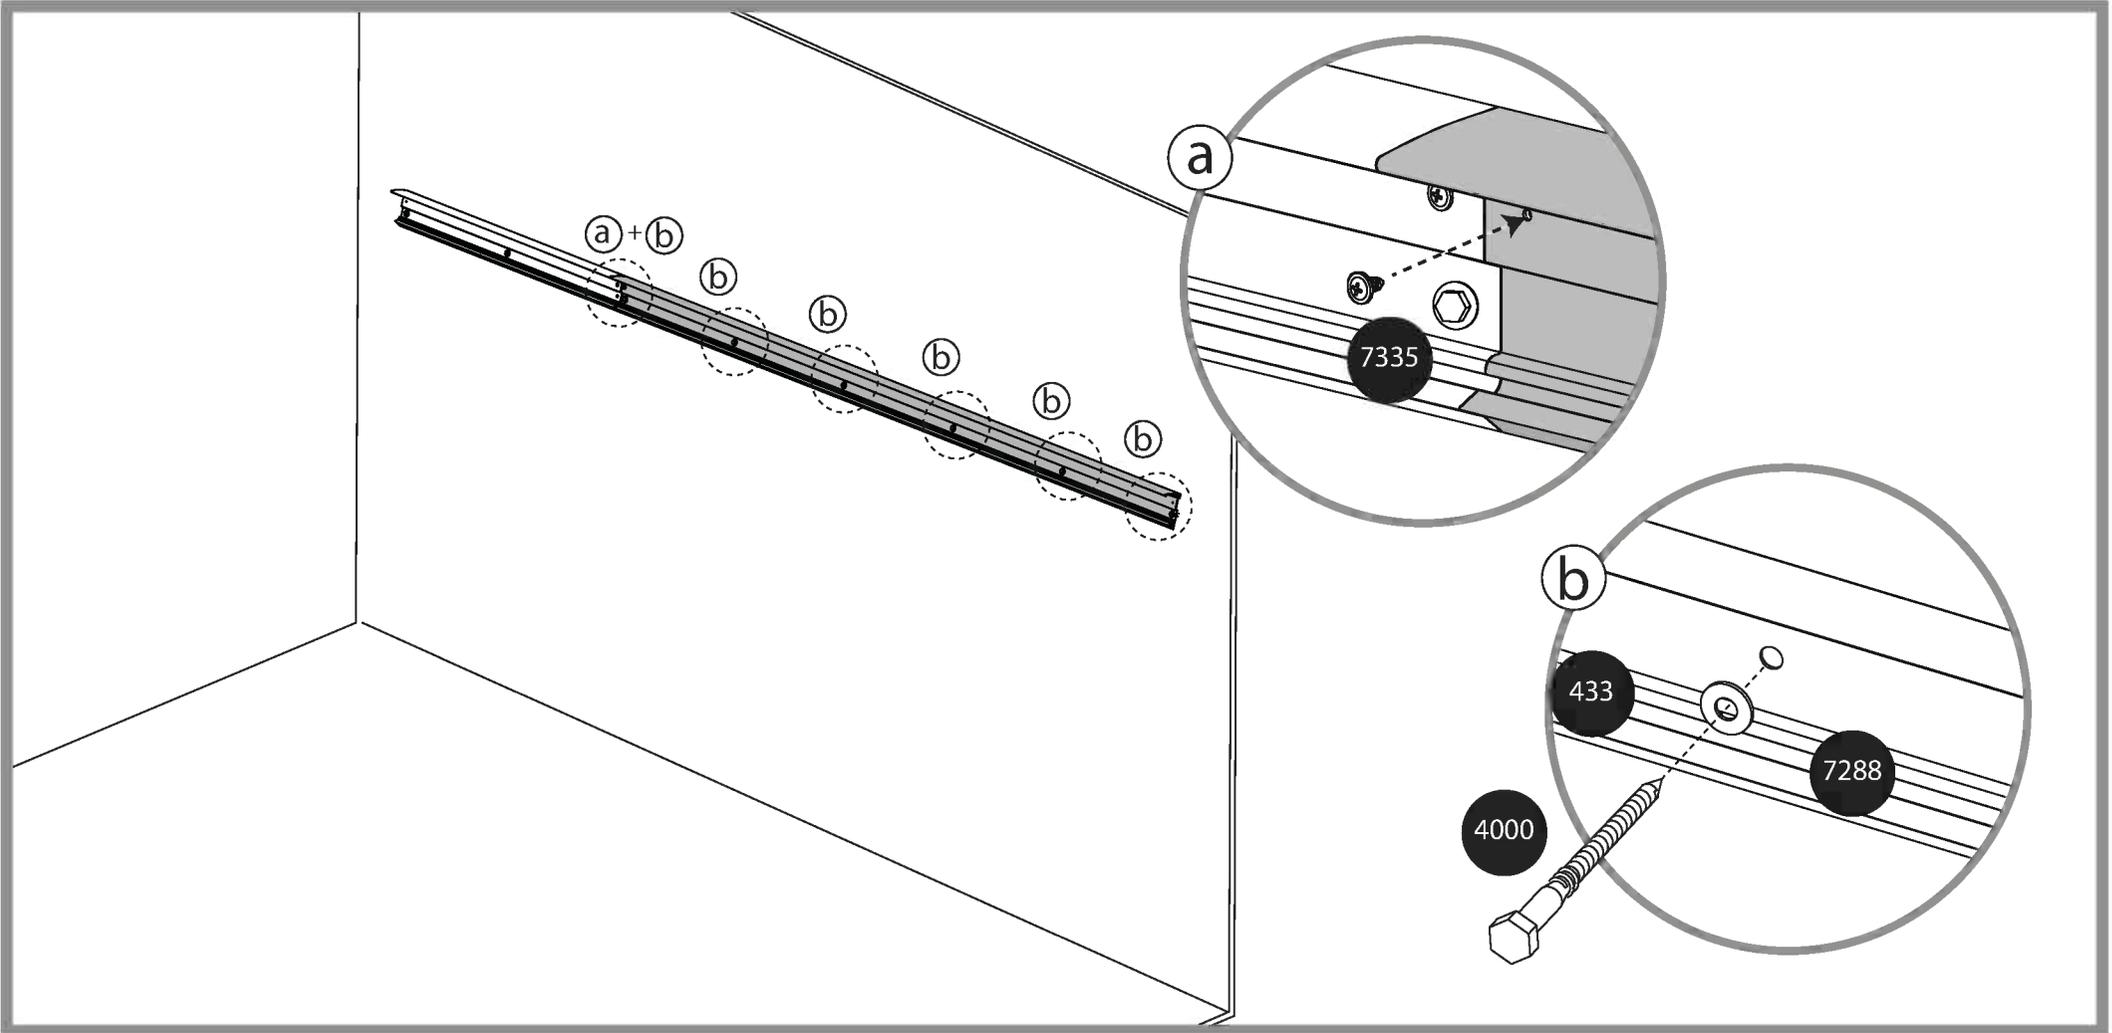



7291





x1



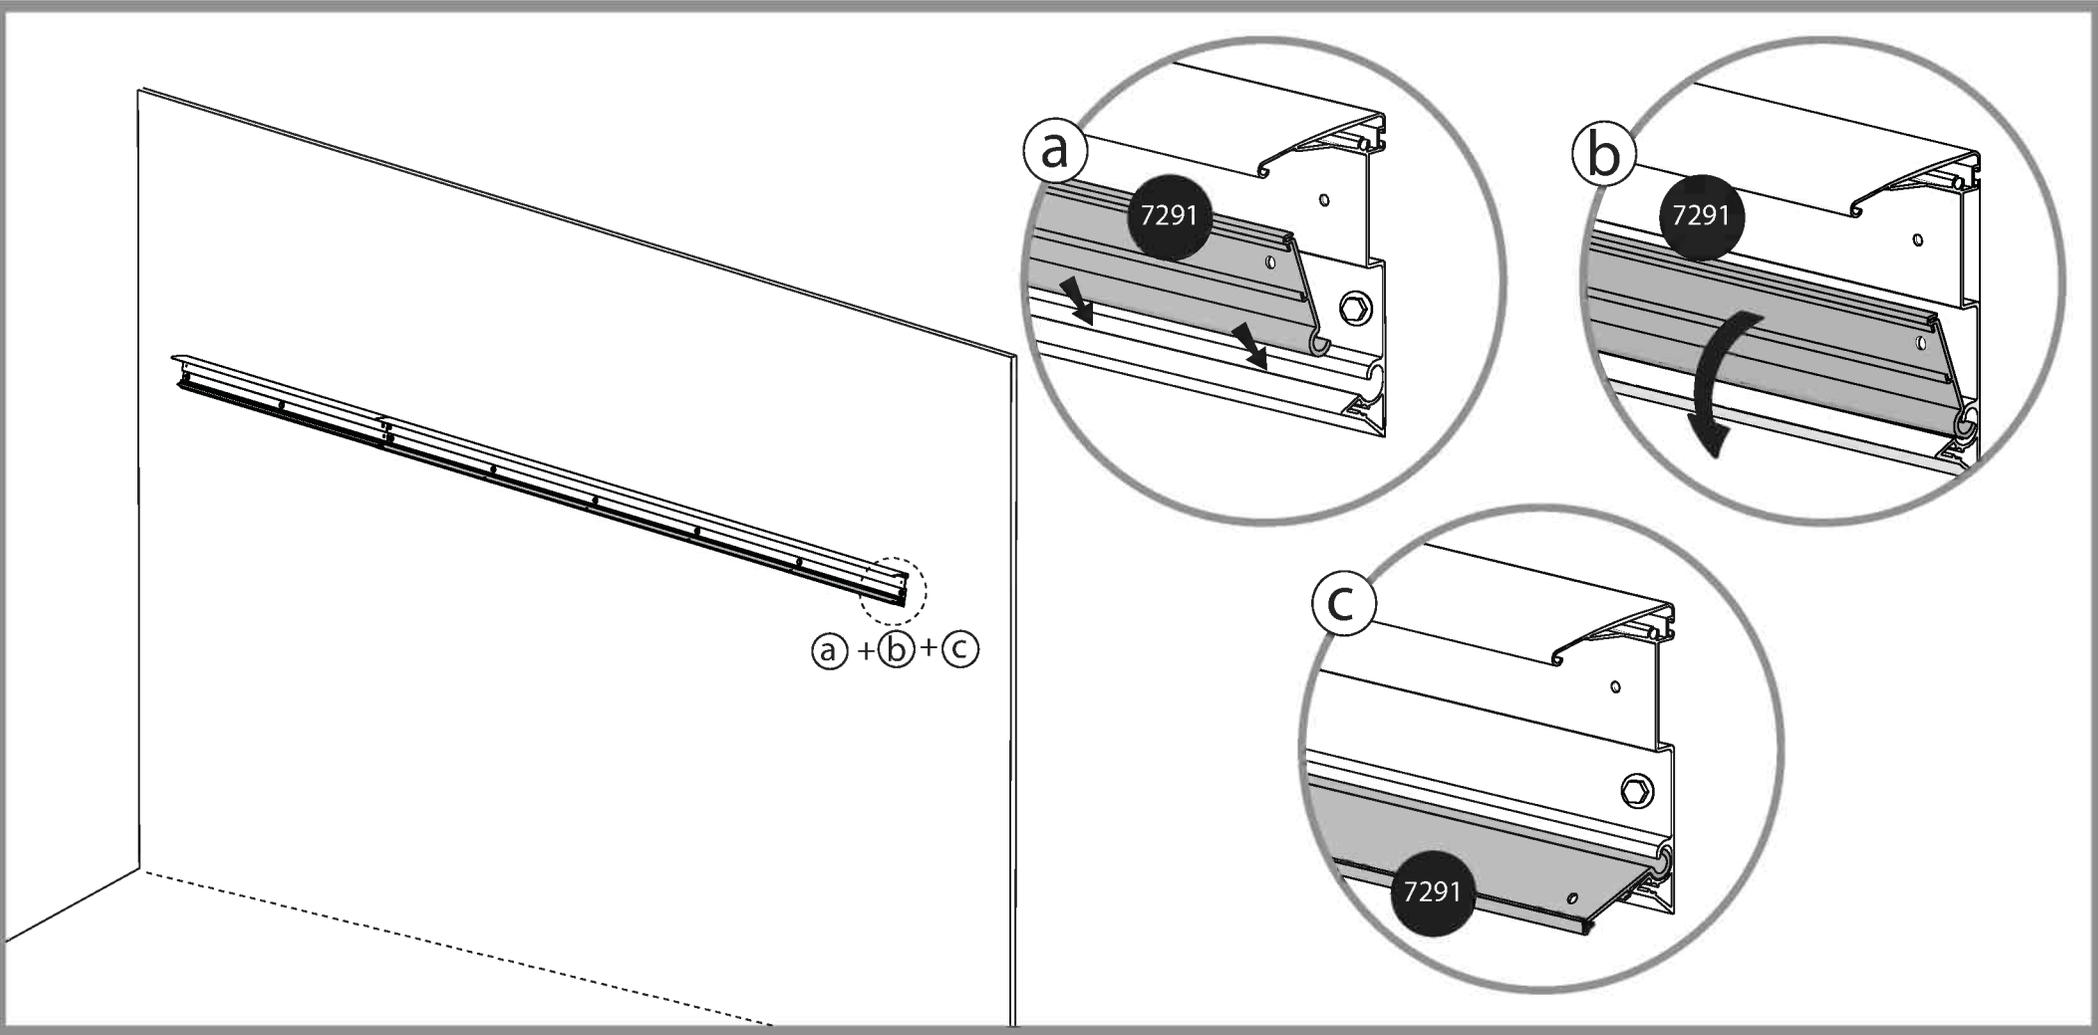


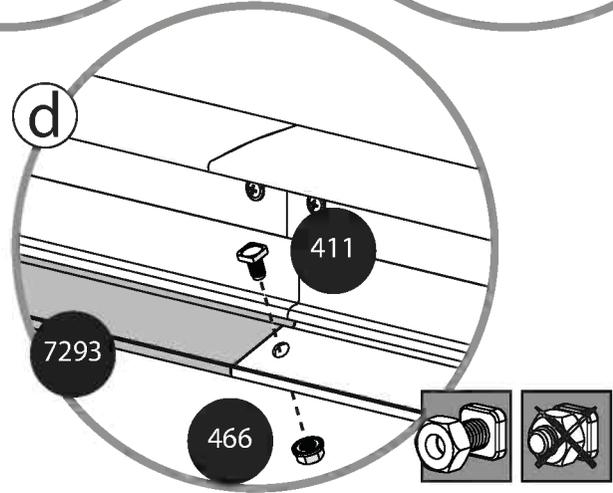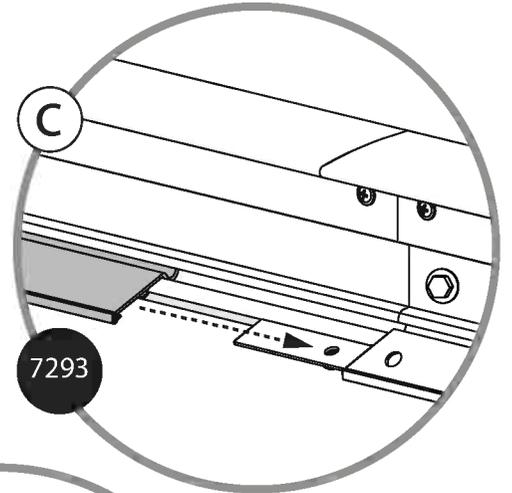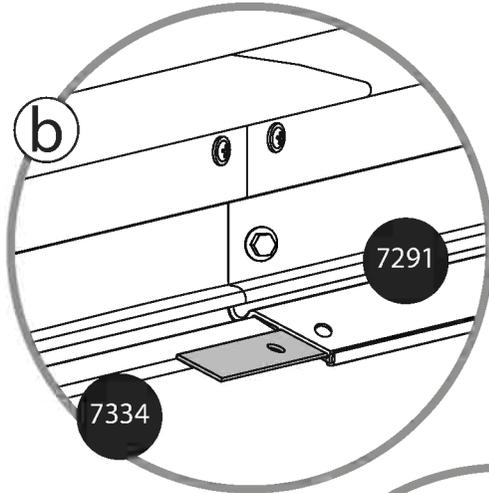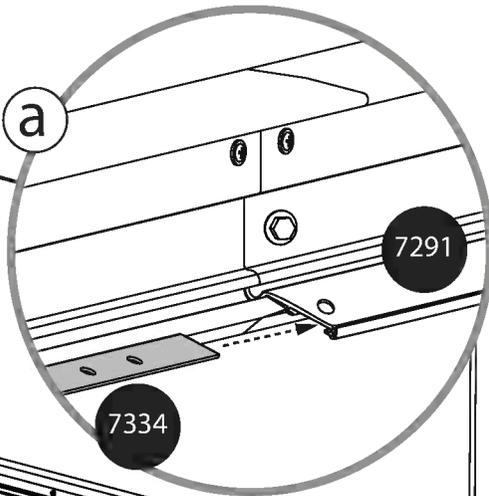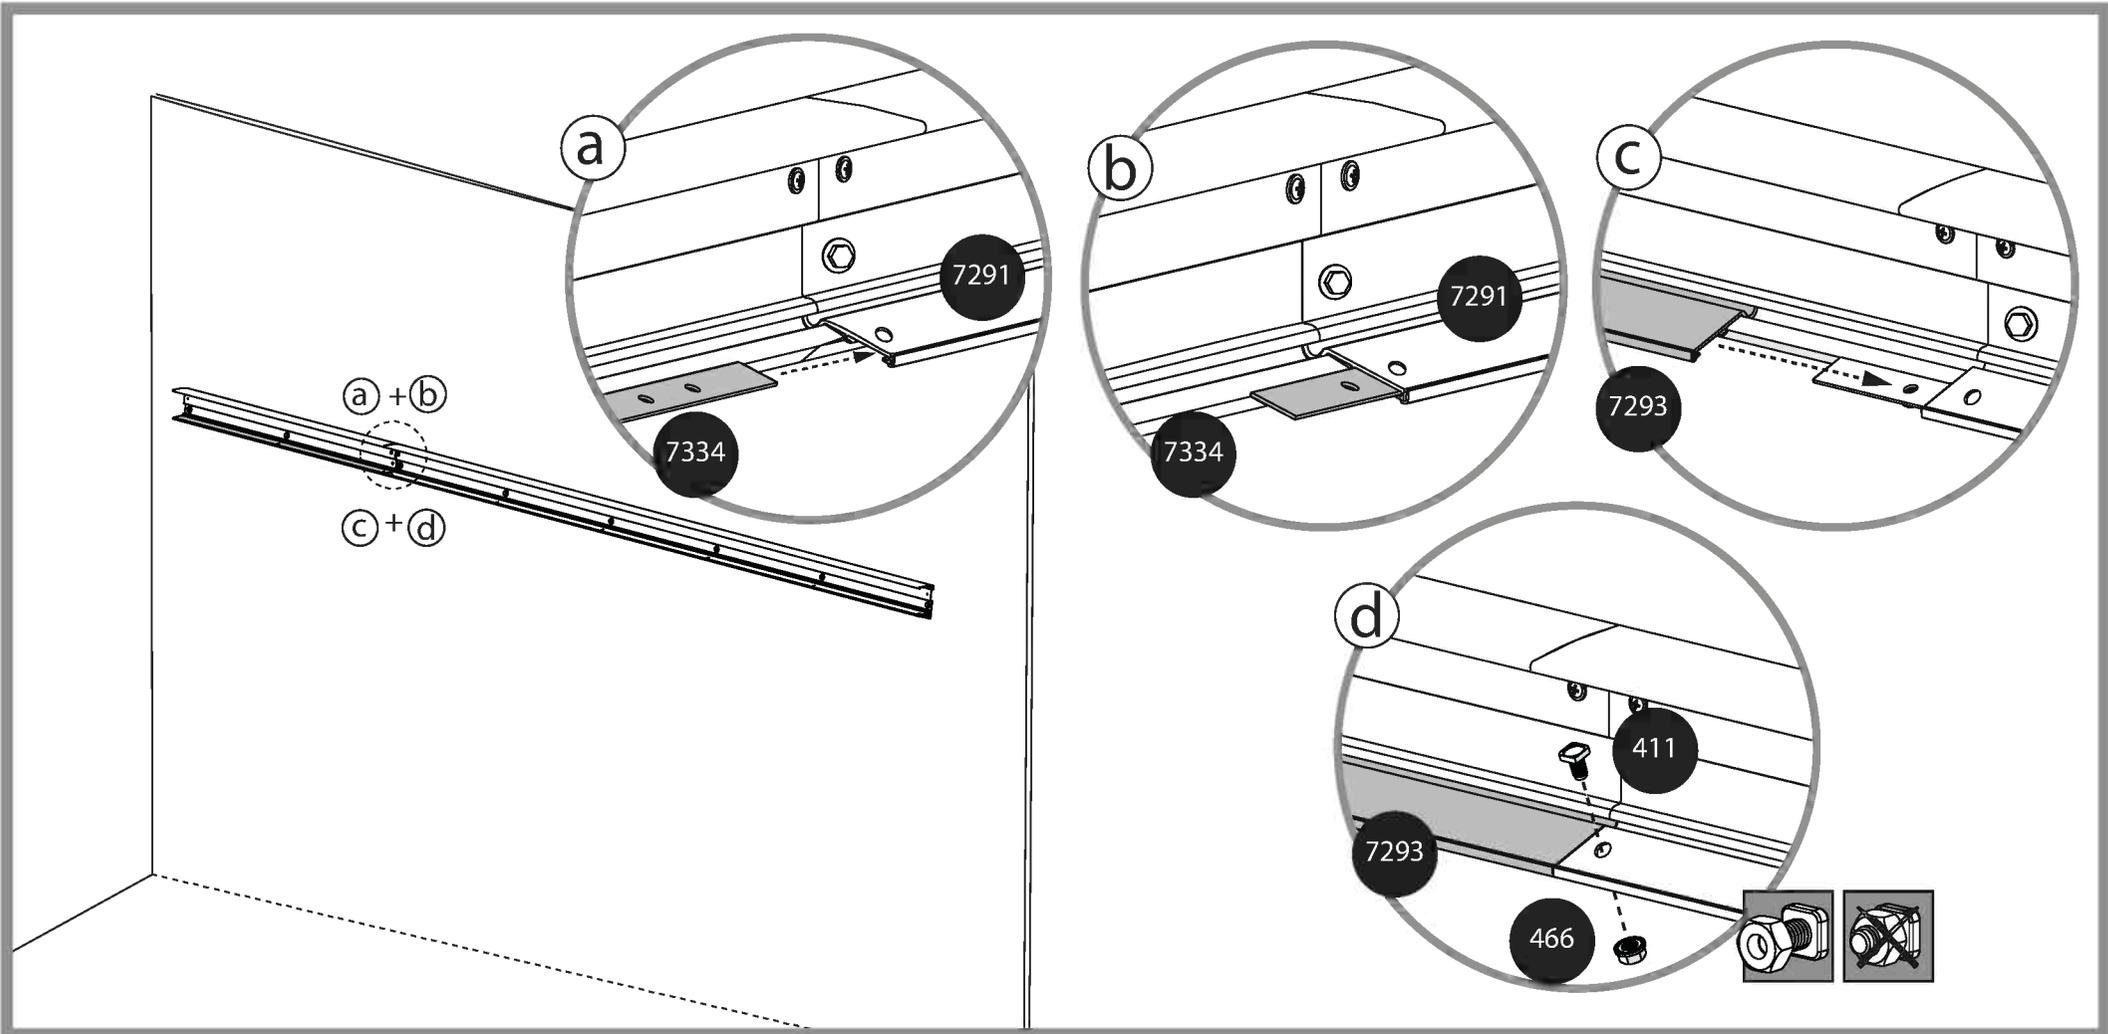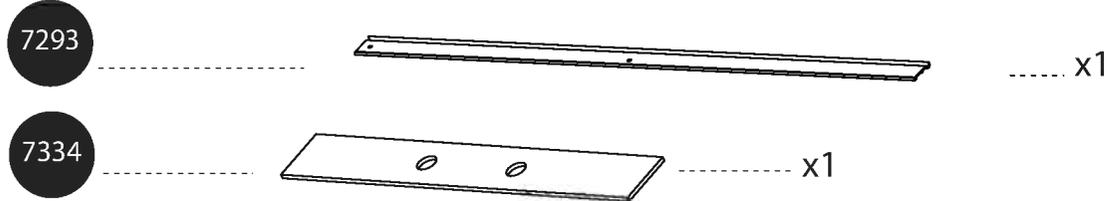
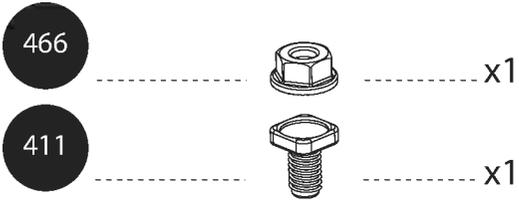




- 466 .....  ..... x7
- 411 .....  ..... x7

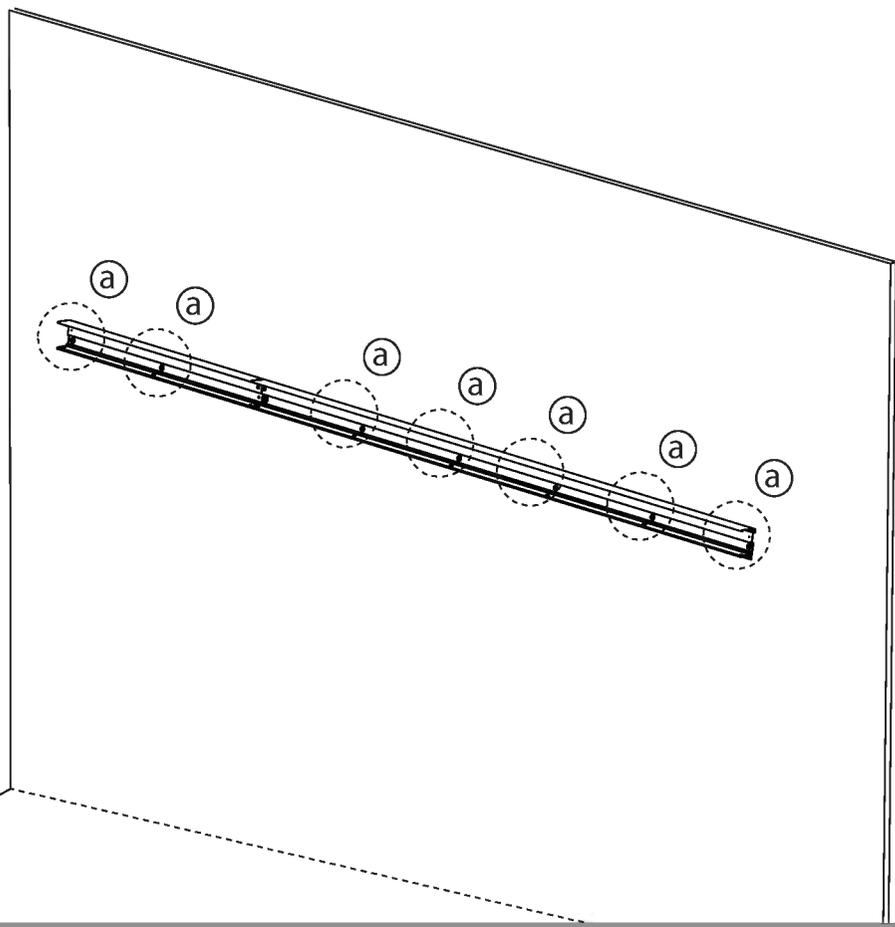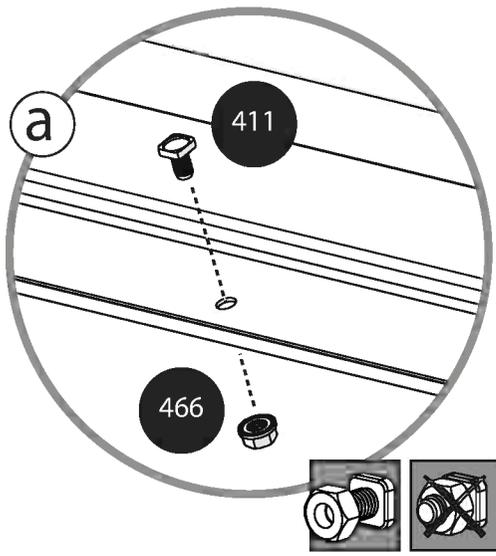

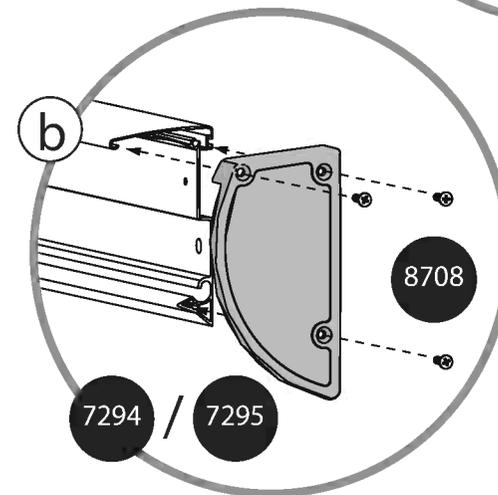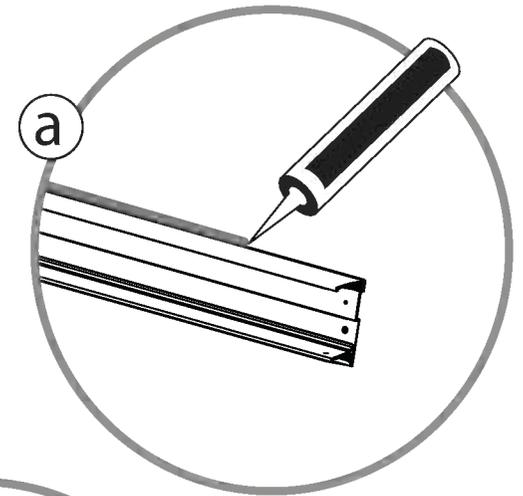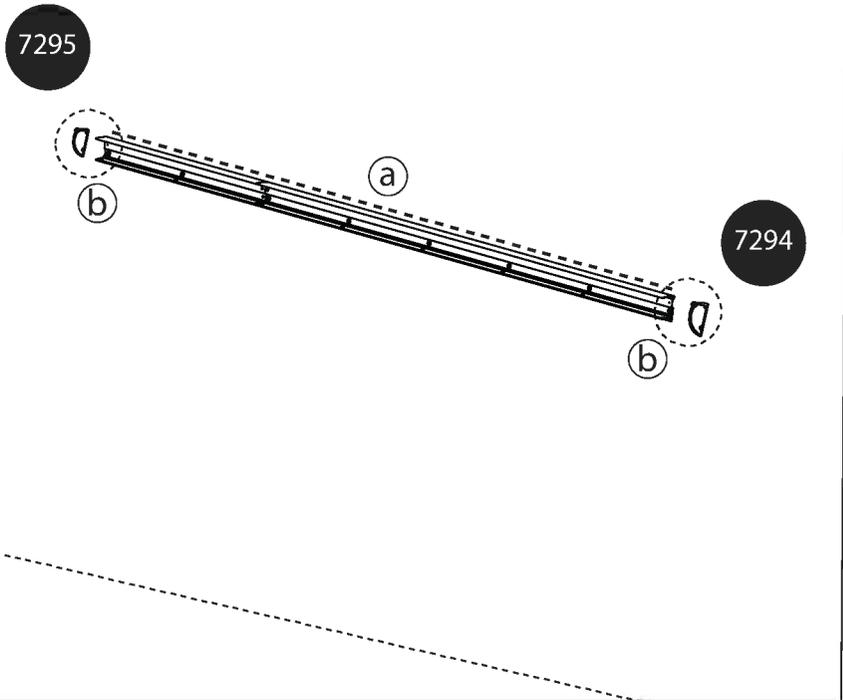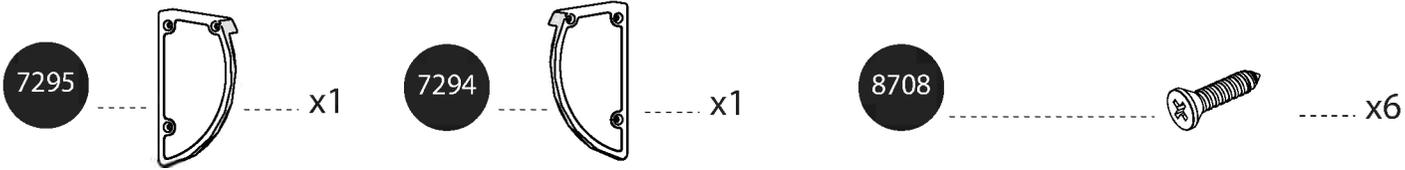

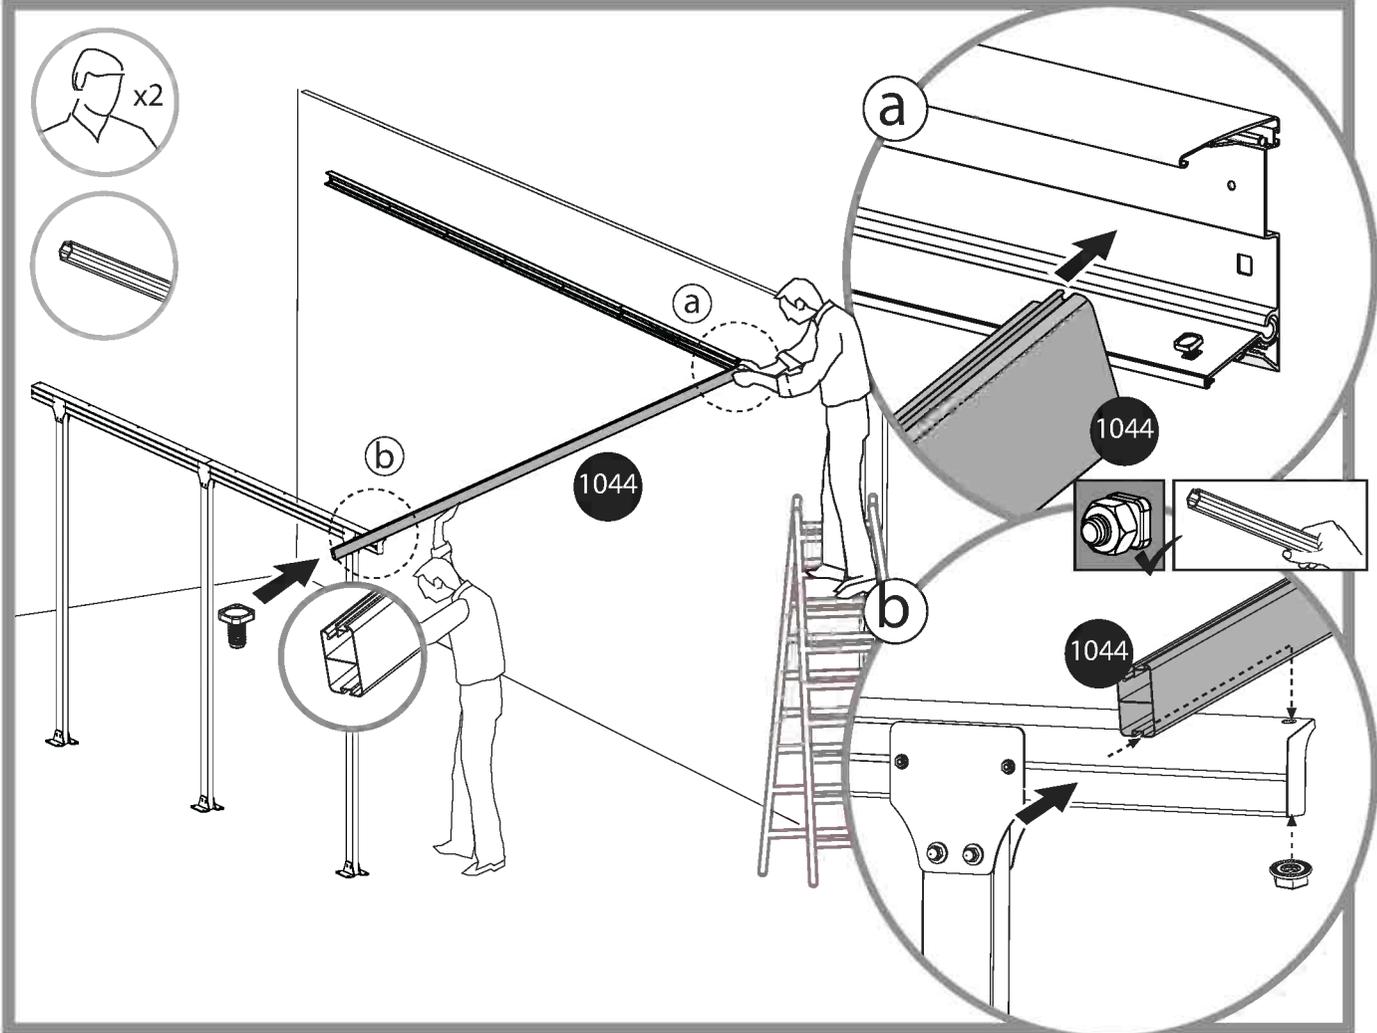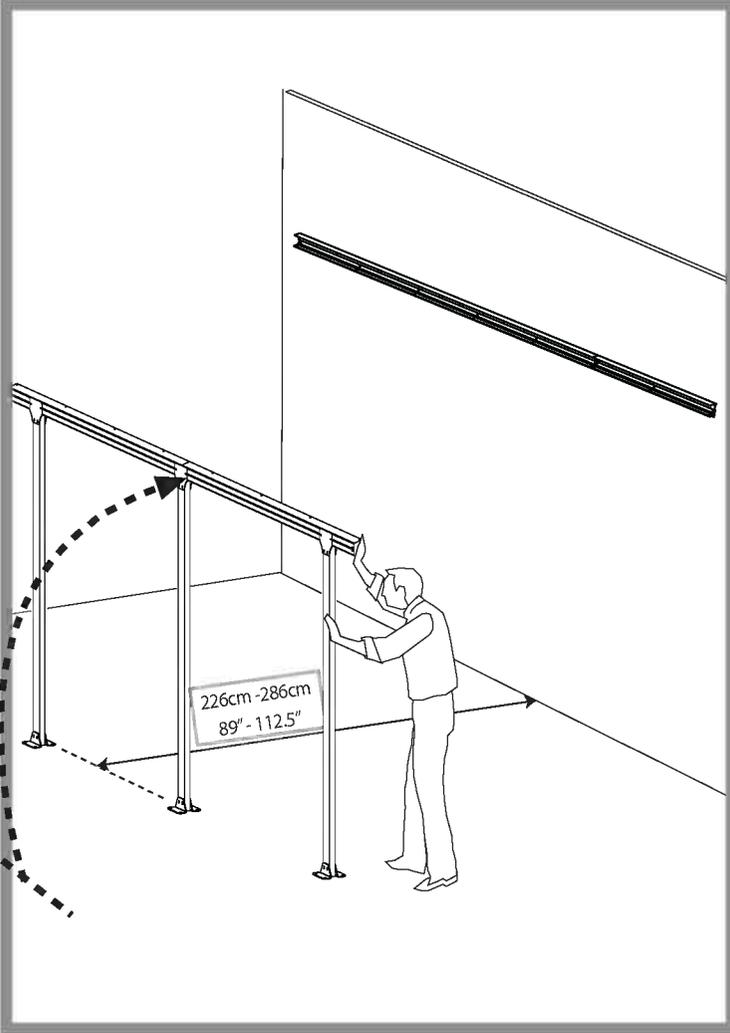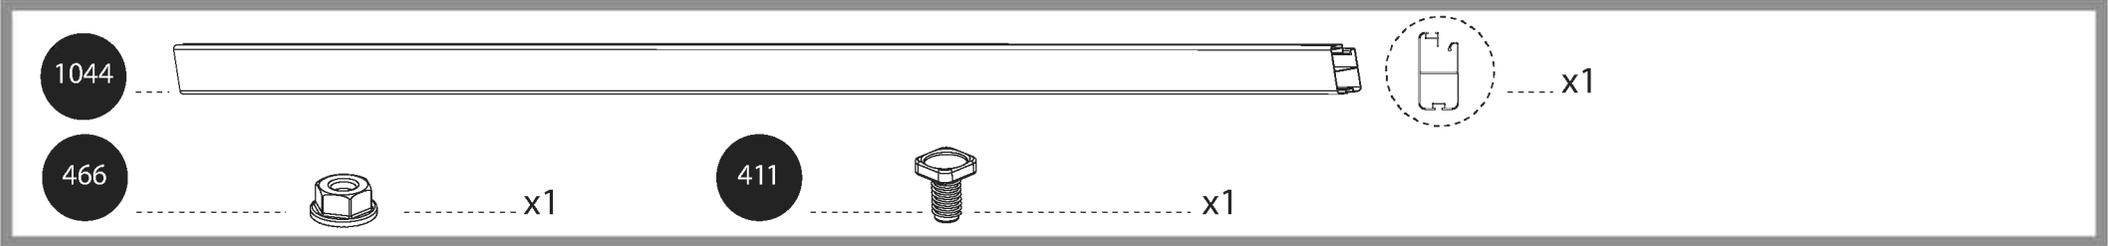

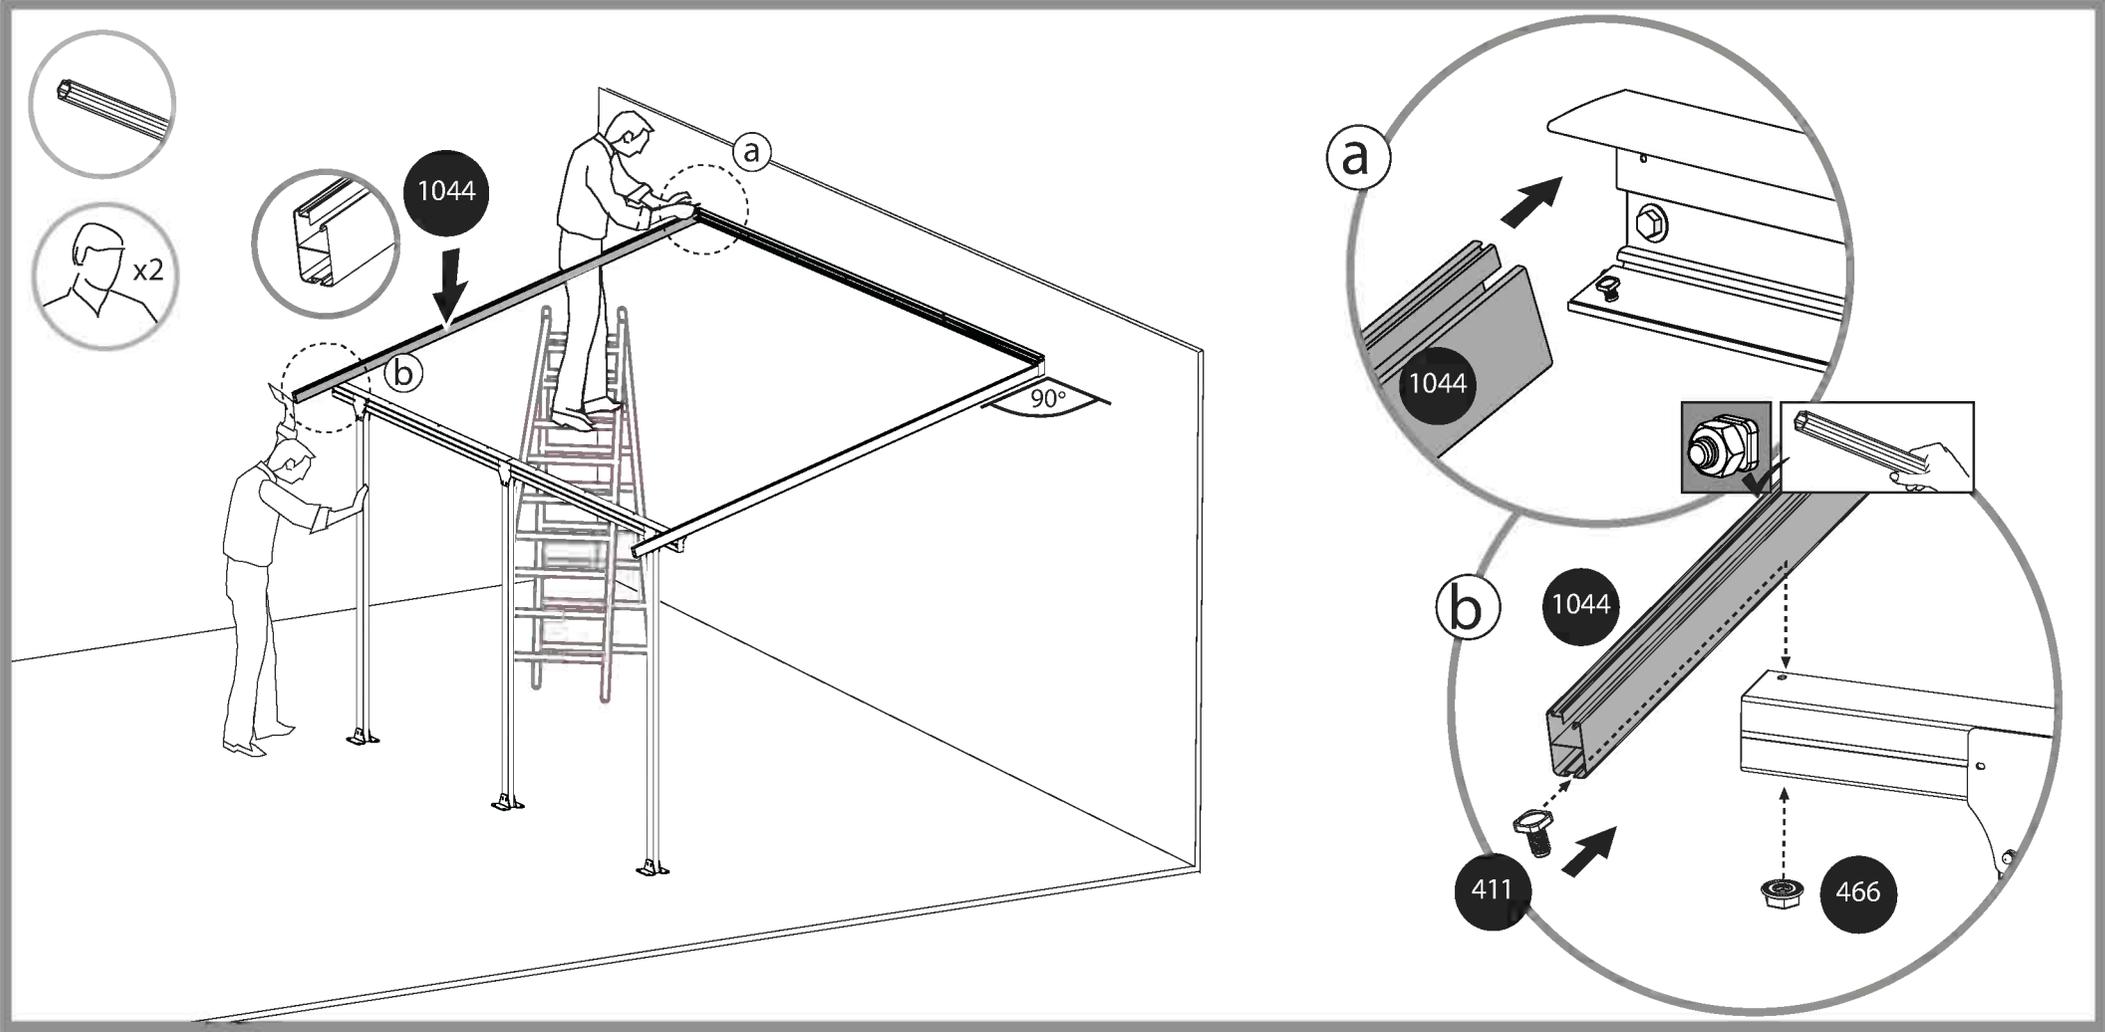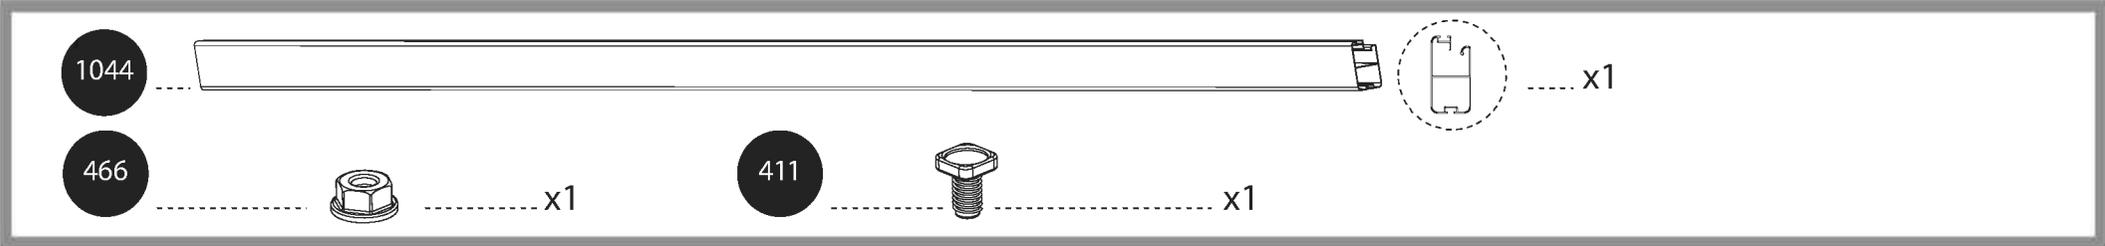


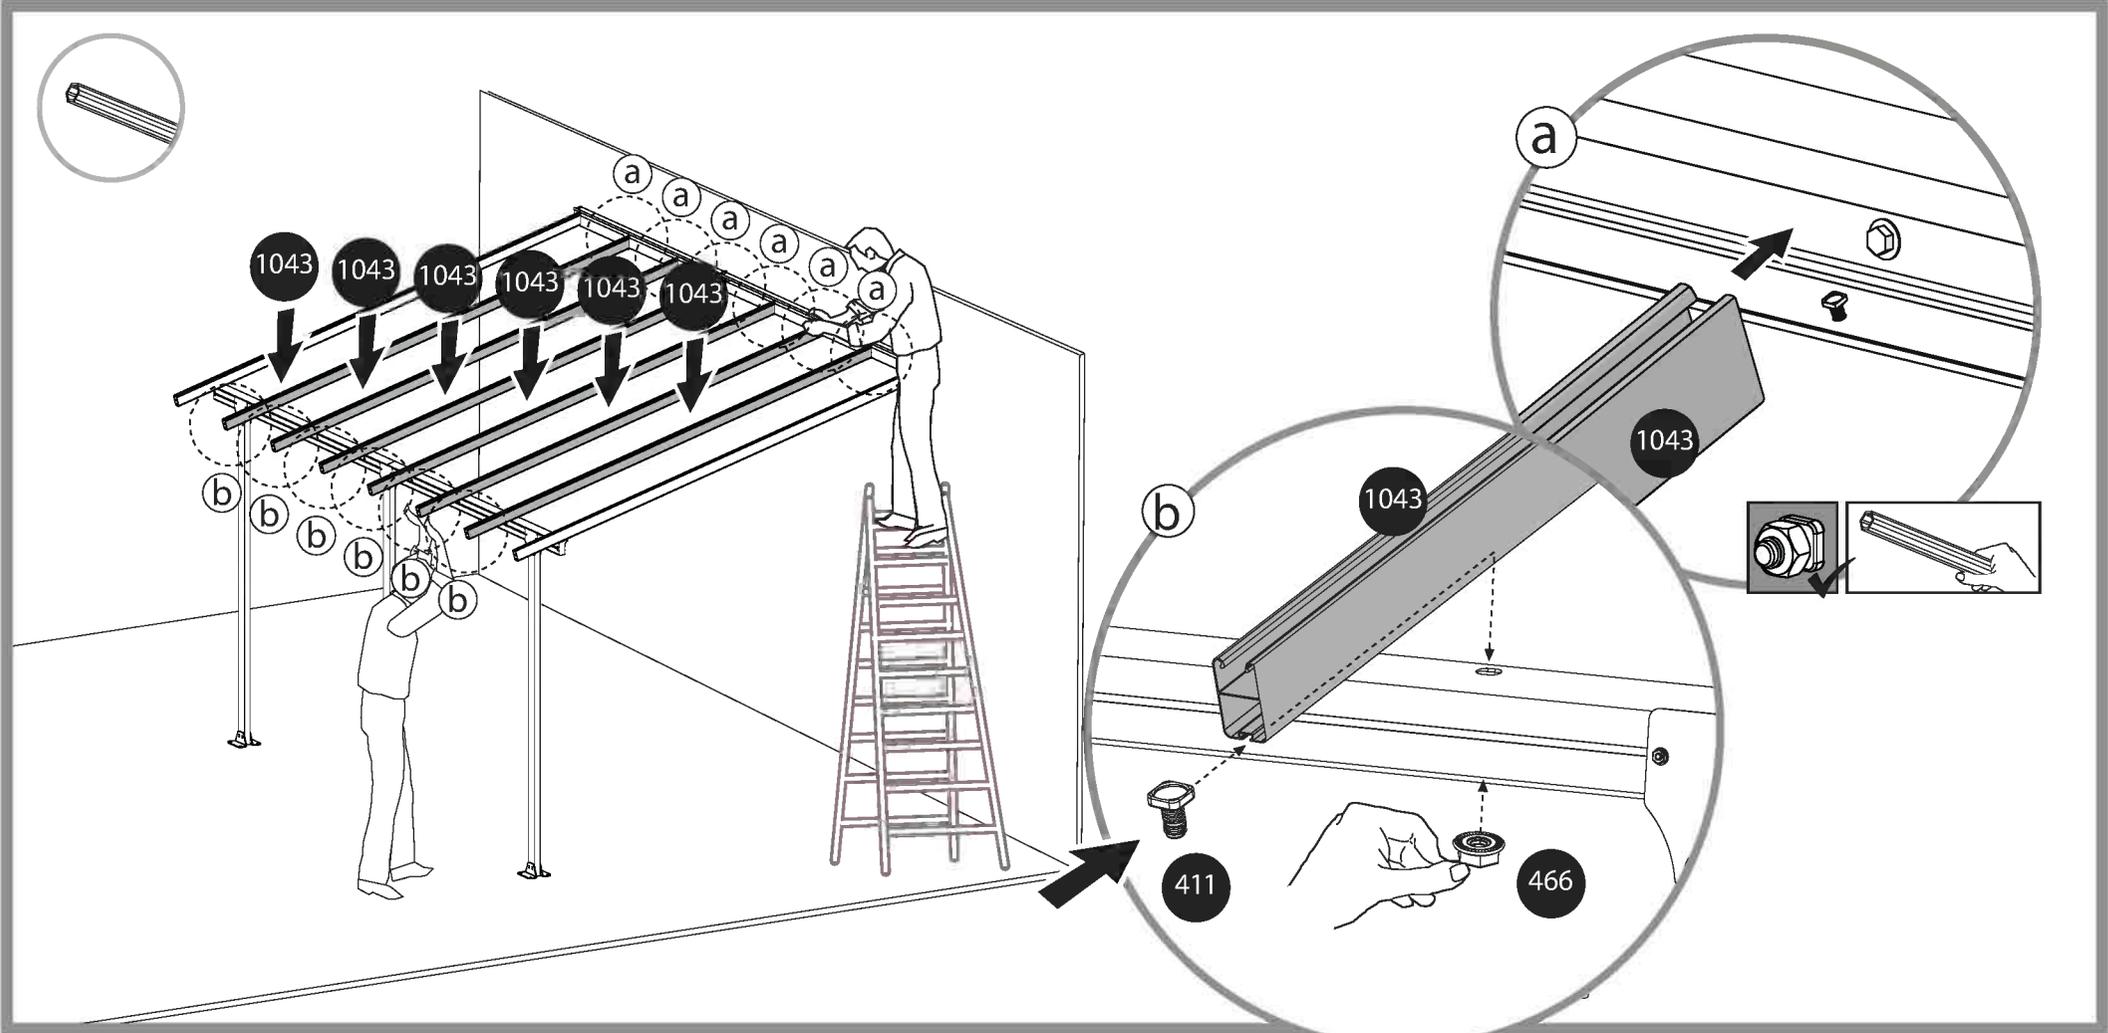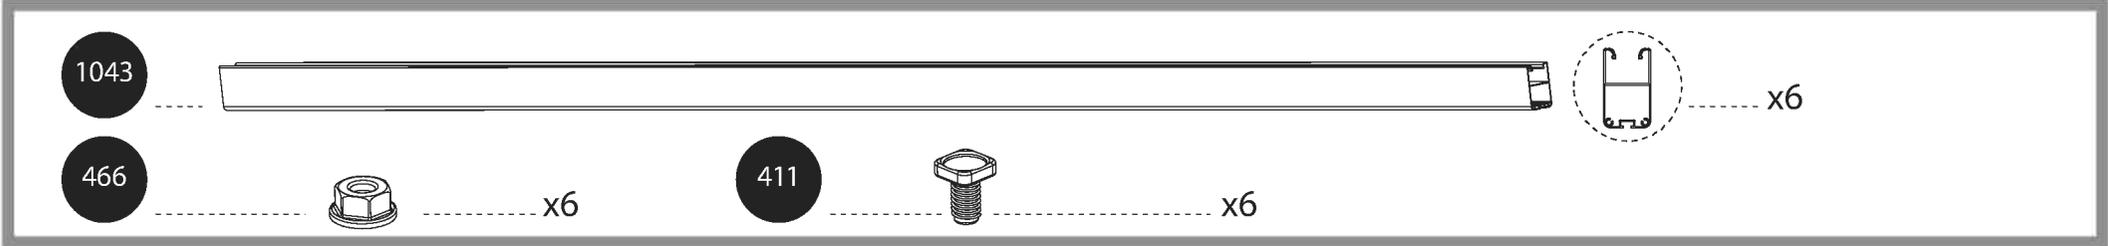

3018



x7

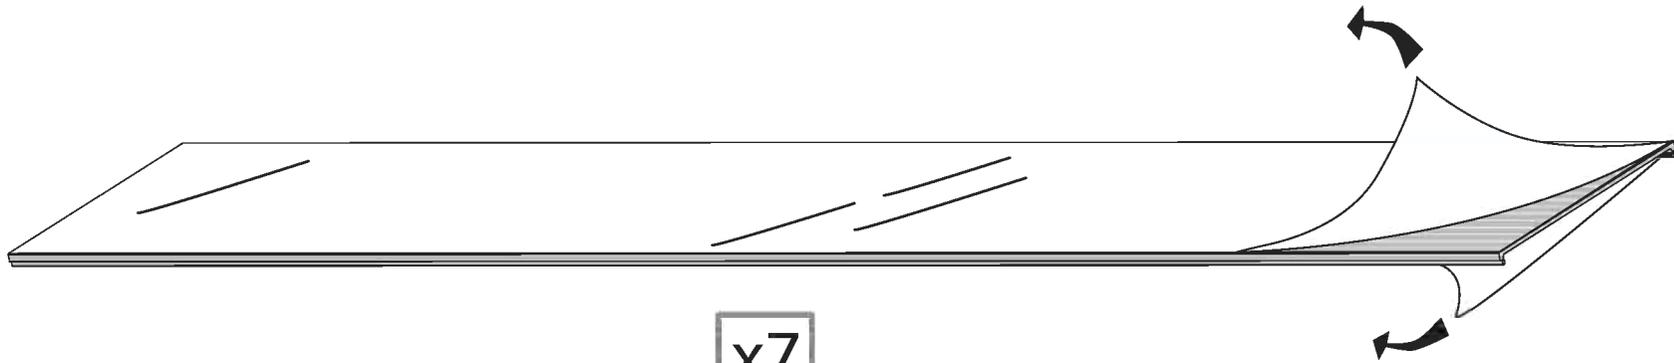





x7


3018



x1

3018

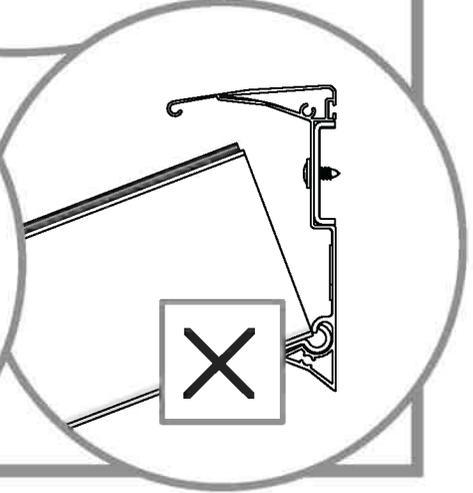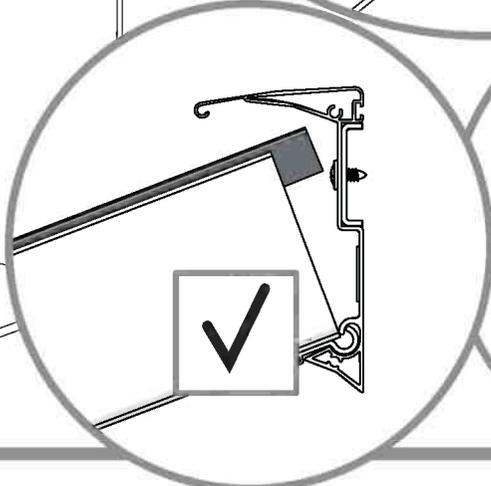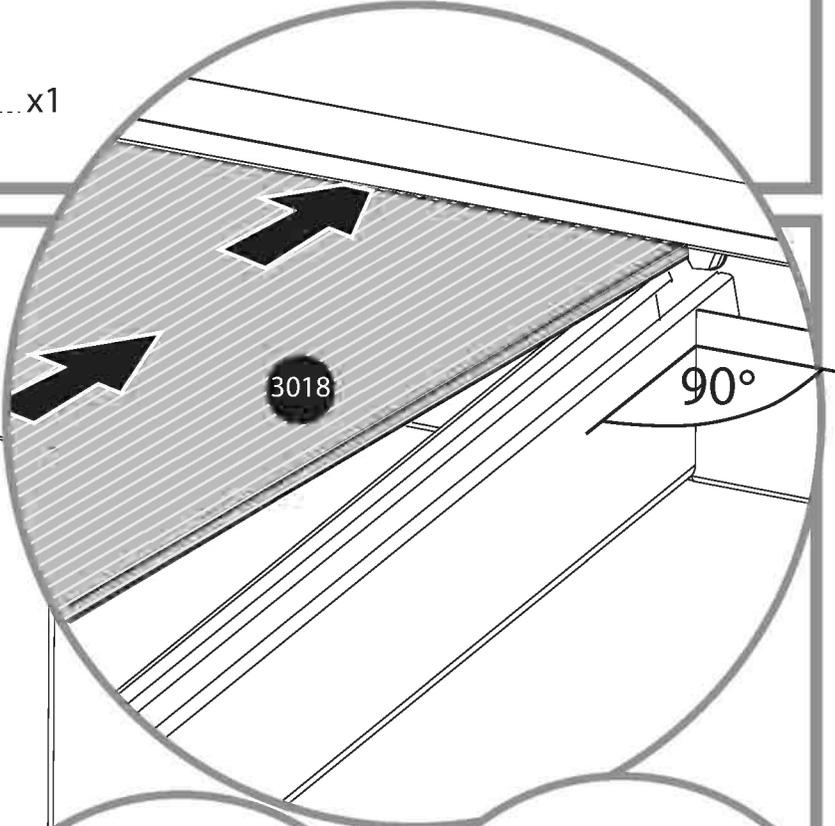
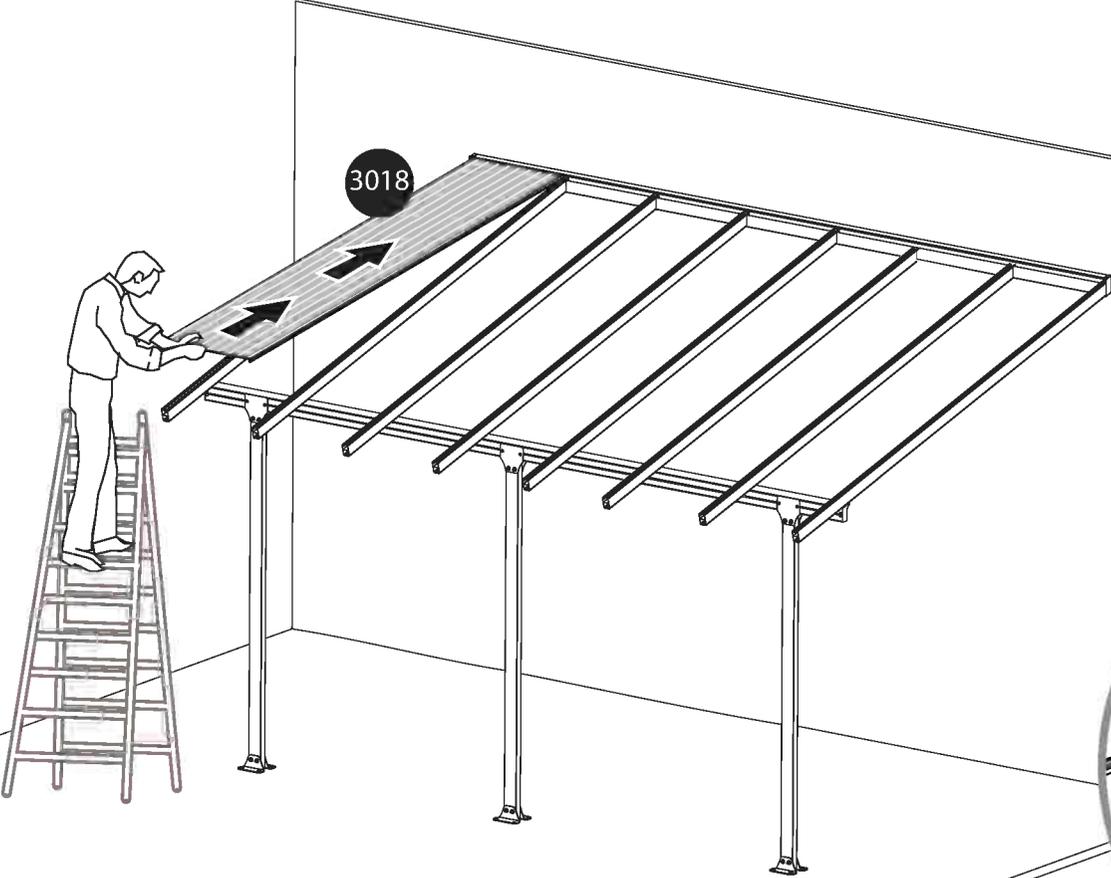


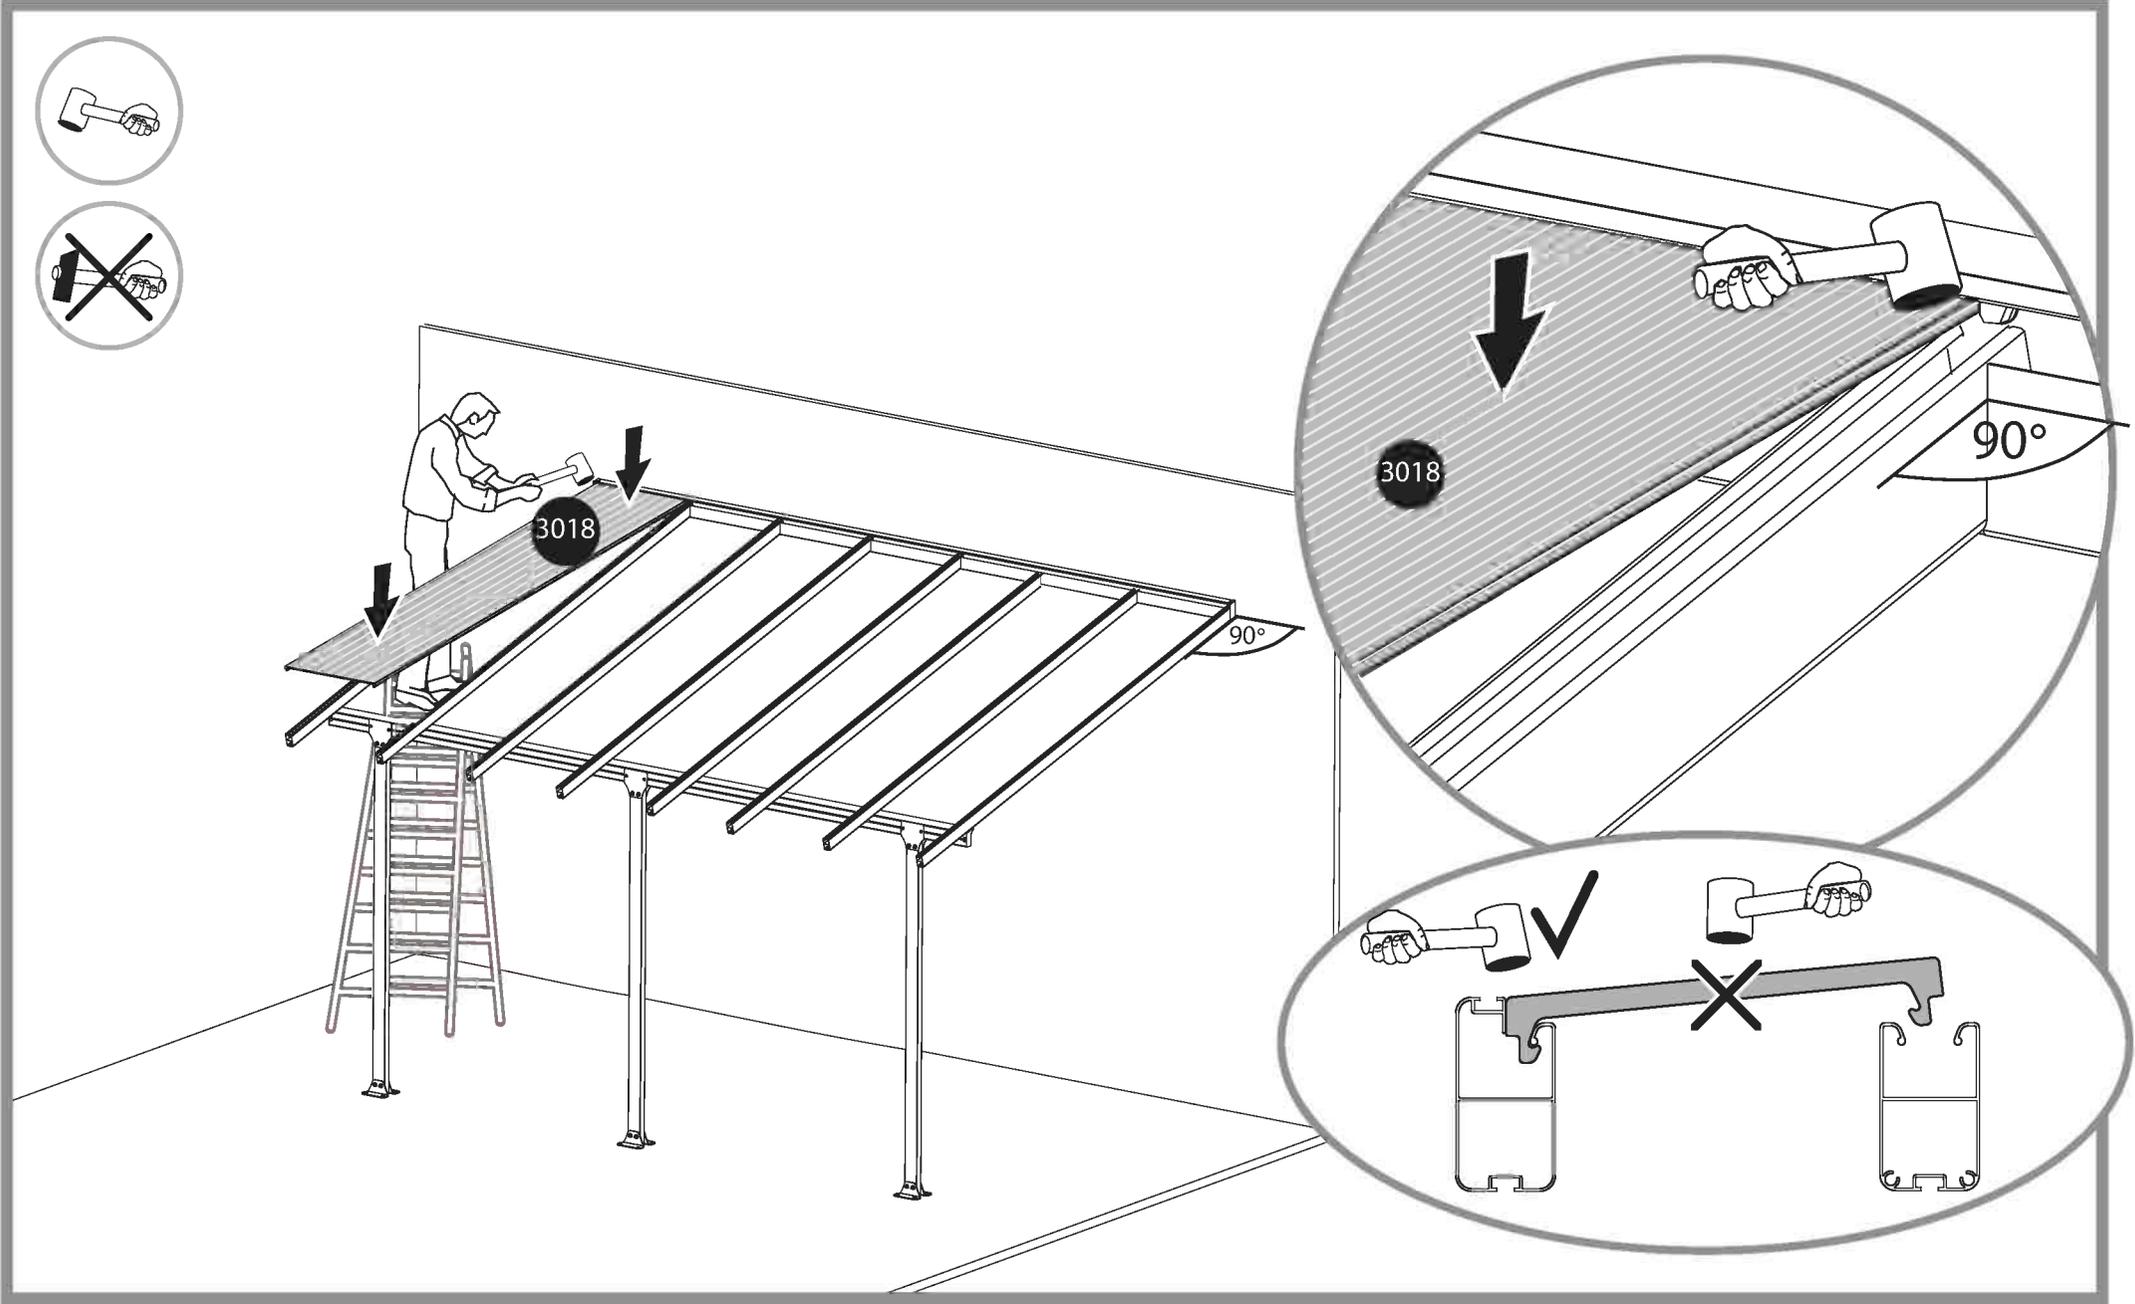

3018



x6

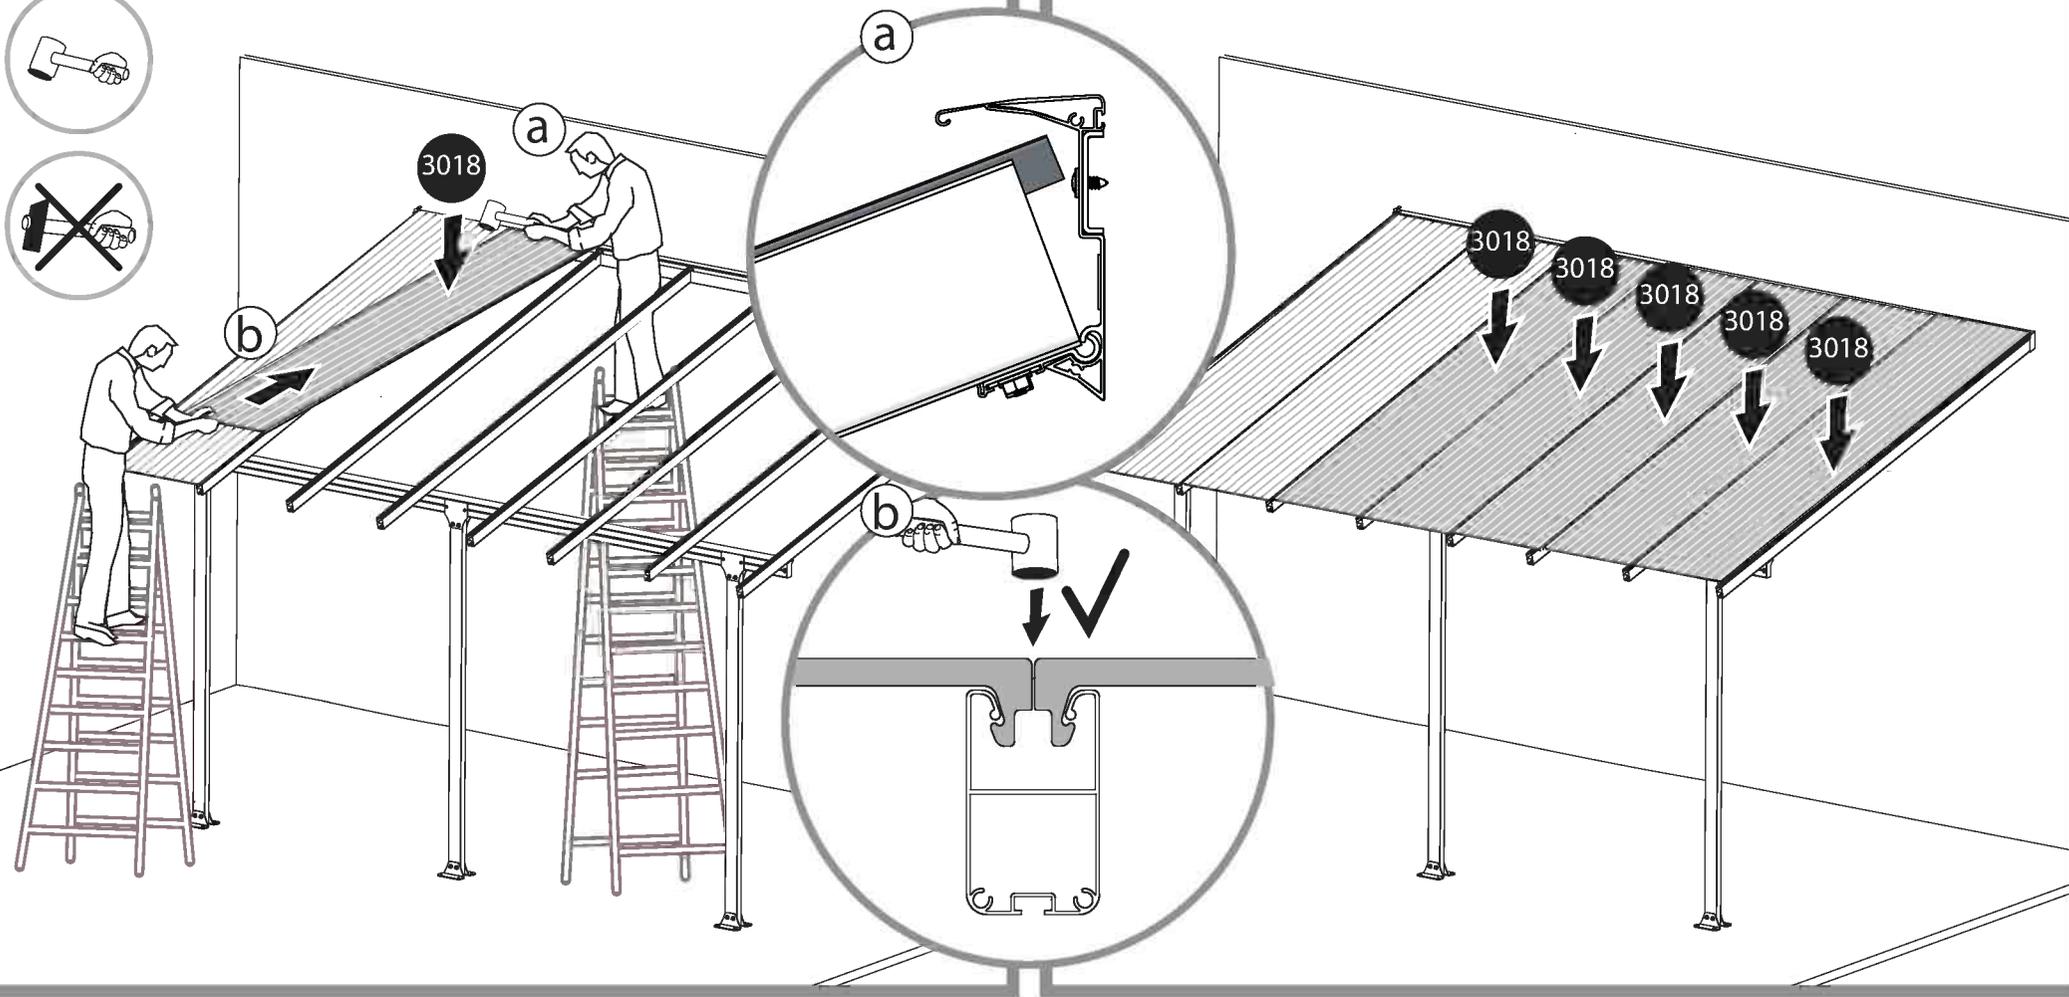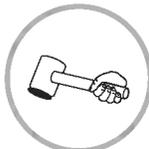

450



x12

7038










x6

411







x6

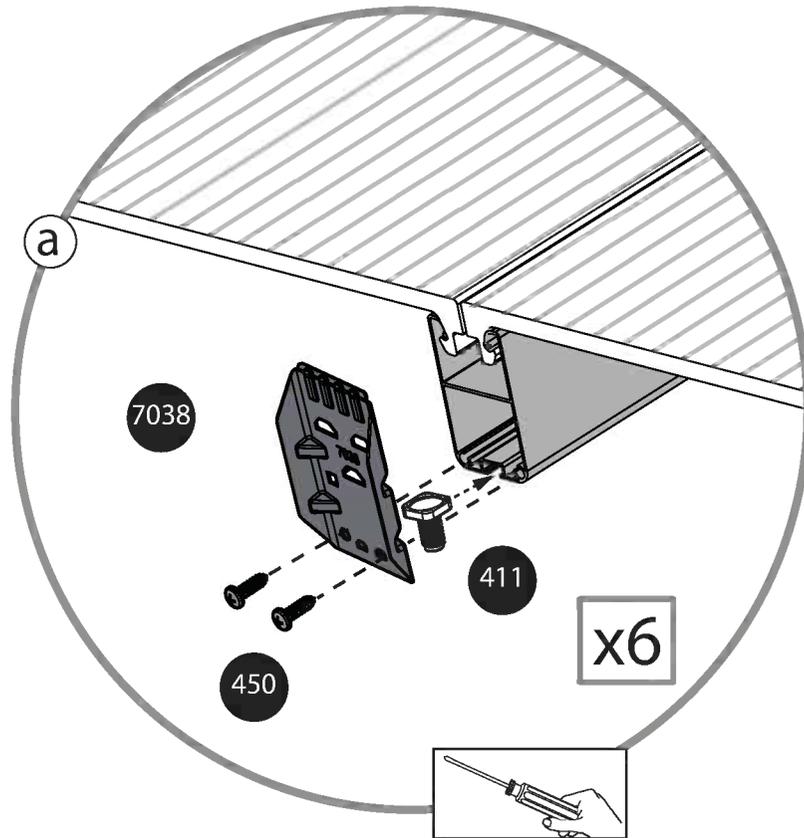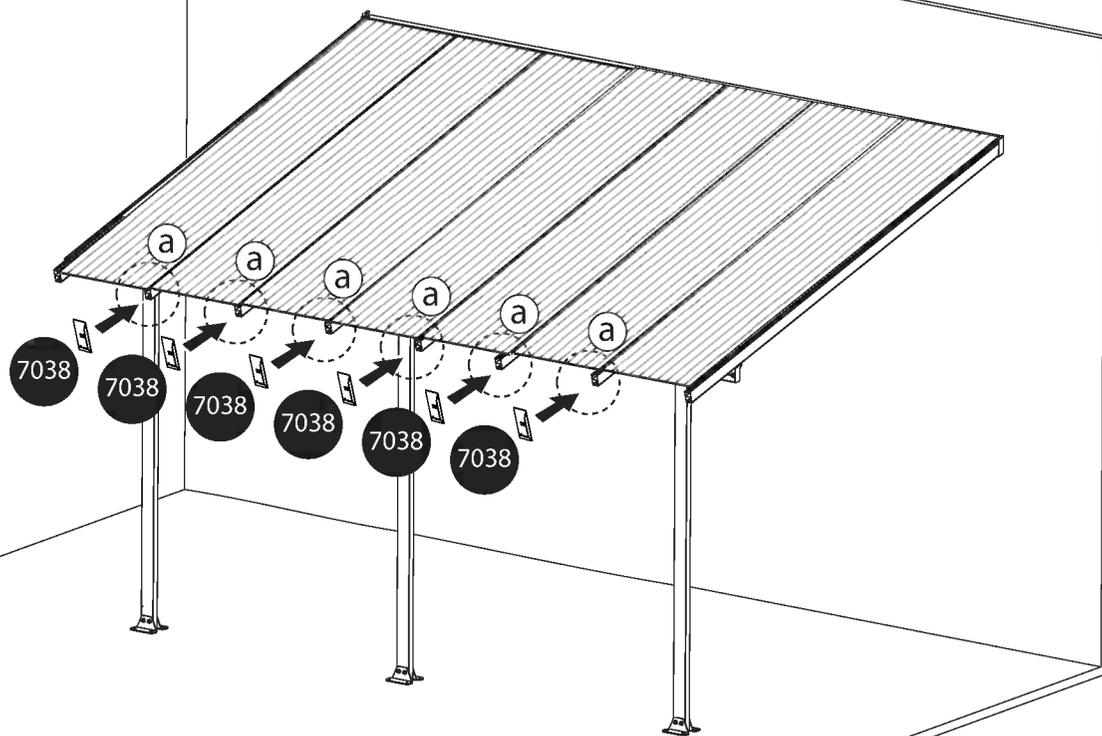

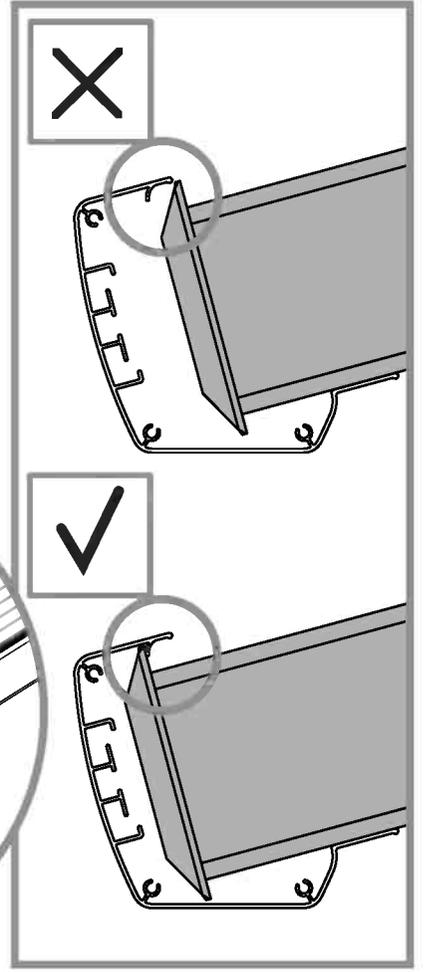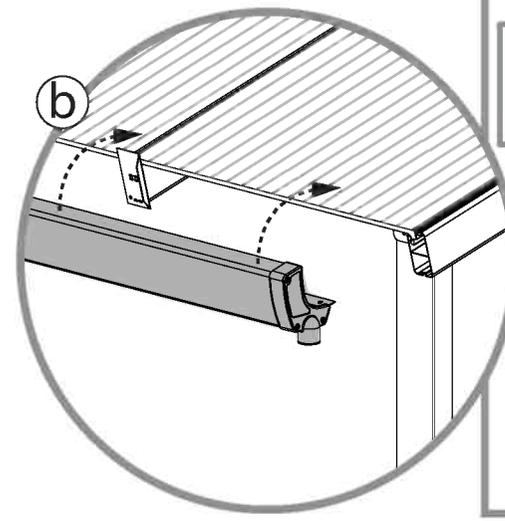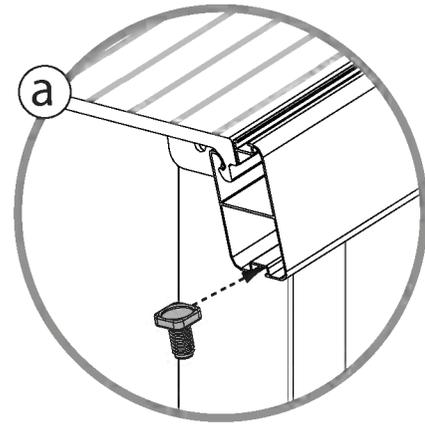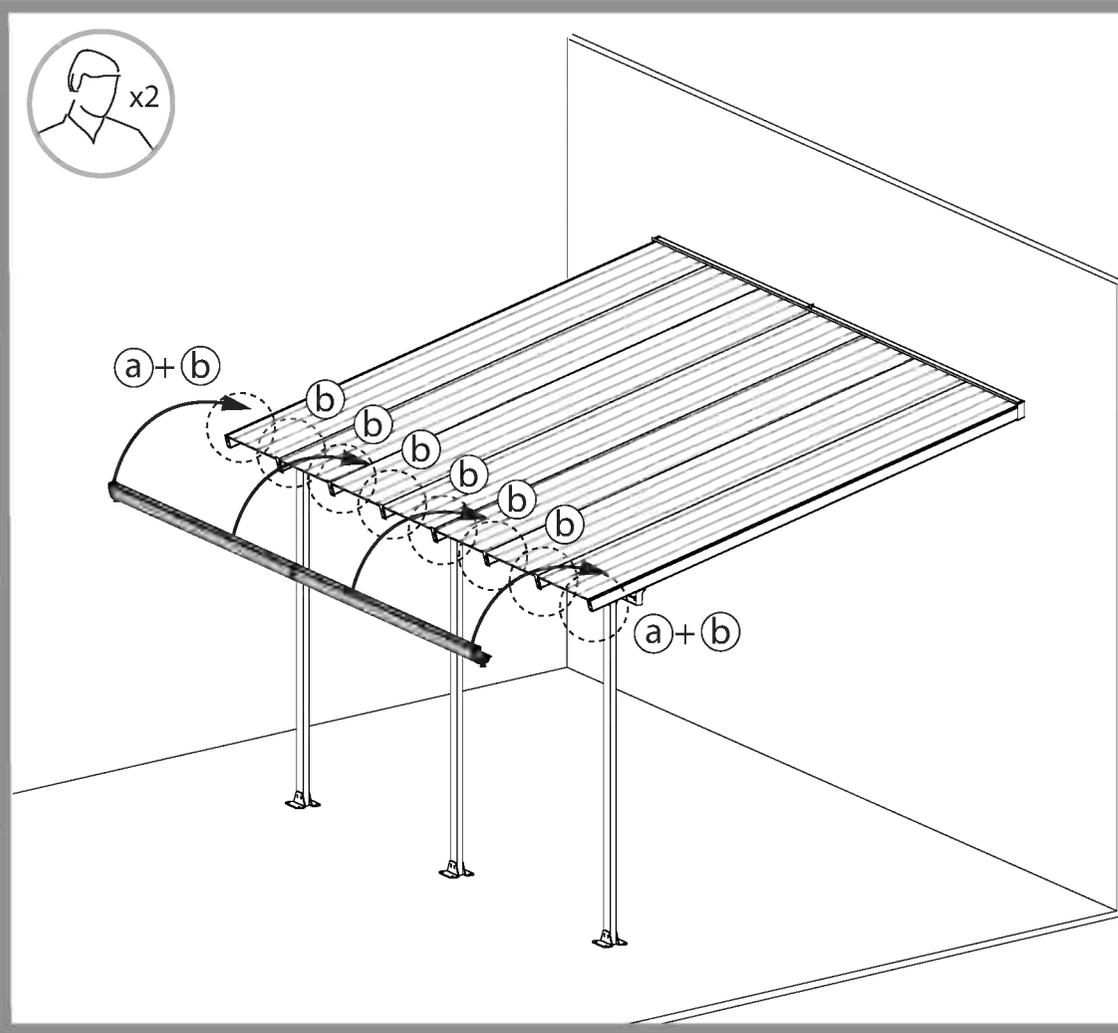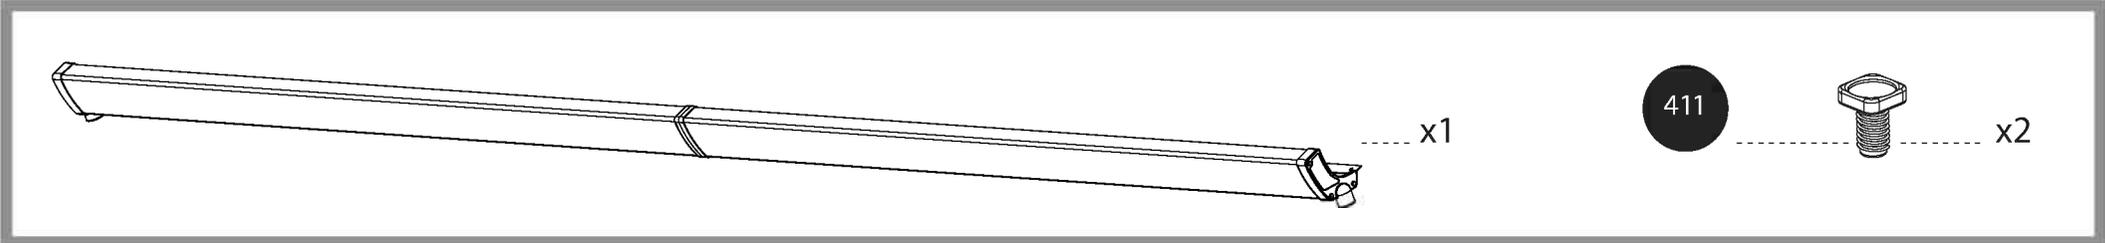

466  x8

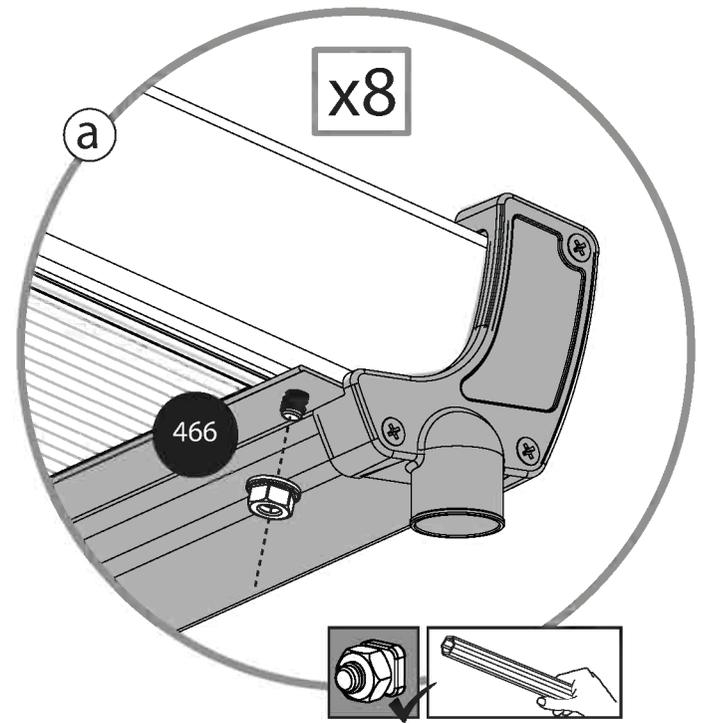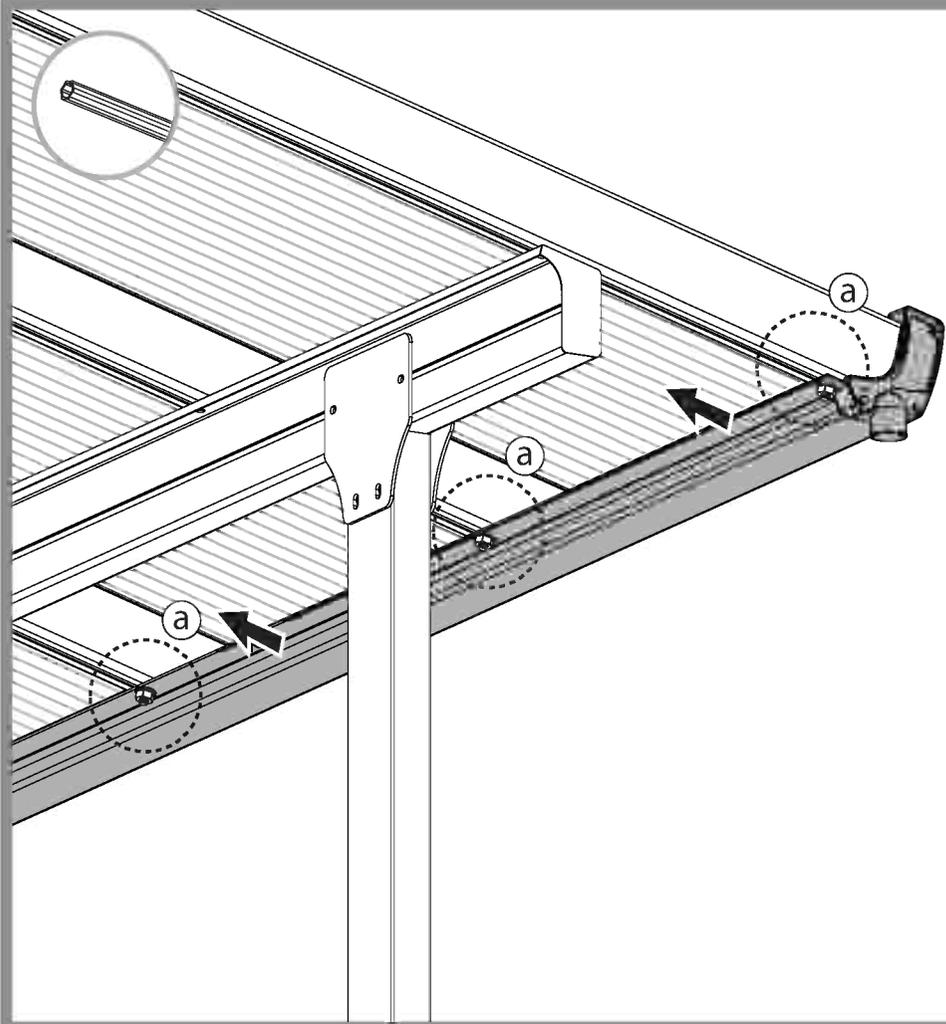

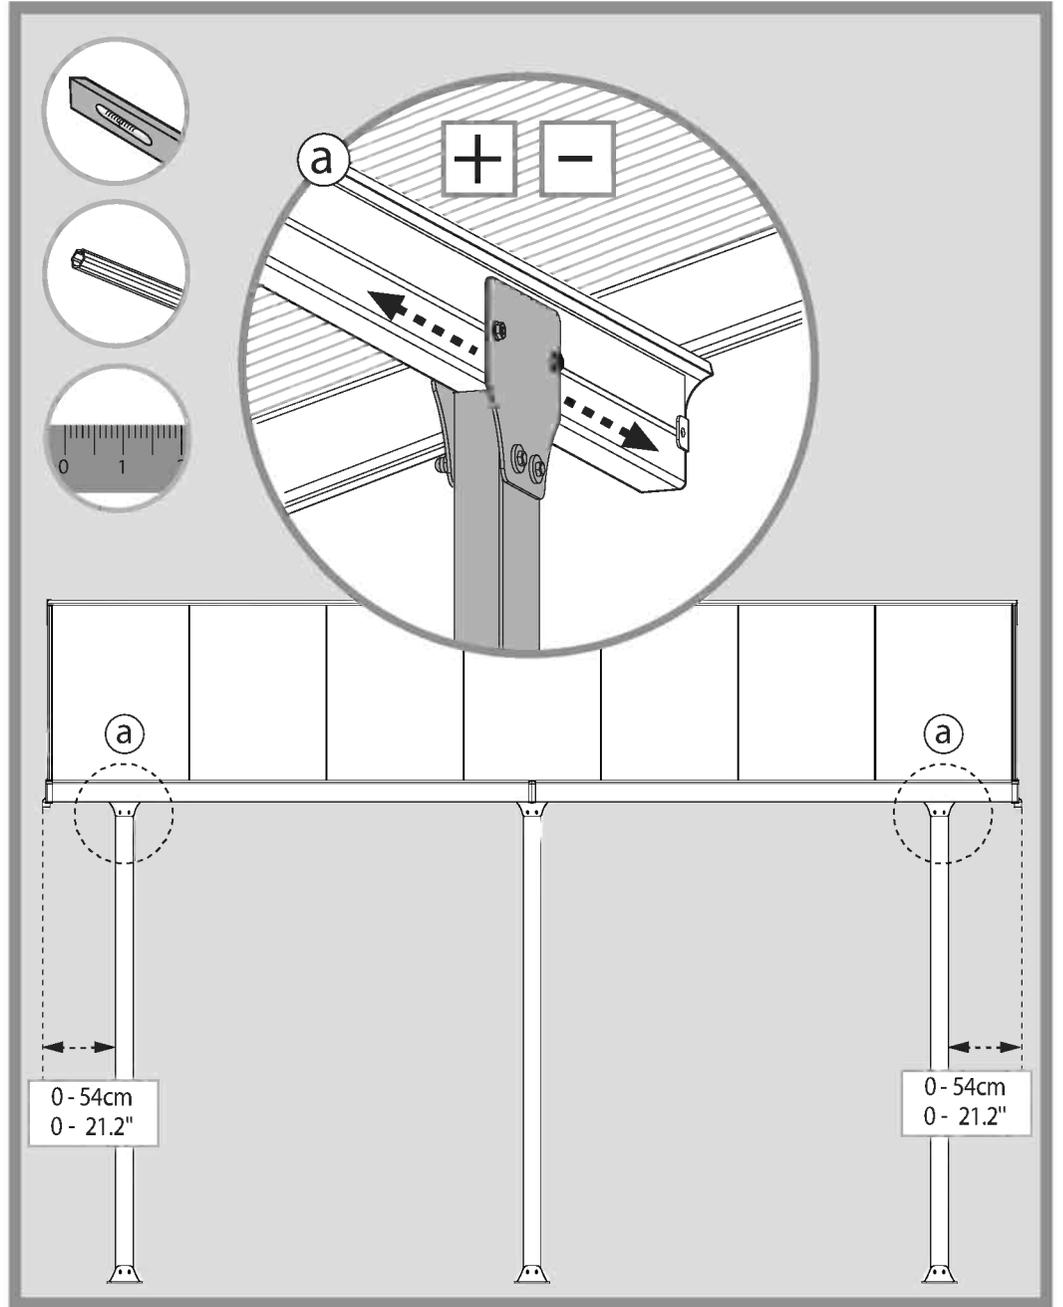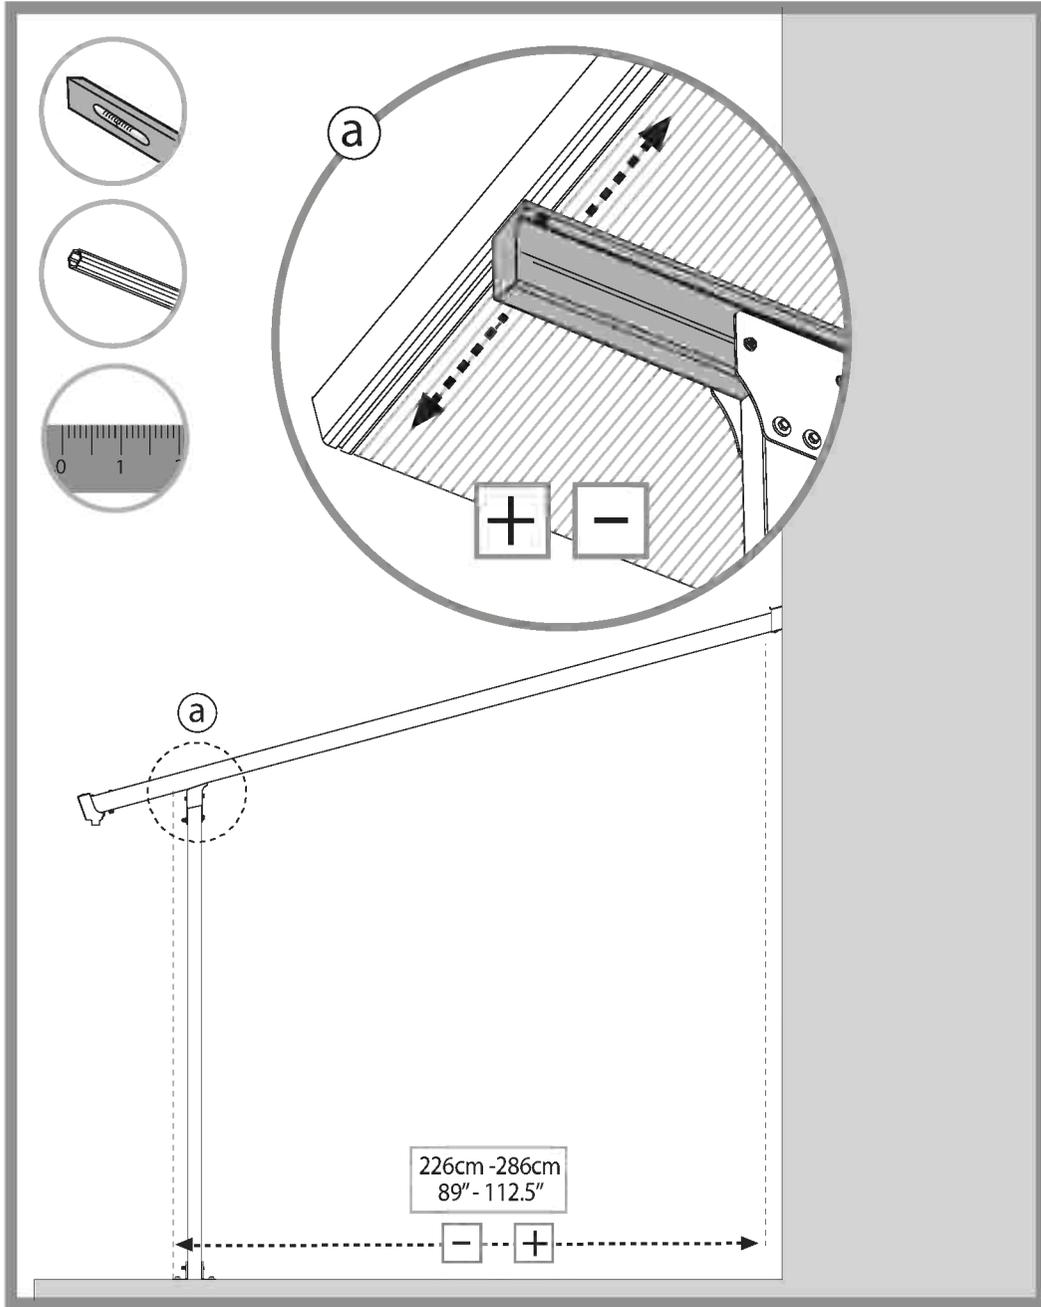

433




x12

4000





x12


4010



x12

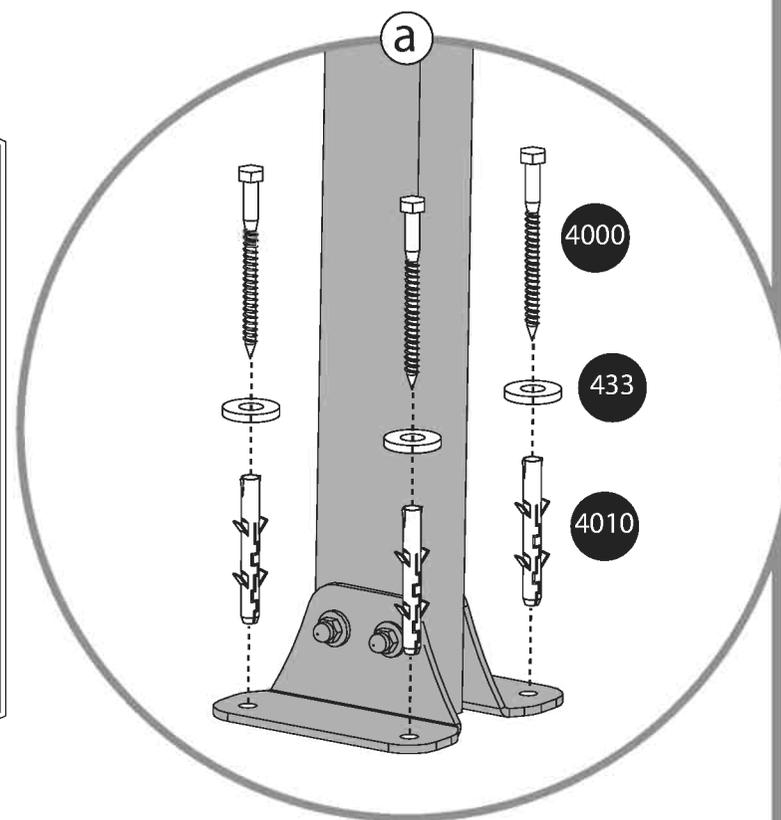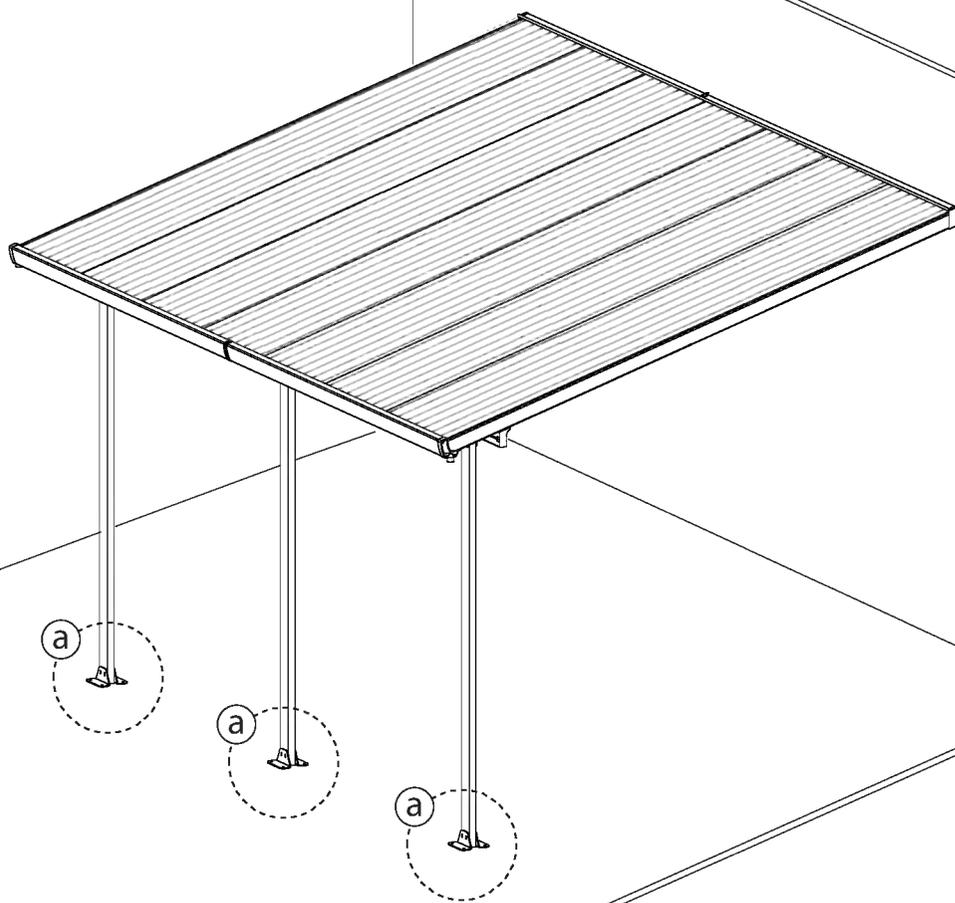

5000






x36

5001



x12

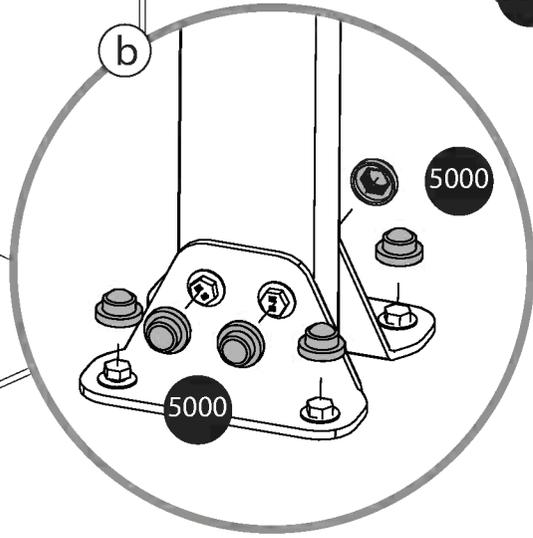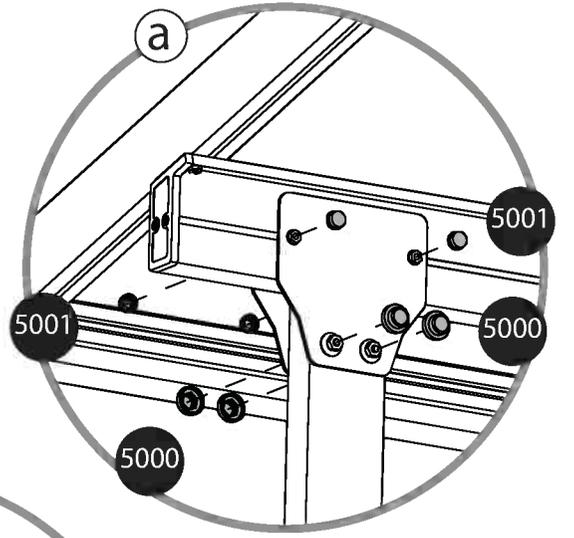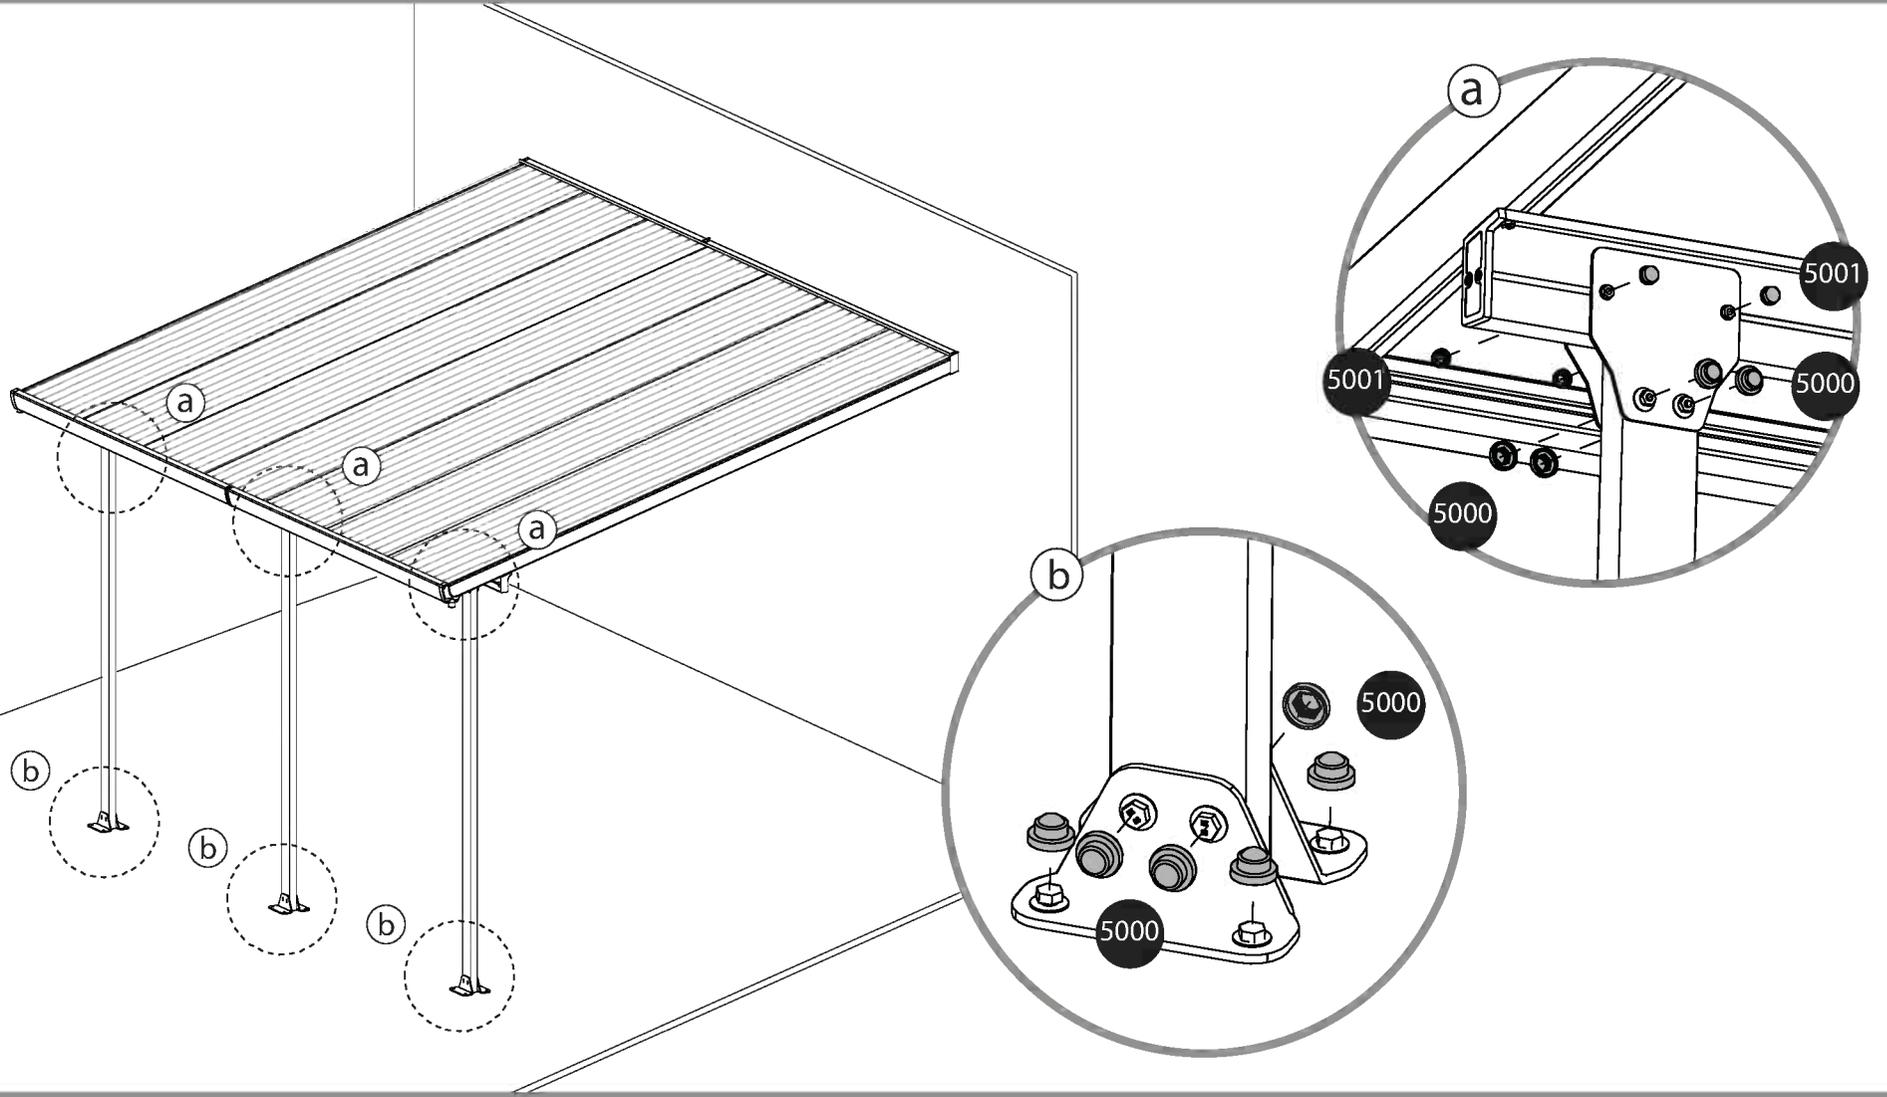

5001 ..... x24

