

# Feria Couv' Terrasse® - 3x3


Approx. Dim.  
307L x 295W x 305H cm



**chalet-jardin**  
Créateur d'espace depuis 1973 .com


 **Wind Resistant**  
120 km/hr  
75 ml/hr

 **Snow Load**  
150 kg/m<sup>2</sup>  
30 lbs/ft<sup>2</sup>

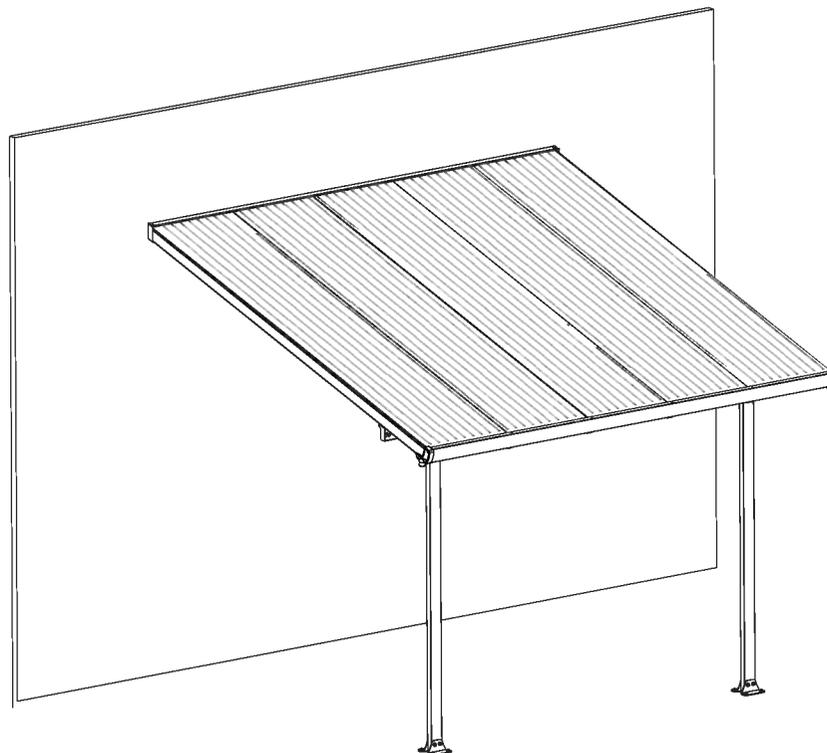


# Extending the Patio Cover - 3 Meters Depth


3.05m/10'

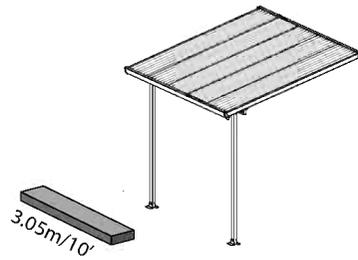


4.25m/14'

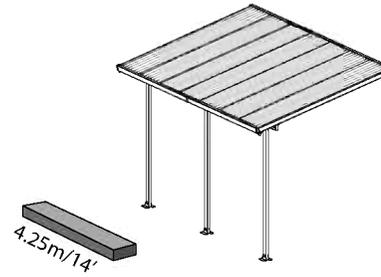


5.46m/17'

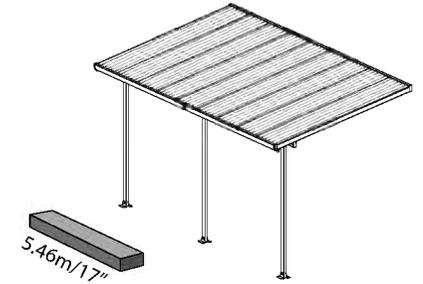


6.1m/20'

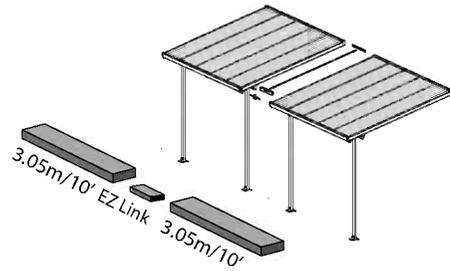


7.30m/24'

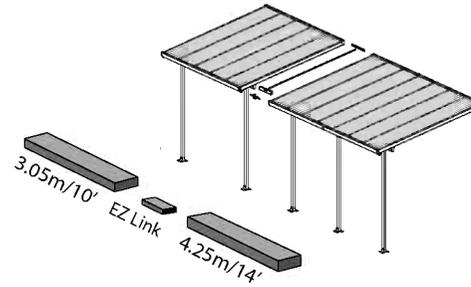


8.5m/27'8"

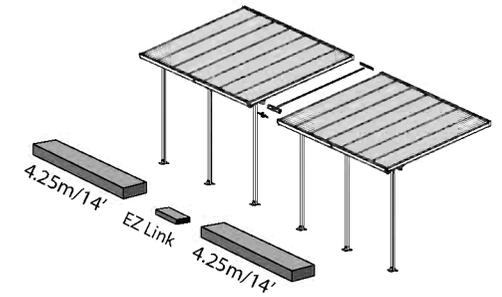


9.15m/30'

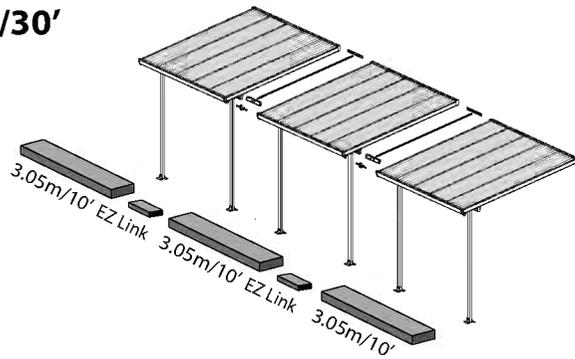


9.71m/31'10"

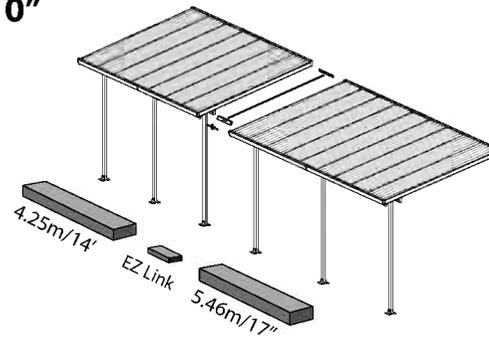


10.35m/33'11"

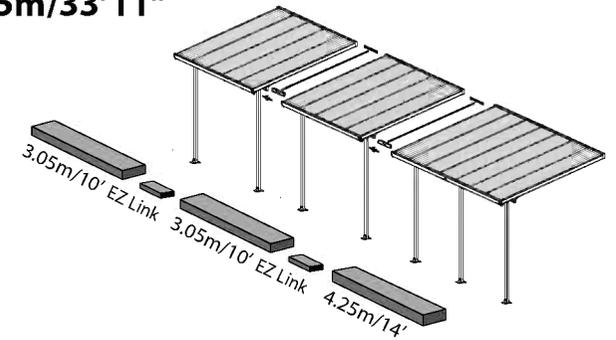


10.92m/35'9"

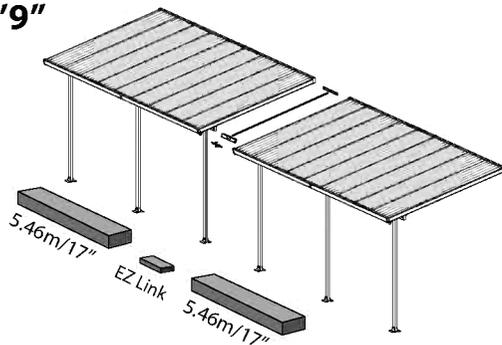


11.55m/  
37'10"

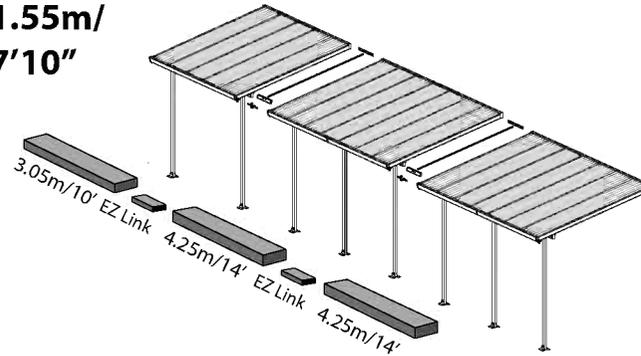

Index

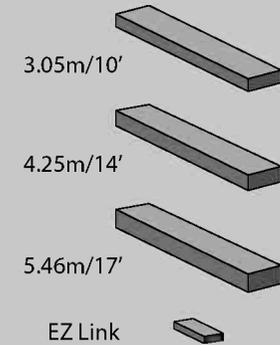

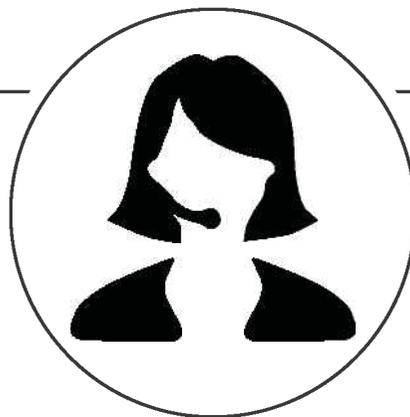

**Ligne service après-vente**



Phone: 01-34-07-99-00

Fax: 01-34-07-99-19



Lire attentivement ces instructions avant de commencer le montage de ce toit de terrasse. Suivez bien les étapes indiquées dans l'ordre indiqué. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour référence ultérieure.



Lorsque vous rencontrez l'icône information, merci de vous référer à l'étape d'assemblage appropriée pour toute remarque et assistance additionnelle.

## Recommandations d'entretien et de sécurité

- Suivez les instructions dans l'ordre indiqué dans ce manuel.
- Vous venez d'acheter un grand abri de terrasse, veuillez vous assurer que vous avez reçu toutes les boîtes mentionnées dans la page additionnelle du manuel d'instruction (Extension de votre abri de terrasse).
- Dès que vous êtes prêt à assembler votre abri de terrasse (vous pouvez commencer avec cette boîte), triez les pièces et vérifiez le contenu indiqué dans la liste des éléments.
- Vérifiez que le paquet contient bien toutes les pièces.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons vivement que le produit soit assemblé par deux personnes au minimum.
- Certaines pièces comportent des arêtes en métal. Soyez prudent en manipulant les pièces.
- Toujours porter des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité pendant le montage.
- N'essayez pas de procéder au montage s'il y a du vent ou s'il pleut.
- Se défaire de tous les emballages en plastique en veillant à ne pas les laisser à la portée des enfants.
- Eloignez les enfants du site de montage.
- N'essayez pas de monter le produit si vous êtes fatigué, si vous avez pris des médicaments ayant un effet sur votre état d'éveil, des drogues ou si vous avez bu de l'alcool, ni si vous êtes sujet à des vertiges.
- Lorsque vous utilisez une échelle ou des outils électriques, veillez à suivre le mode d'emploi et les conseils de sécurité du fabricant des appareils.
- Ne pas grimper ni se tenir sur le toit.
- Ne pas adosser des objets lourds contre les poteaux.
- Ne pas accrocher ou poser des objets sur les profils.
- Veuillez vérifier auprès des autorités locales si des permis de construire ou autres autorisations sont requis avant l'installation du produit.

- Une charge de neige trop lourde sur le toit entraîne un risque d'endommagement du produit et de danger pour les personnes se tenant en dessous ou à proximité.
- Ce produit a été conçu et fabriqué pour être utilisé comme toit de terrasse uniquement.

## Certaines versions de ce produit sont peintes.

Si la peinture a été égratignée pendant le montage, elle peut être réparée avec les coloris suivants: **Blanc – RAL 9016**      **Gris – RAL 7012**

## Instructions de nettoyage :

Lorsqu'il vous faut nettoyer le produit, utilisez Un détergent doux et rincez à l'eau froide propre. Ne pas utiliser d'acétone, de produits abrasifs ni d'autres détergents spéciaux pour nettoyer le panneau.

## Avant l'assemblage

- Ce produit doit être assemblé sur une base solide (tel que du béton ou de l'asphalte) et ancré au sol.
- Choisissez votre site avec soin avant de commencer l'assemblage.
- Triez et vérifiez les pièces par rapport à la liste du contenu.
- La surface du site doit être nivelée (principalement en dessous des montants).
- Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de savoir si des permis sont nécessaires avant de débiter la construction du produit.
- Avant d'agrandir l'abri de la terrasse, plusieurs parties doivent être démontées et il est recommandé de les conserver dans un lieu sûr pour une utilisation ultérieure.
- Remarque : Utilisez uniquement les pièces enregistrées dans la liste de contenu, certaines pièces peuvent être excédentaires.

## Outils et matériel requis



T001 (fournis)

## Remarques à prendre en compte pendant l'assemblage

- Servez-vous d'un support en matière souple en dessous des pièces afin d'éviter les risques d'égratignures ou d'autres dommages.
- Les dimensions du produit sont ajustables en fonction de vos besoins particuliers :

1. Le profilé de raccordement de paroi (supérieur-arrière) est ajustable de **260 à 305 cm (102,4 à 120 po.)** au-dessus du sol. Cet ajustement s'effectue au moment de la prise de mesures et du perçage (**étape 7**).

Veillez prendre note de la hauteur d'installation conseillée indiquée dans le **Schéma A**. On peut fixer la hauteur de la paroi arrière du toit de terrasse au point le plus bas, à **260 cm/102,4 po.** Cette méthode est optionnelle si les conditions d'assemblage et les parois extérieures ne permettent pas de suivre l'installation suggérée telle qu'elle est présentée dans le manuel.

Veillez noter que l'aspect du produit peut être légèrement modifié en conséquence, mais que la charge de neige autorisée reste la même.

2. La distance des montants par rapport à la paroi est ajustable de **226 à 286 cm (89 à 112,5 po.)**, comme indiqué dans le **Schéma B1**. La distance des montants par rapport aux bords des côtés est ajustable de **0 à 54 cm (0 à 21,3 po.)**, comme indiqué dans le **Schéma B2**. Ces ajustements s'effectuent après l'assemblage et avant l'ancrage (**étape 21**), en faisant glisser les montants et les profilés **1041** sur les rails de profilés du toit.

3. Le raccordement à la paroi et la distance par rapport à celle-ci déterminent l'angle du toit et la profondeur totale du produit (distance de la gouttière par rapport à la paroi). Un raccordement plus élevé sur la paroi et une distance plus courte entre la paroi et les montants augmenteront l'angle du toit et réduiront la profondeur totale, comme montré dans le **Schéma C**.

### **i** Étapes :

**Étapes 6 :** Appliquez du mastic en silicone sur les deux côtés de la partie combinant les éléments **8119** pour empêcher les fuites d'eau.

**Étape 10 :** veuillez appliquer un enduit en silicone sur les poutres **7288** afin de prévenir toute infiltration d'eau.

**Étape 13 :** assurez-vous que l'angle entre la paroi arrière du mur et le panneau de support des parois soit de 90 degrés. L'assemblage des panneaux devrait démarrer à partir du milieu de l'abri de la terrasse vers chaque côté et ce, alternativement.

**Étape 21 :** veuillez ajuster les poteaux (intérieur et latéralement) en les faisant glisser vers leur position finale avant de les fixer. Assurez-vous que la distance entre le côté de l'abri de la terrasse et les poteaux soit inférieure à **54 cm/21,3"**.





\* **Veillez noter :** cette étape d'ancrage du produit au sol est essentielle à sa stabilité et à sa rigidité, elle est de plus nécessaire pour assurer la validité de votre garantie. (**Étape 22**).

- Lors de l'assemblage, veillez à serrer toutes les vis.

#### Remarque :

Le kit de fixation murale fourni avec ce produit est uniquement compatible avec le béton.

D'autres types de mur nécessitent un kit de fixation différent et compatible (contactez votre fournisseur)

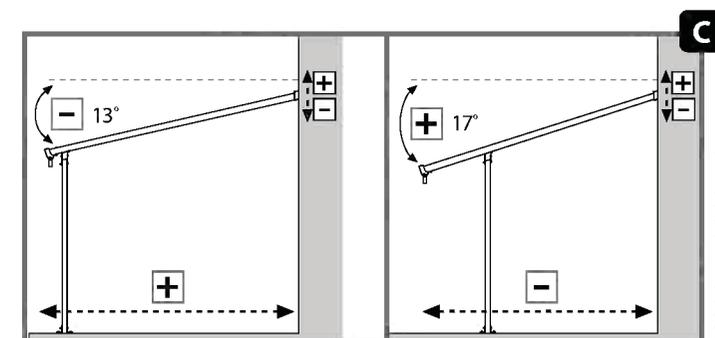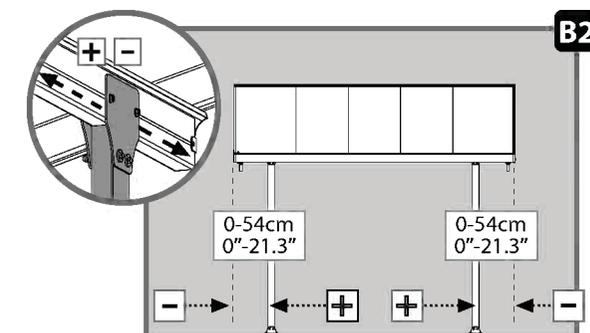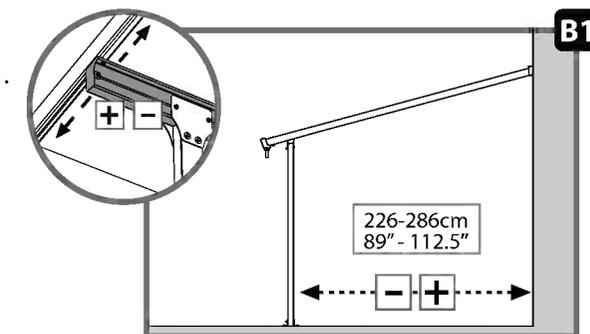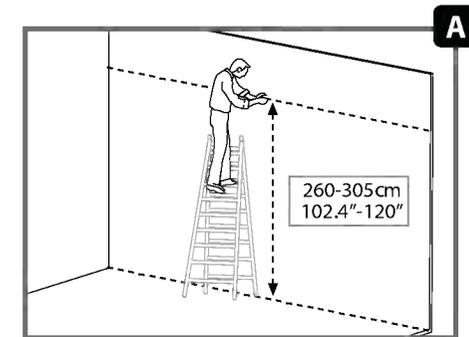

# Contents


Item		Qty.
450		8 (+1)

4043		18 (+1)
------	---	---------


8192		26 (+2)
	M6	


466		26 (+2)
	M6	


T001		1
------	---	---


7038		4
------	---	---


433		31 (+1)
	M8	

7121		8 (+1)
	M8	

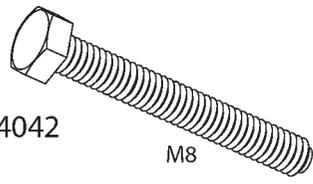4042		8 (+1)
	M8	


4010		14 (+3)
------	---	---------


5000		24 (+6)
5001		26 (+4)


4000		14 (+1)
------	---	---------


7294		1
------	---	---


7295		1
------	---	---

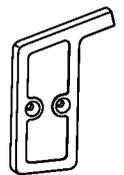
7296		1
------	---	---

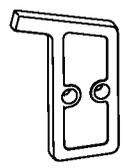7297		1
------	--	---

937		4
-----	---	---

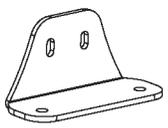212		4
-----	---	---

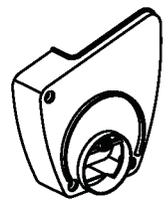
8116		1
------	---	---

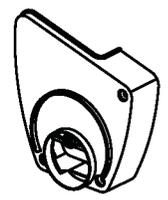8117		1
------	---	---


8118		2
------	---	---

# Contents

Item Qty. 1041 1

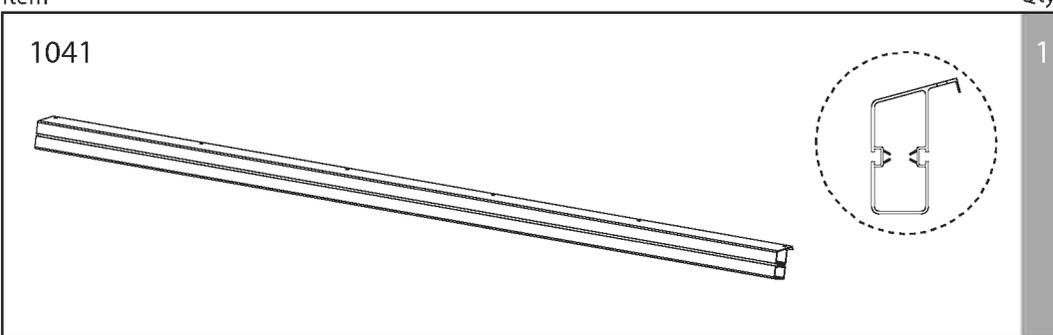


Item Qty. 1042 2

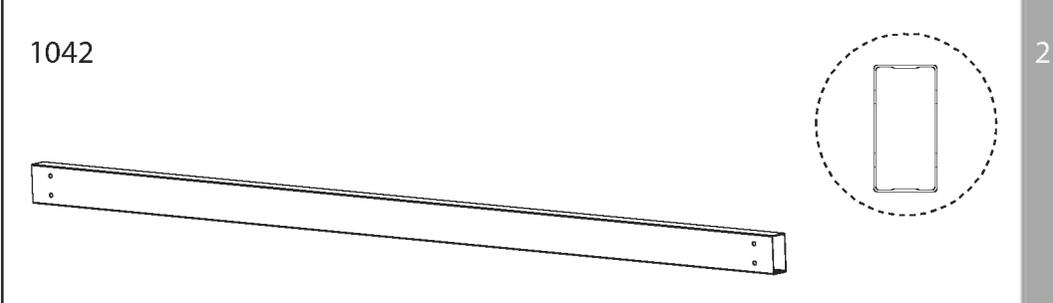


Item Qty. 1043 4




Item Qty. 1044 2

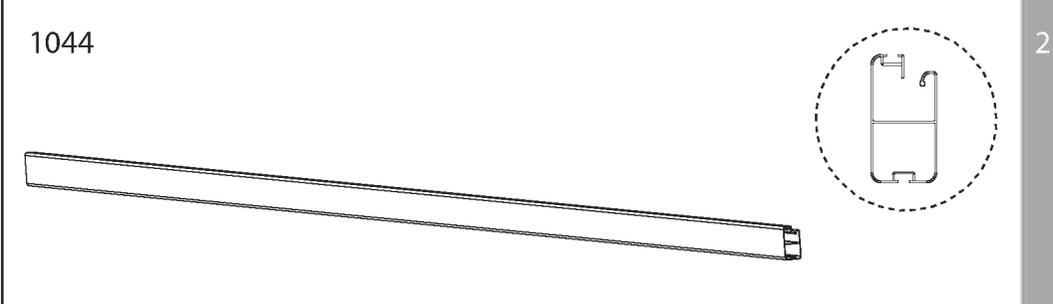


Item Qty. 900 1

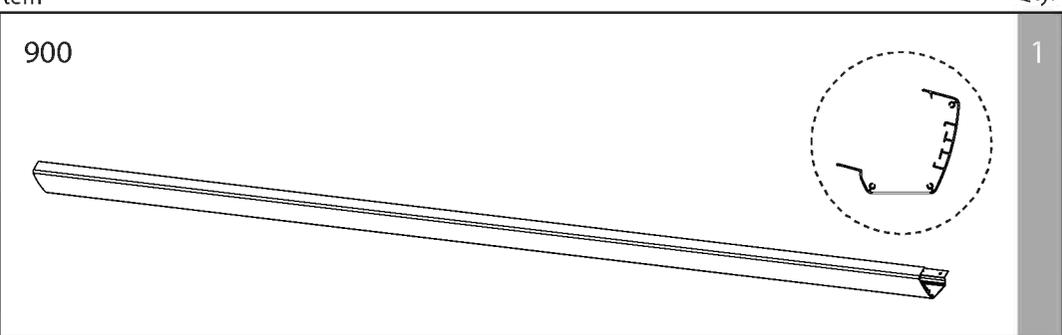


Item Qty. 7288 1

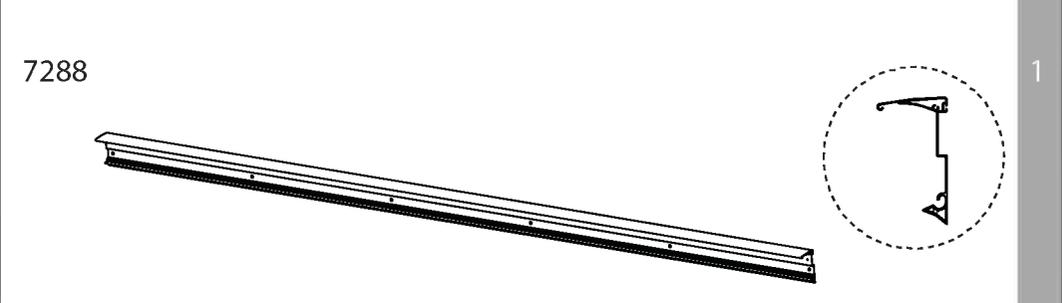



Item Qty. 7291 1

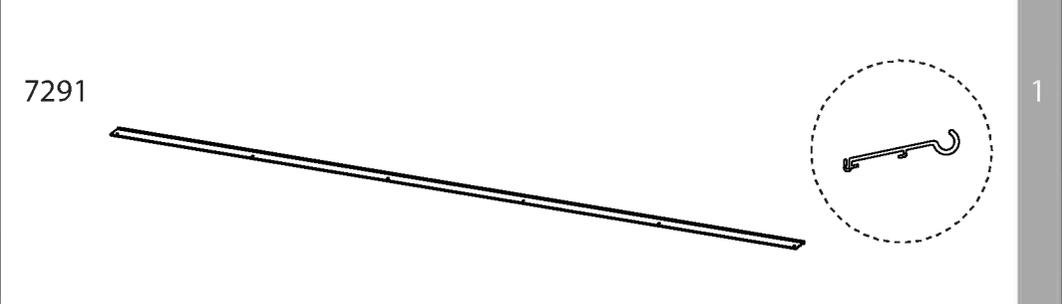


Item Qty. 3018 5

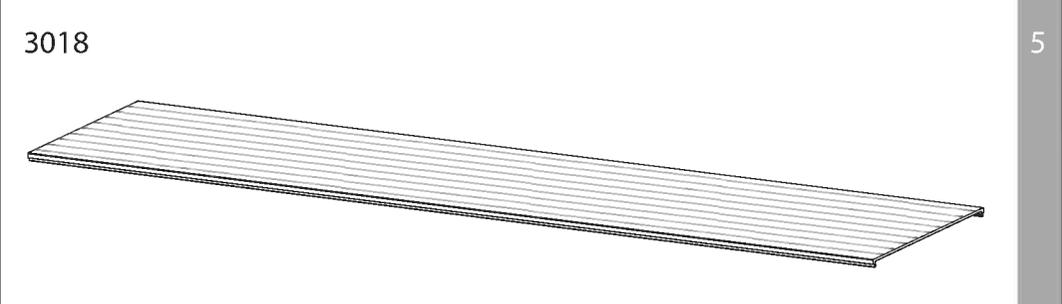



1

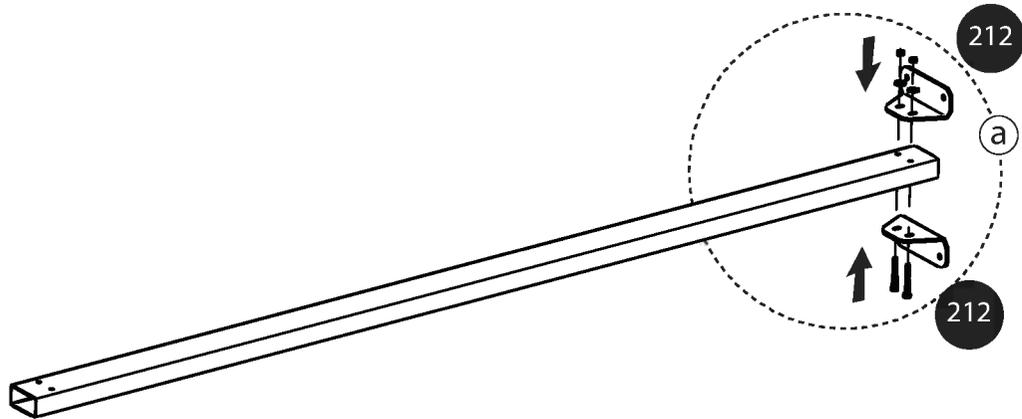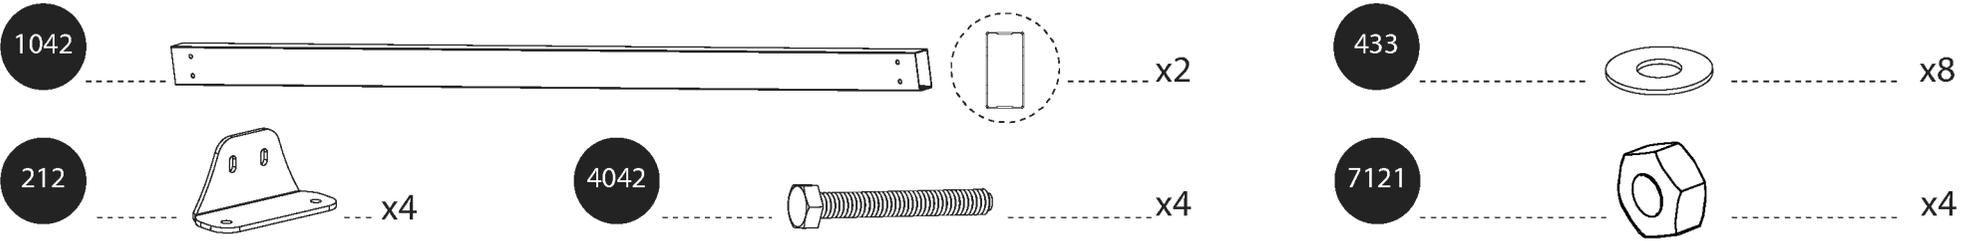


x2

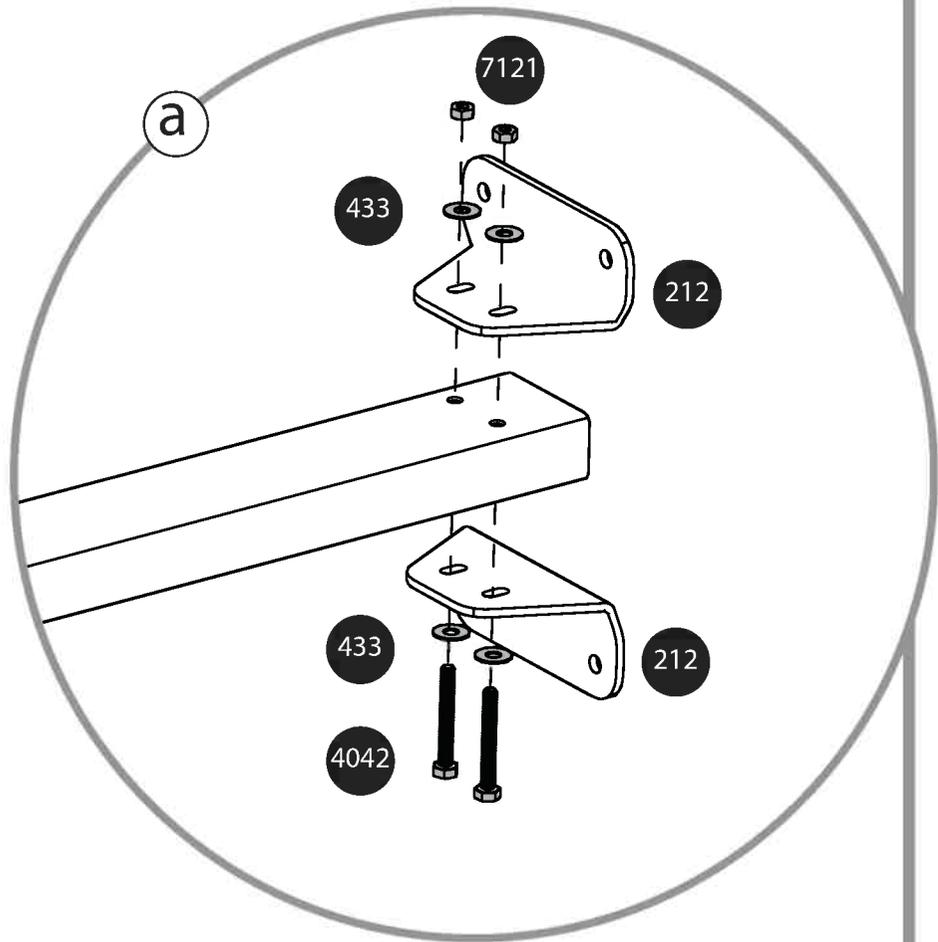

2

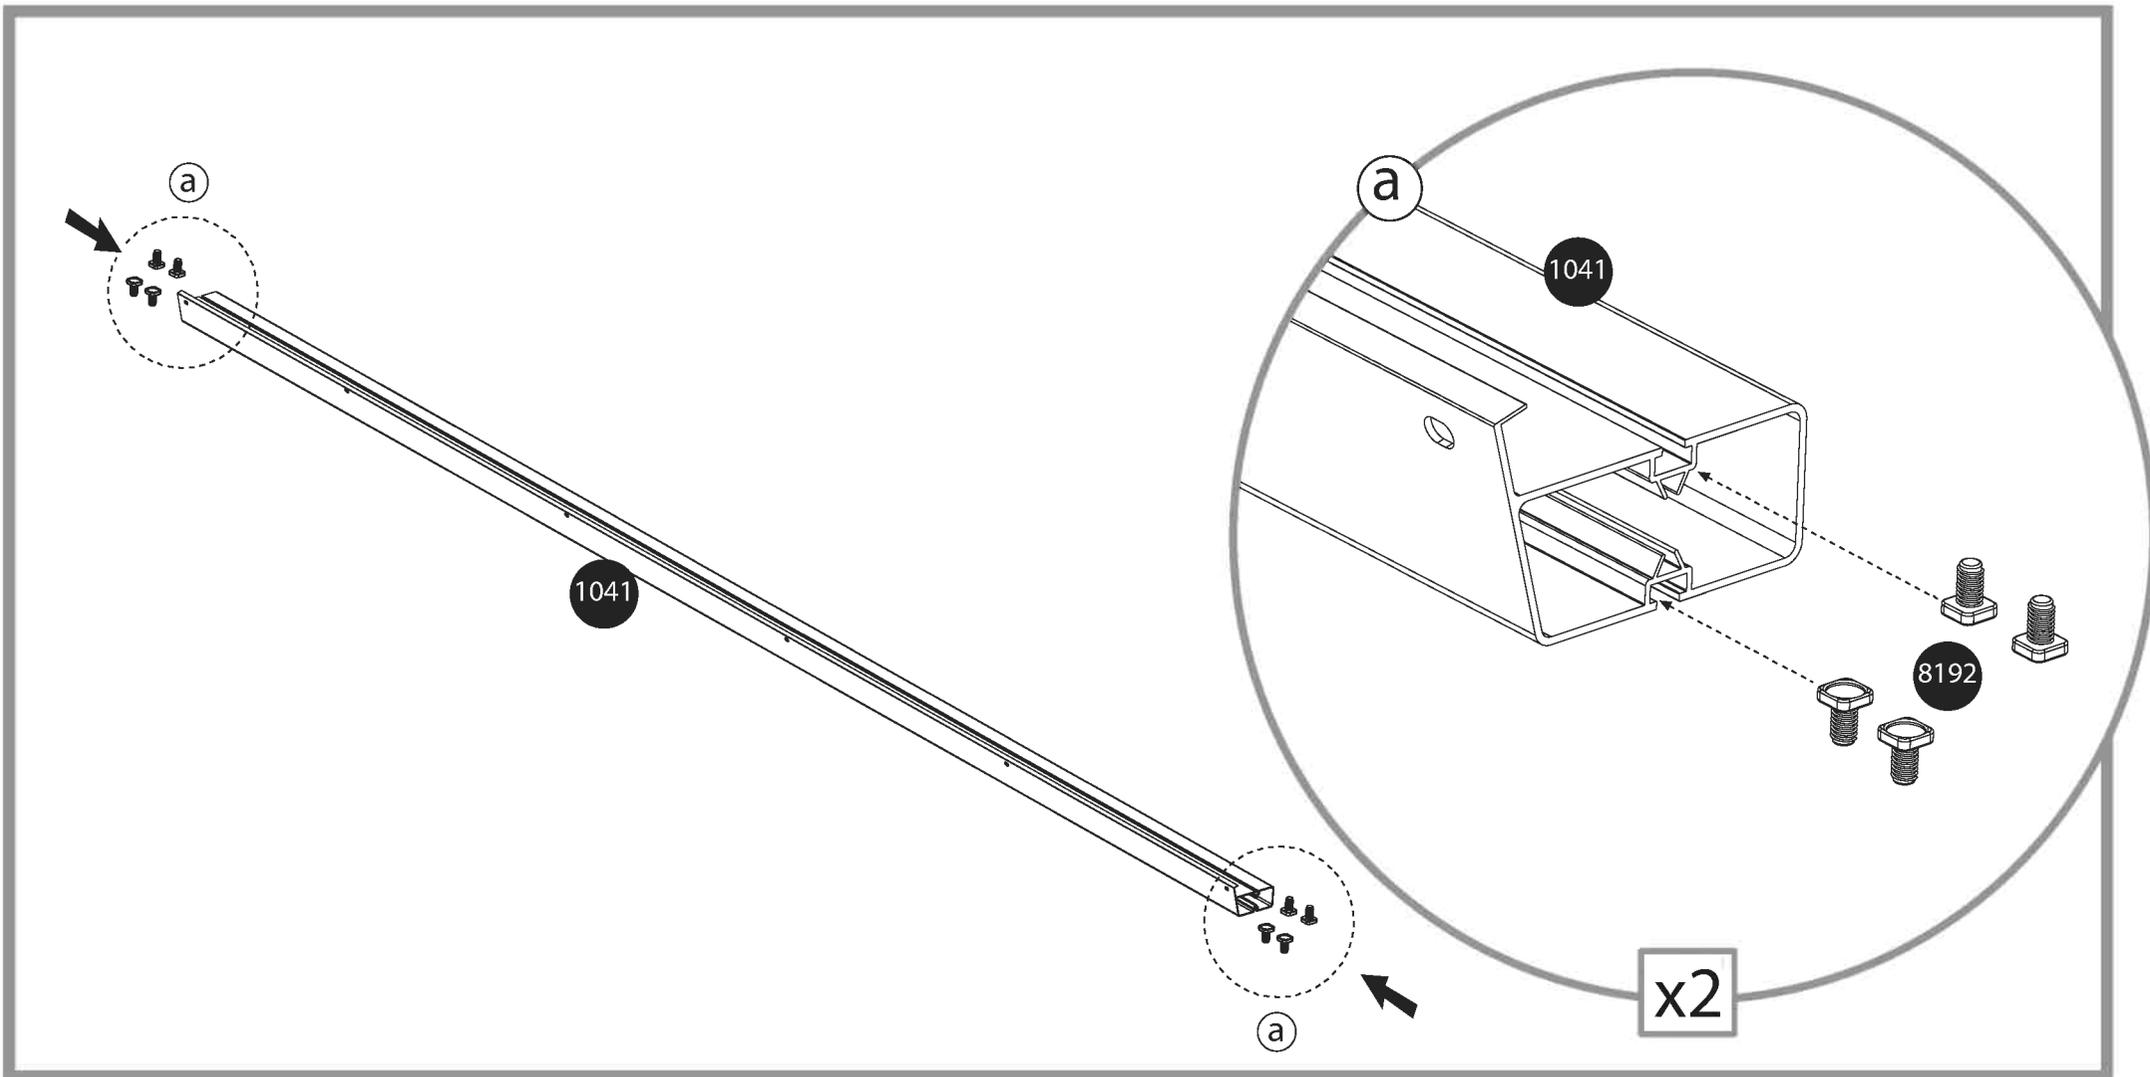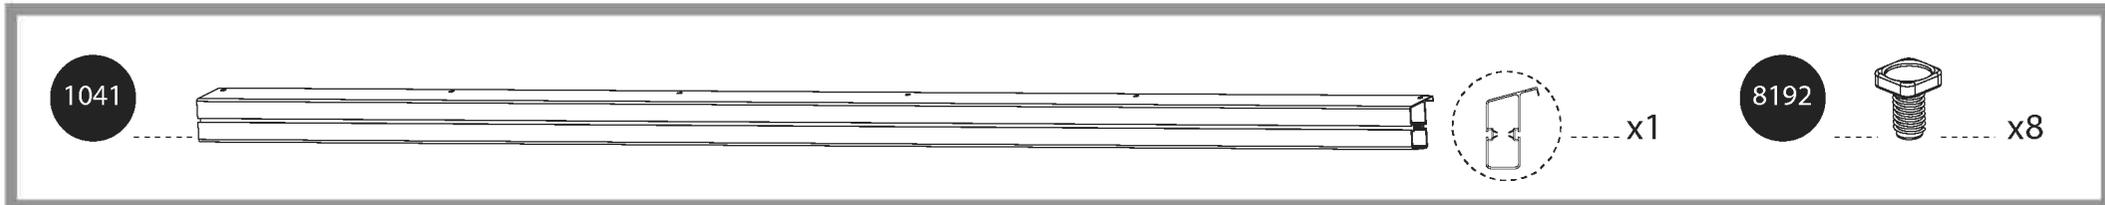

937

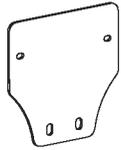


x4


466



x8



a

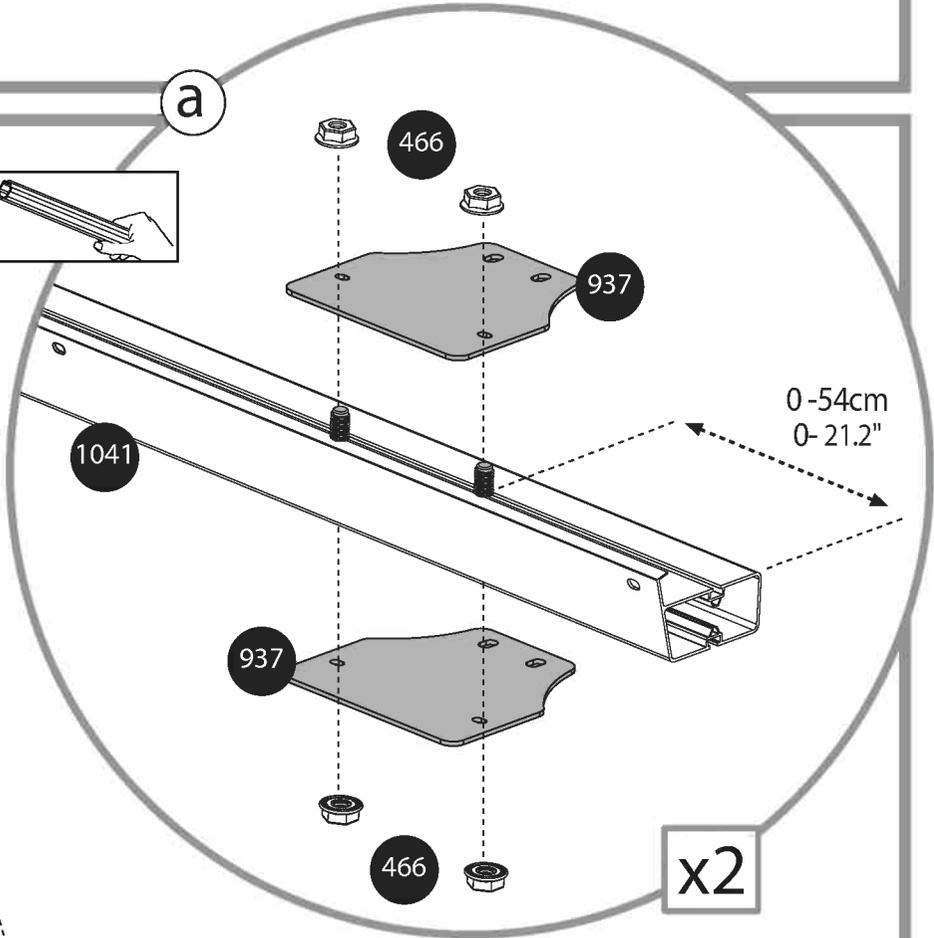

0-54cm  
0-21.2"

x2

a

937

937



1041

a






937

937

4

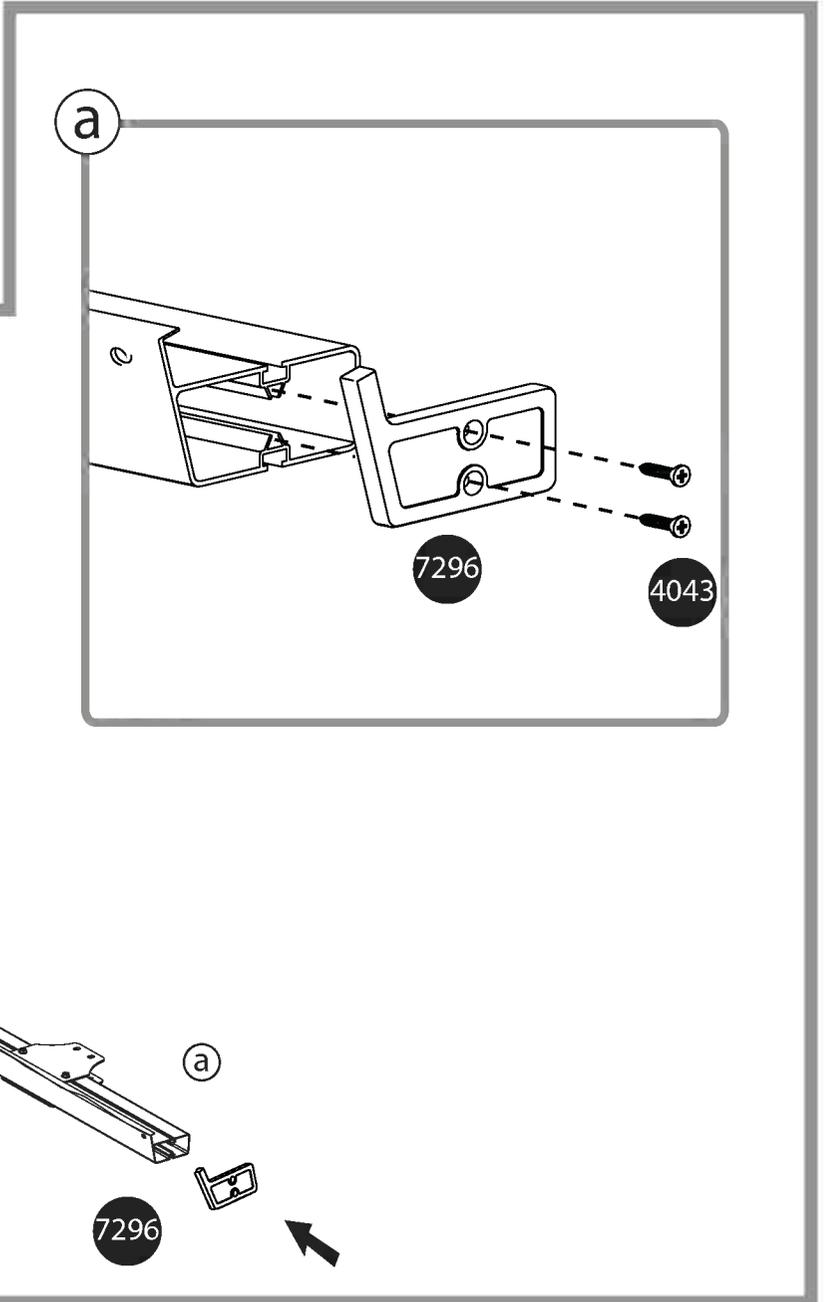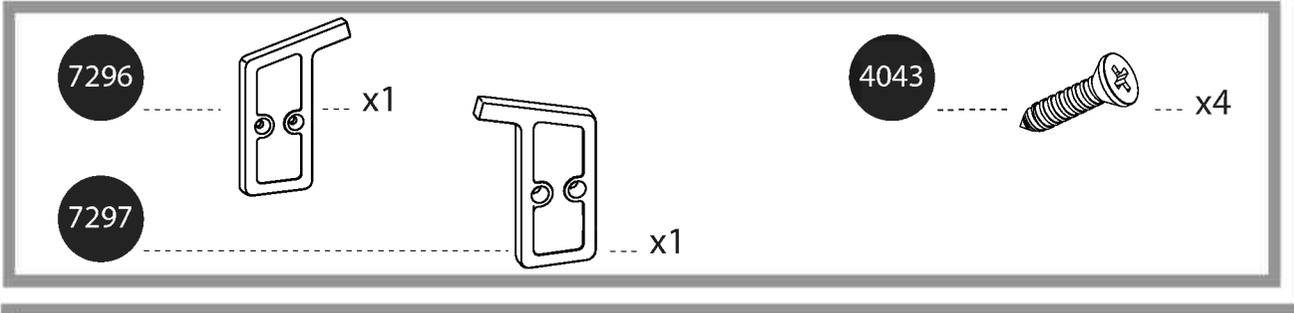


5

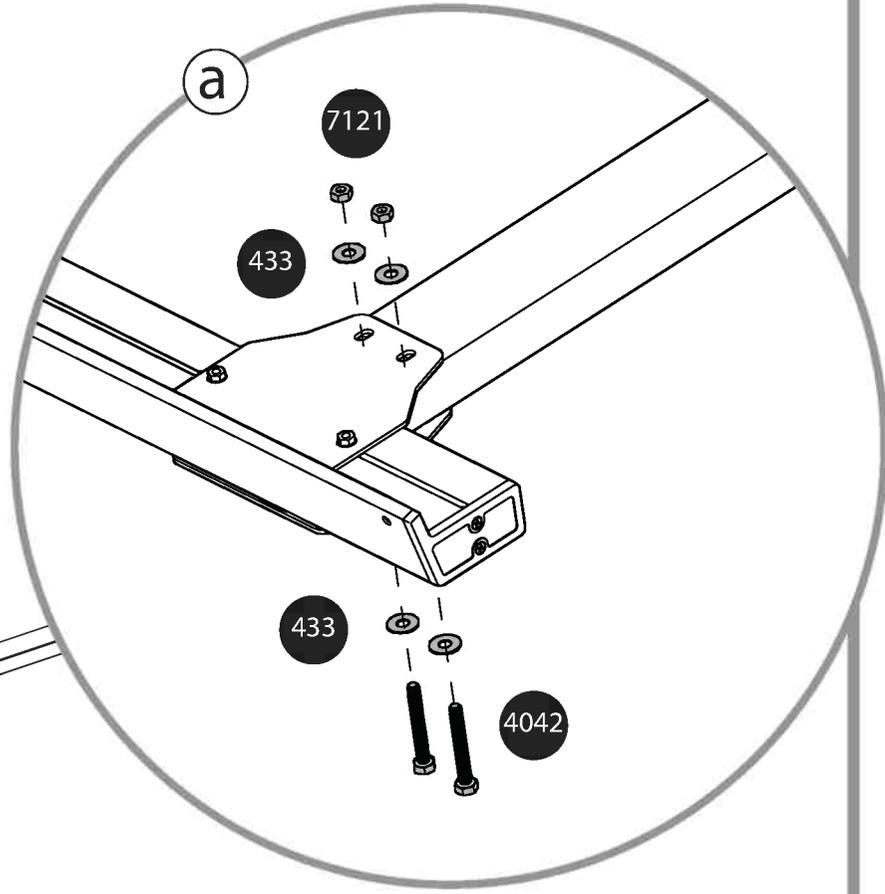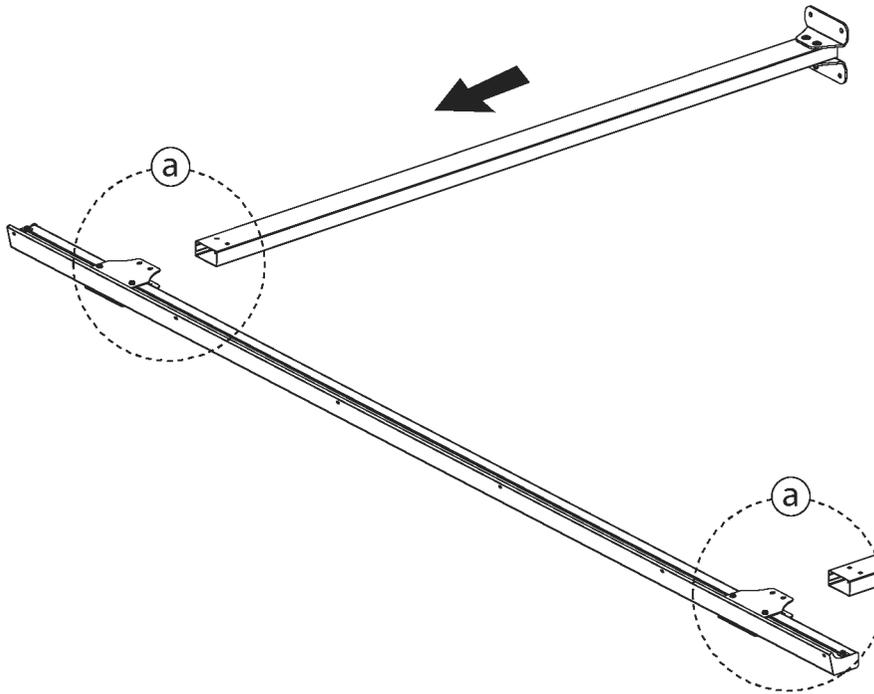

6



900

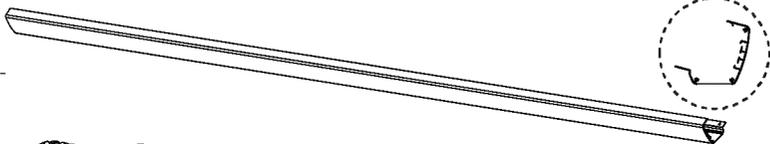

x1

4043



x8

8118



x2

8116



x1


8117




x1




a

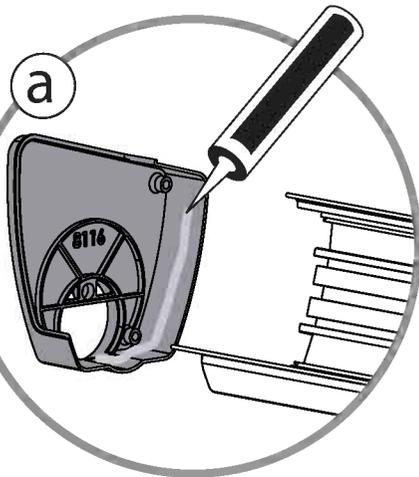

b

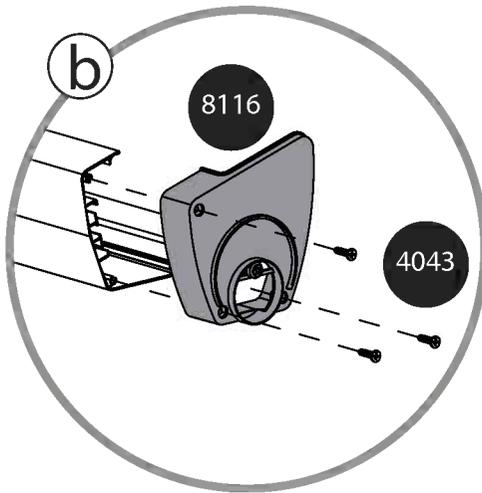

c

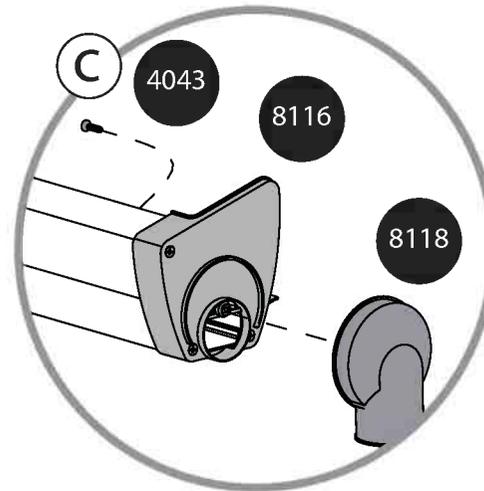

8118


8117



900

8116

8118




7288




x1

4010






x6

a

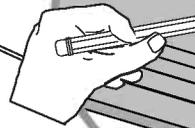

7288

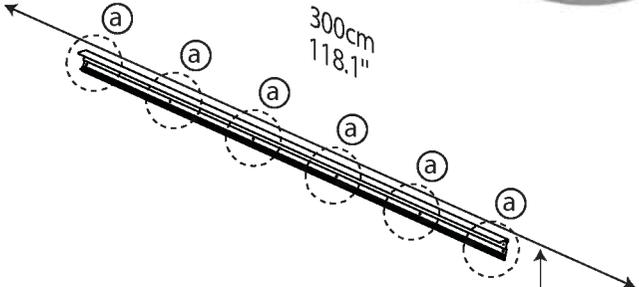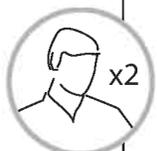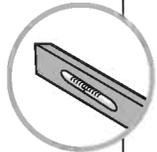


300cm  
118.1"



260cm - 305cm  
102.4" - 120"

b


10mm



4010

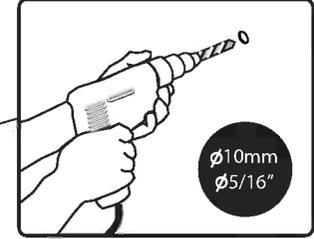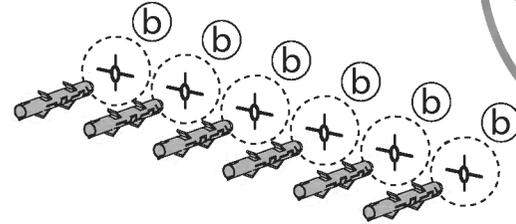

ø10mm  
ø5/16"

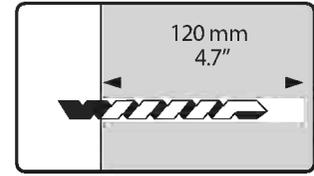

120 mm  
4.7"

433 ..... x6



x6

4000 ..... x6




x6



7291





x1

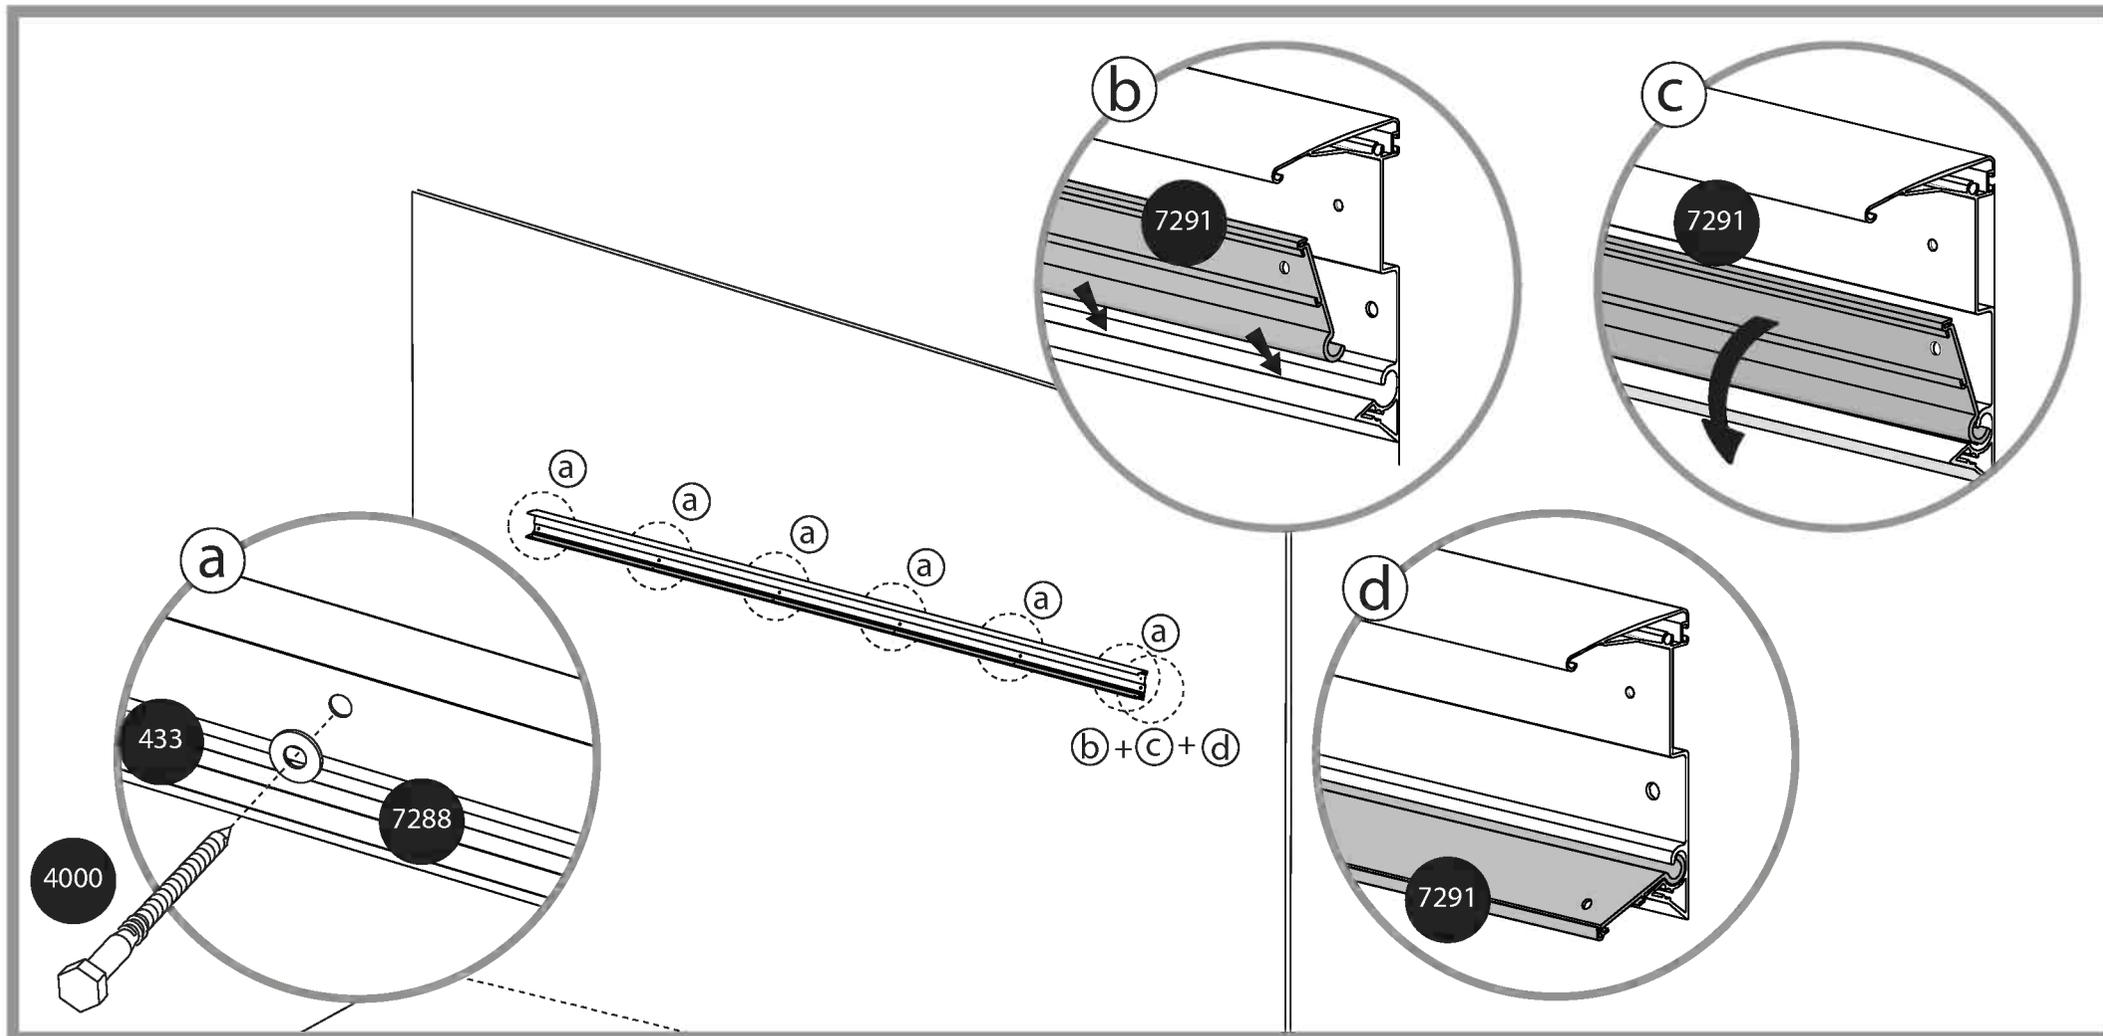

- 466 ..... x6
- 8192 ..... x6

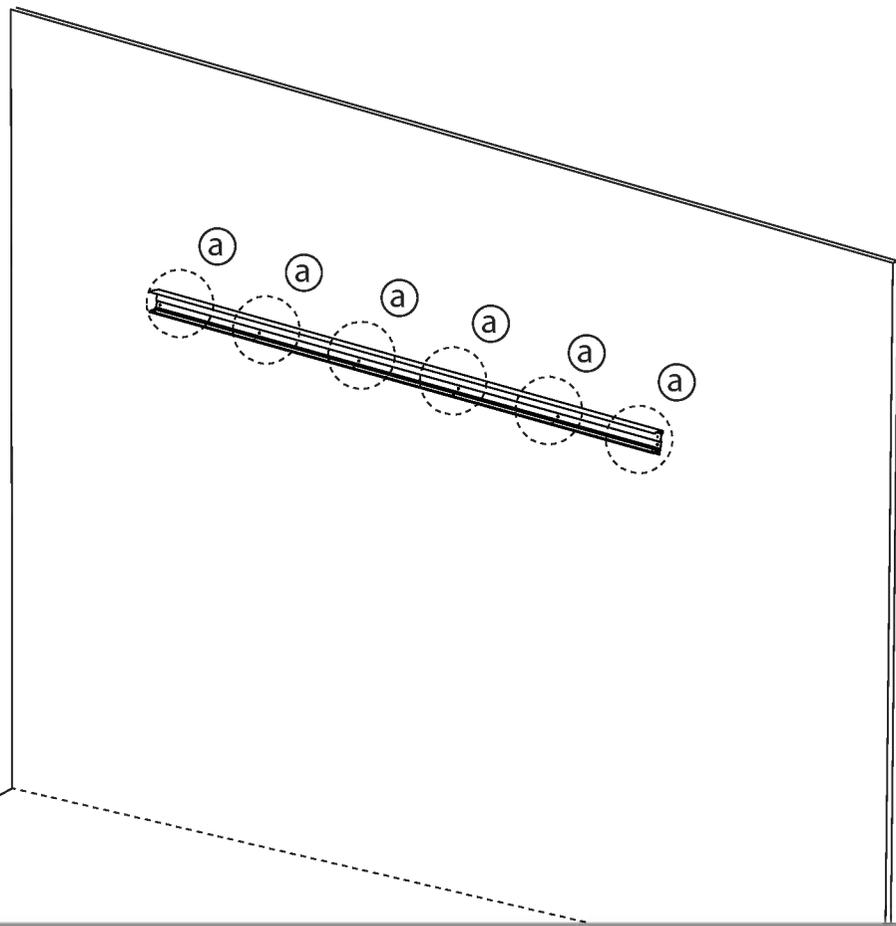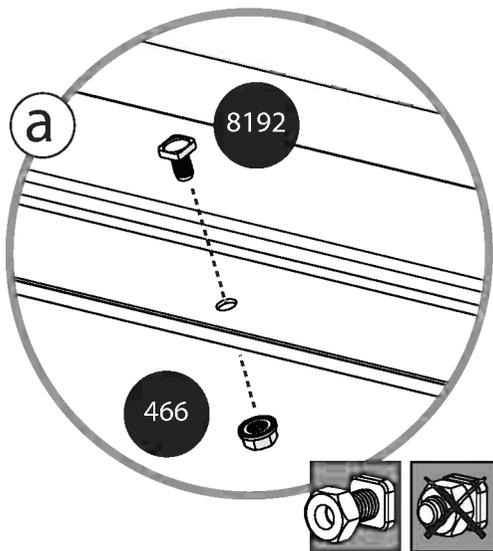

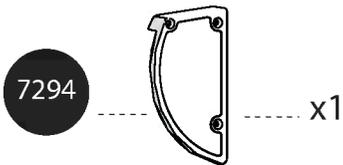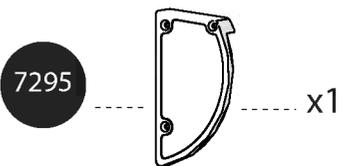

CAULK / SILICON



7295




b

a

7294

b

a

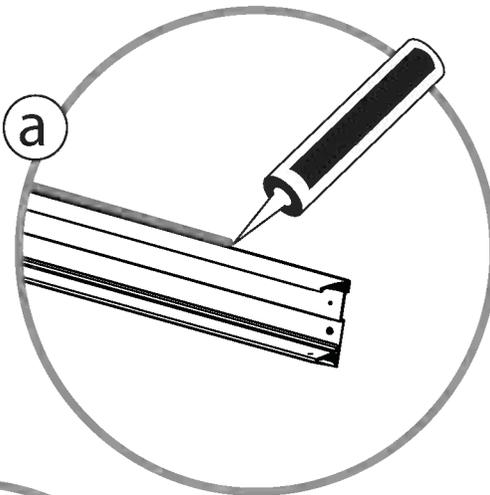





b




4043

7294 / 7295

7294 / 7295

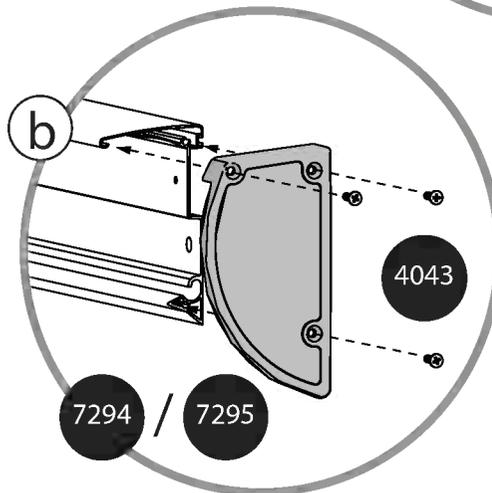

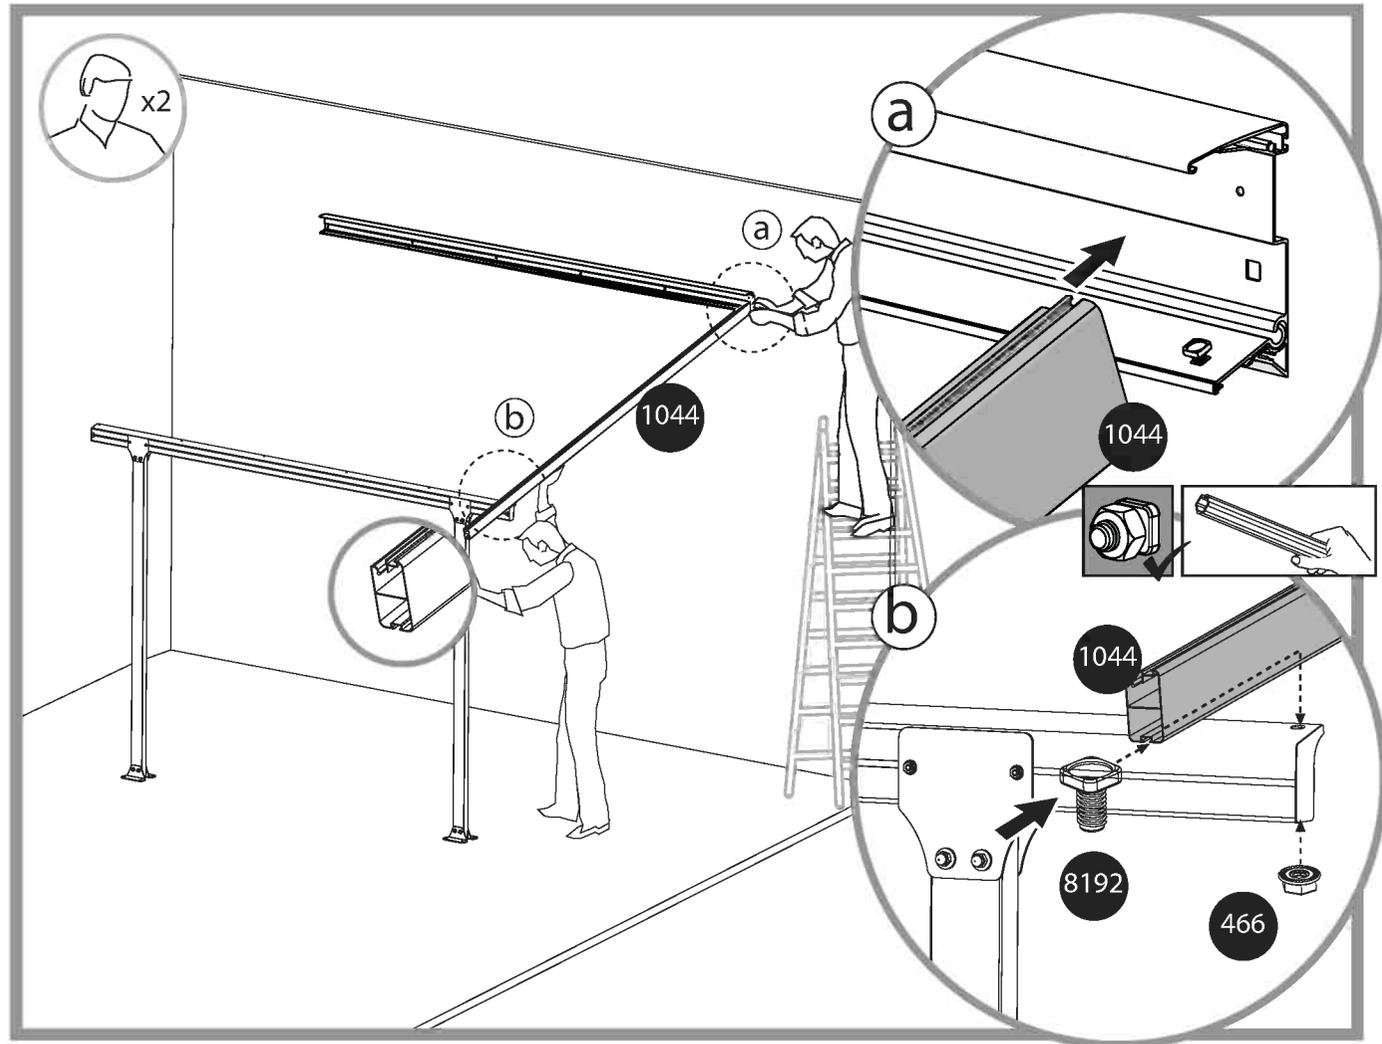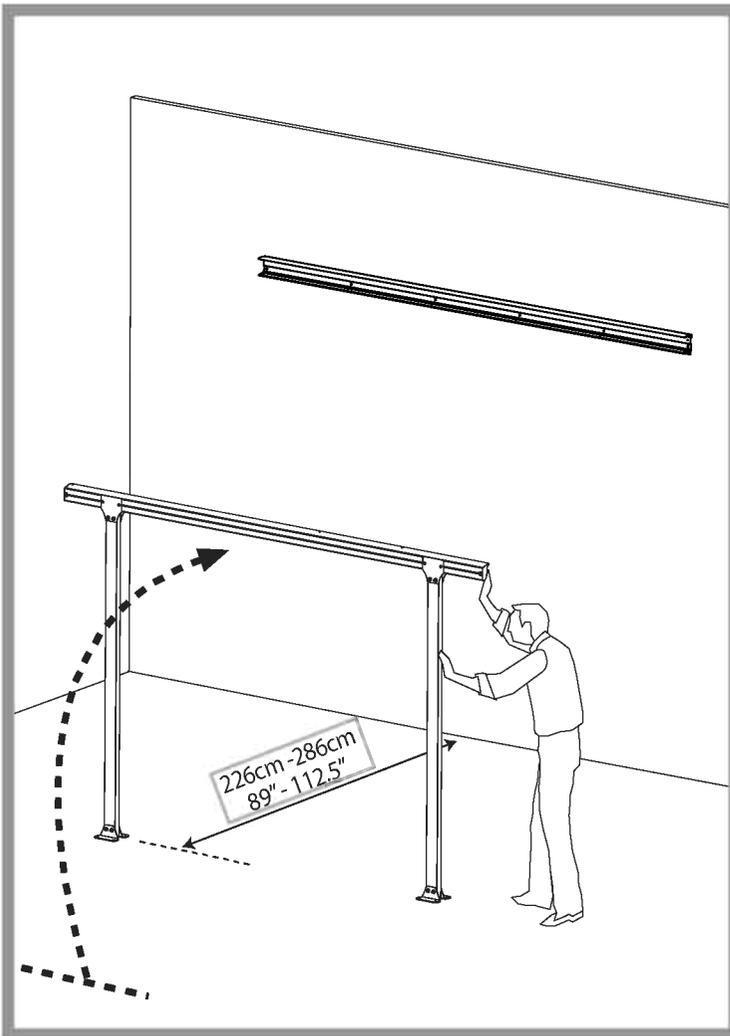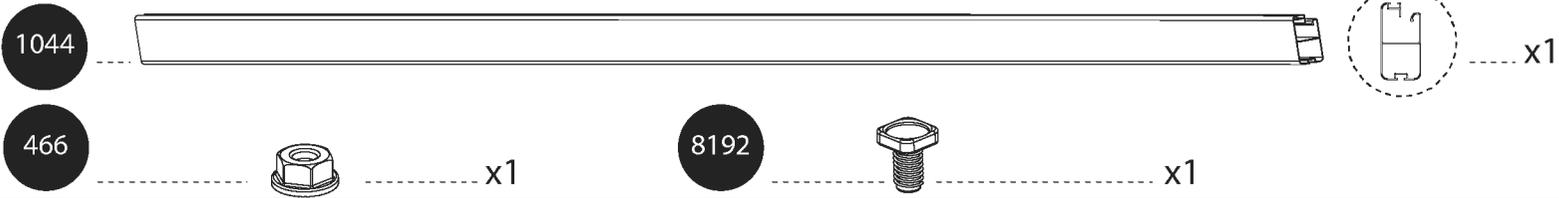

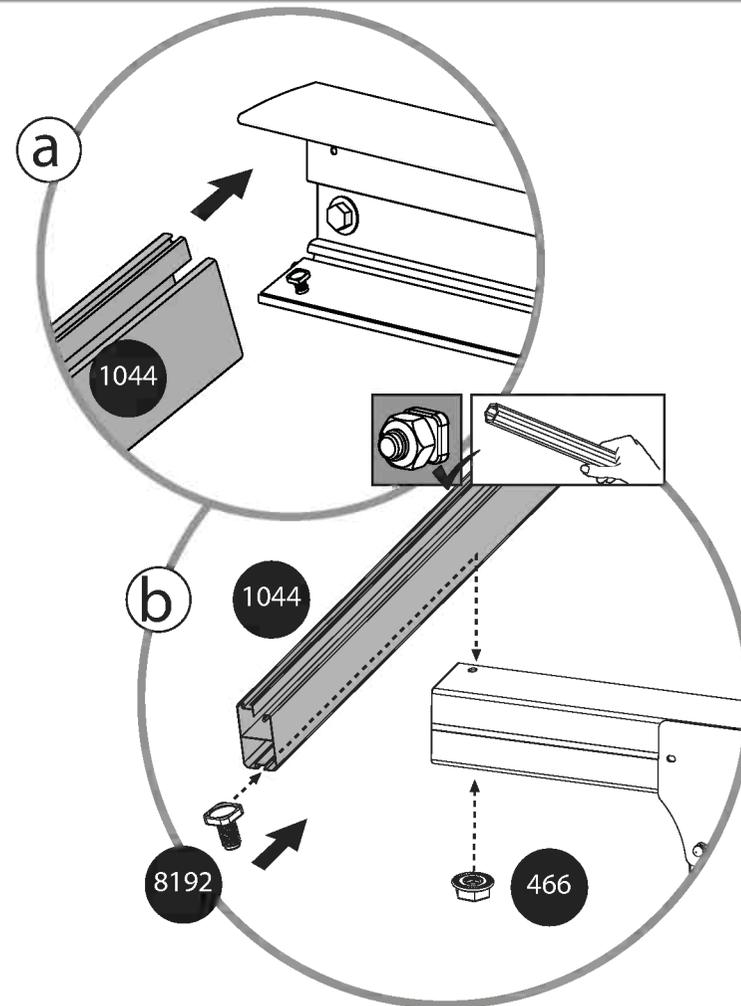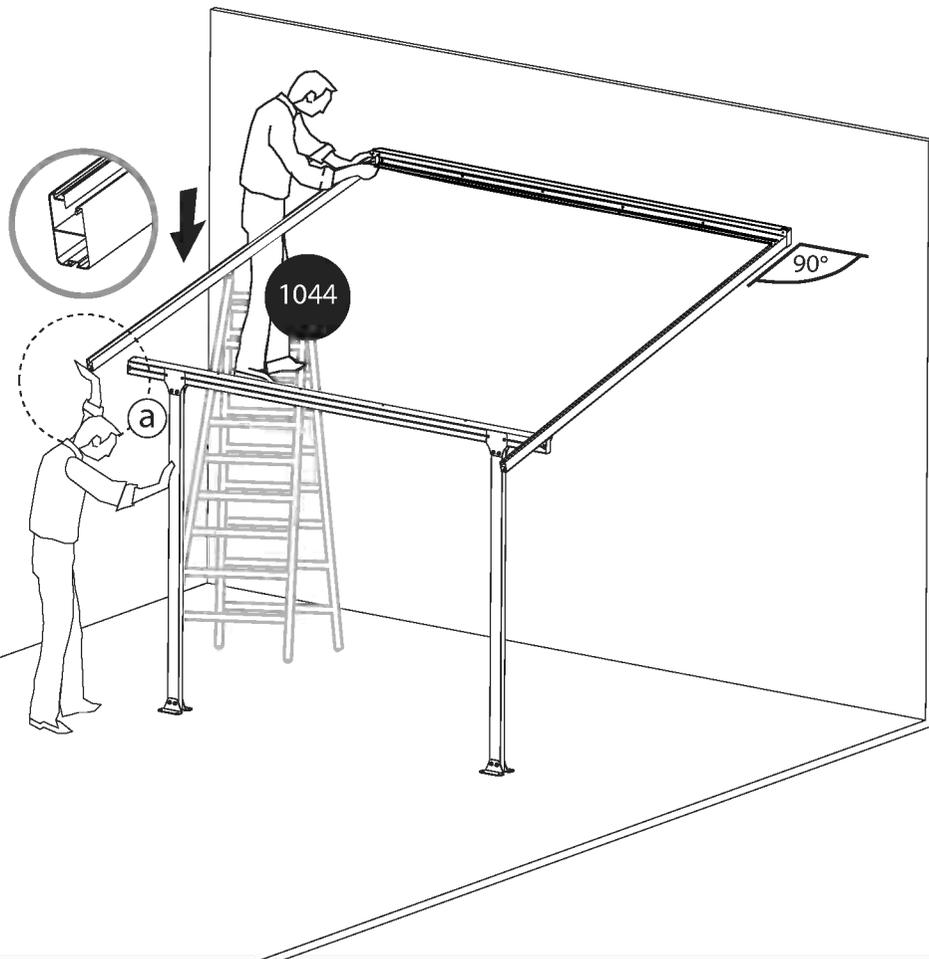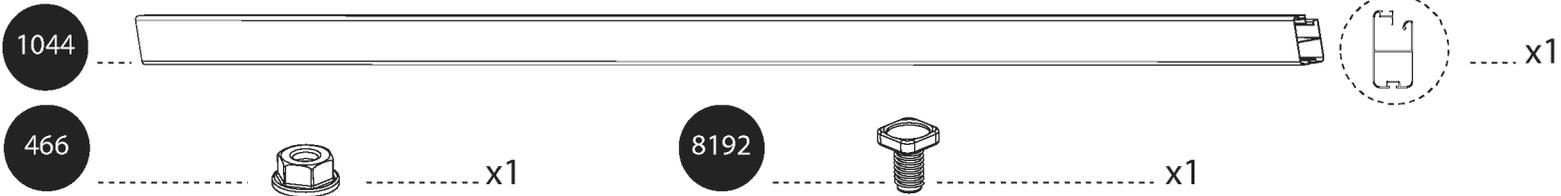

1043



x4

466




x4


8192



x4

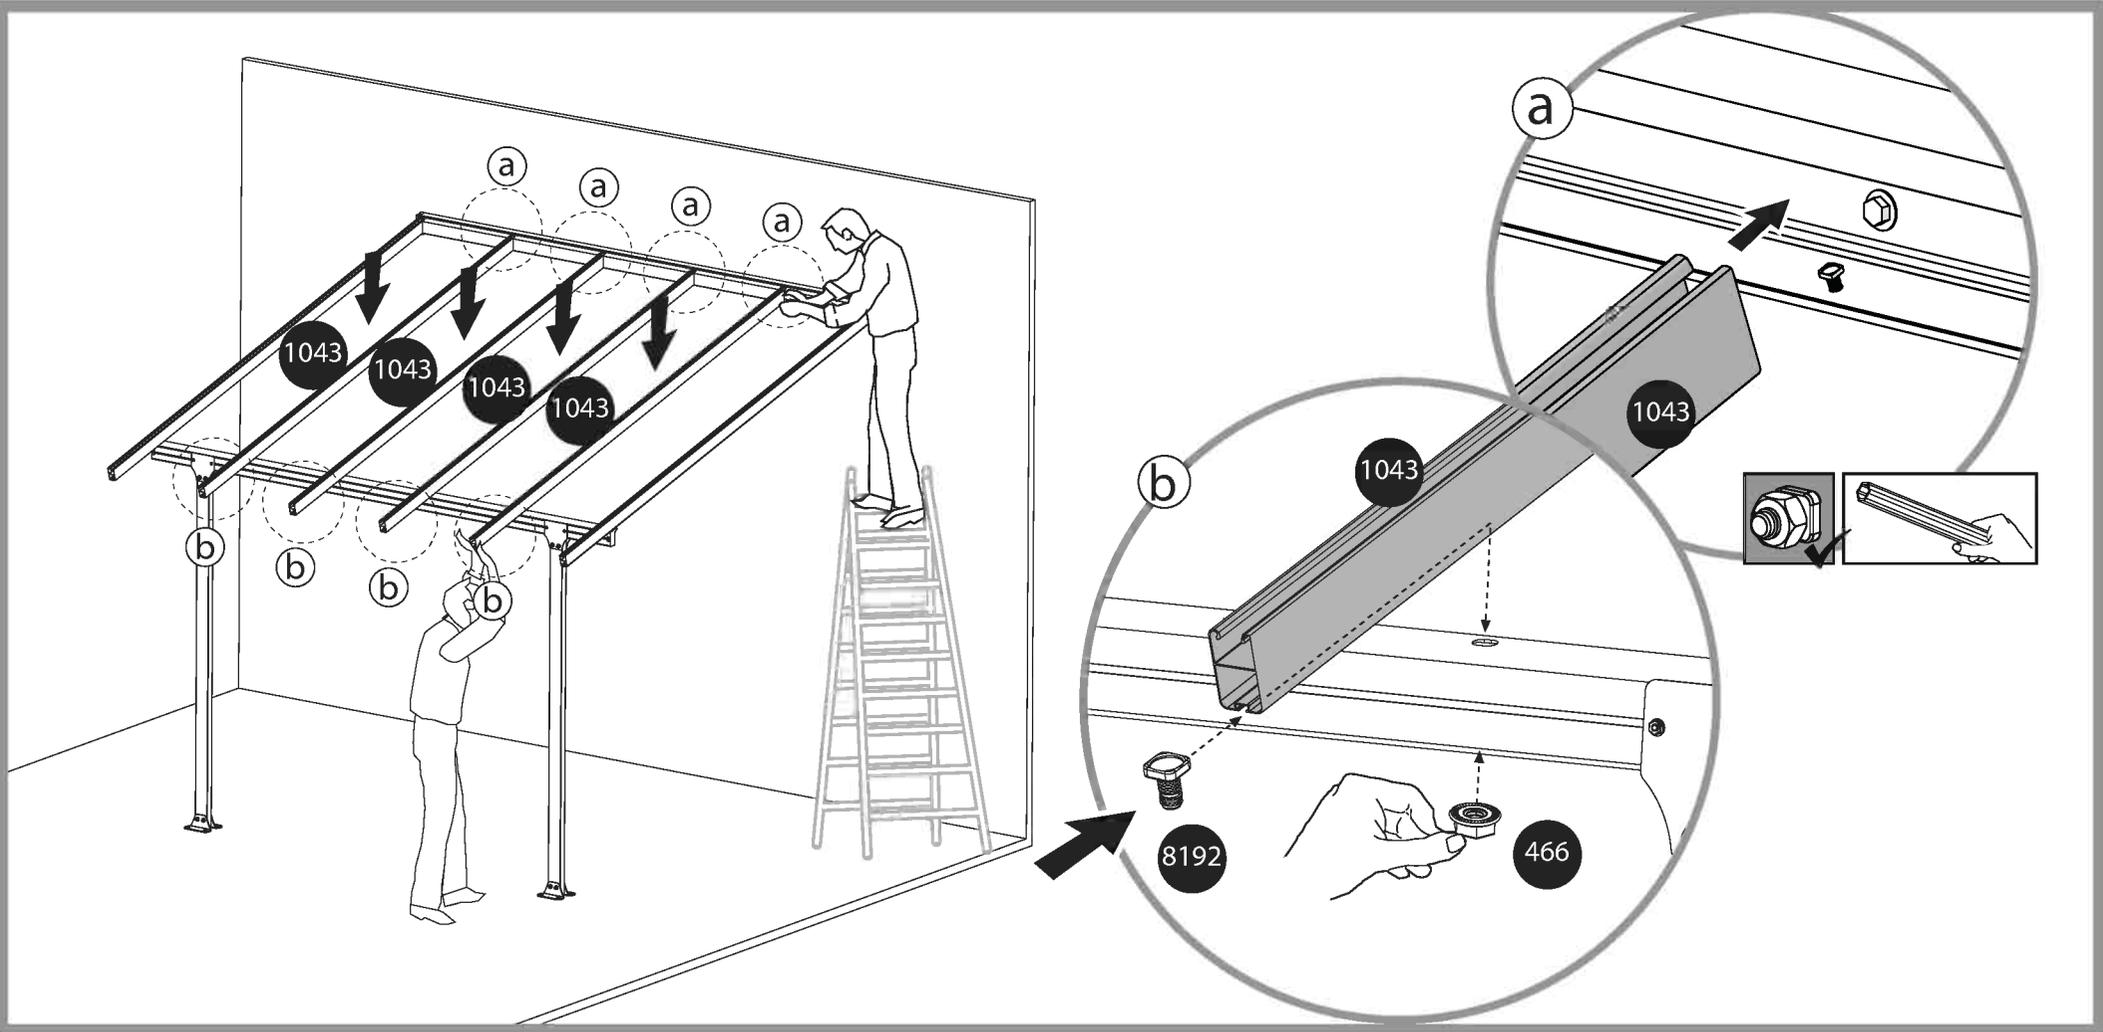

3018

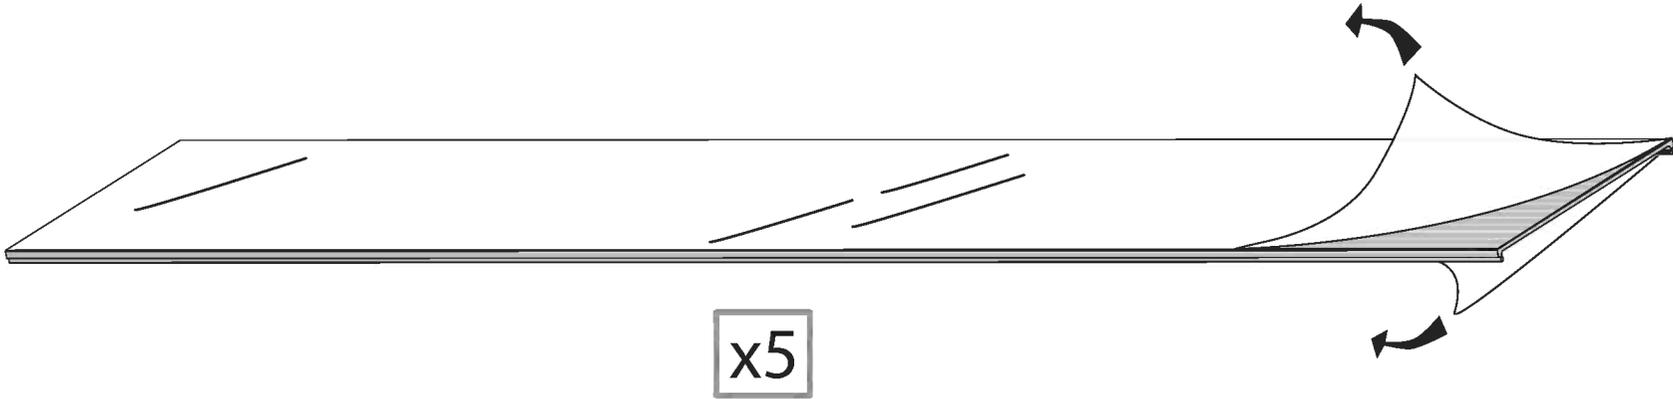



3018



x1



3018




90°

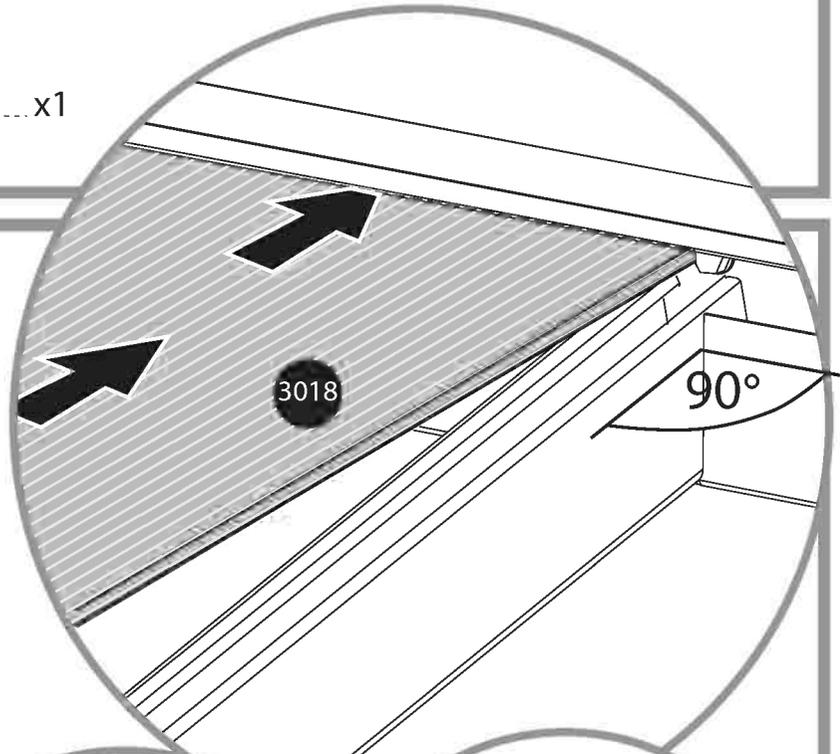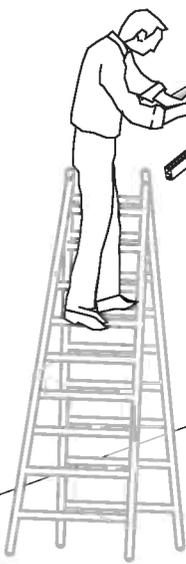


3018

90°



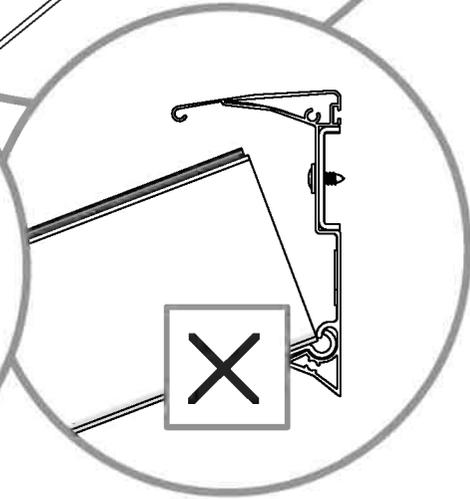
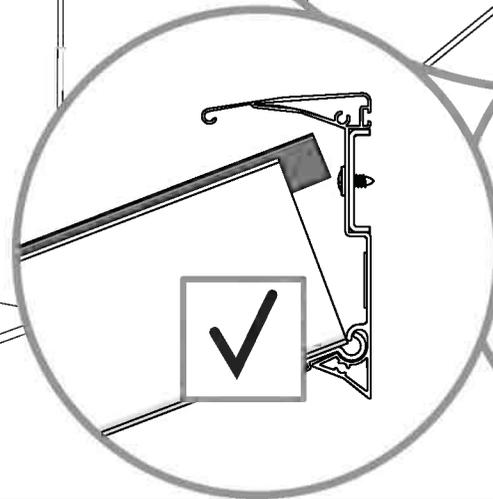


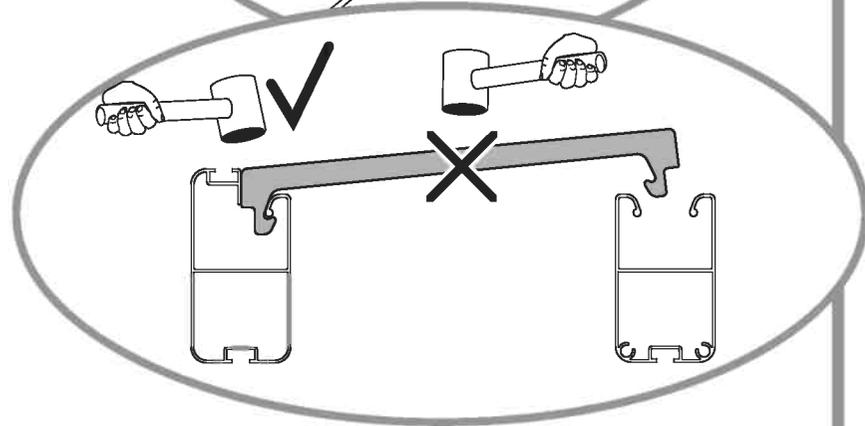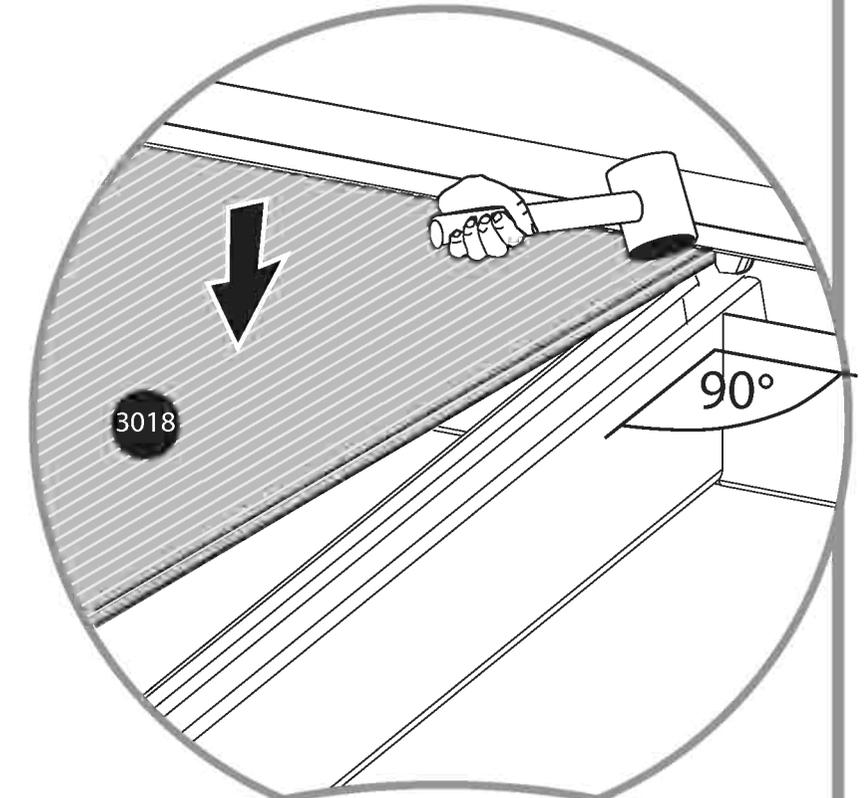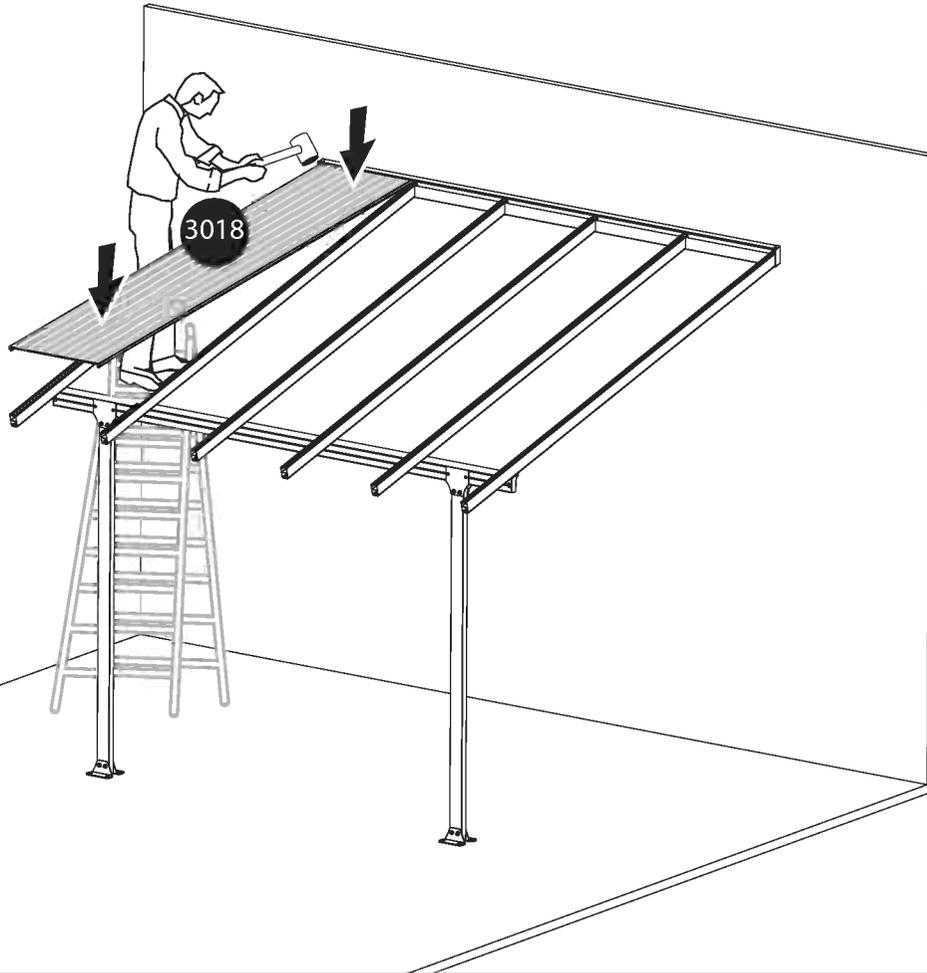


3018




x4

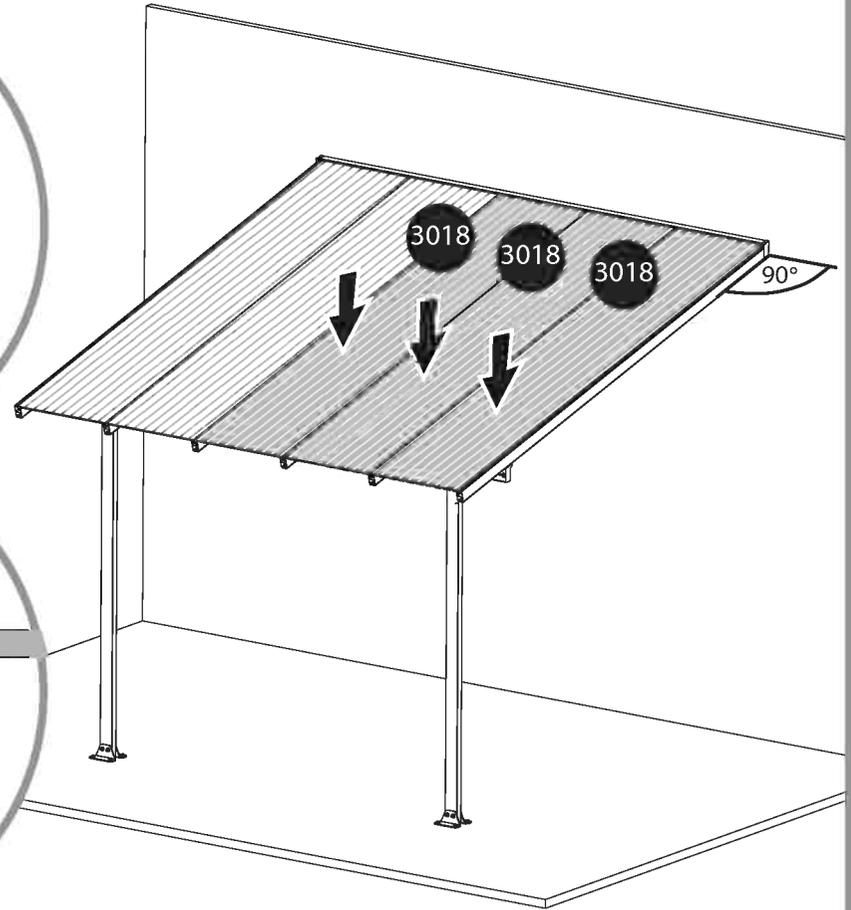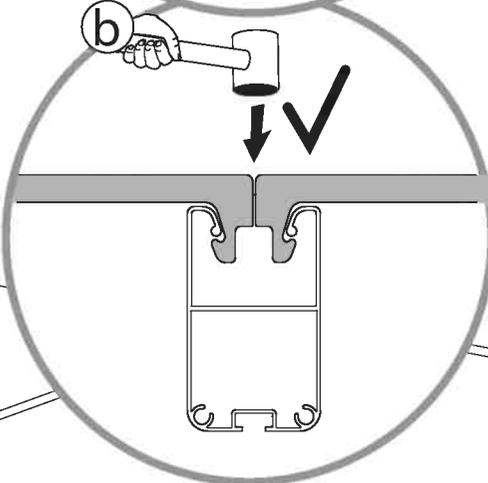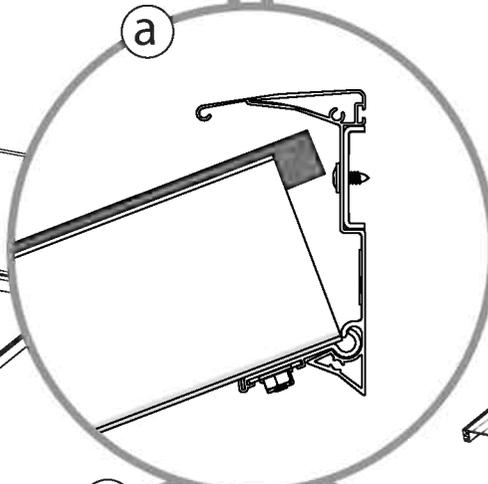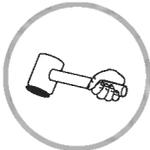





450

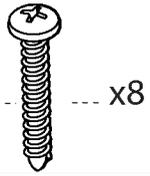





7038

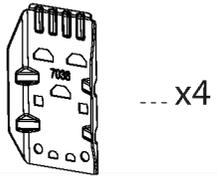

8192

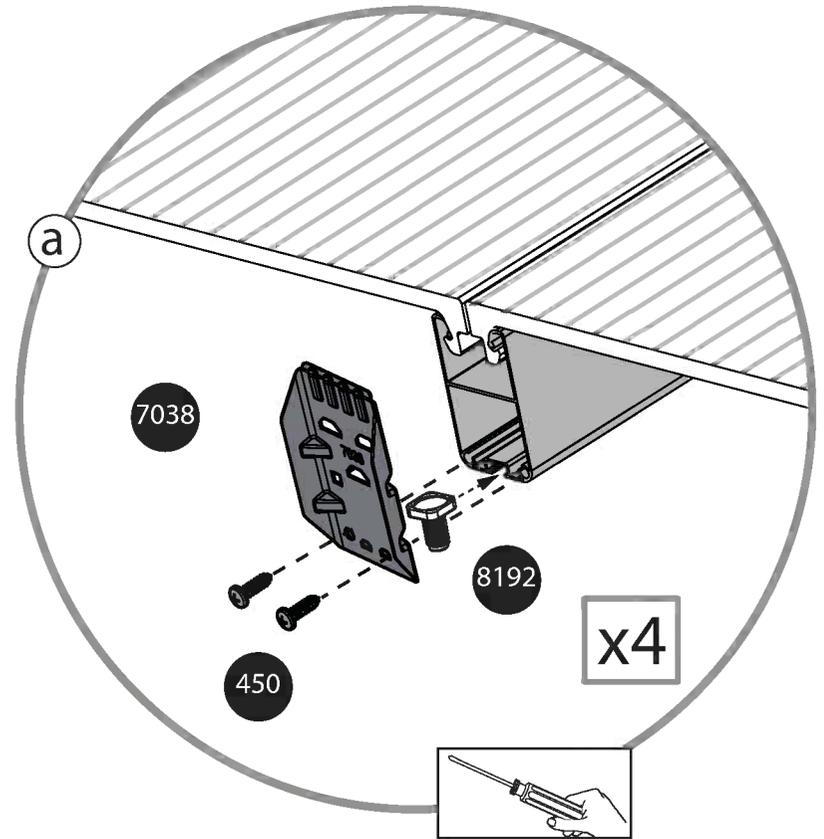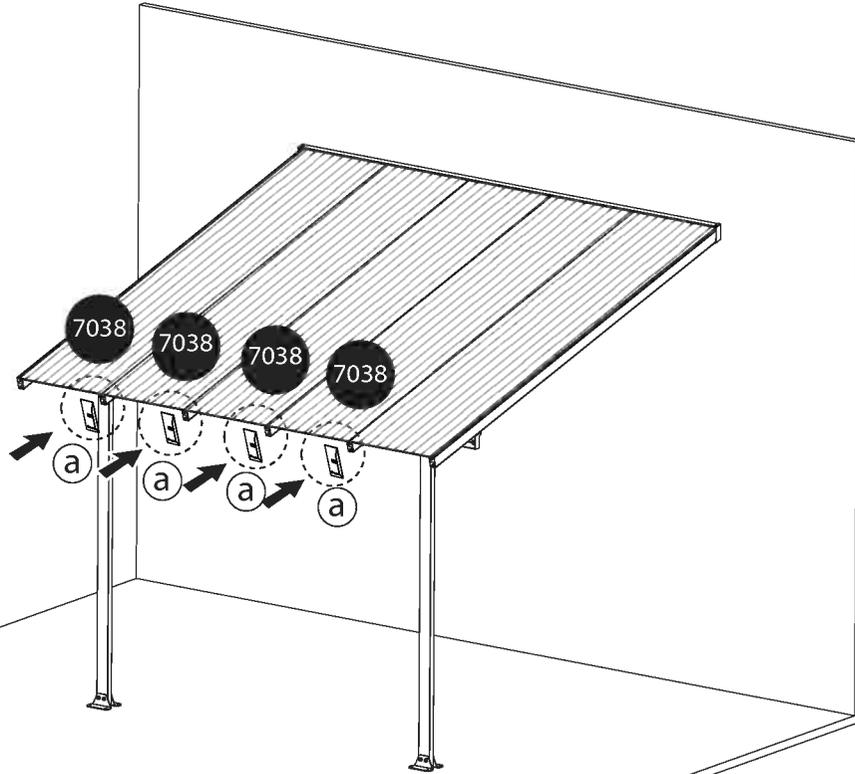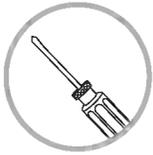



8192  x2

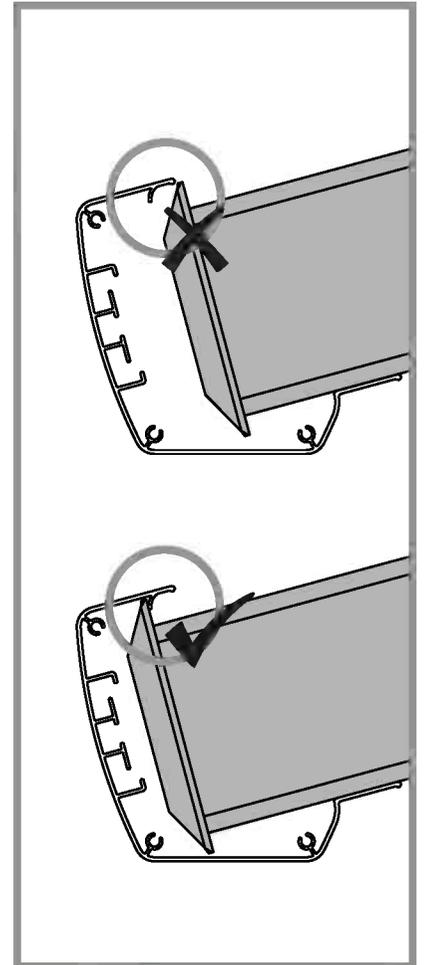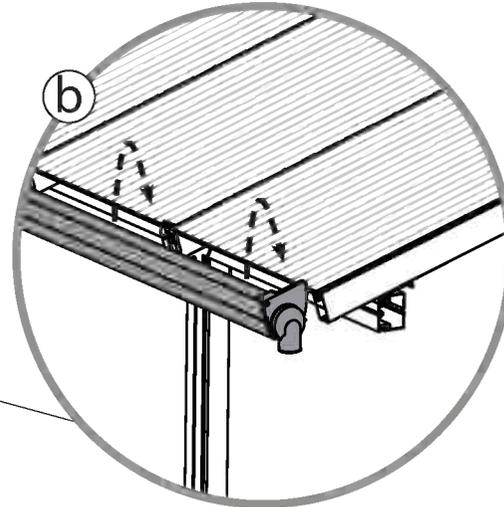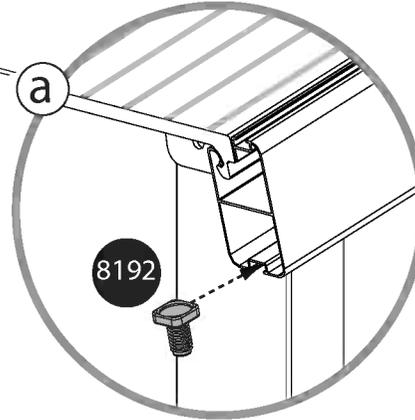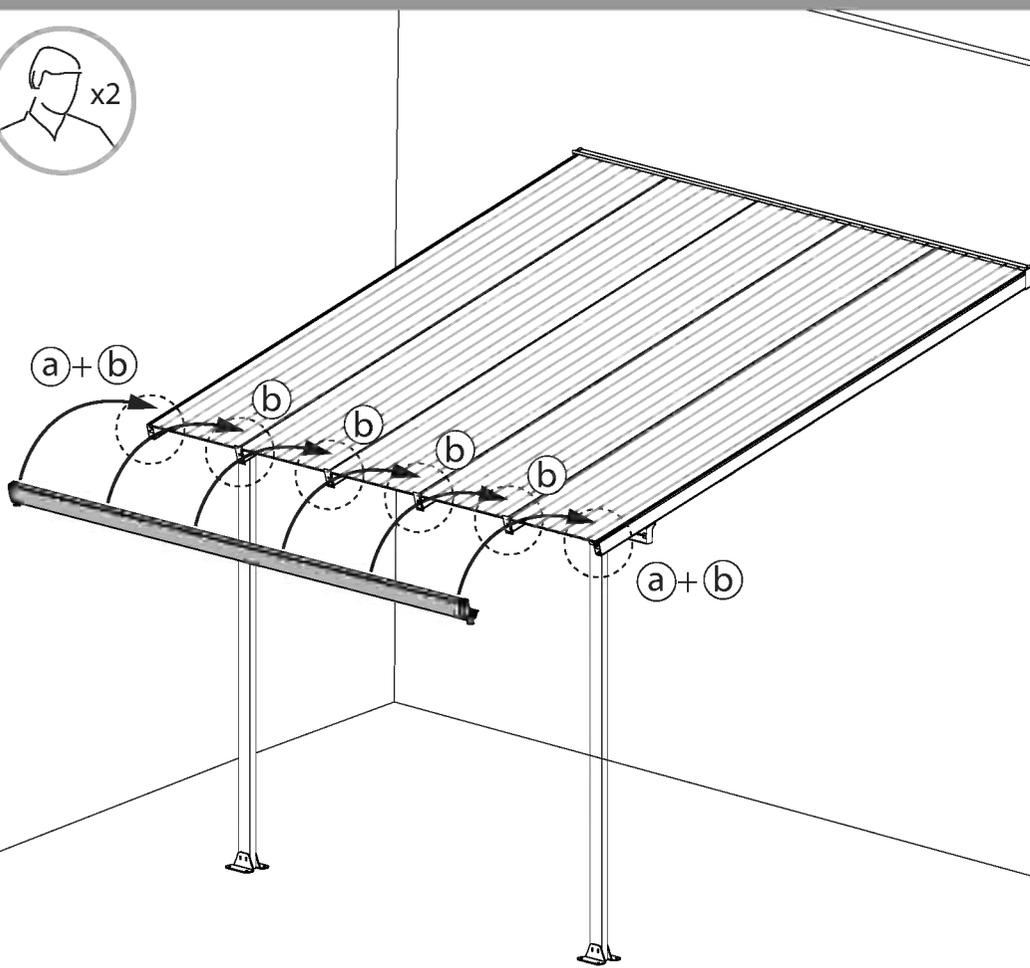

466




x6

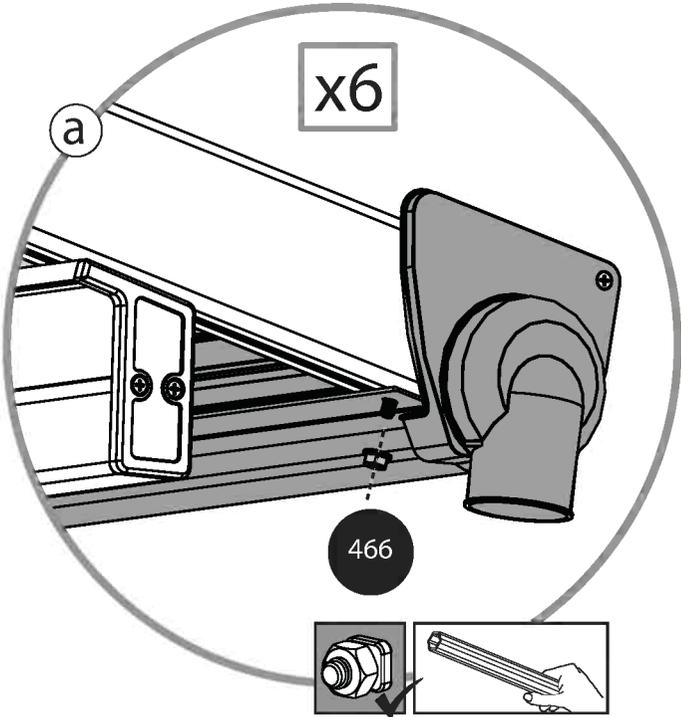
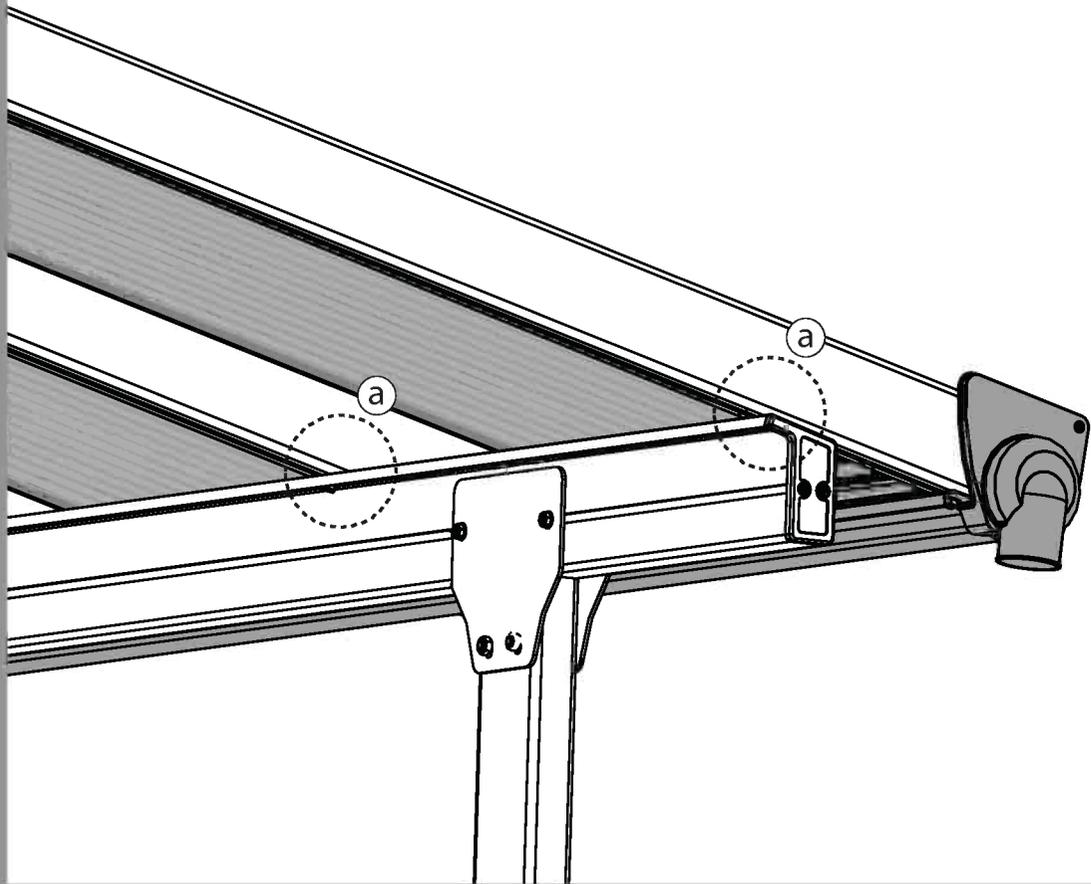


x6

a

466



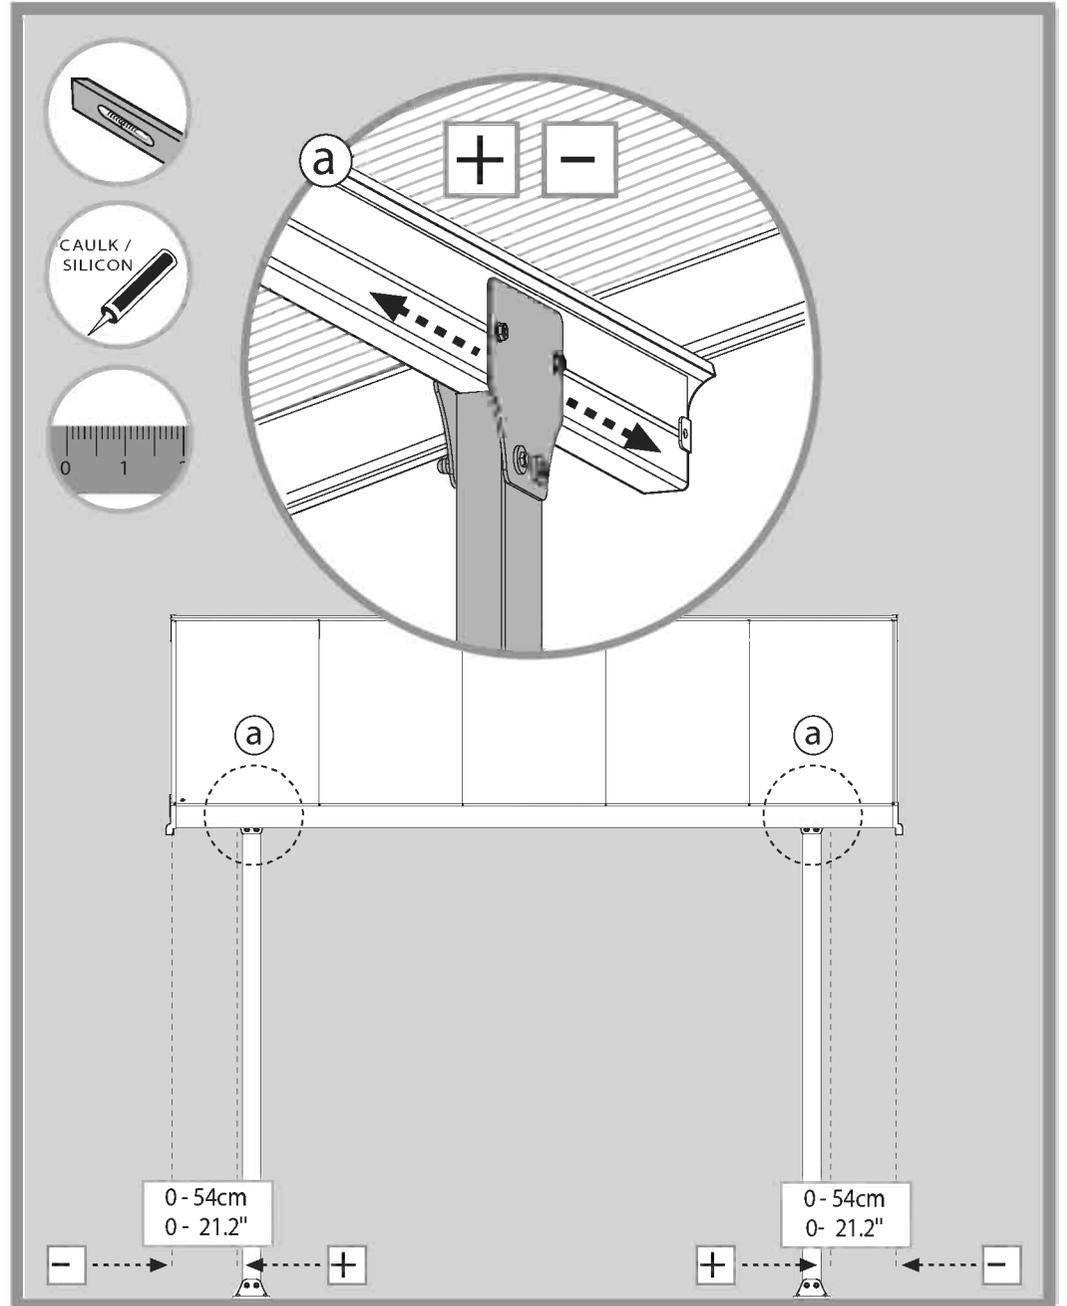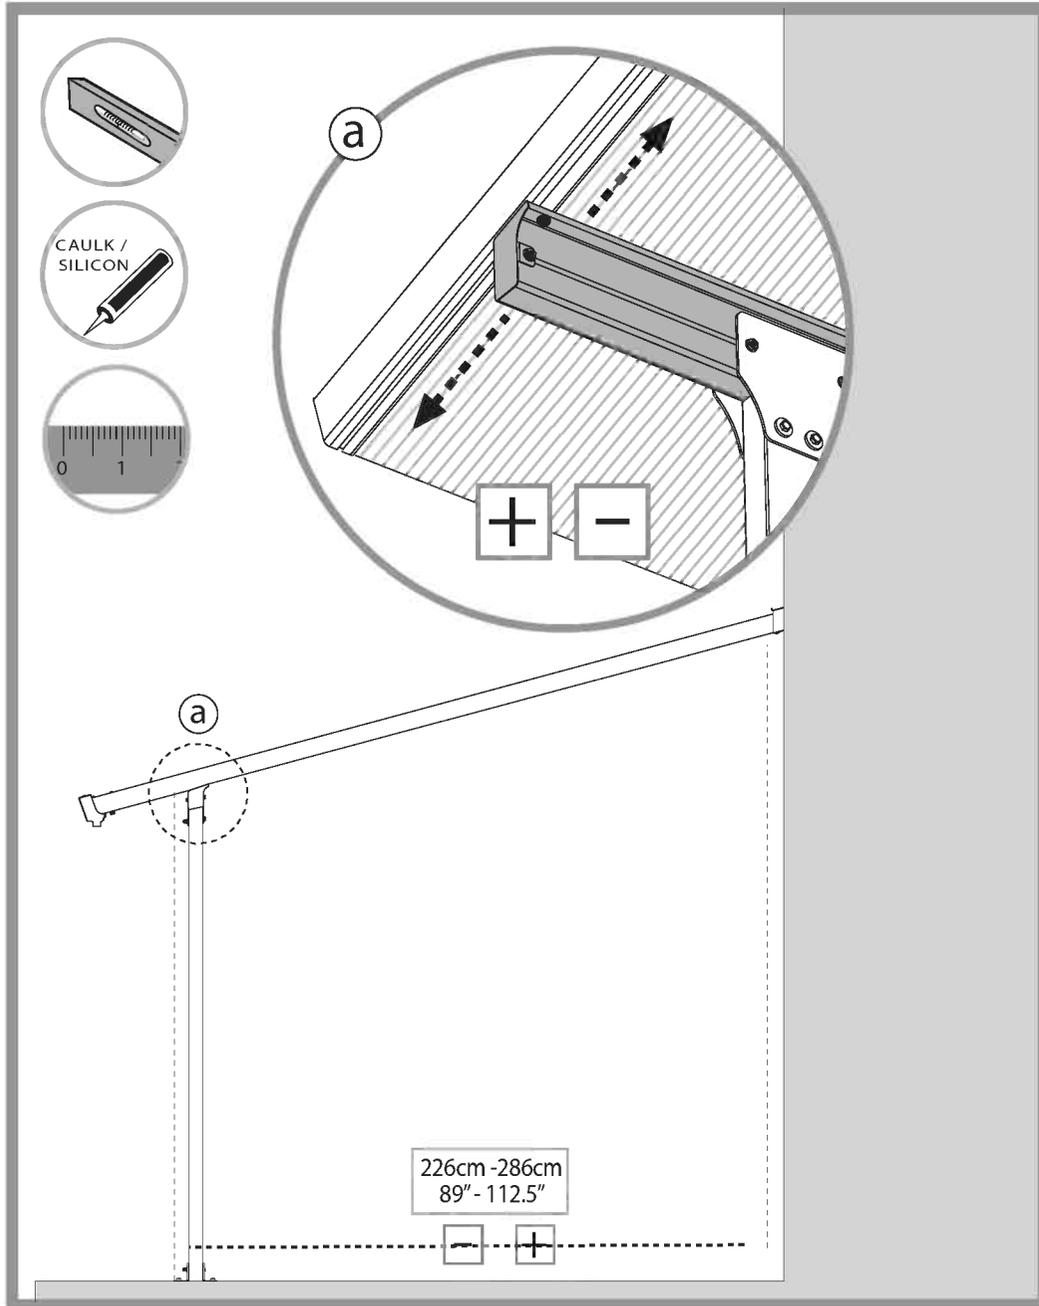

433




x8

4000





x8


4010



x8

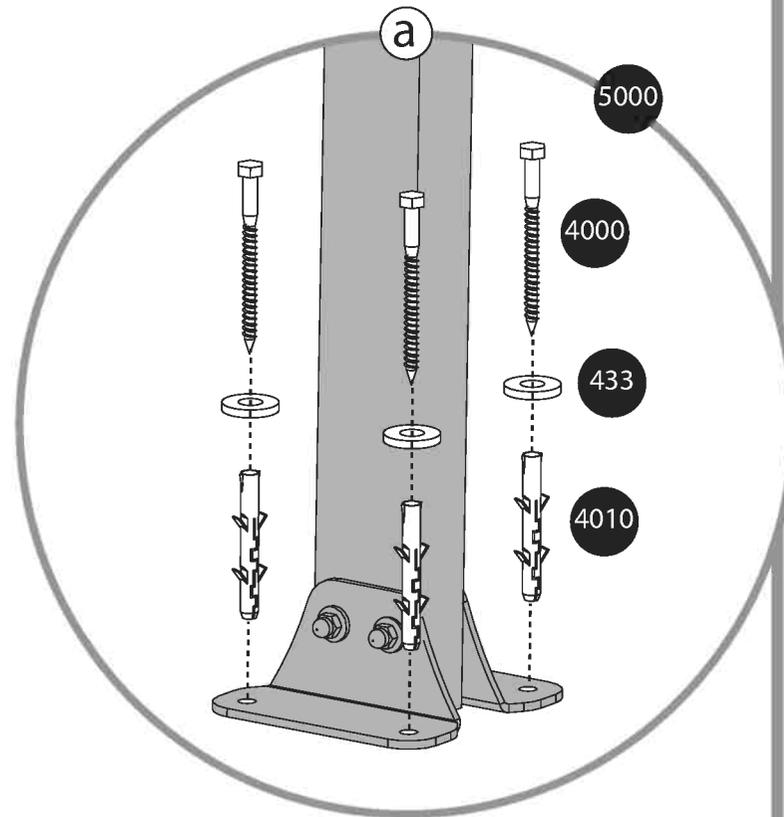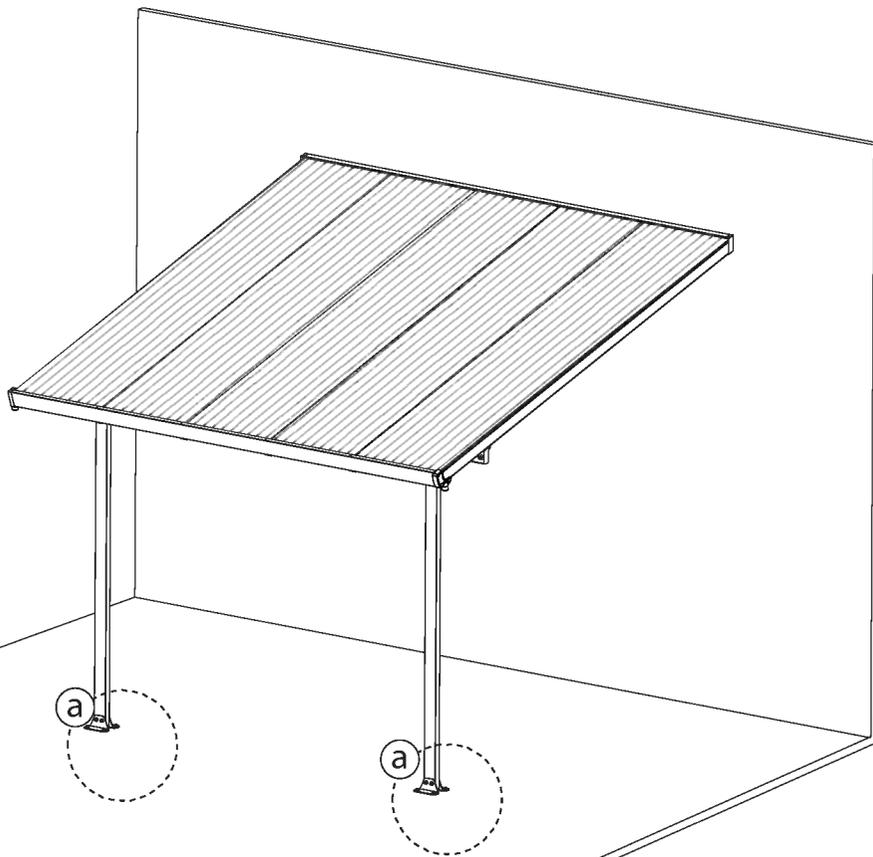

5000






x24

5001



x8

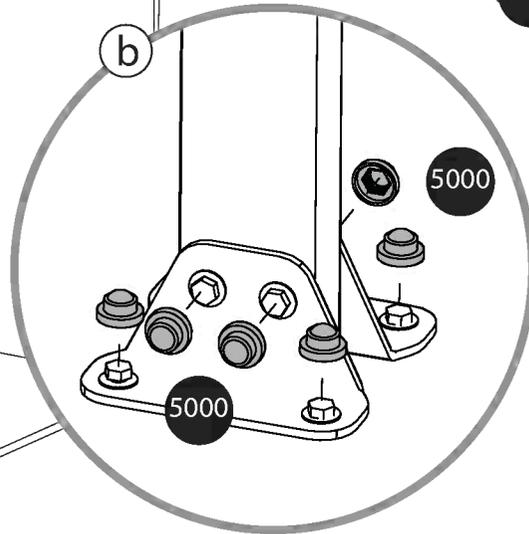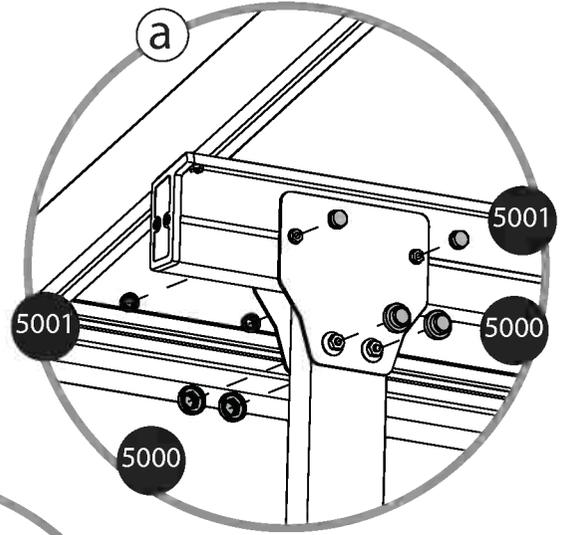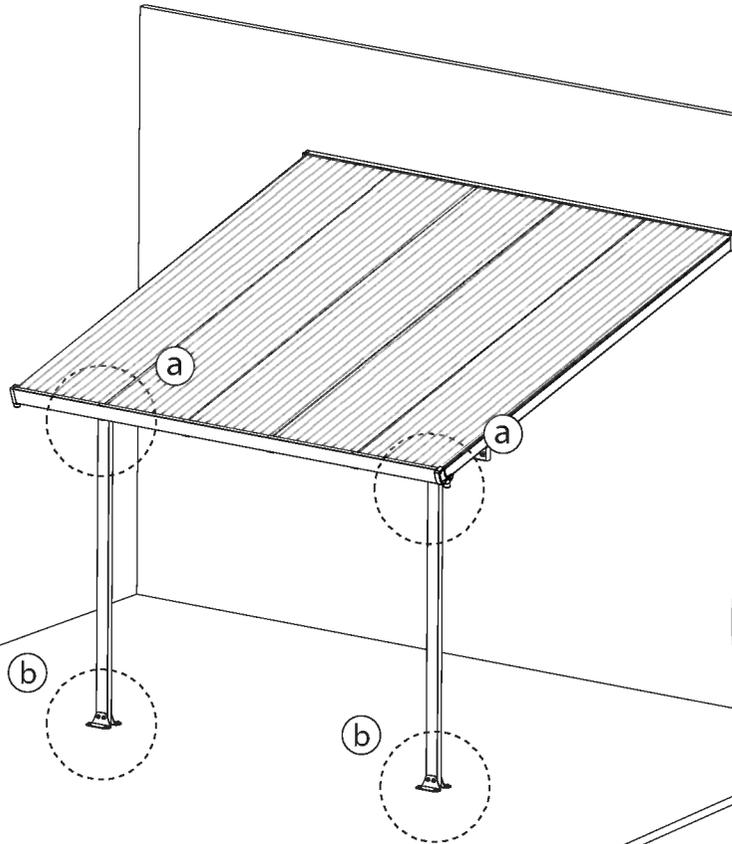

5001 ..... x18

