




chalet-jardin
créateur d'espace

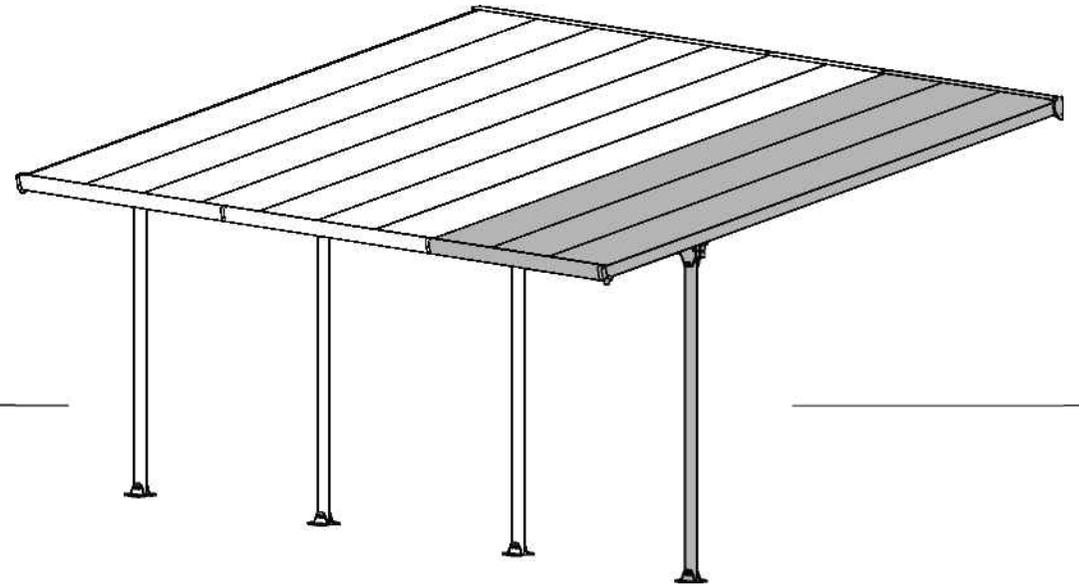


Instructions de montage

Feria Couv' Terrasse® - 4x4

Approx. Dim.
425L x 387P x 260-305H cm

Feria Couv' Terrasse® - Extention

Approx. Dim.
180L x 387P X 260-305H cm

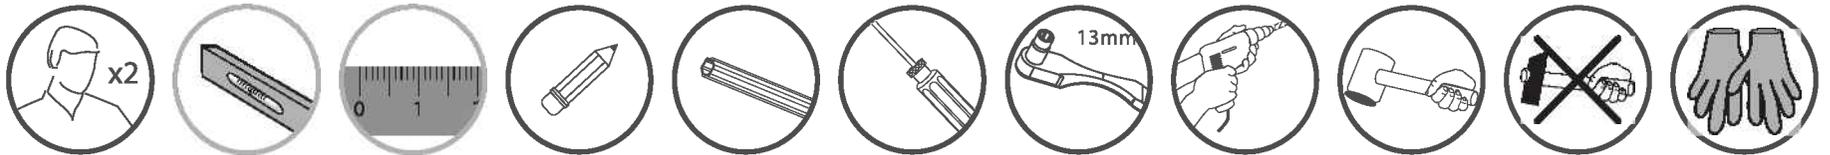

Ligne service après-vente
www.chalet-jardin.com
Phone: 01-34-07-99-00 | Fax: 01-34-07-99-19



Lisez s'il vous plaît attentivement ces instructions avant de commencer assembler ce produit.
Veuillez s'il vous plaît exécuter les étapes d'assemblage dans l'ordre défini dans ces instructions.
Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour référence ultérieure.



Lorsque vous rencontrez l'icône d'information, veuillez vous référer à l'étape d'assemblage approprié pour remarque et assistance additionnels.



Cette icône indique que le constructeur doit ce placer à l'intérieur du produit.

Vous aurez besoin

Pour assemblage de ce produit (ces éléments ne sont fournis)



Sécurité

- Certaines pièces peuvent être coupantes. Soyez prudent lorsque vous manipulez les éléments.
- Porter toujours des gants, des lunettes de protection et des vêtements à manches longues lors de l'assemblage ou toute opération de maintenance sur votre produit.
- Ne tentez pas de monter le produit dans des conditions venteuses ou humides. Pour éviter les blessures ne laissez pas les enfants jouer autour et dans l'objet lors de l'assemblage.
- Ne pas grimper ou se tenir debout sur le toit.
- Certaines versions de ce produit sont peintes. Si la couleur a été rayée lors du montage ceci peut être fixé avec les teintes suivantes :
Blanc – RAL 9016, Gris – RAL 7012

Avant Assemblage

- Ce produit est adapté pour les Gamme Couvres Patio de Palram
- Consultez s'il vous plaît les autorités locales si un permis est nécessaire pour construire le produit.
- Il est vivement recommandé d'être assisté par une deuxième personne dans certaines étapes.
- Triez les pièces et vérifiez selon la liste de contenu.
- Ce produit est adapté pour les Gamme Couvres Patio de Palram
- Ce produit doit être assemblé sur une base solide (tel que du béton ou de l'asphalte) et ancré au sol.
- Choisissez attentivement votre emplacement avant de commencer le montage. Assurez-vous que la surface de montage est nivelée et propre des objets pointus afin d'éviter des rayures ou dommages au produit.
- Plusieurs parties du couvercle du patio doivent être démontés avant l'installation de l'extension, il est recommandé de les garder dans un endroit sûr pour les besoins ultérieurs.

Dimensions du produit peut être adapté a vos besoins.

- ✓ Le Profil de fixation au mur (haut-arrière) peut être réglé à partir de 260 to 305 cm au dessus du sol.
- ✓ L'ajustement est effectué lors de la mesure et le perçage (**étape 12**)
La distance des pôles au paroi peut être réglée de 310 cm à 370 cm.
- ✓ L'ajustement est effectué après le montage et avant l'ancrage (**étape 33**) en glissant les poteaux et le profil 7040+7041 au rainures des profiles de toit.

La distance des pôles latéraux peut être réglée de 0 à 54 cm. L'ajustement est effectué après le montage et avant l'ancrage (**étape 33**) en glissant des pôles et des connecteurs 937 au rainures des profiles 7040+7041

Remarque: Le montage et la distance de la paroi détermine l'angle du toit et la profondeur totale du produit (la distance de la gouttière de la paroi). Montage plus haute et distance plus courte entre la paroi et les pôles augmente l'angle du toit et raccourci la profondeur du produit.

Pendant l'Assemblage

Étapes/pages marqués avec un contour en pointillés font référence à l'assemblage de Kit d'extension (étapes 4,7,10,18,30,34)

Ces étapes se réfèrent à l'installation du kit d'extension sur le côté droit du couvre patio ; installation du côté gauche est possible selon les mêmes étapes.

Lors du montage, utiliser une plate-forme souple en dessous des pièces pour éviter les rayures et les dommages.

Dans le cas où vous avez déjà un Couvre Patio Palram il est nécessaire de démonter les pièces et de les garder pour utilisation ultérieure.

Step 4: Étape 4 : installer lamelles #937 avec pièce #7507 comme décrits dans l'étape 3

Étape 10 : installer comme décrits dans les étapes 8-9








Étape 18 : installer comme décrits dans les étapes 12-17

Étape 26 : Assurez-vous que l'angle entre le profile paroi arrière et le panneau de support des profiles est à 90 degrés.

Assemblage des panneaux doivent commencer à partir du milieu du couvre patio, de chaque côté en alternance.

Étape 34 : Assurez-vous que la distance des pôles et le kit connexion à votre couvre patio initiale ne dépasse pas les 60 cm.

Renforcez toutes les vis dès que l'assemblage est achevé

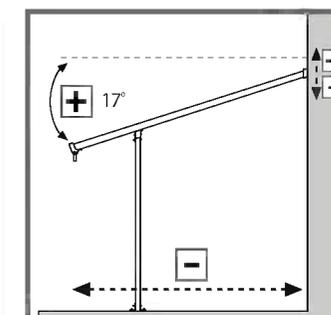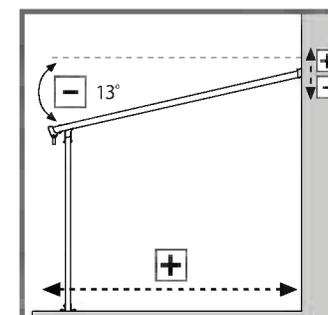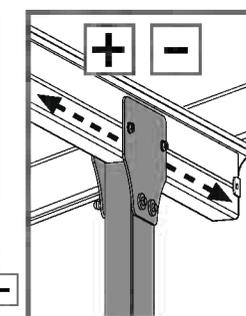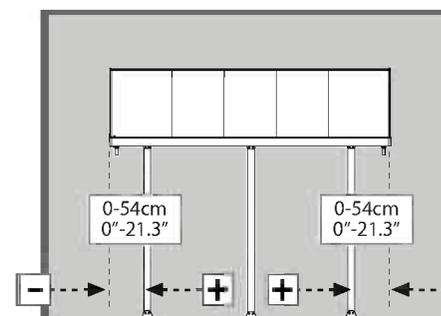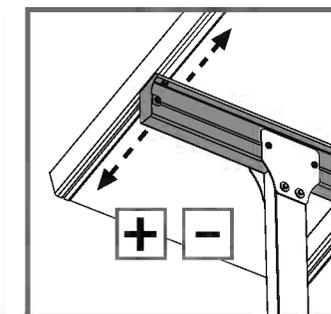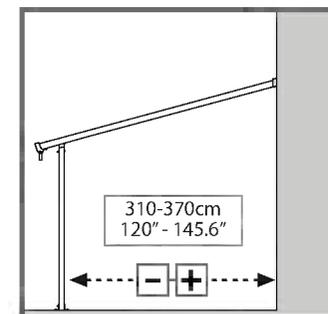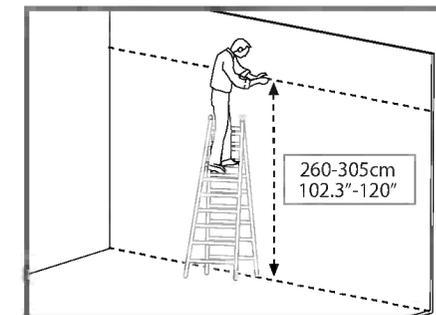

Contents

Item	Qty.
7041	1
7040	1

Item	Qty.
7042	1
7043	1

7285	3
------	---

7288	1
7290	1



7287	6
------	---

7291	1
7293	1



7286	2
------	---

7298	7
------	---


- EN** In case that you purchased an extension kit, please select at this step on which side of the patio cover you wish to install it and continue according to the following described steps.
- DE** Falls Sie ein Erweiterungsset für das Produkt erworben haben, dann wählen Sie in diesem Schritt bitte aus auf welcher Seite der Patio – Überdachung Sie eses Set installieren und gehen Sie entsprechend der nachfolgenden Schritte vor.
- FR** Dans le cas où vous avez acheté un kit d'extension, sélectionner s'il vous plaît à cette étape, quelle côté du couvre Patio vous souhaitez l'installer et continuer en suivant les étapes décrites ci-dessous.

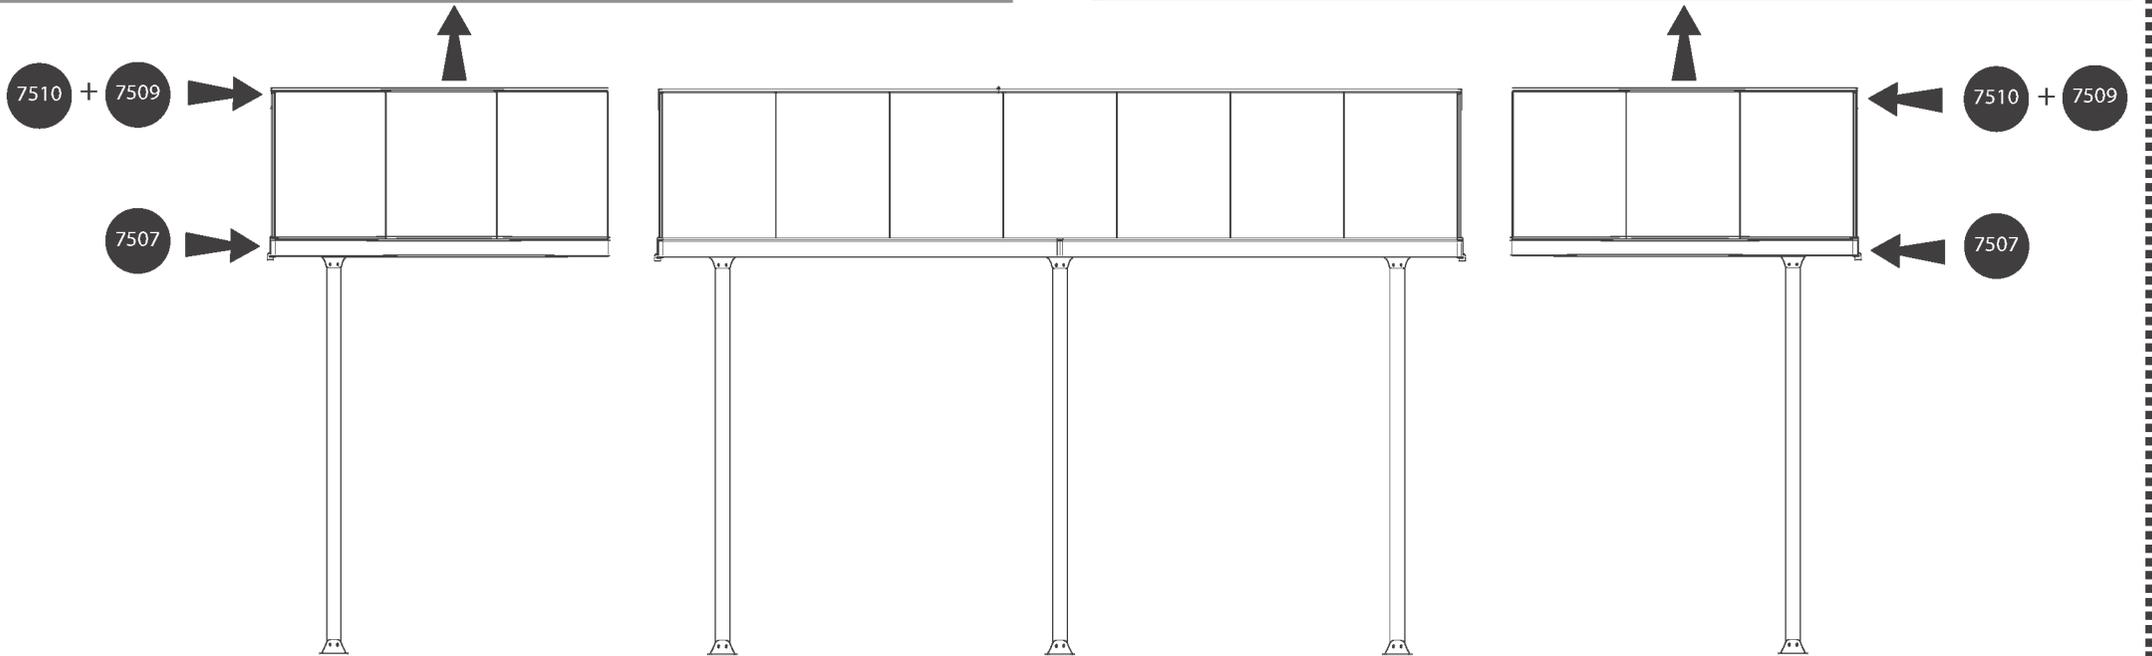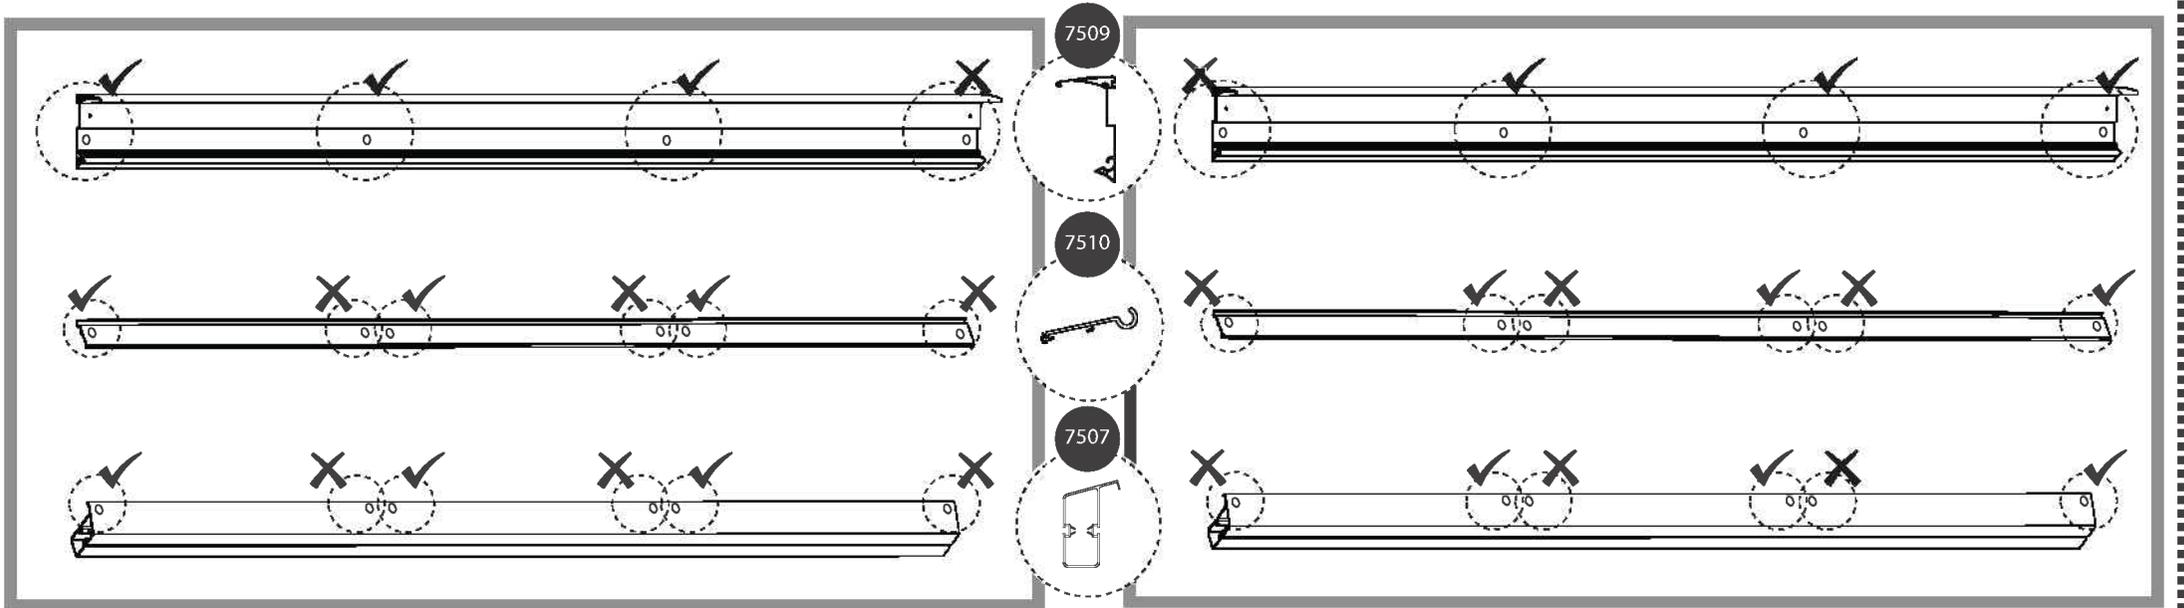


1

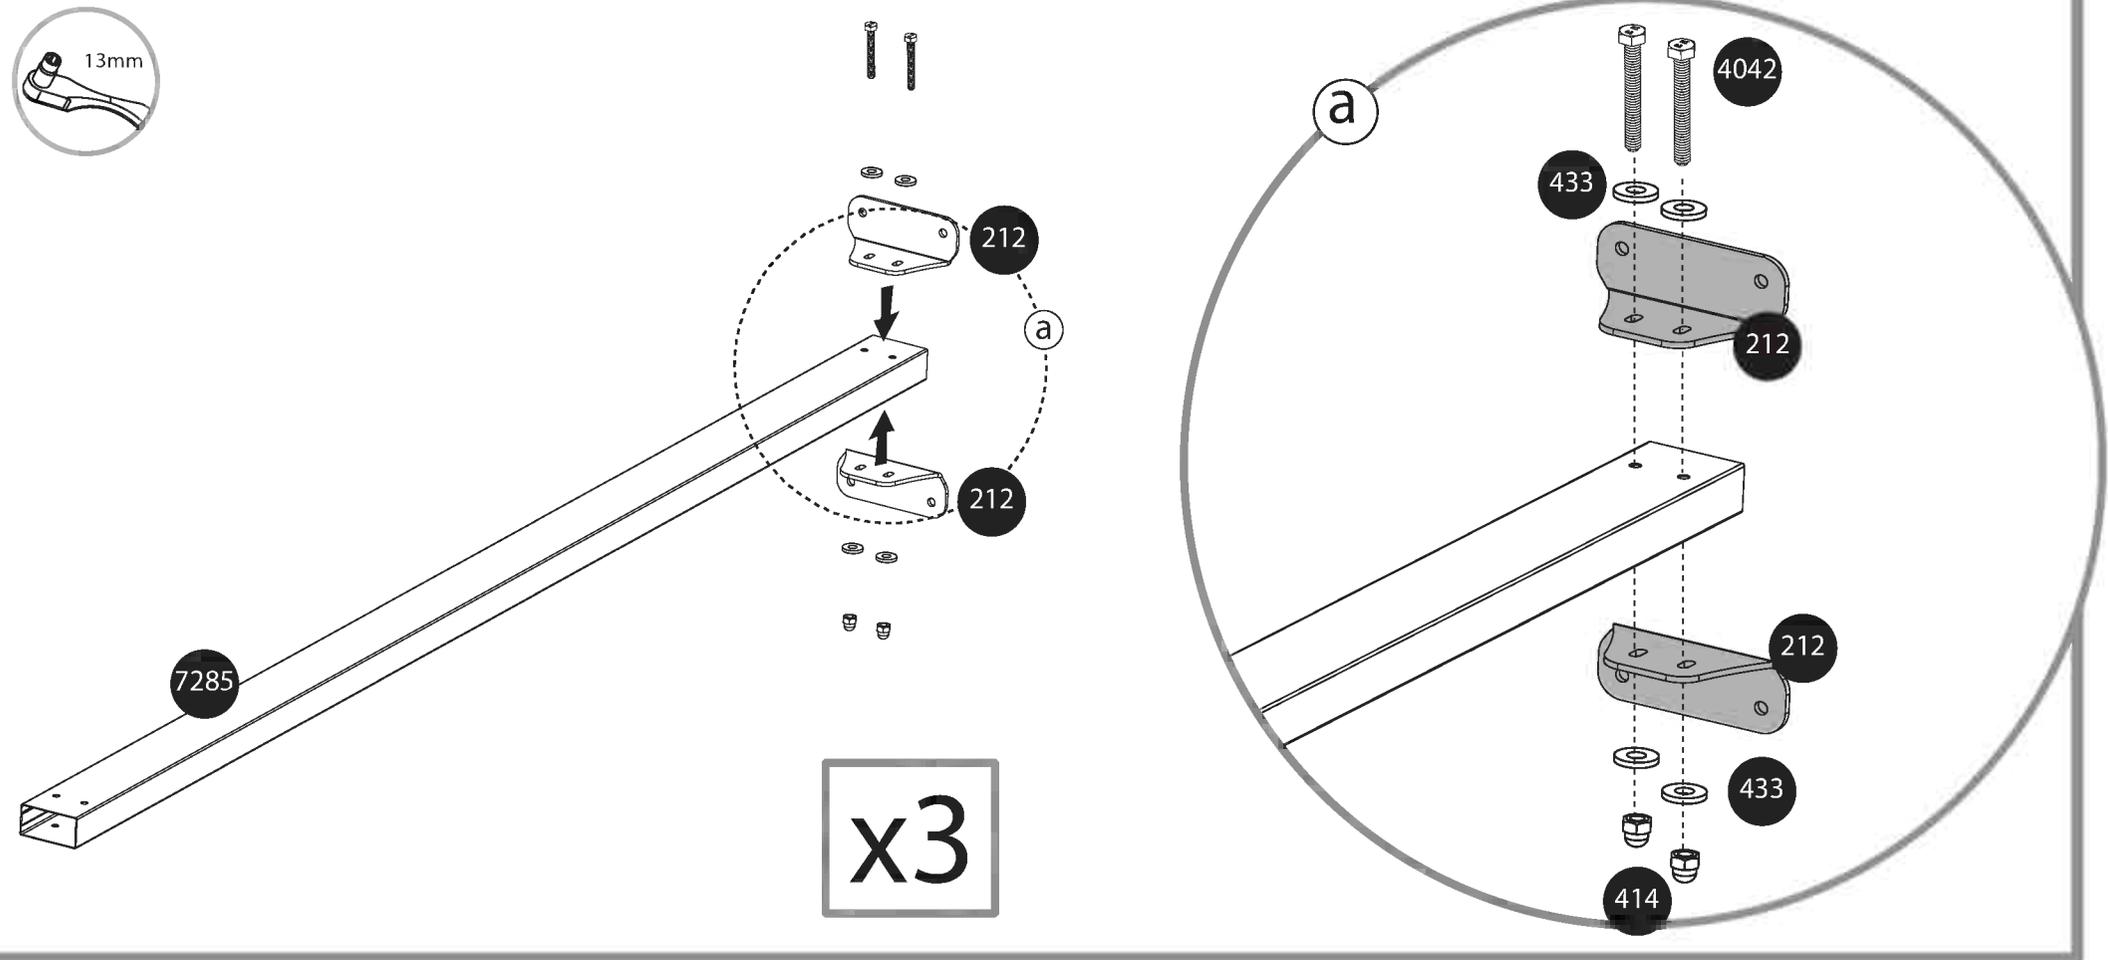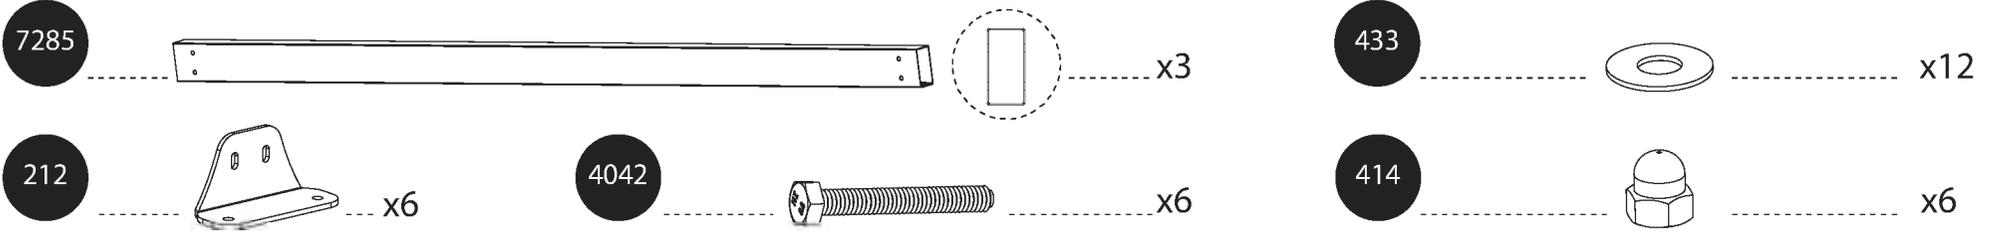


7040


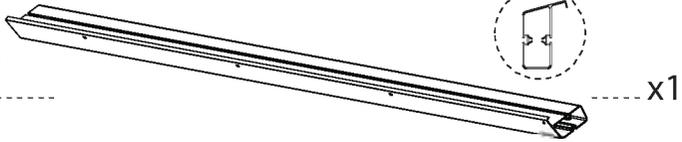



7041

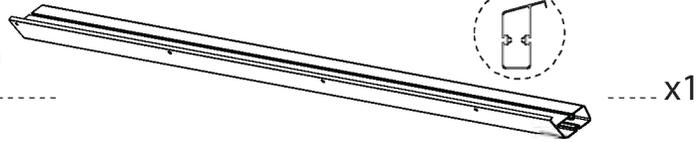




411

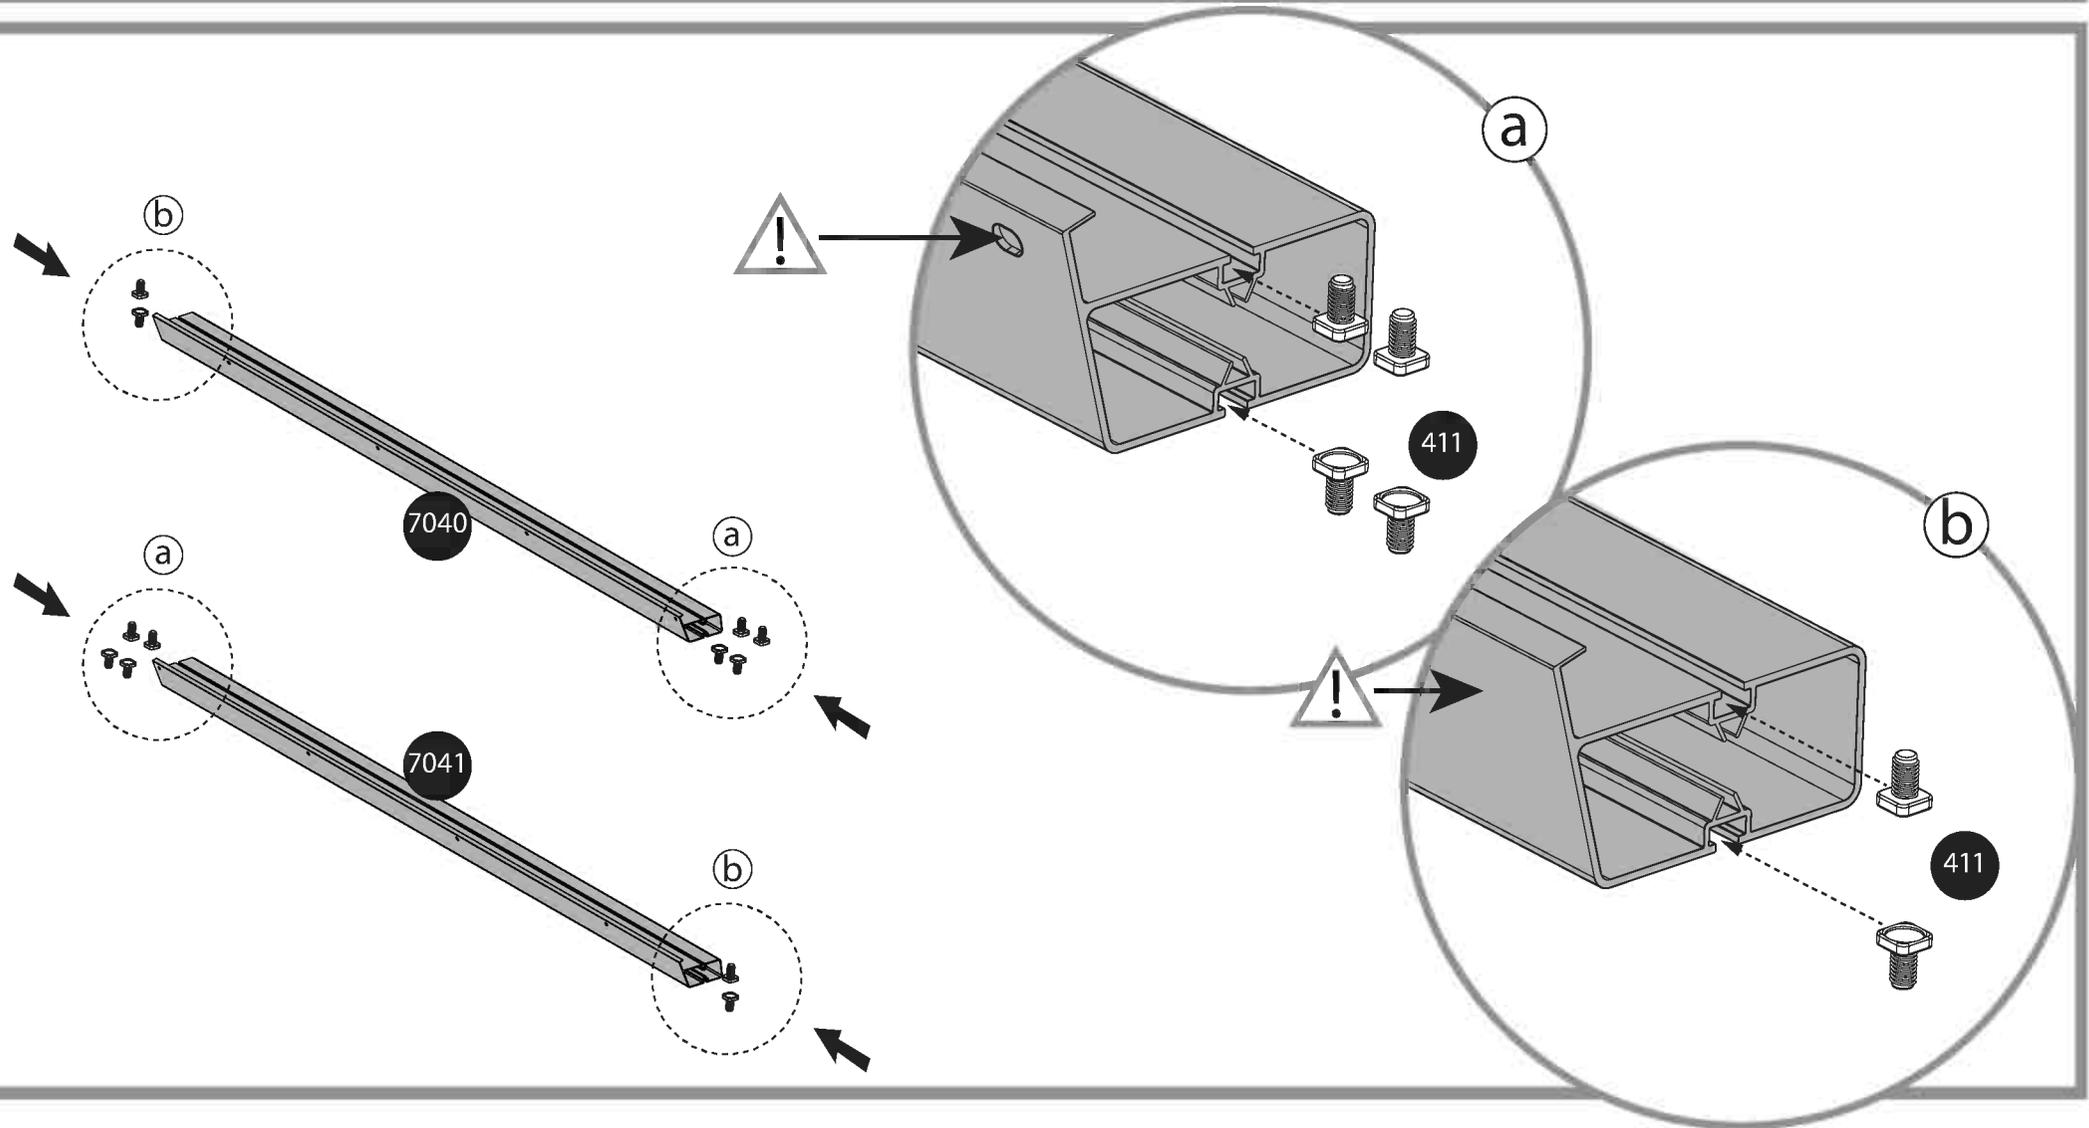


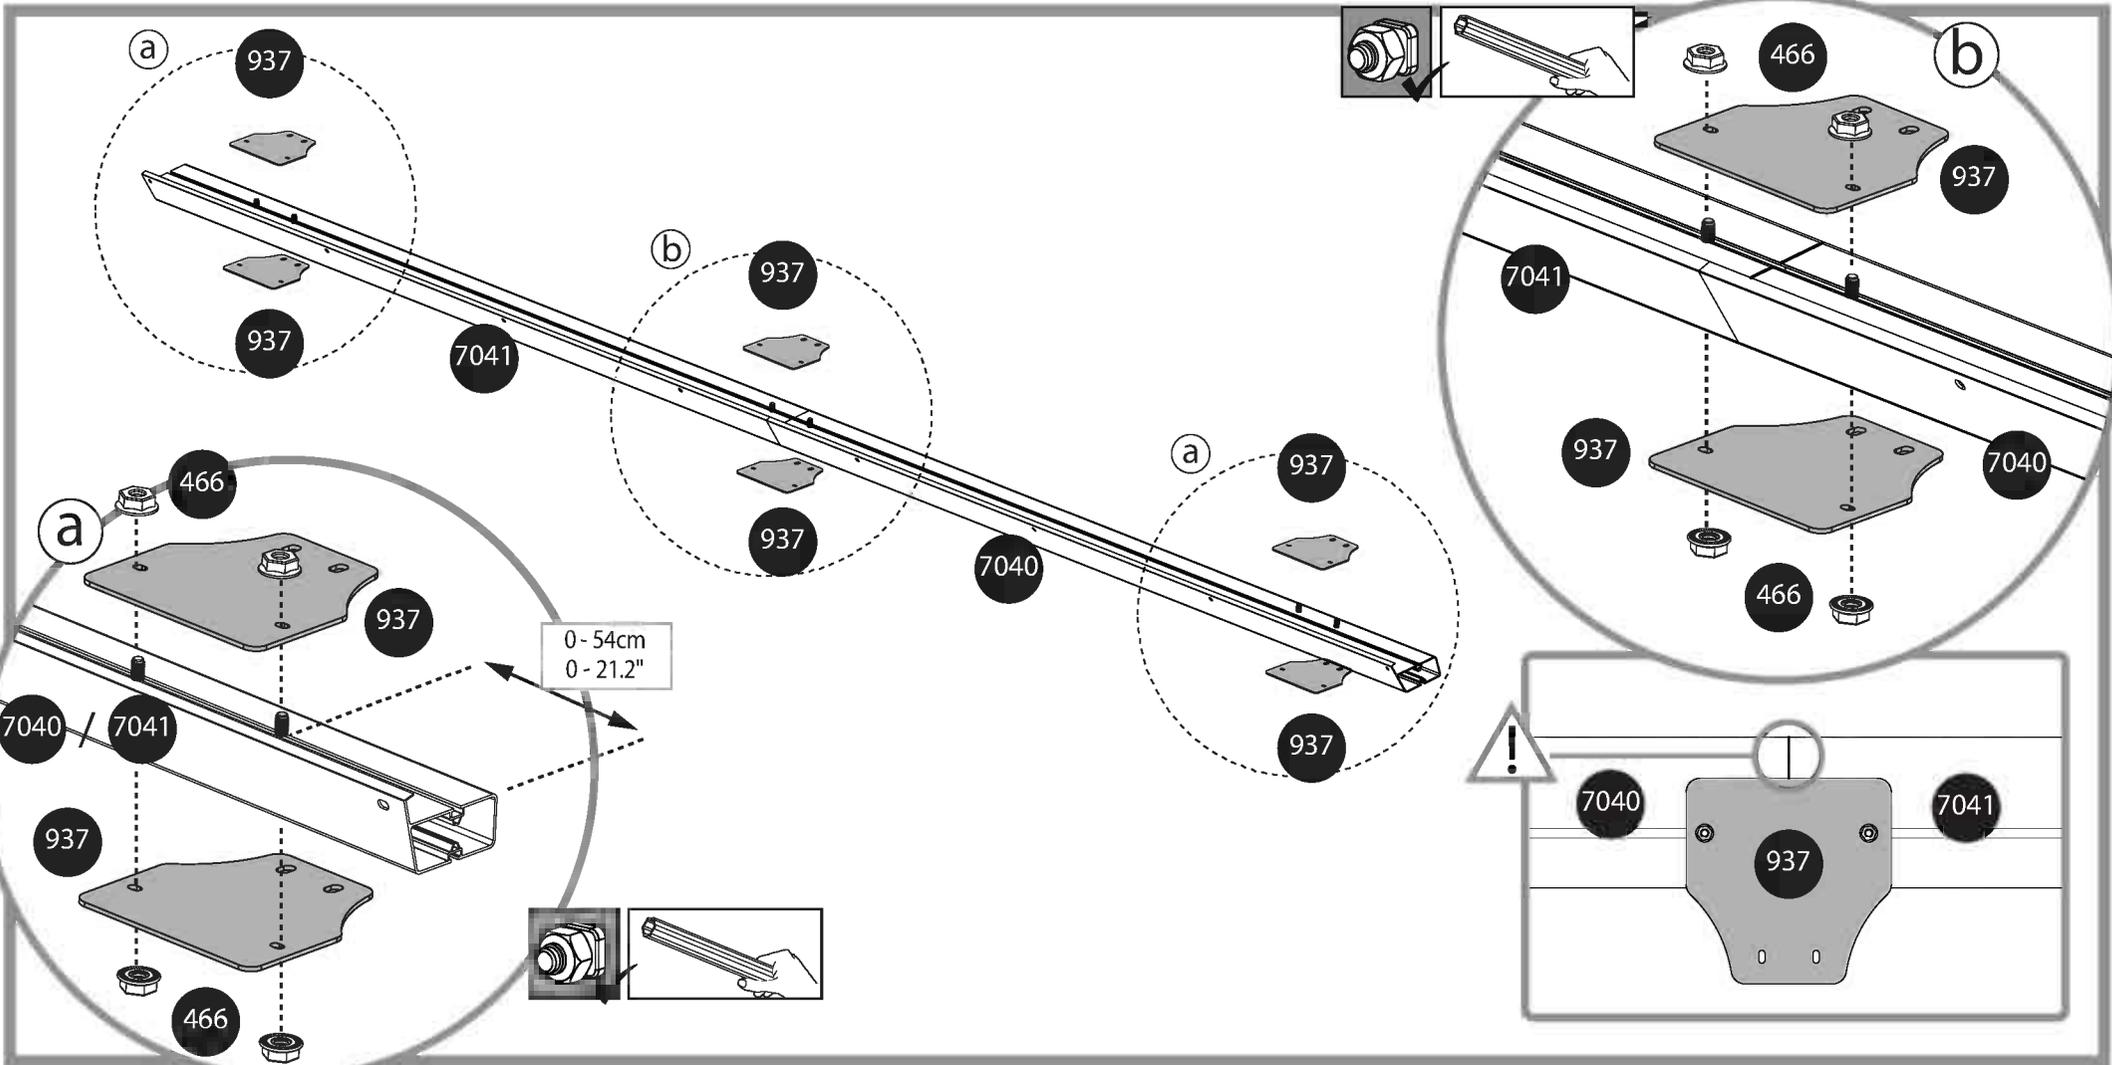
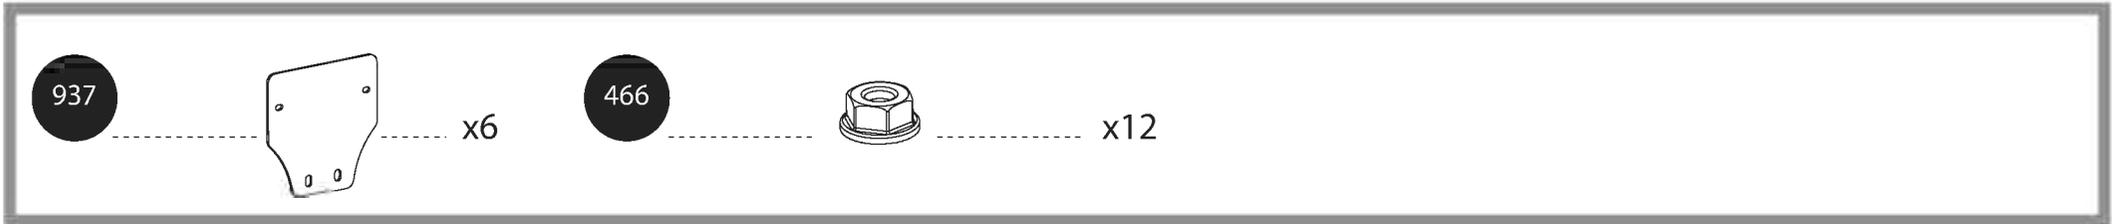


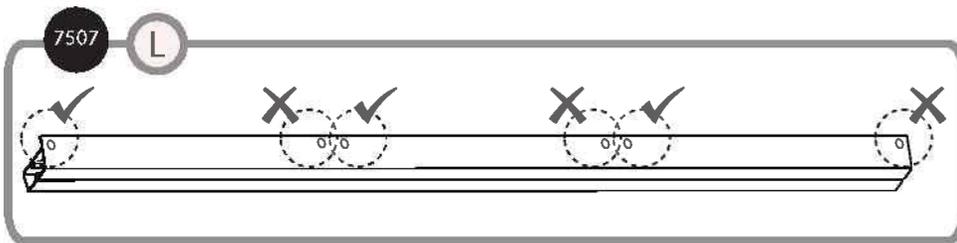



OR

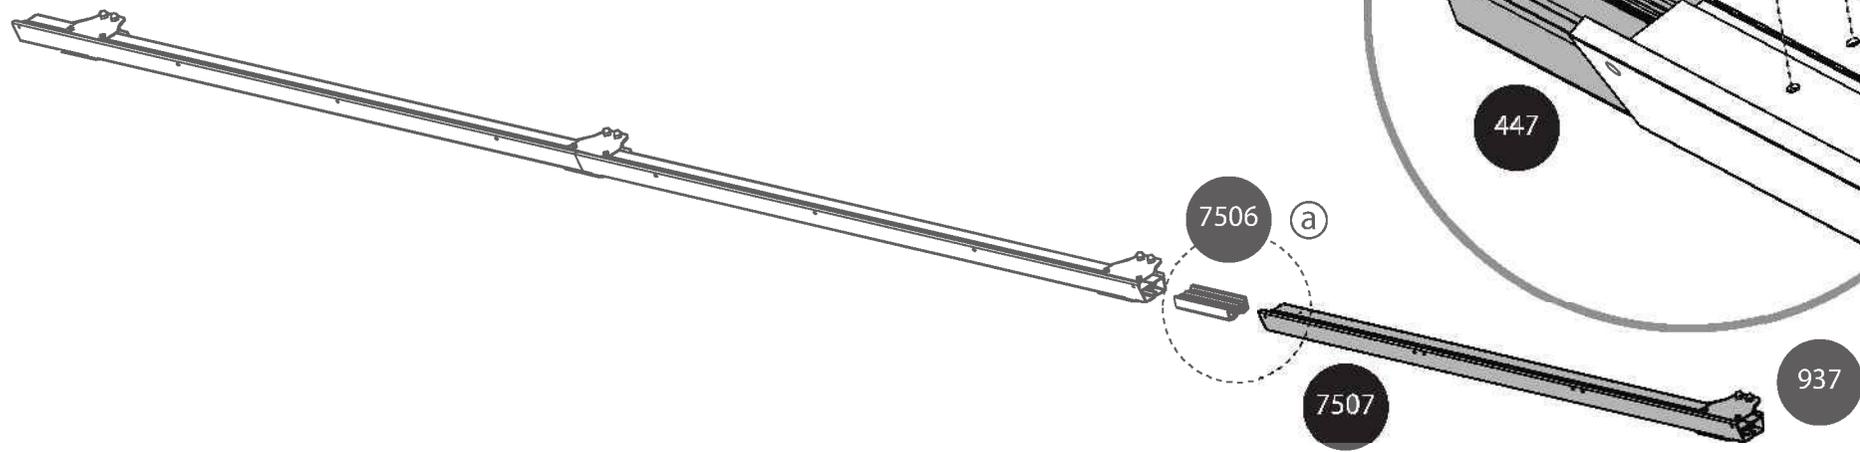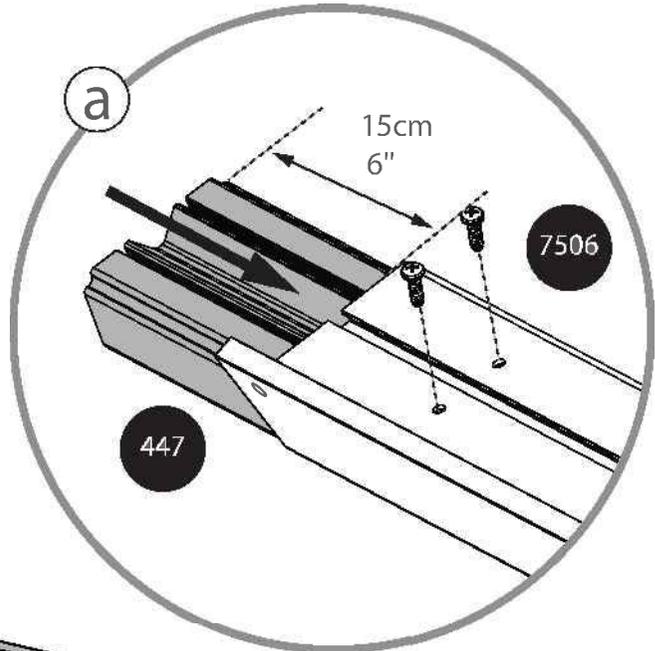
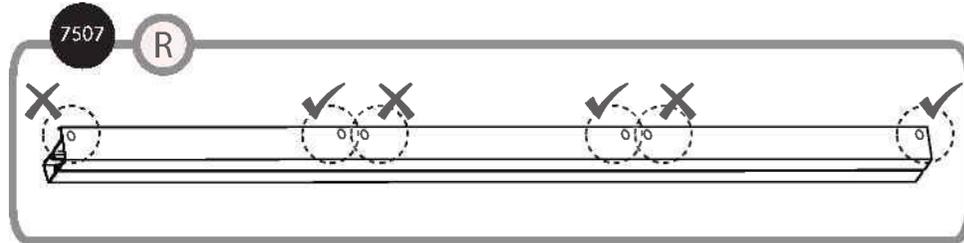






5

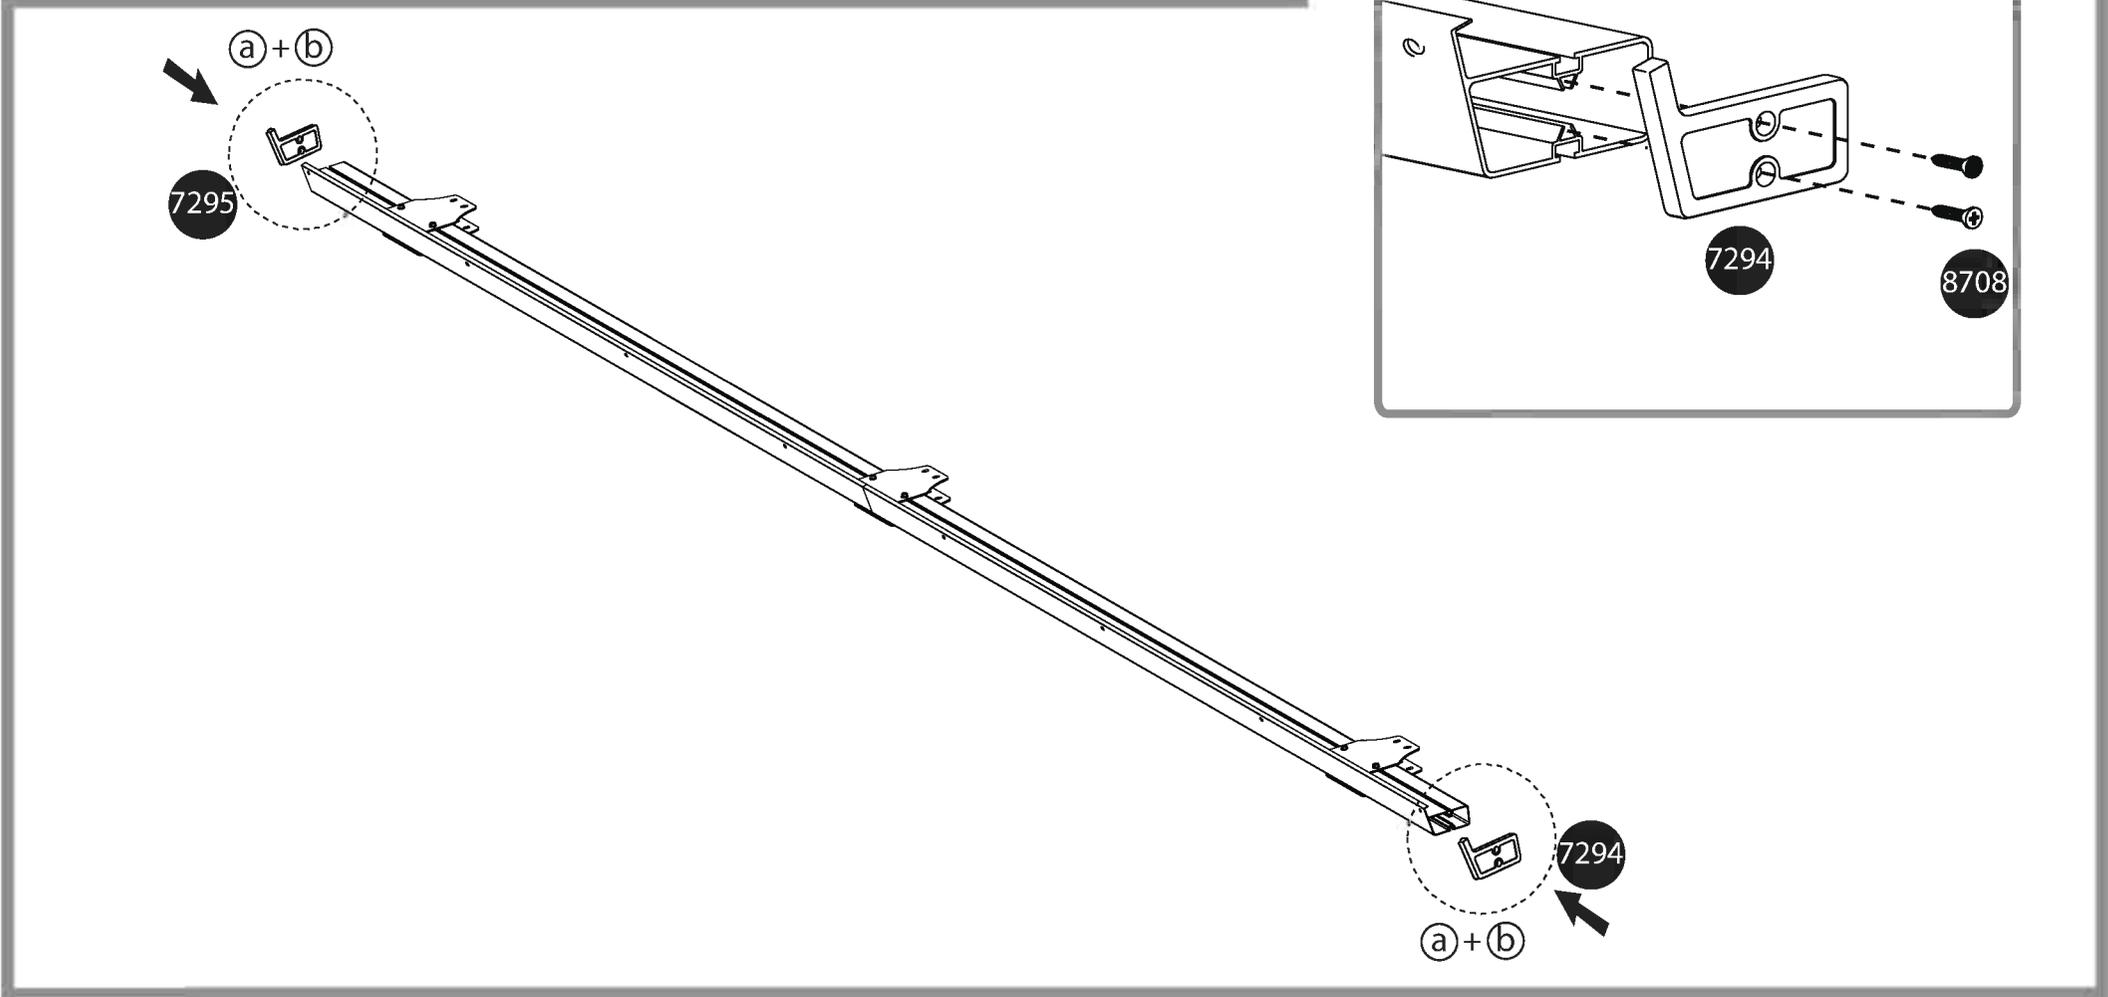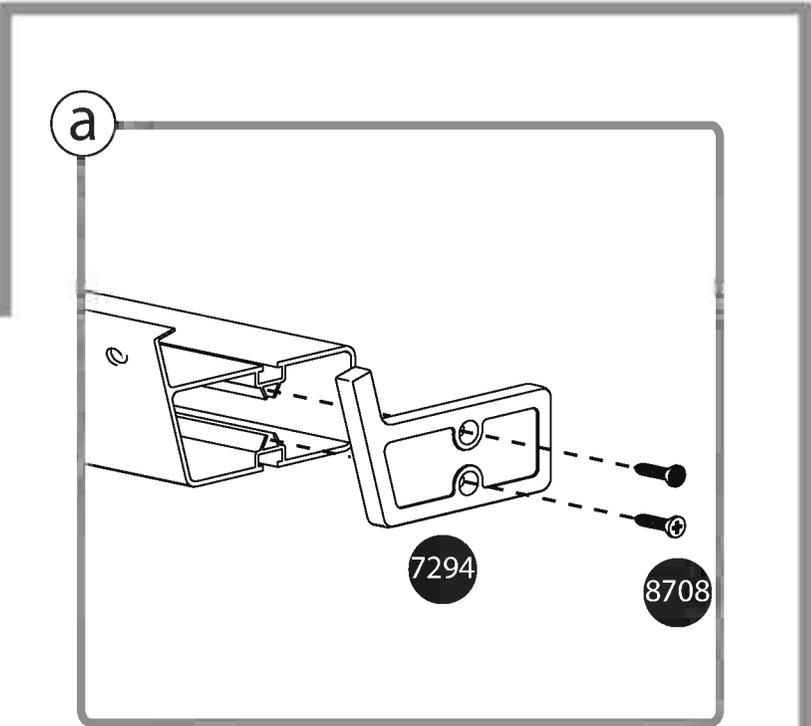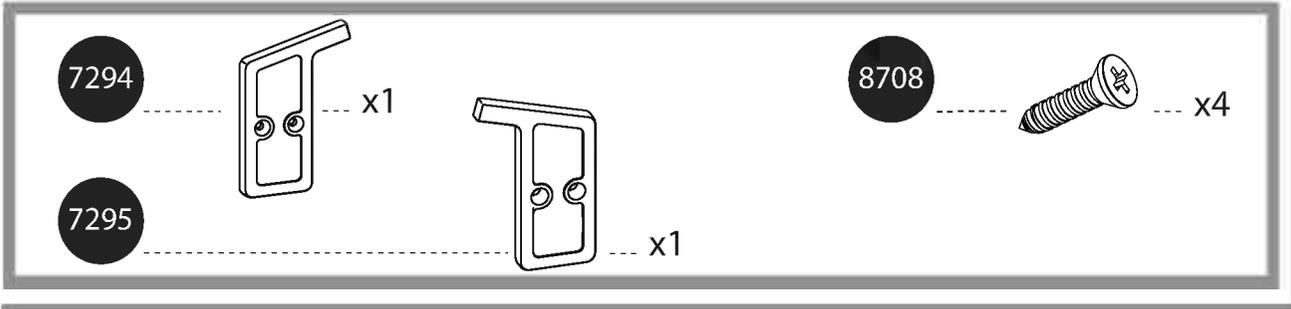

6

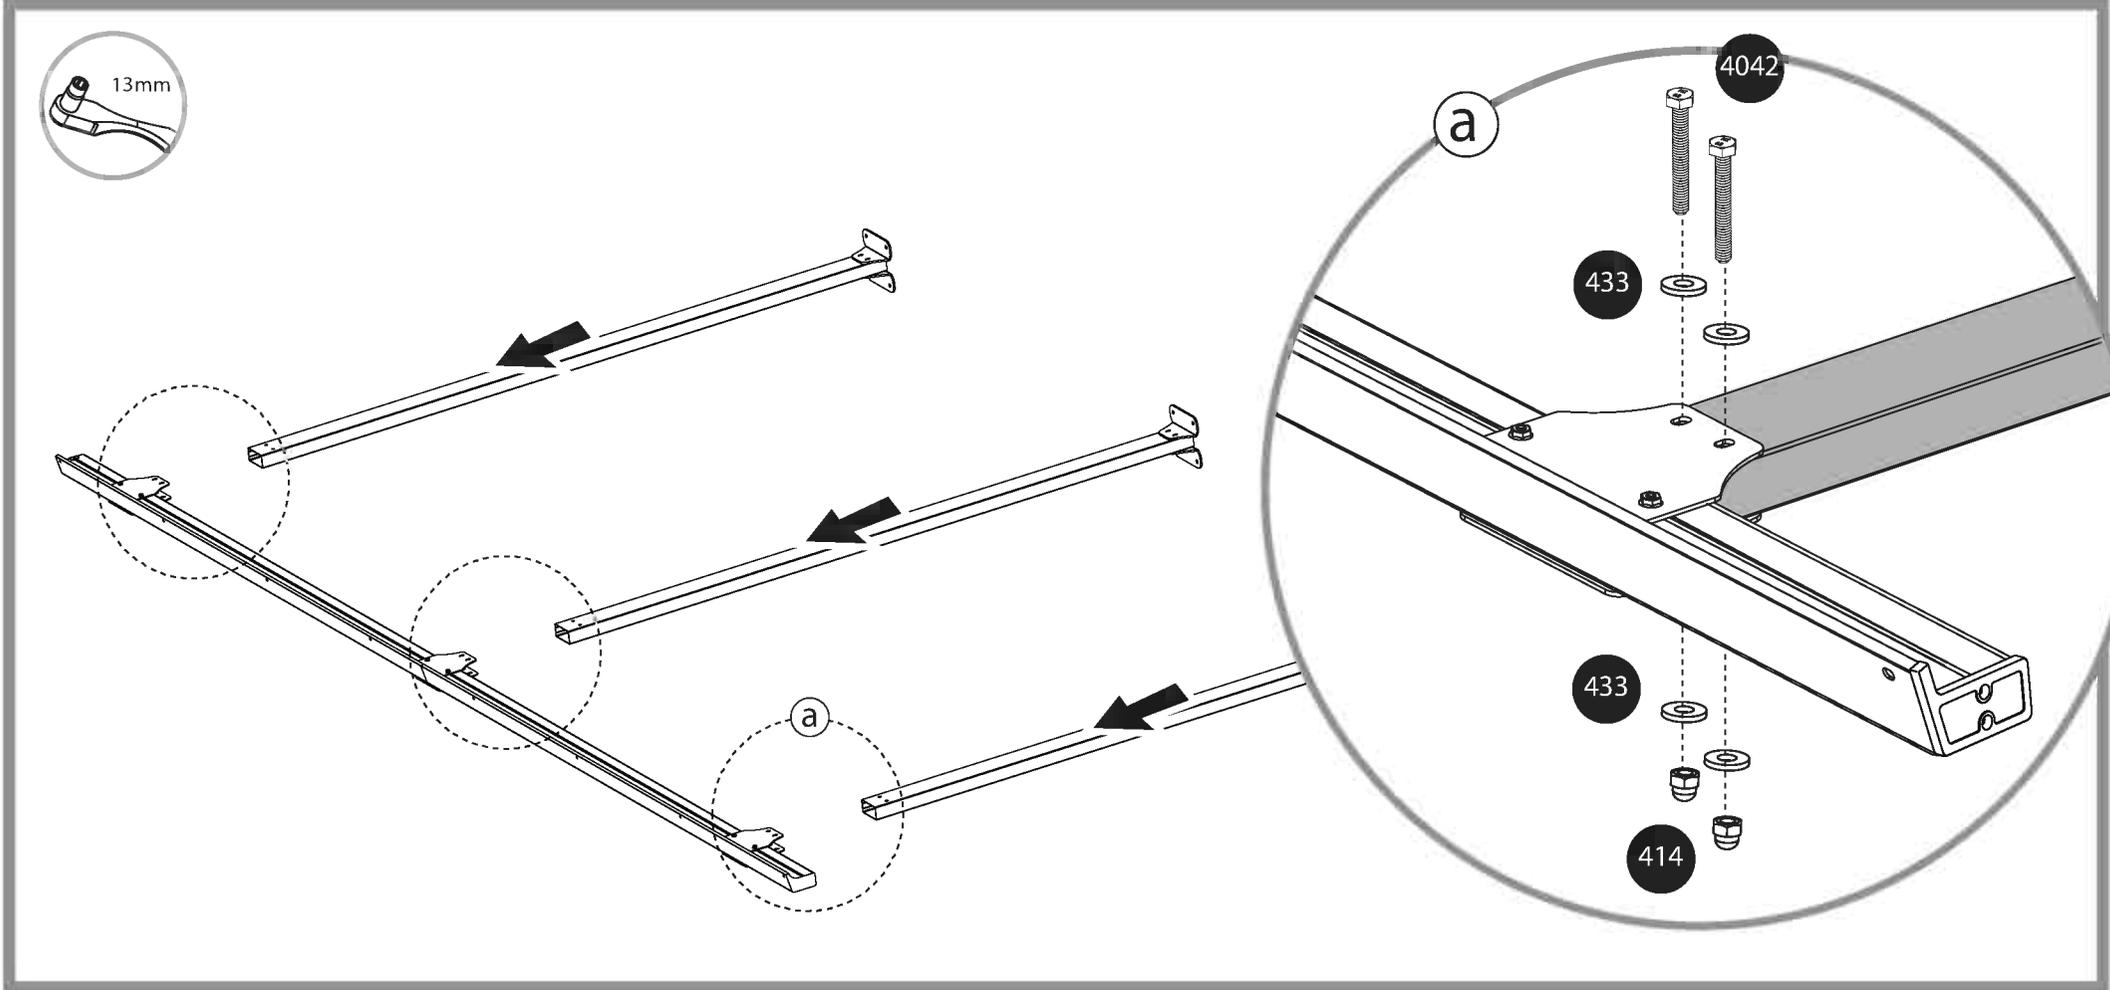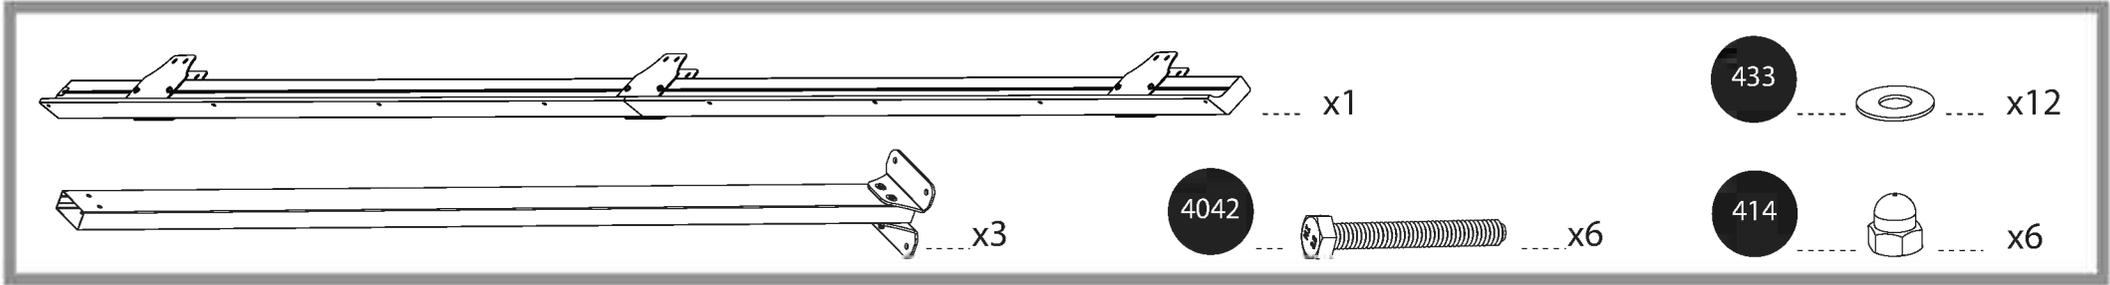

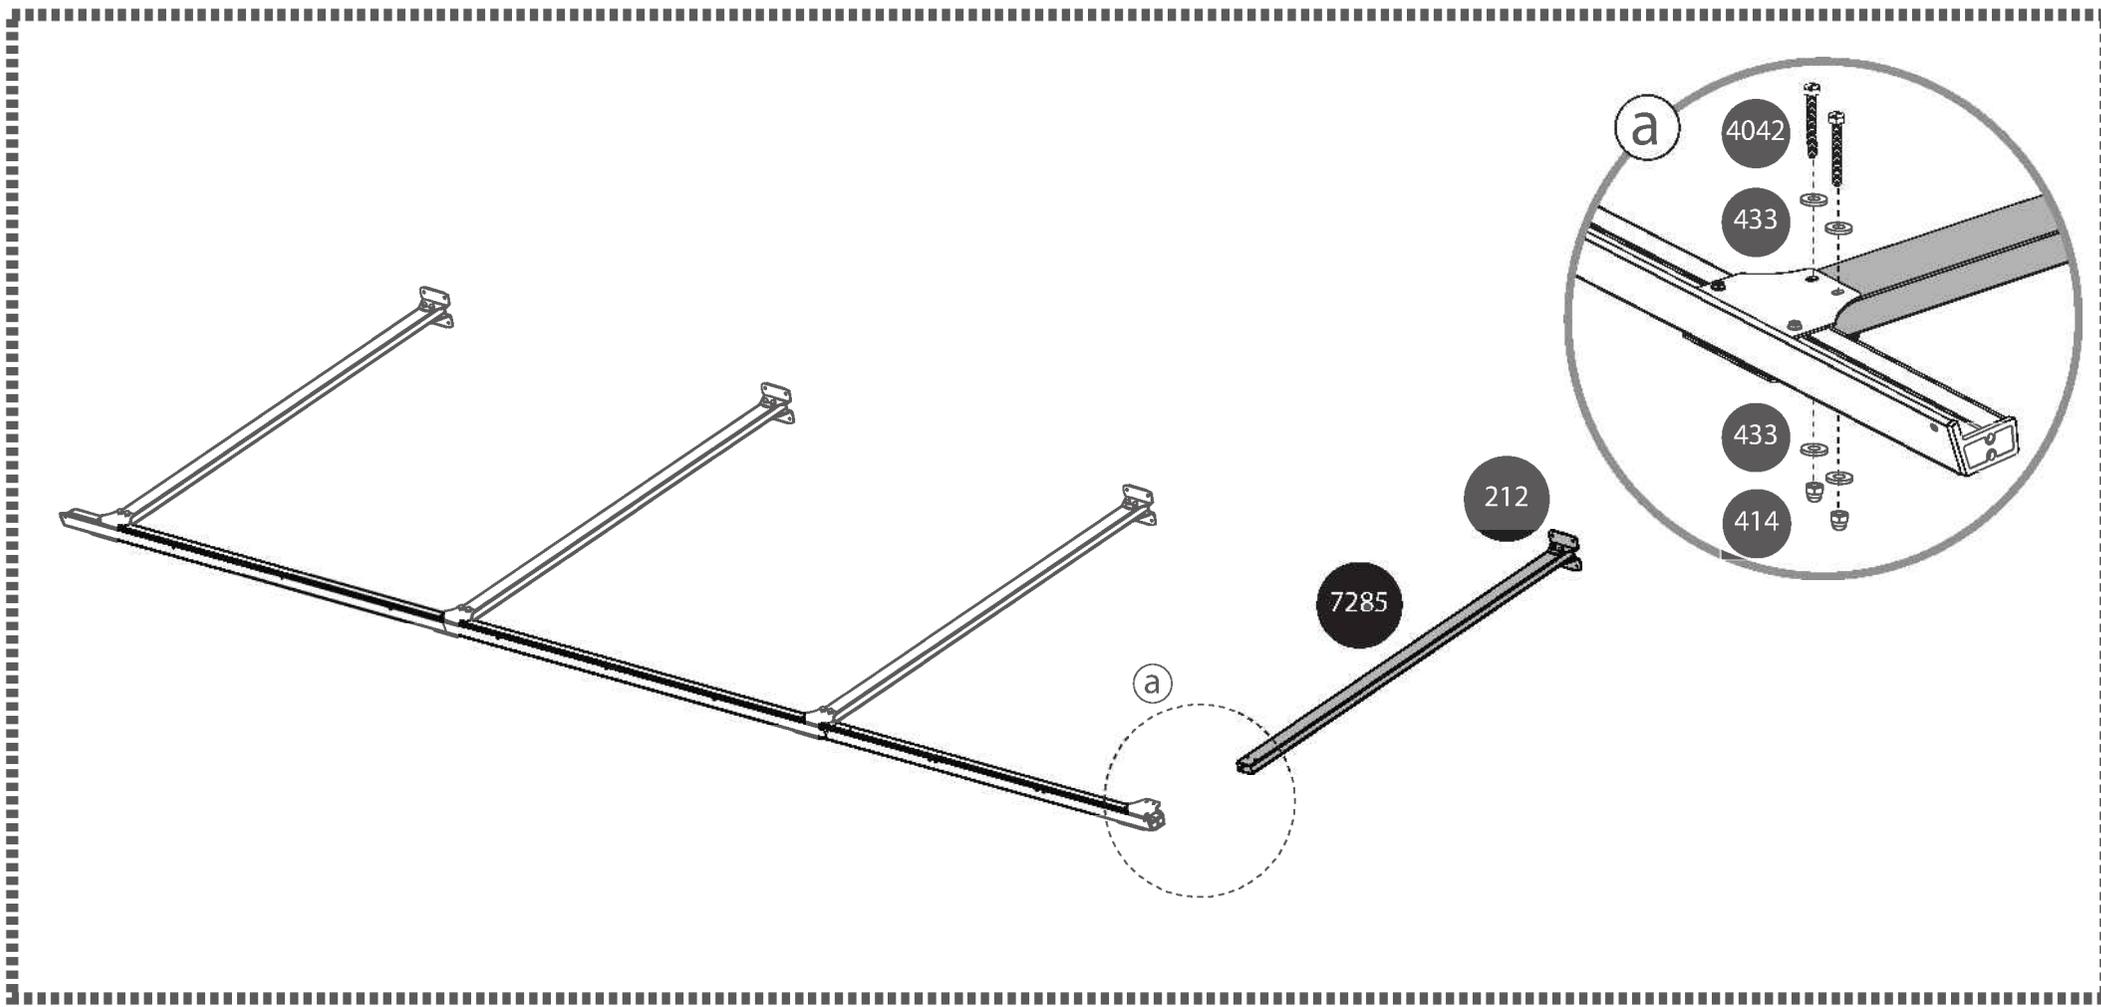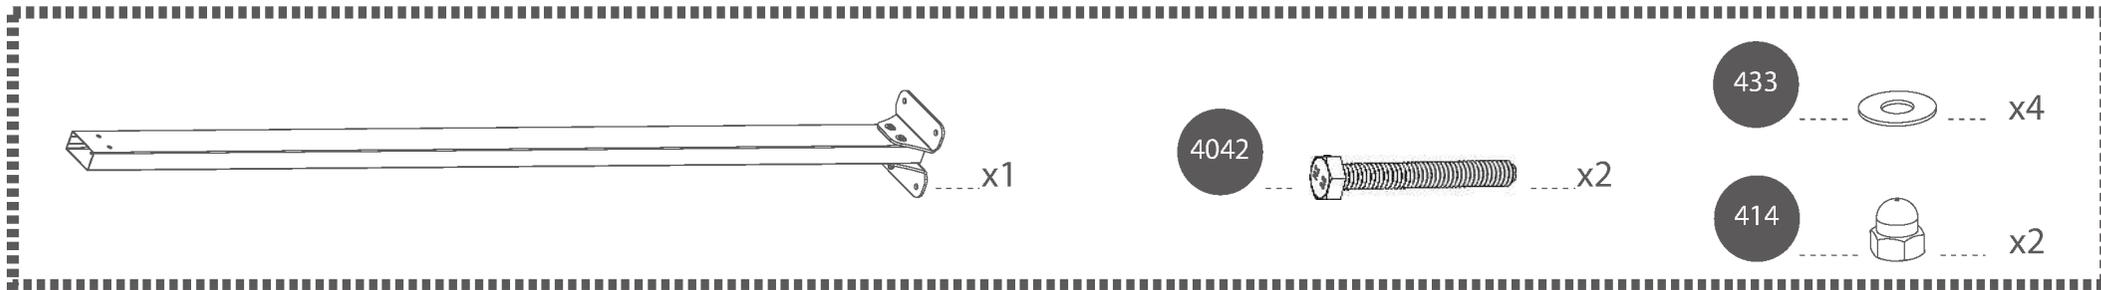


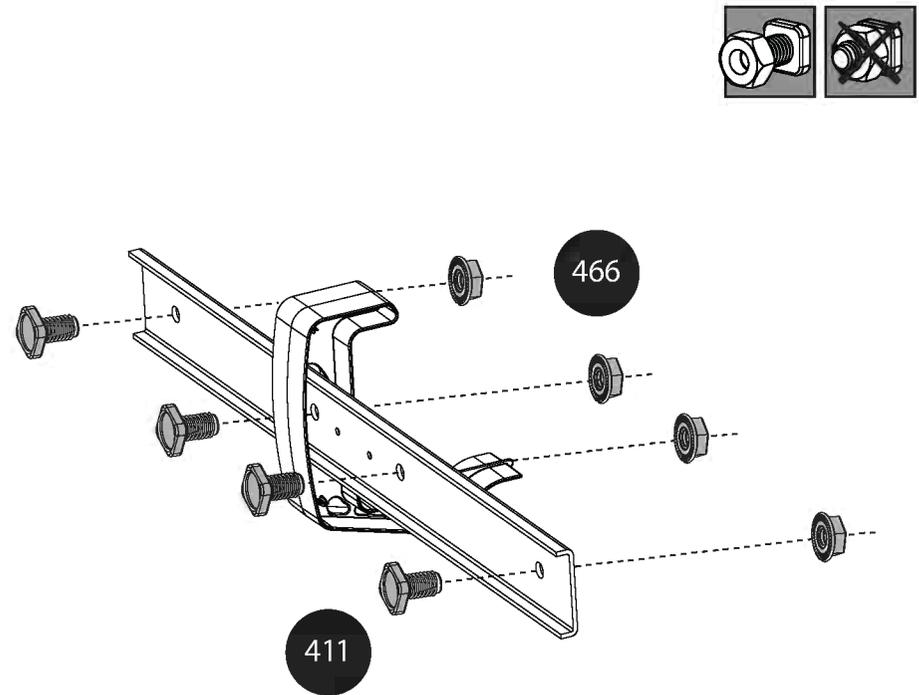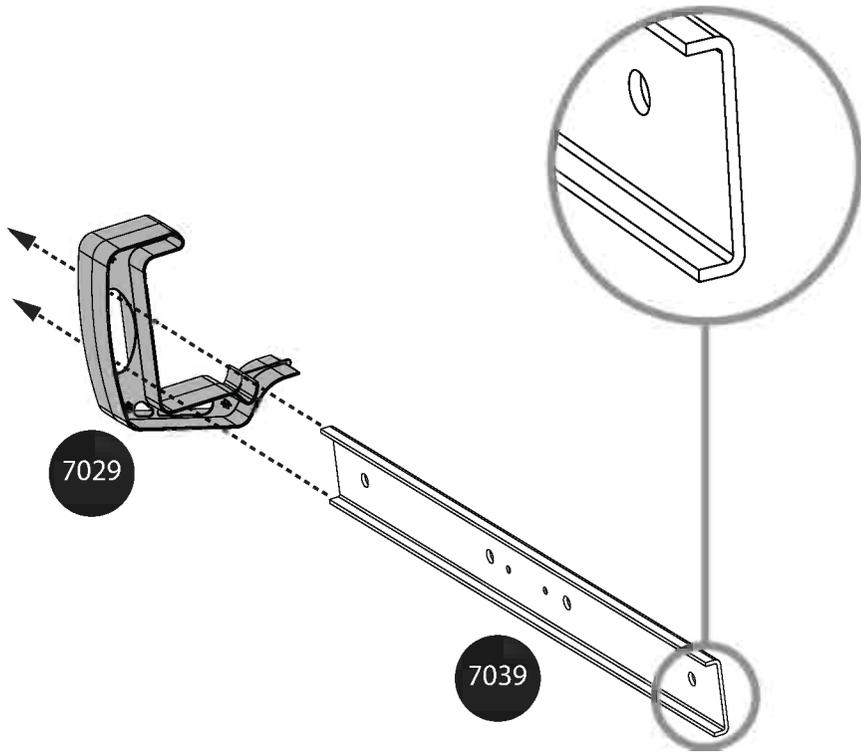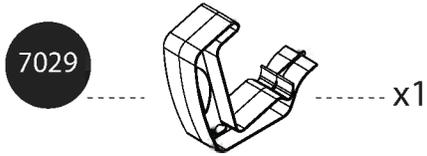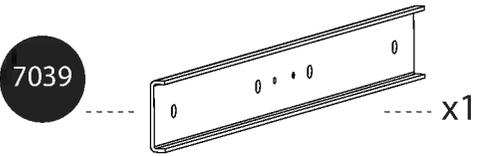






7042



7043

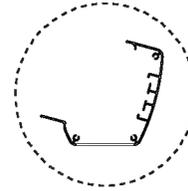

Option:
CAULK / SILICON

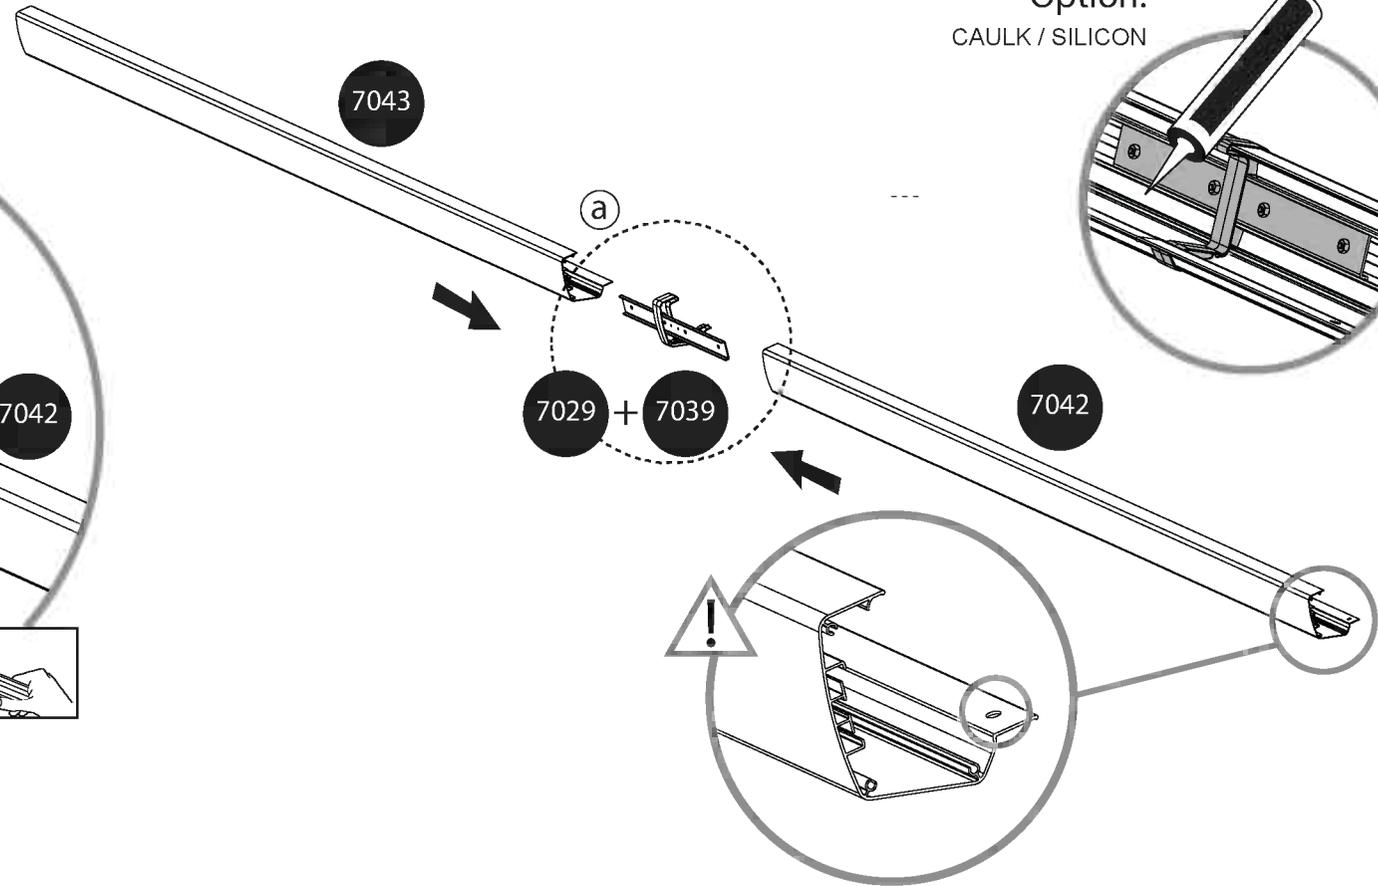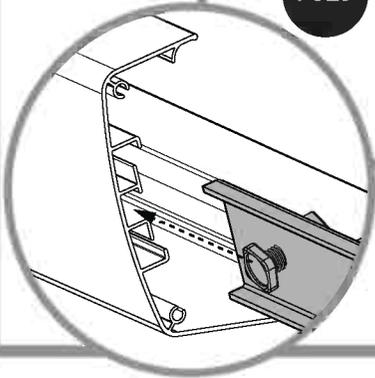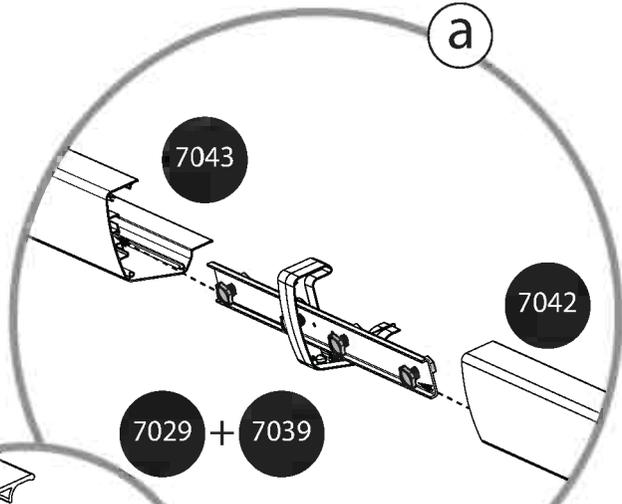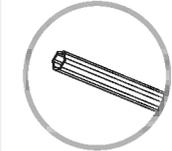


7508



x1



x1

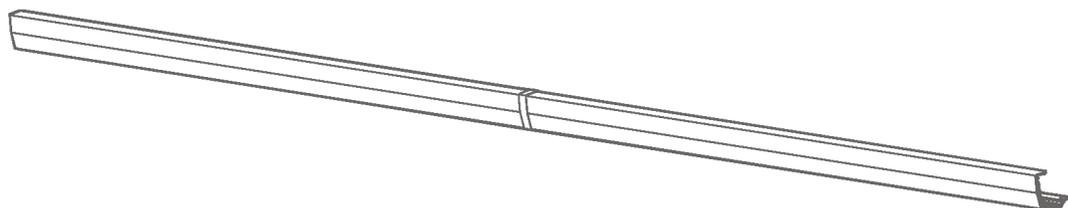










7029







7039

7508



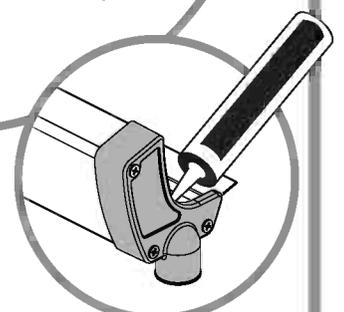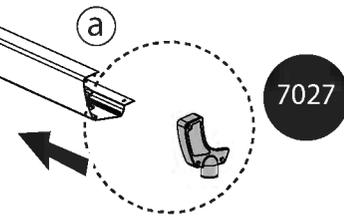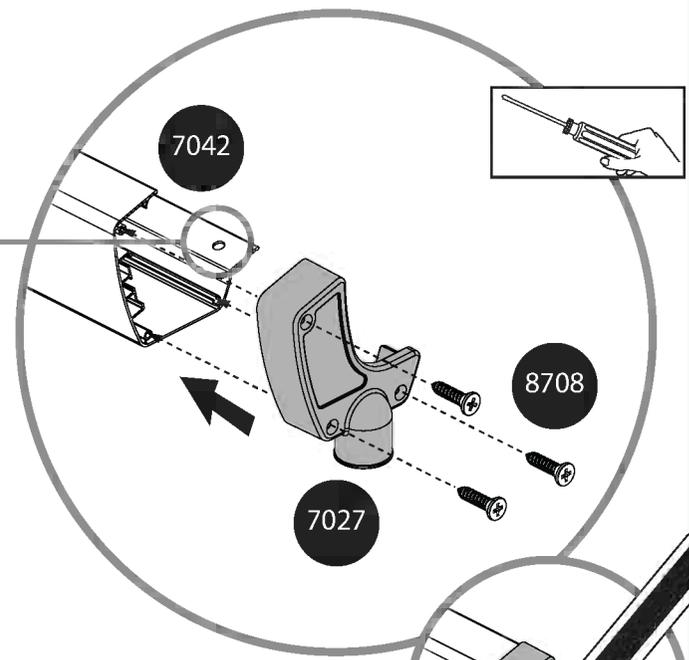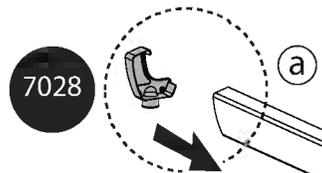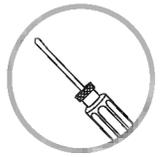

Option:
CAULK / SILICON

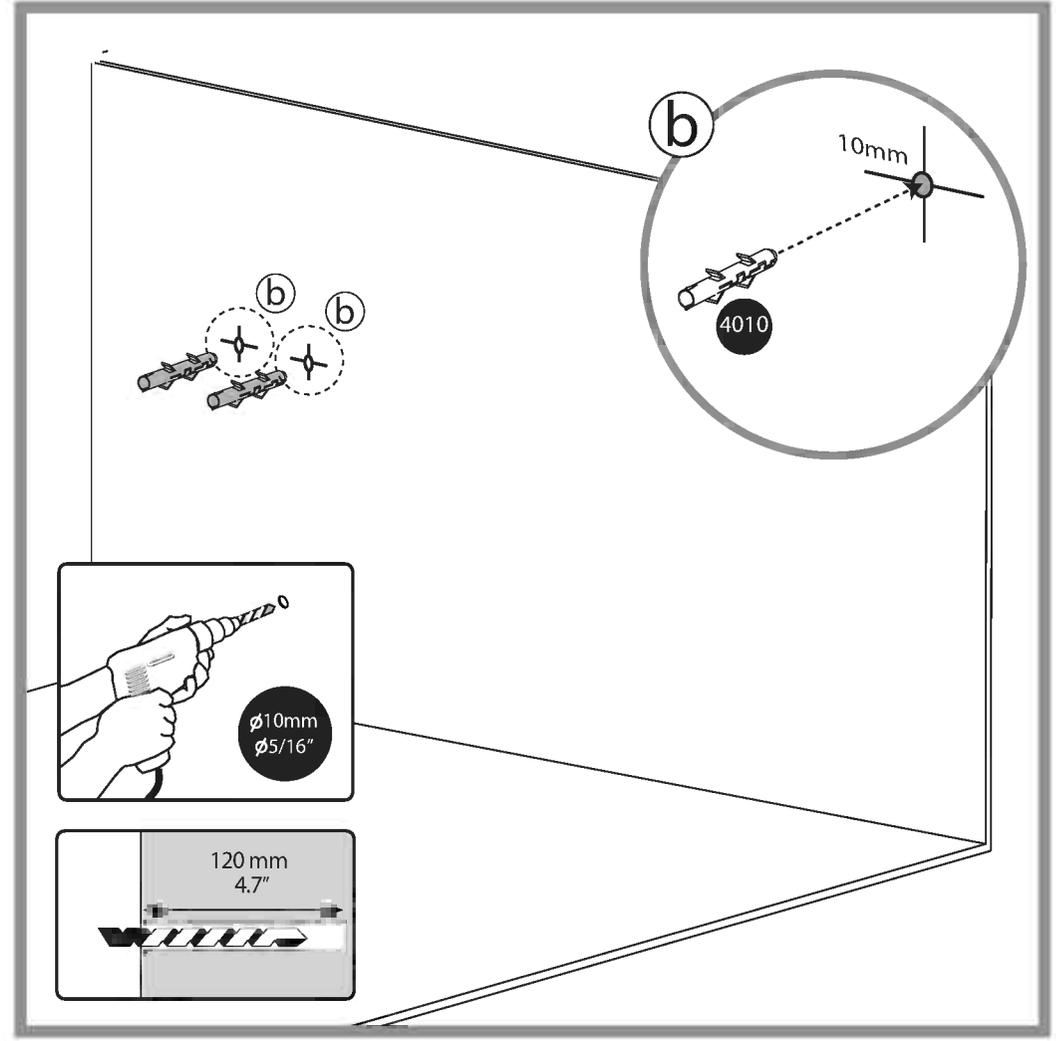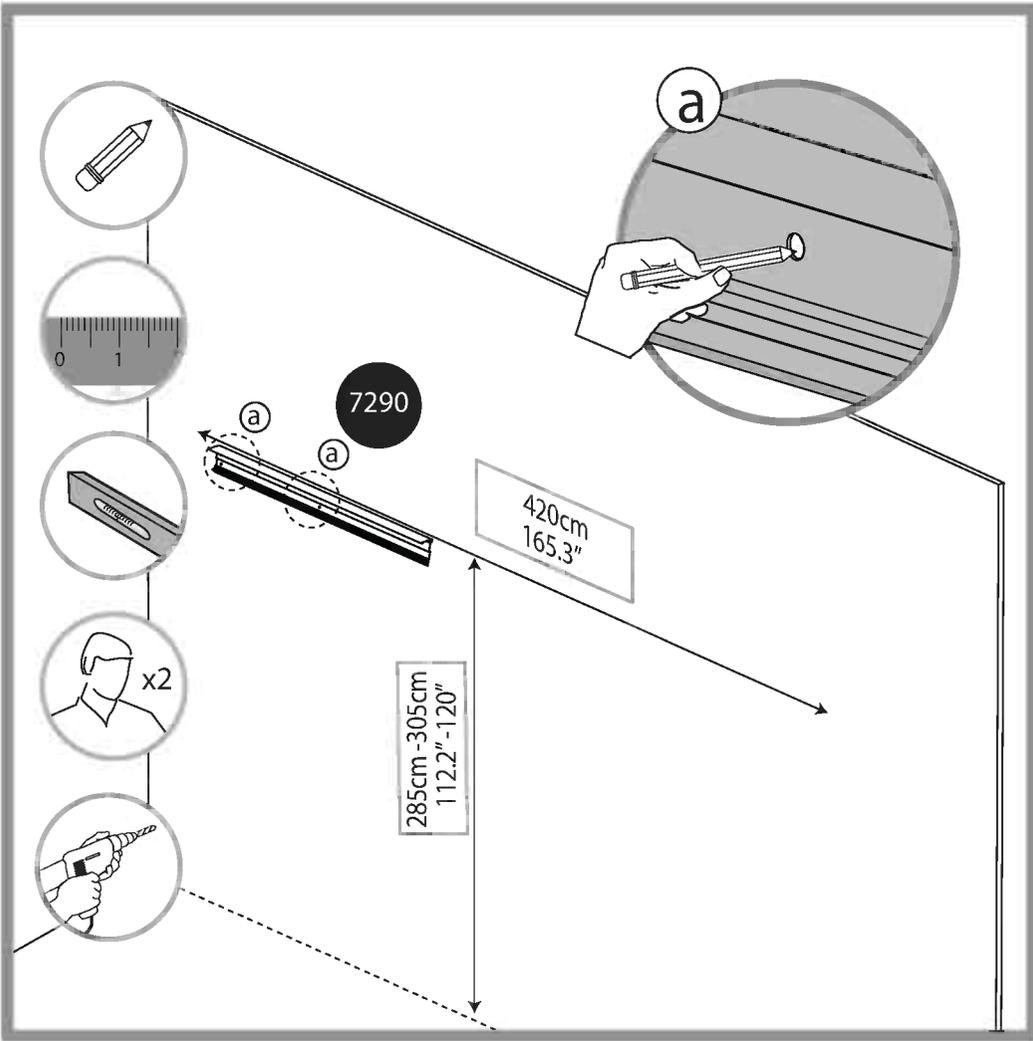

433 x2

4000 x2

7039 x1

7335 x1

x2

13mm

a




b





c

7290

7039

7335

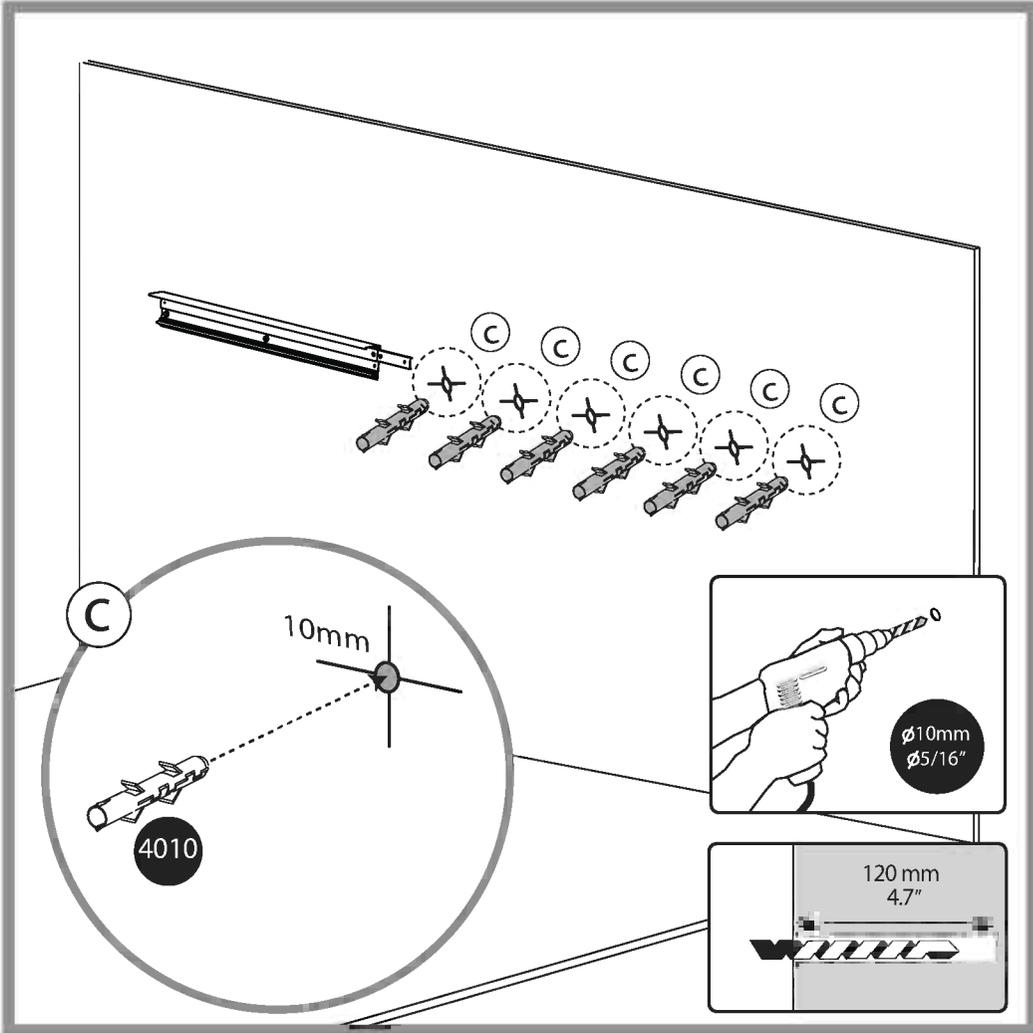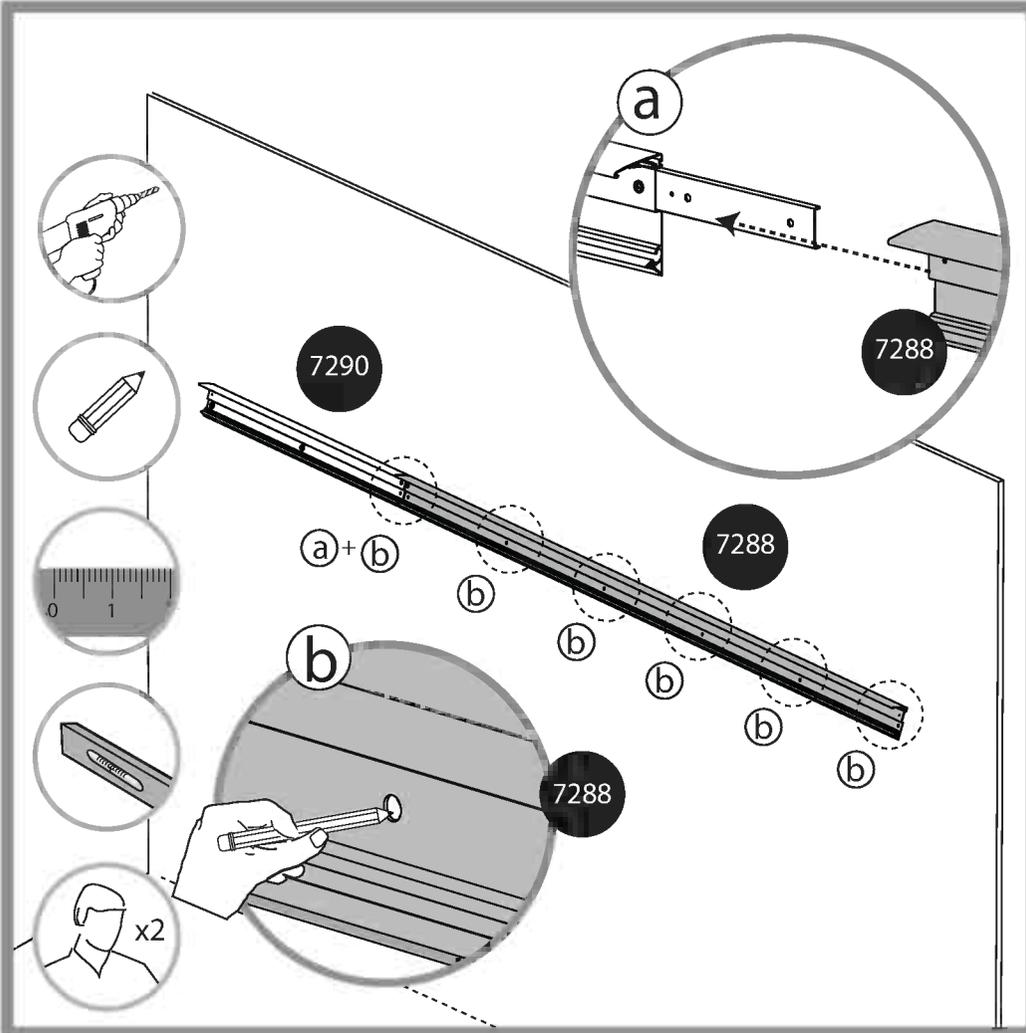


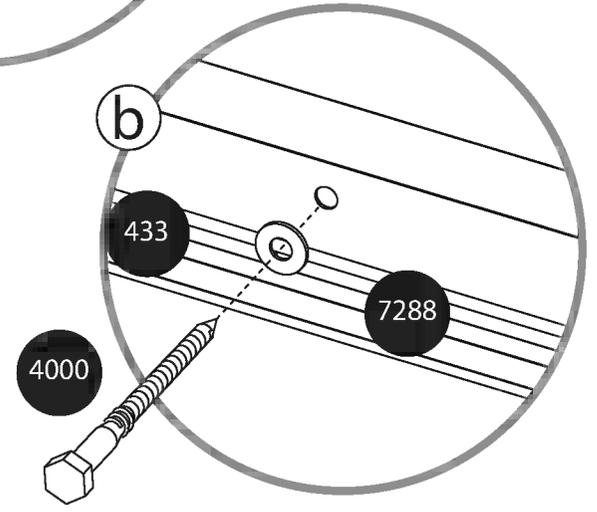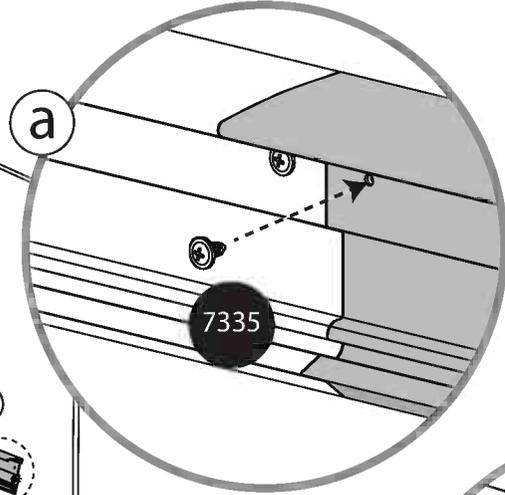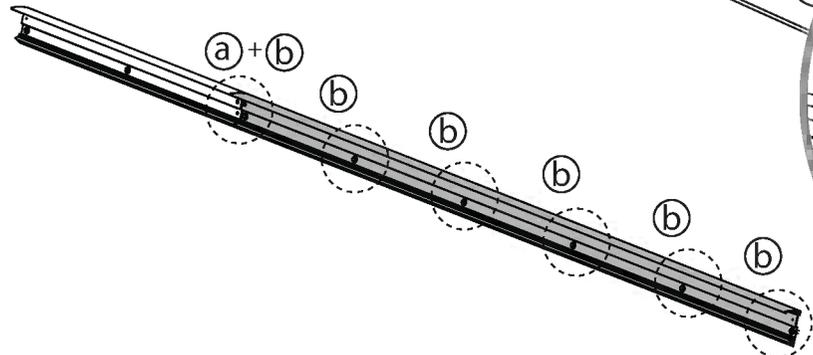

7291



x1

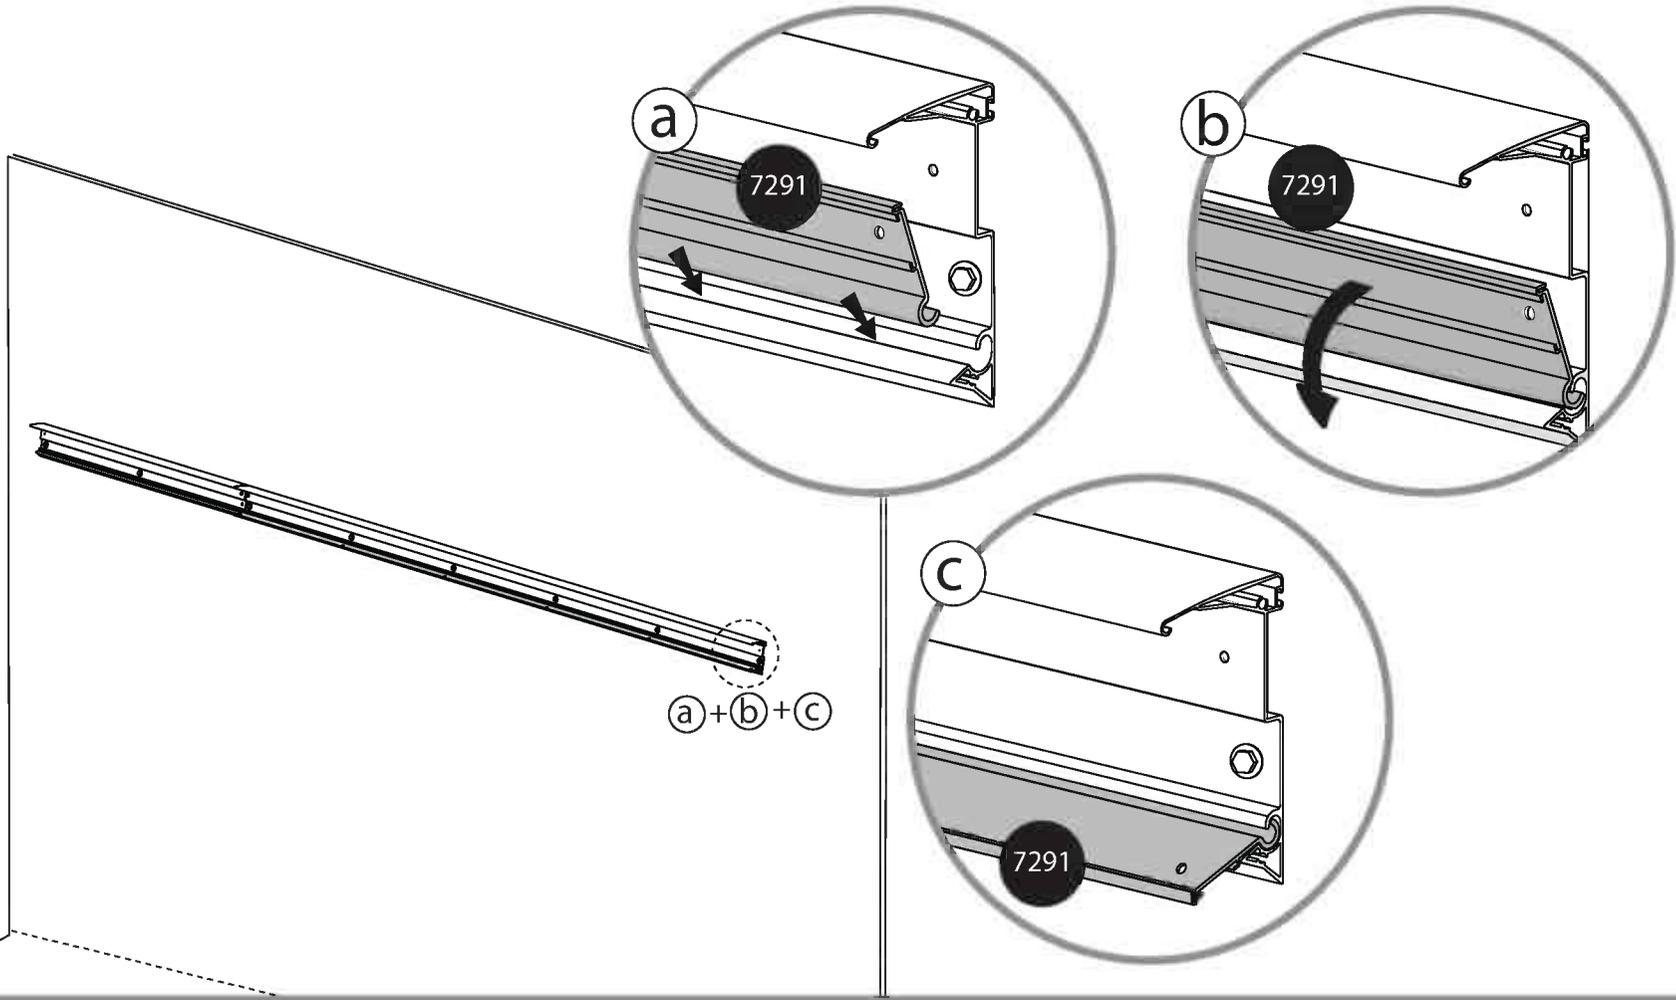

466



x1

411




x1

7293




x1

7334



x1

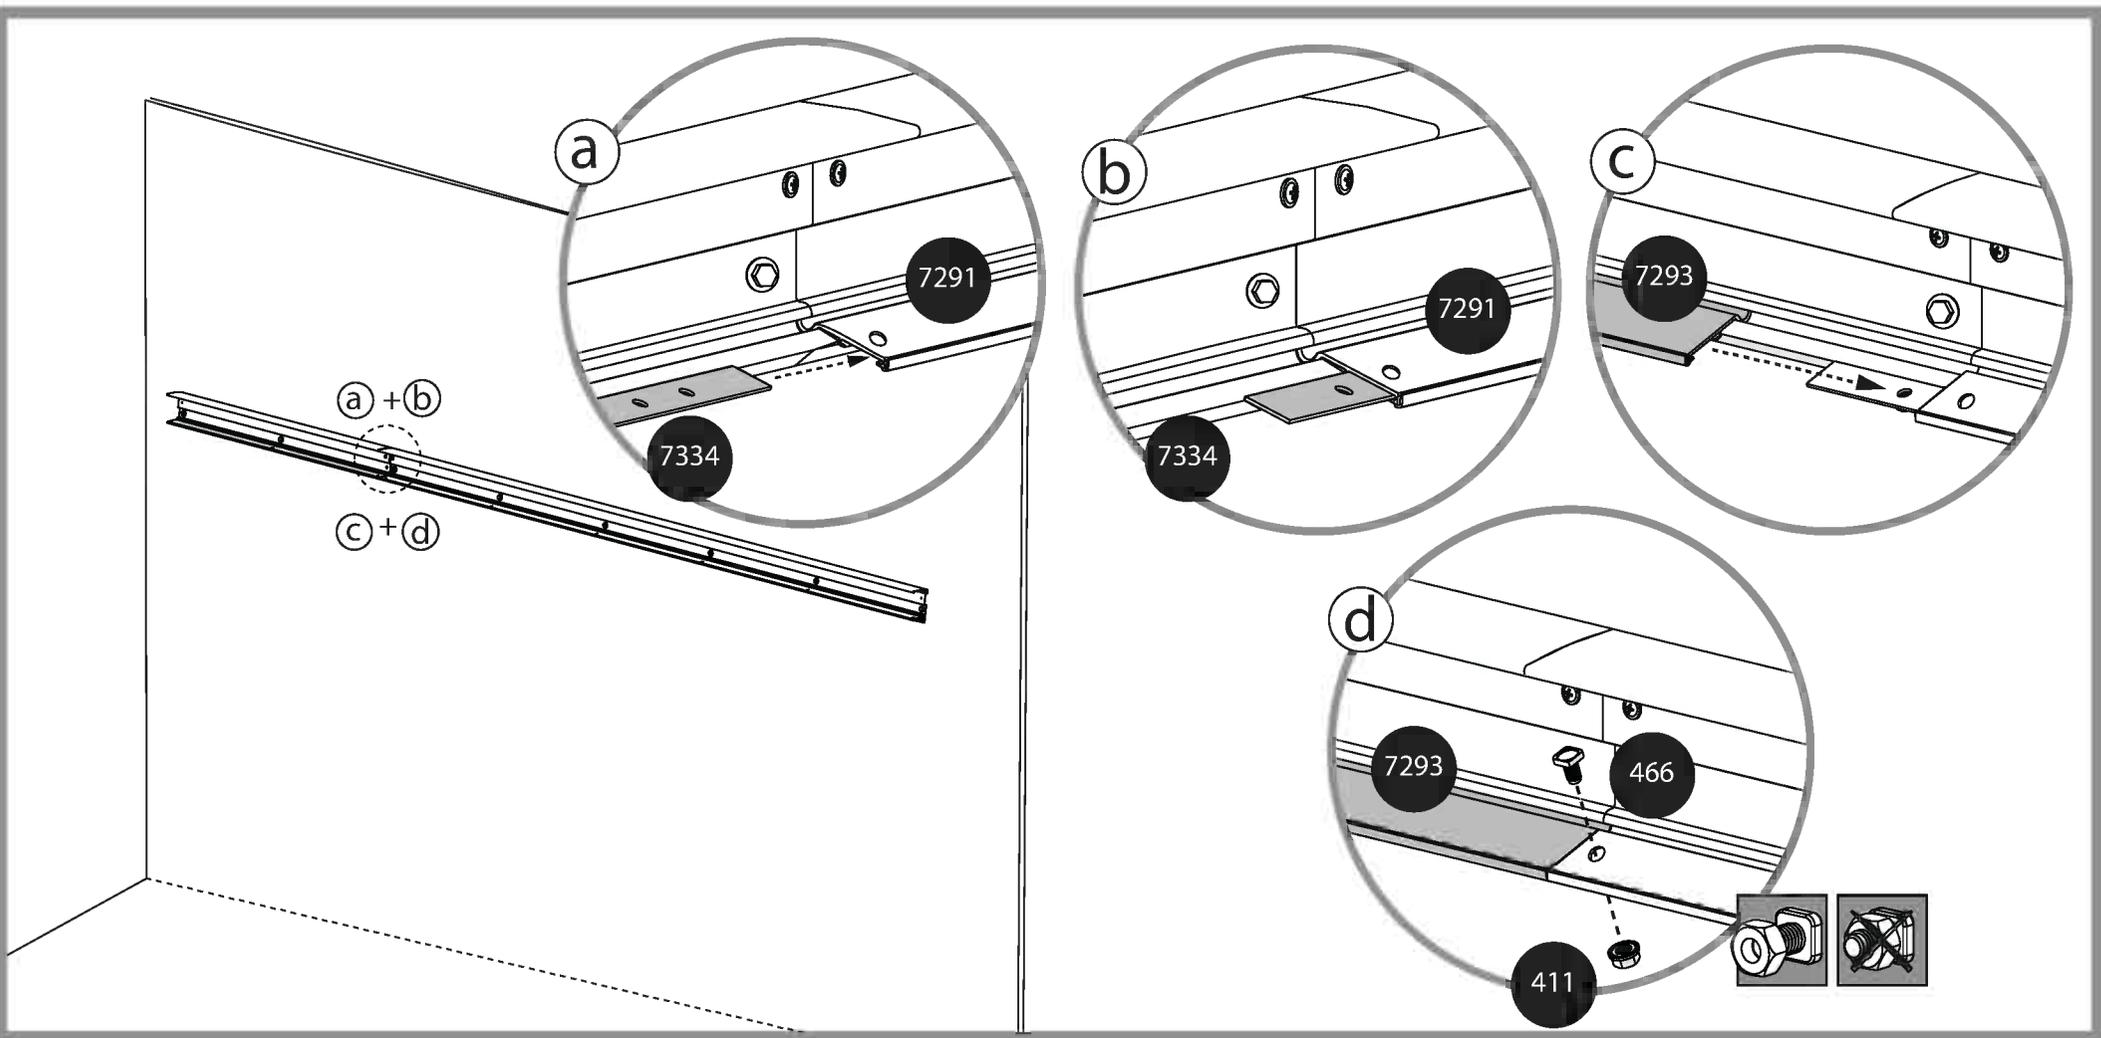

a

7291

7334

b

7291

7334

c


7293




d

7293



466

411






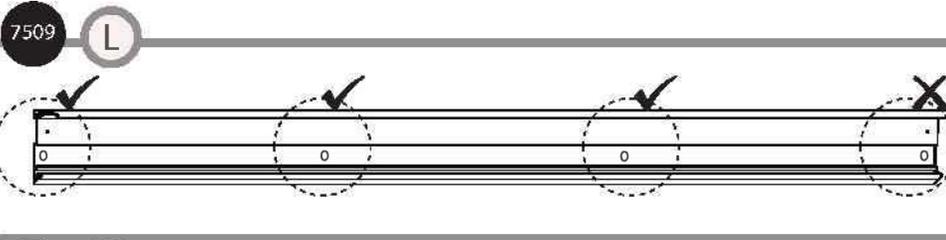



OR

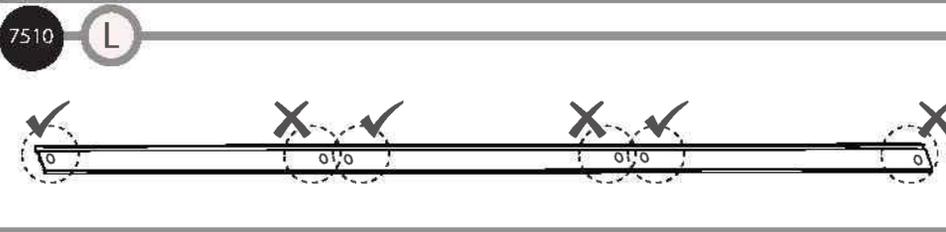
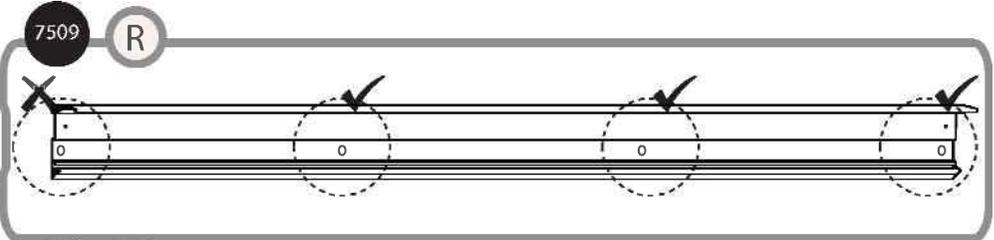



OR

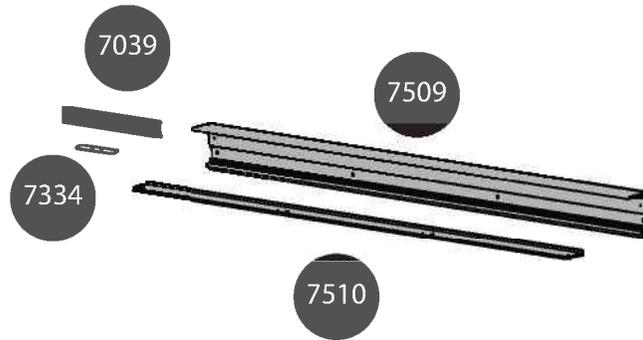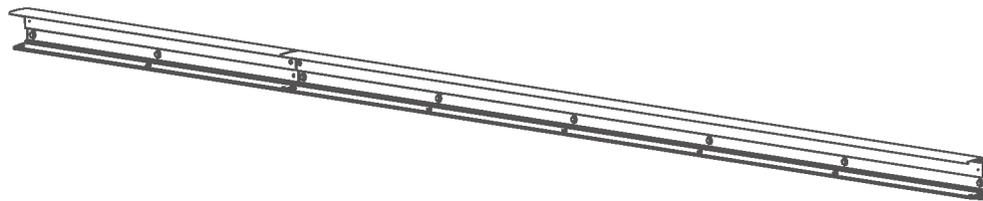
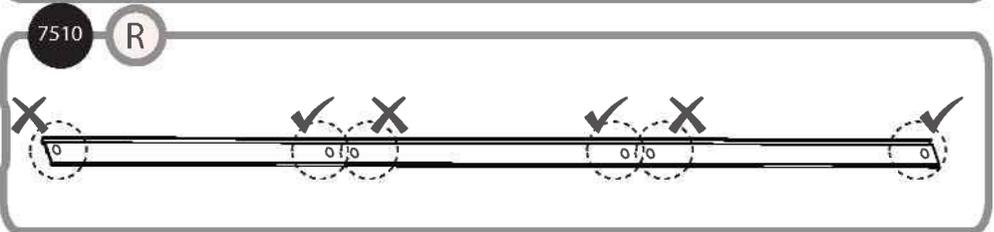


- 466  x7
- 411  x7

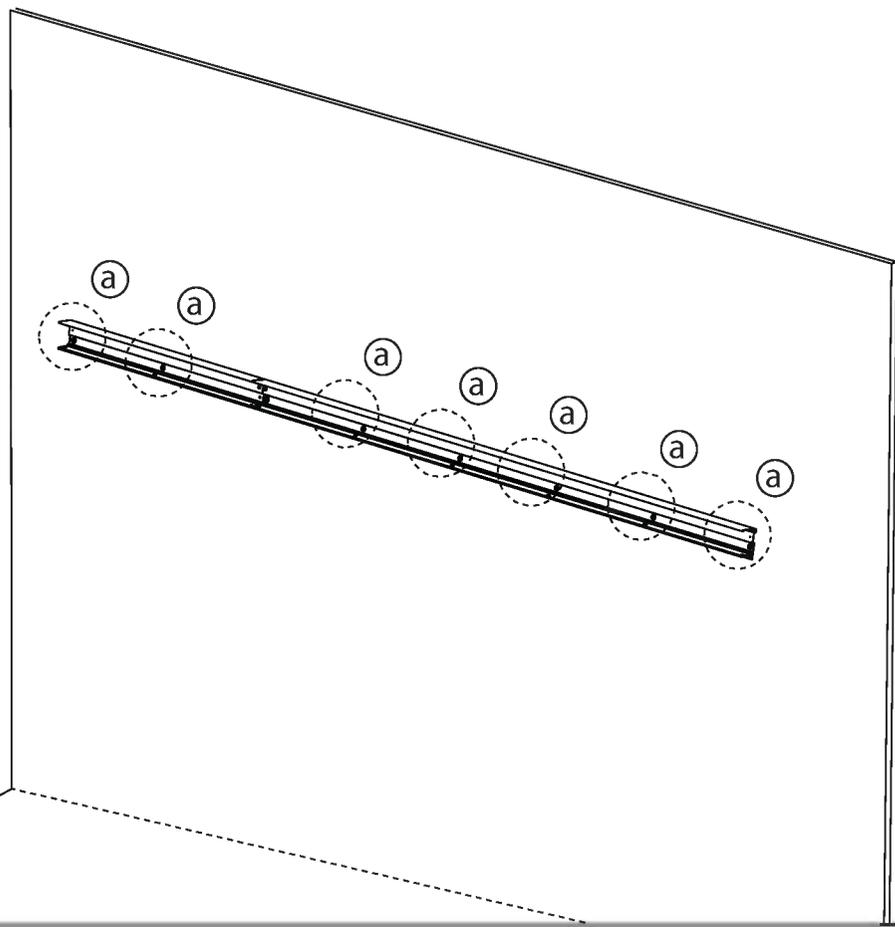
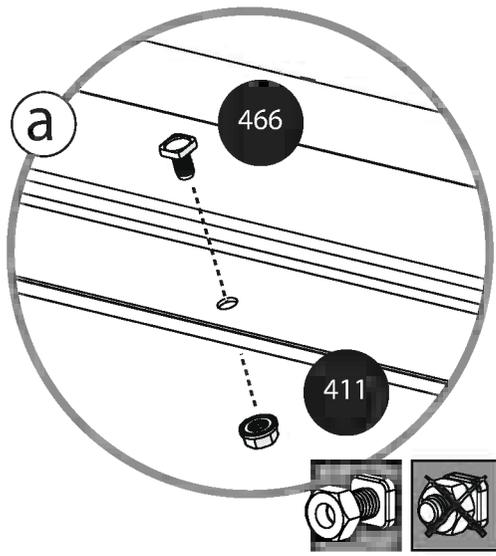


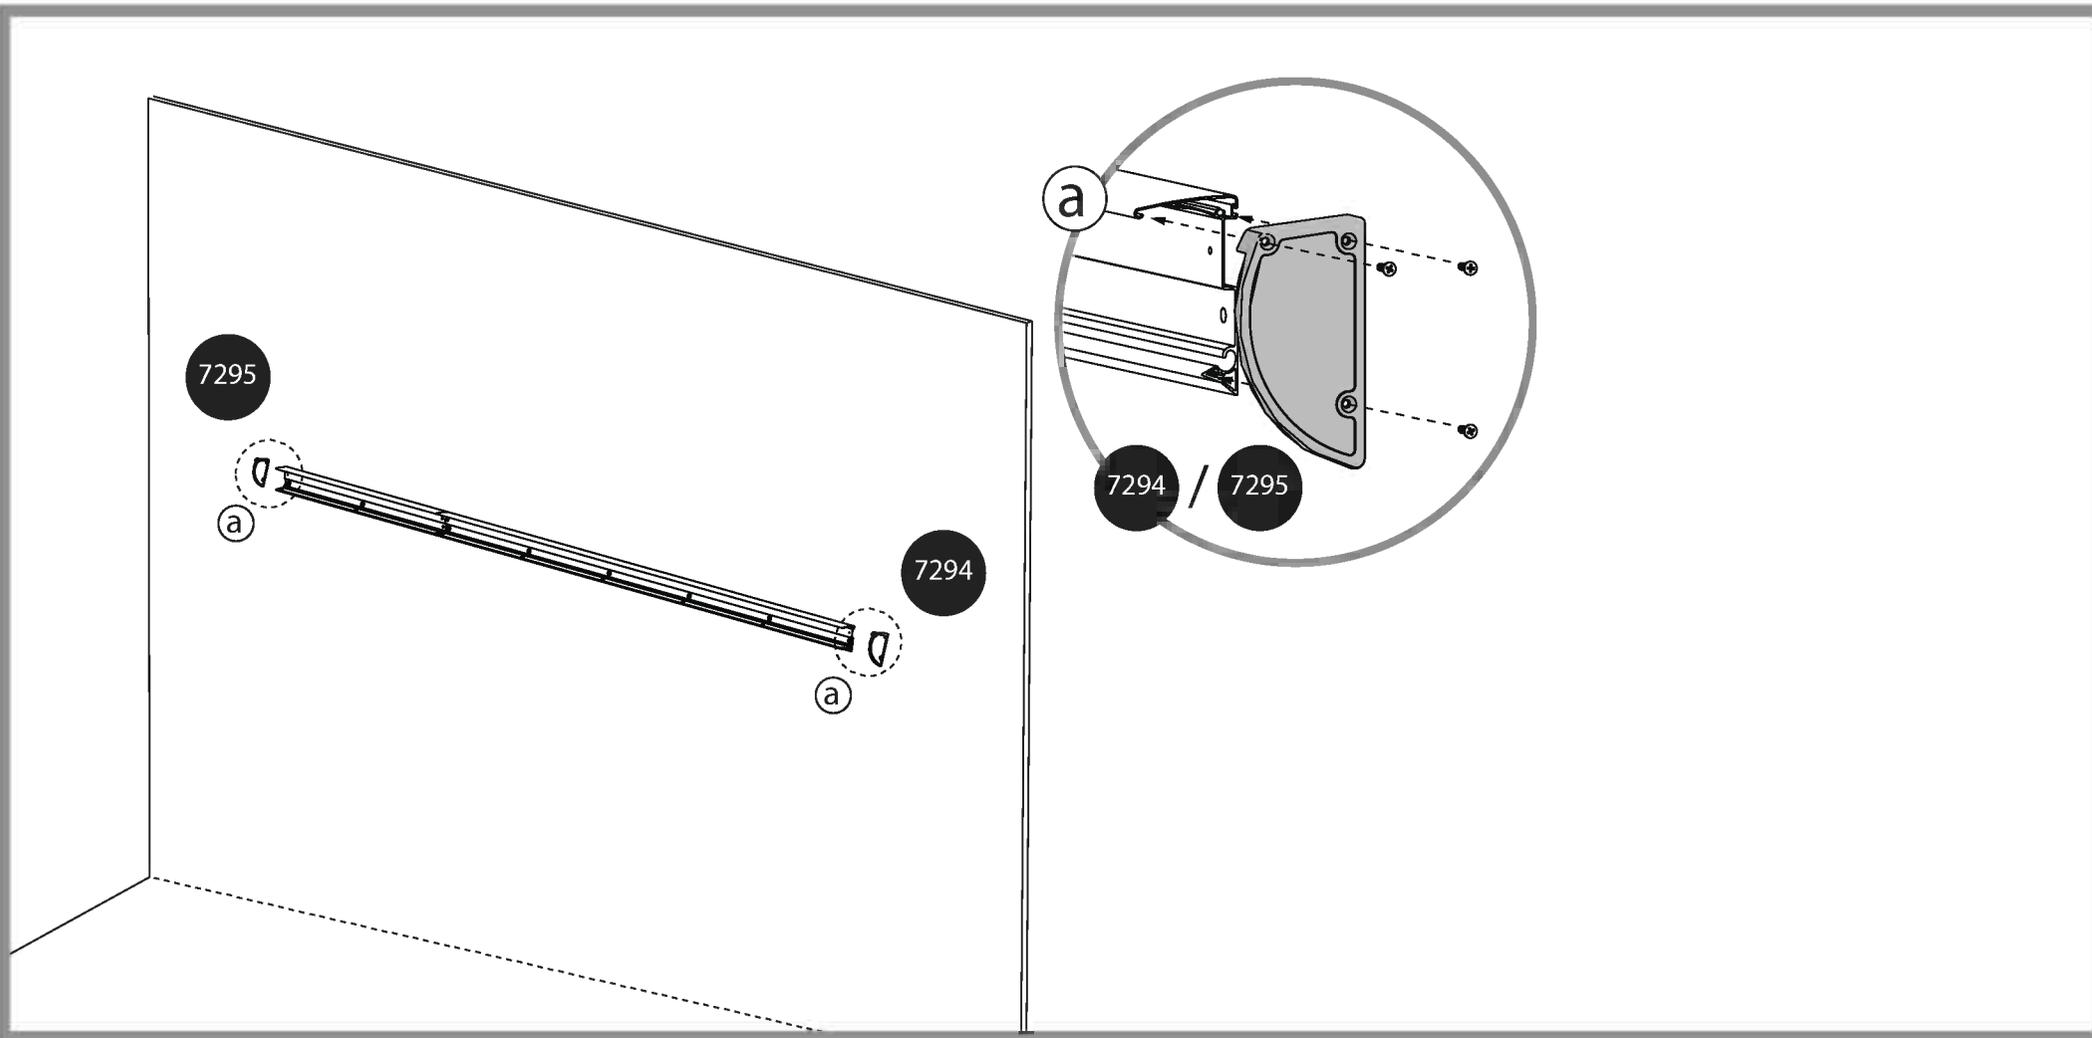
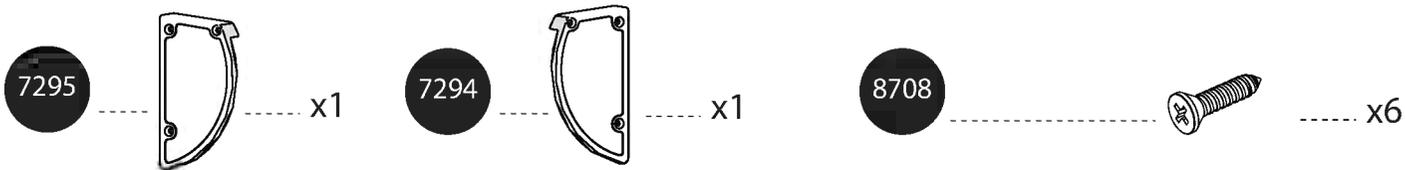


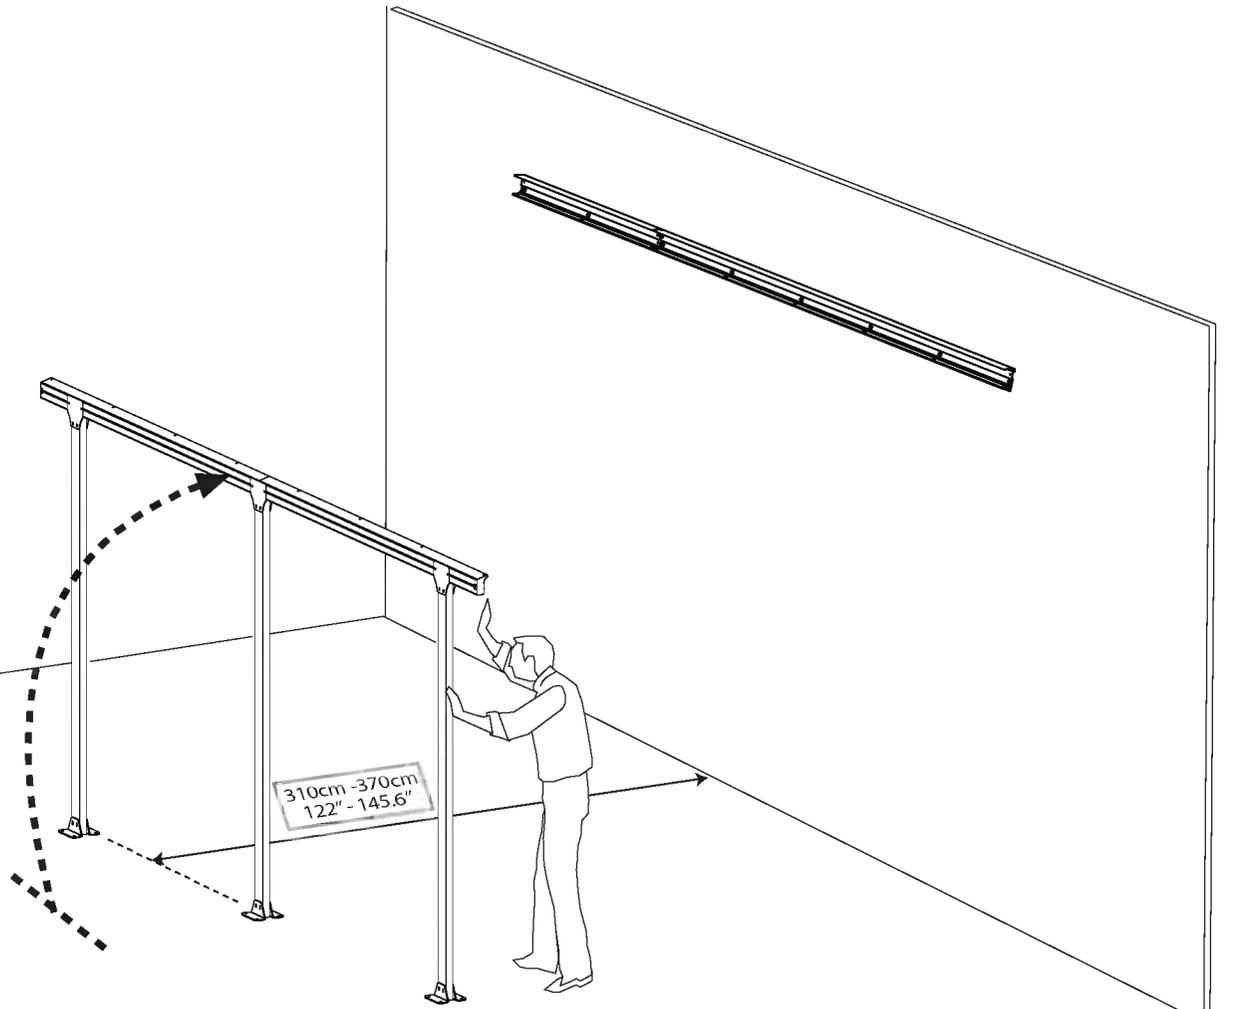

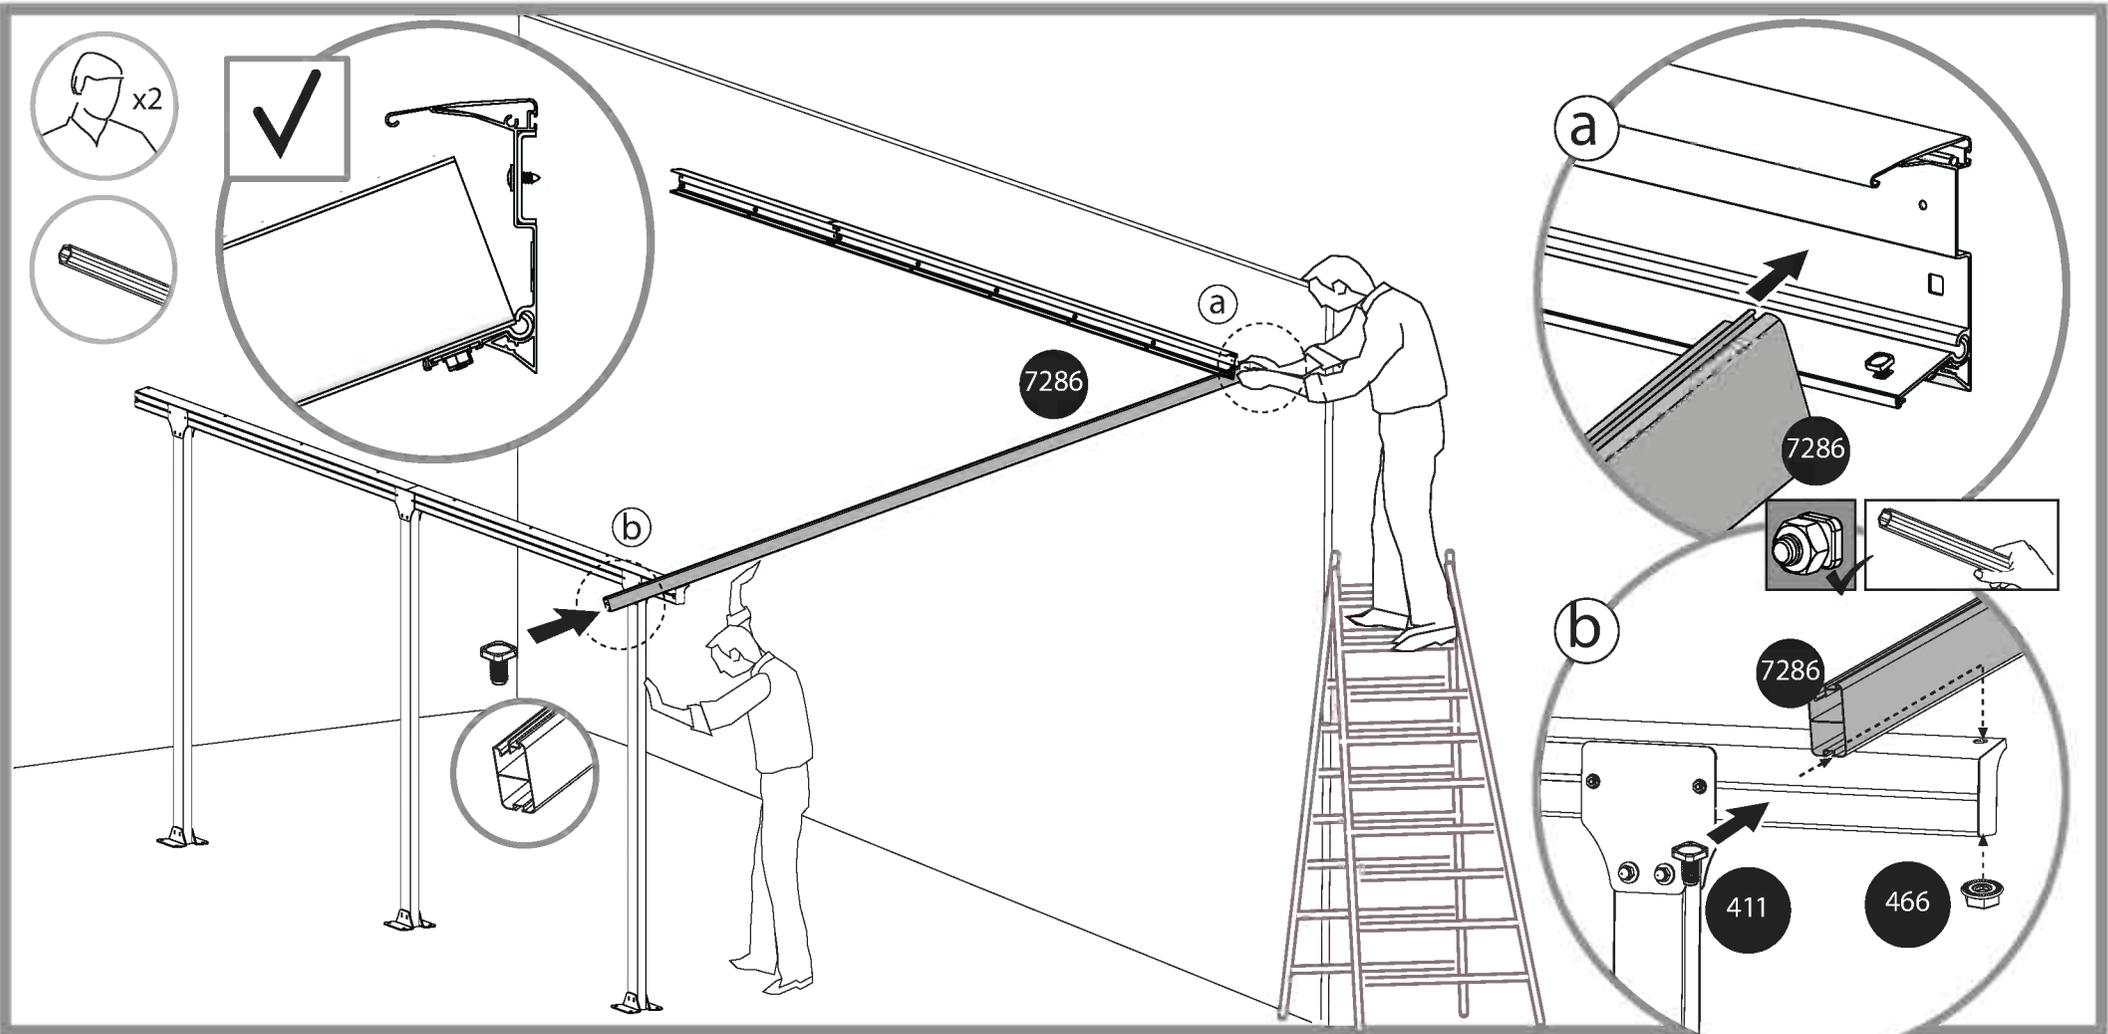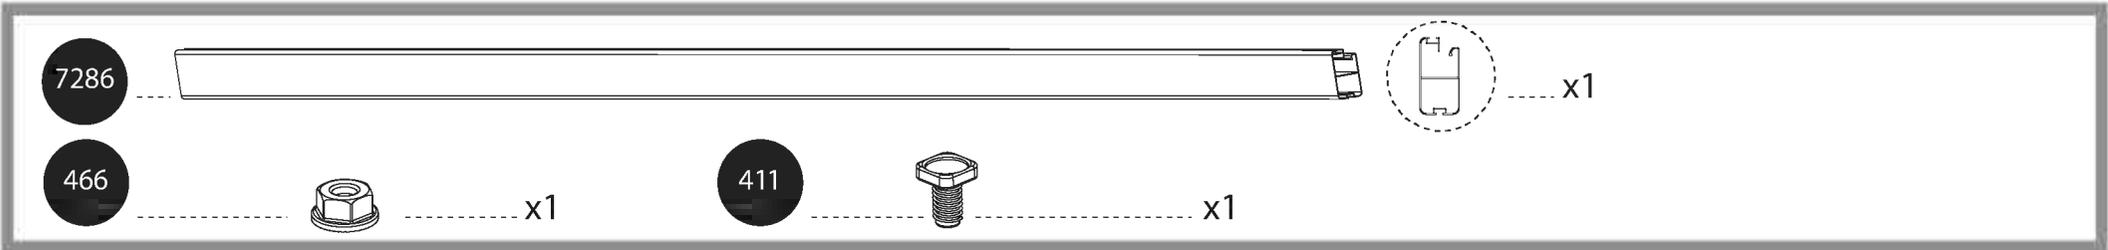

- 7286x1
- 466x1
- 411x1

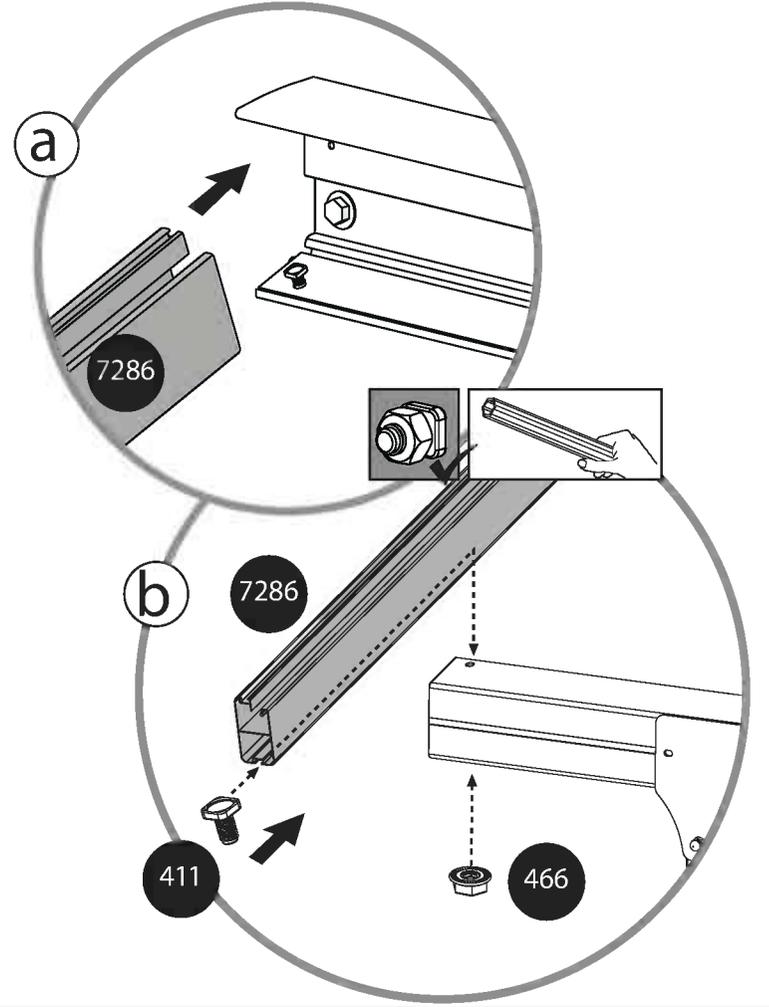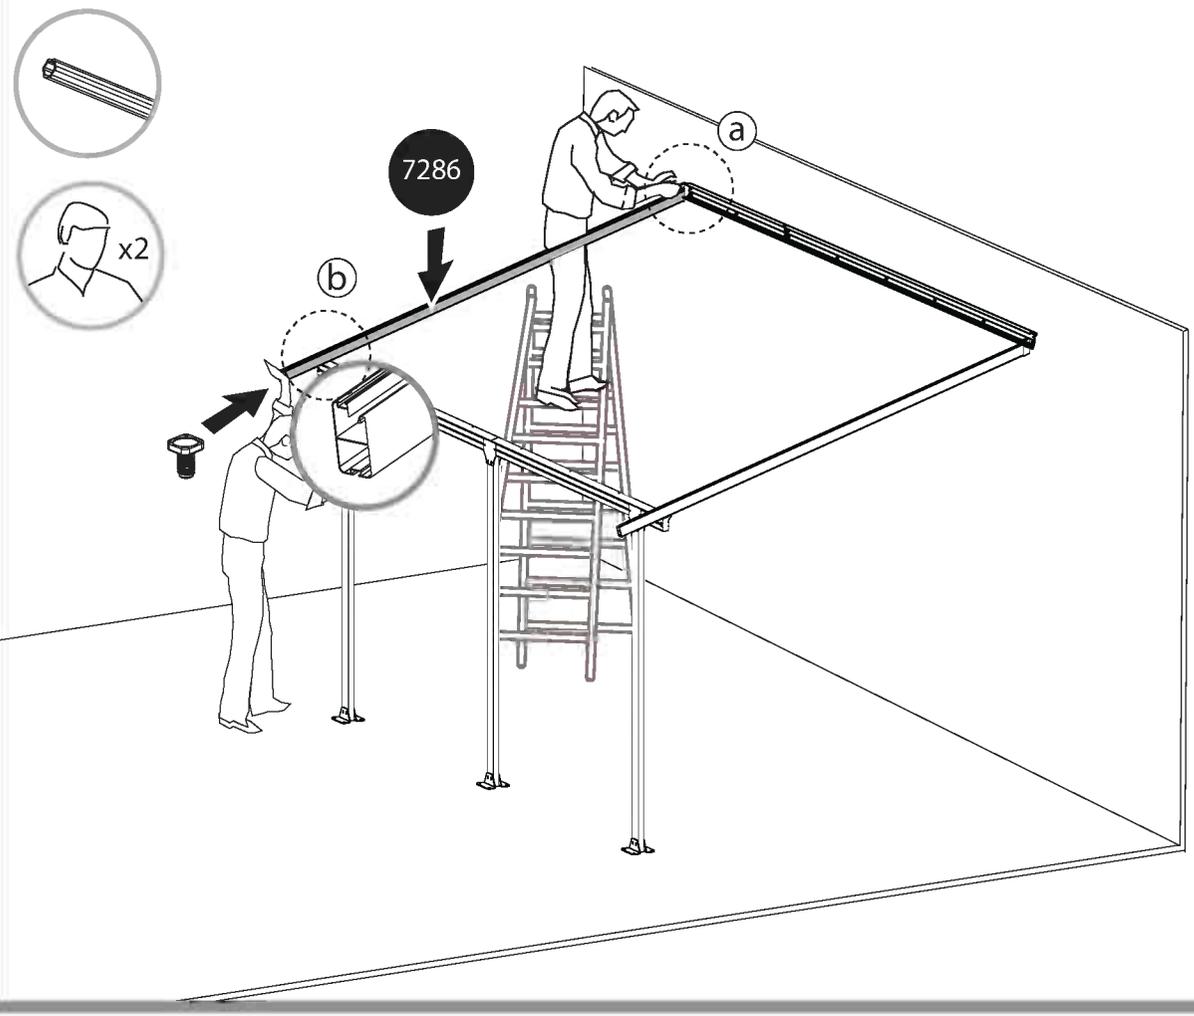


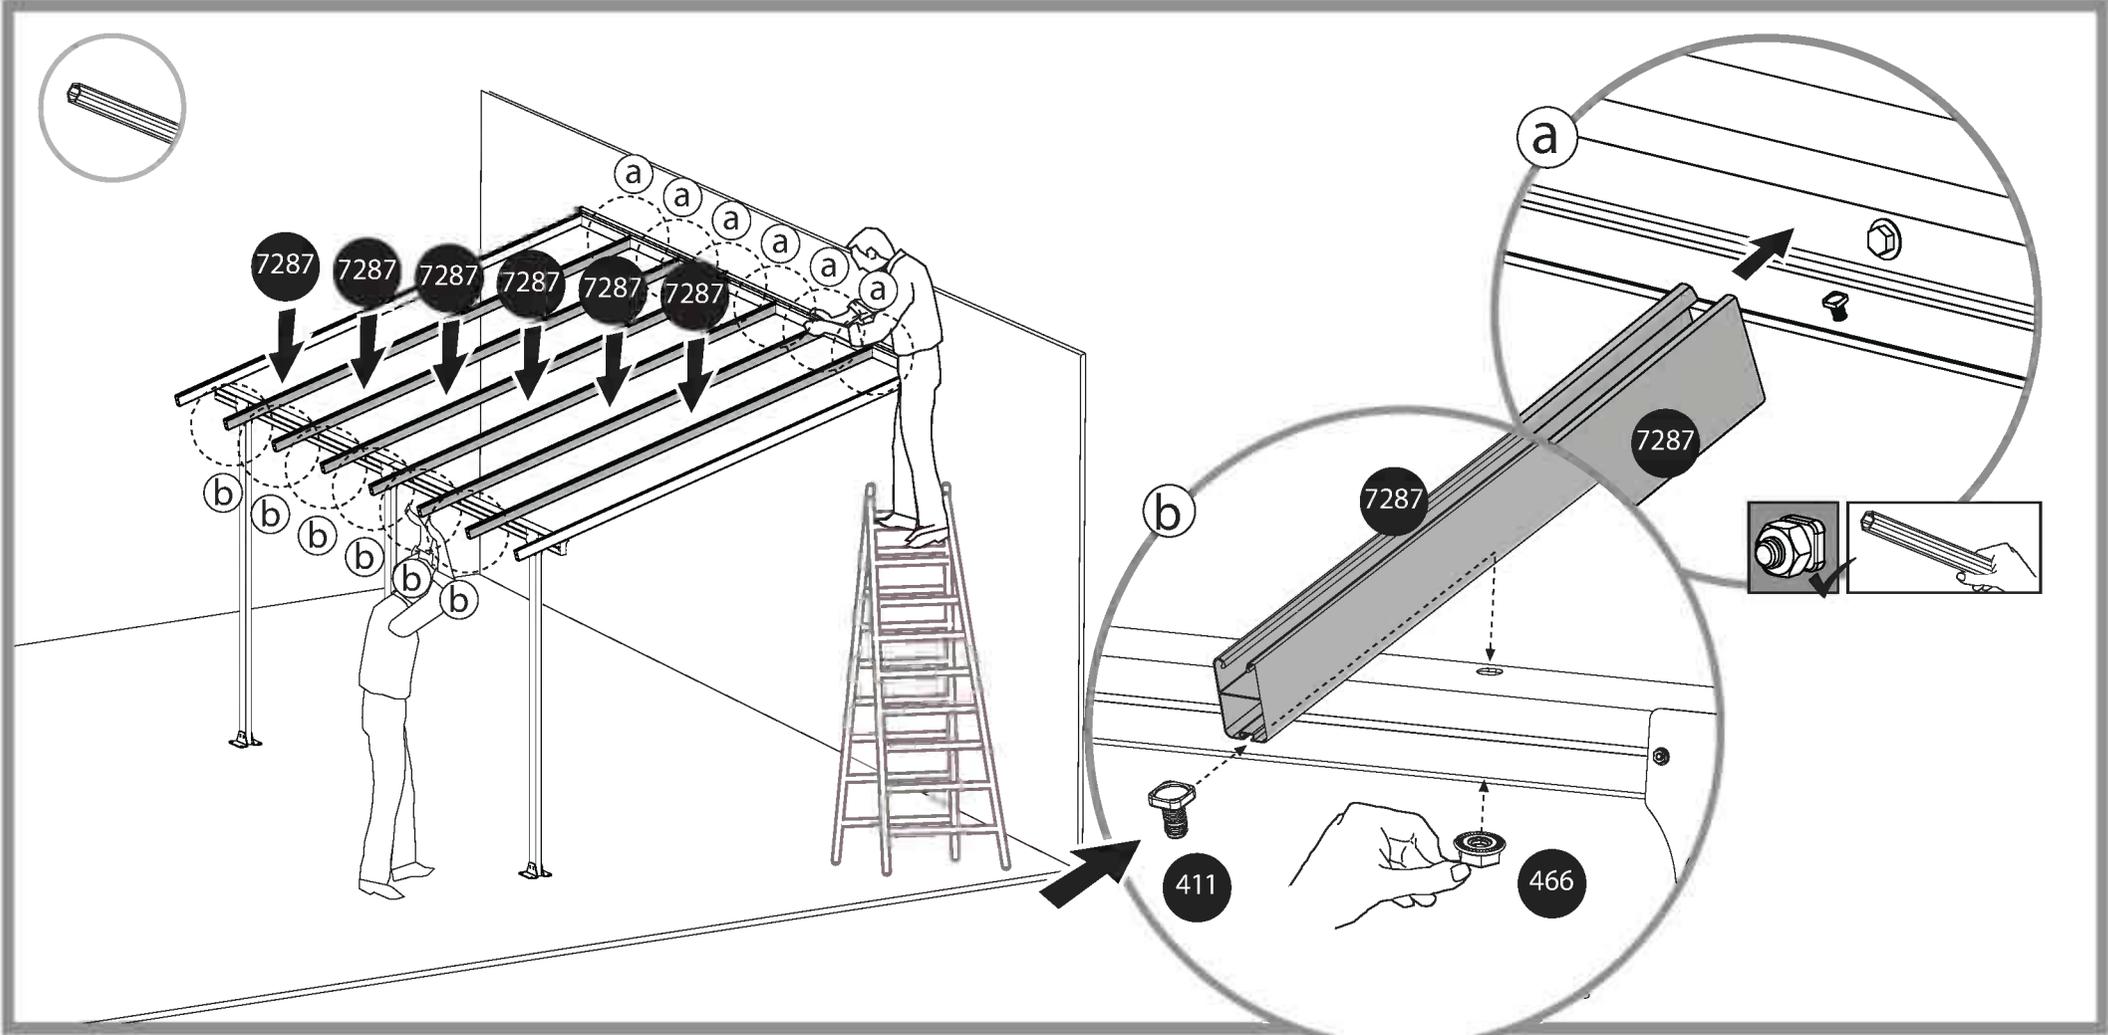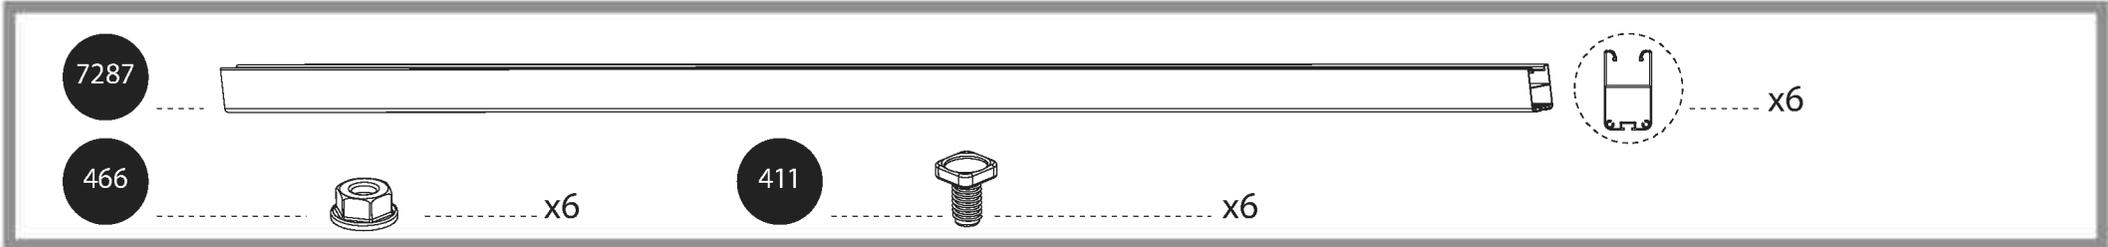

7298



x7




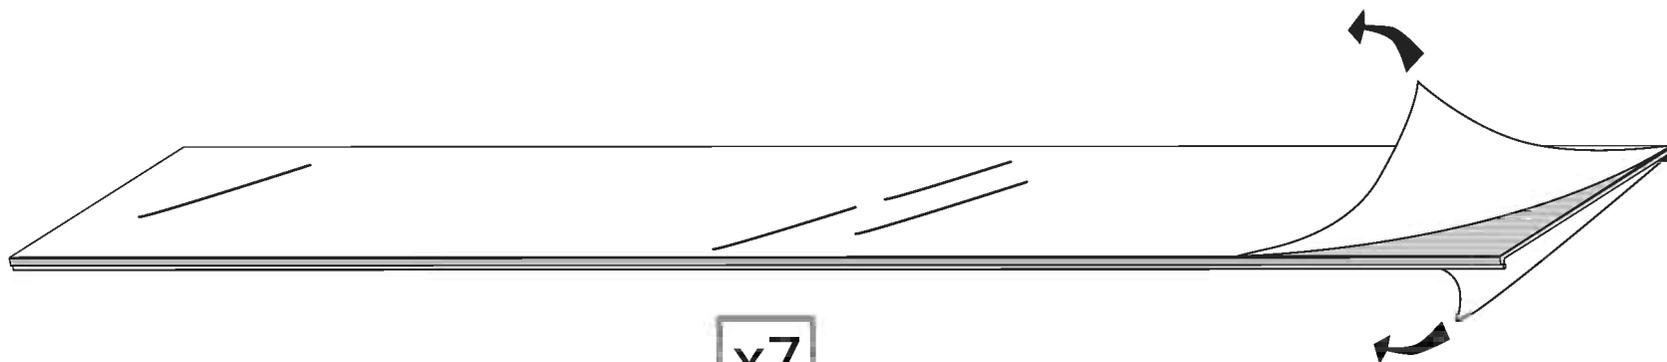






x7

7298



x1

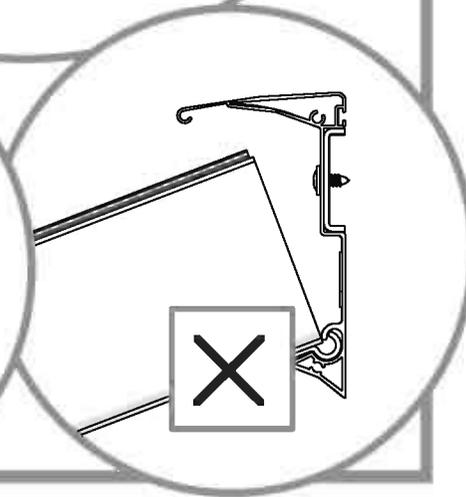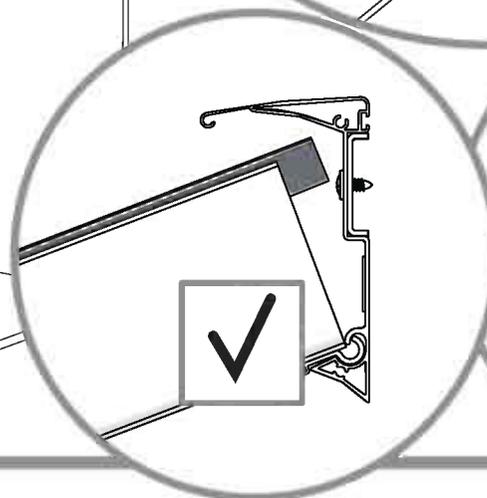
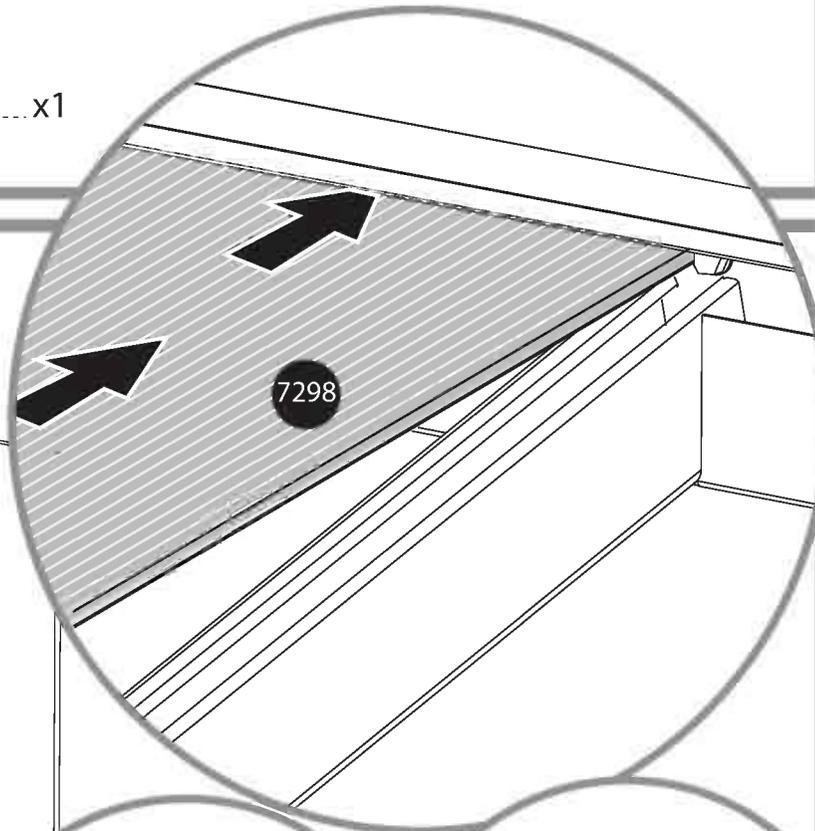
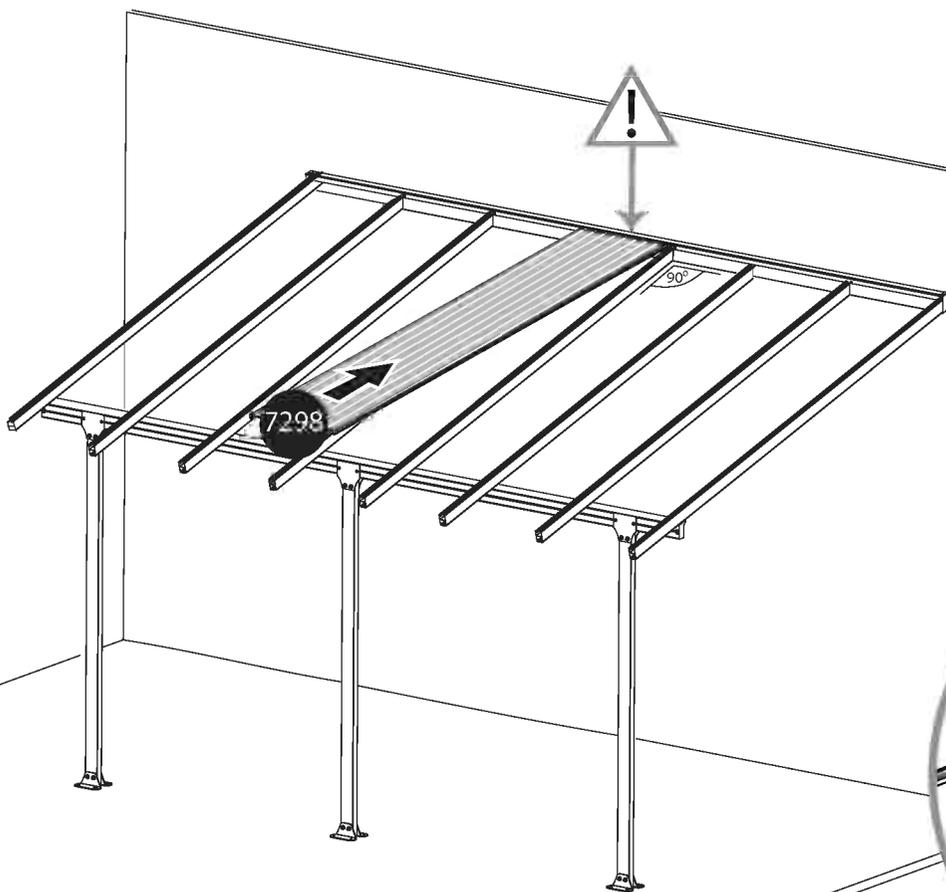


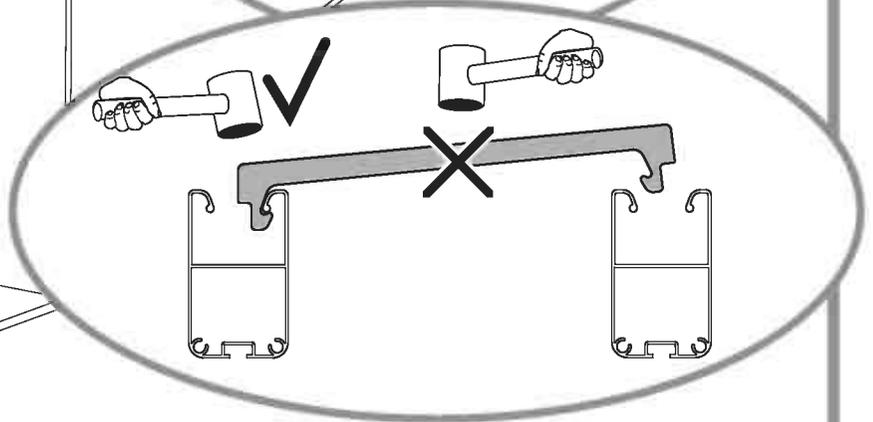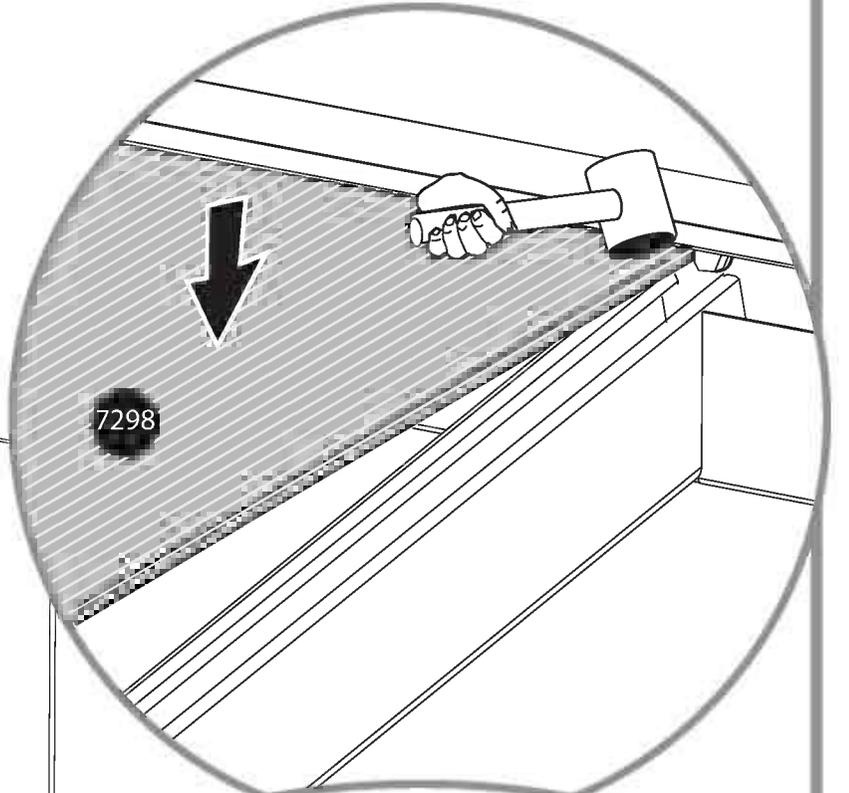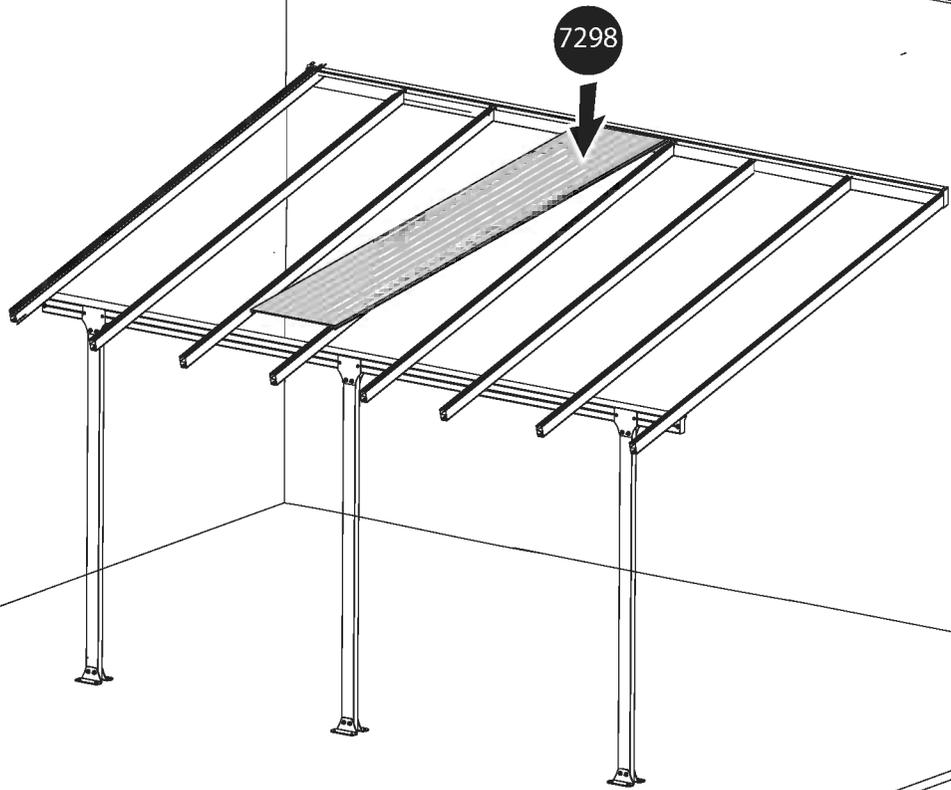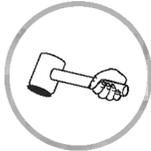

7298




x6

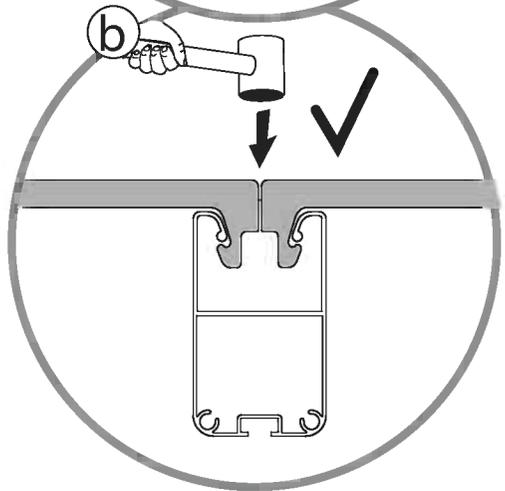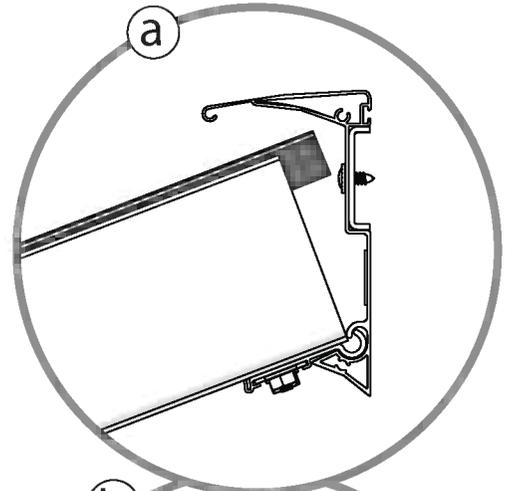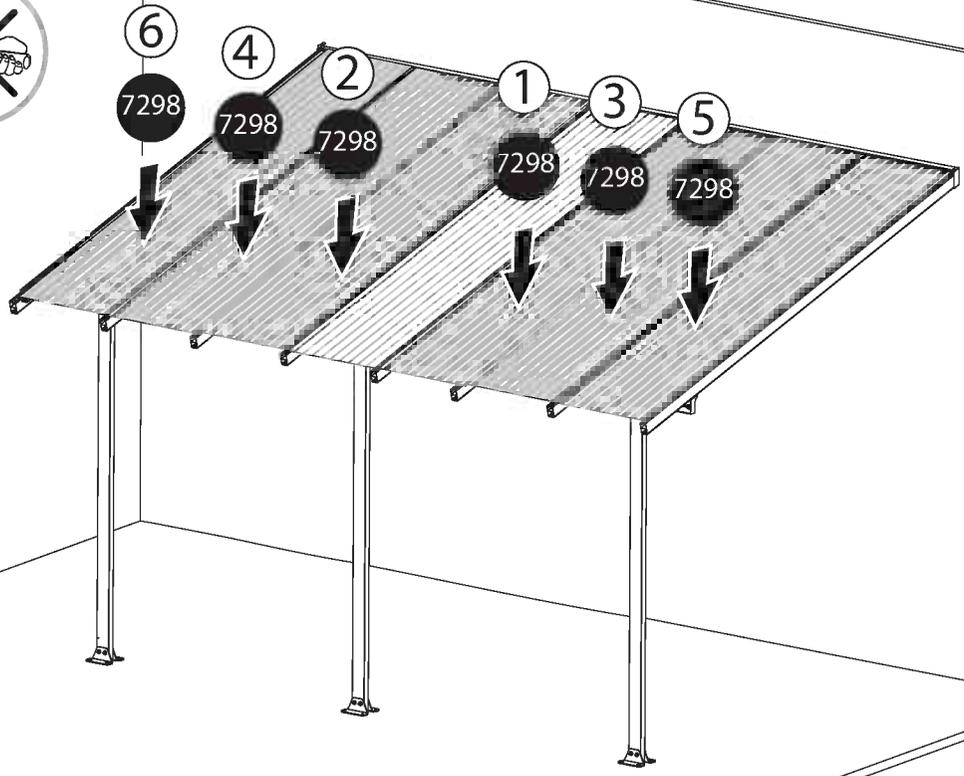



447x12










7038x6

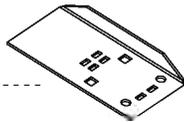



411x6

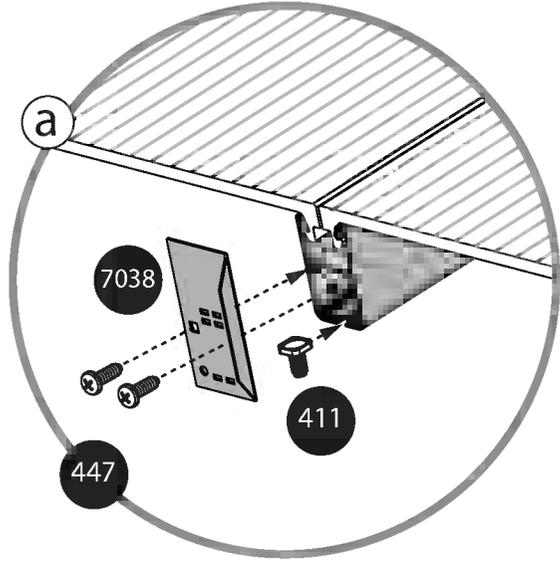
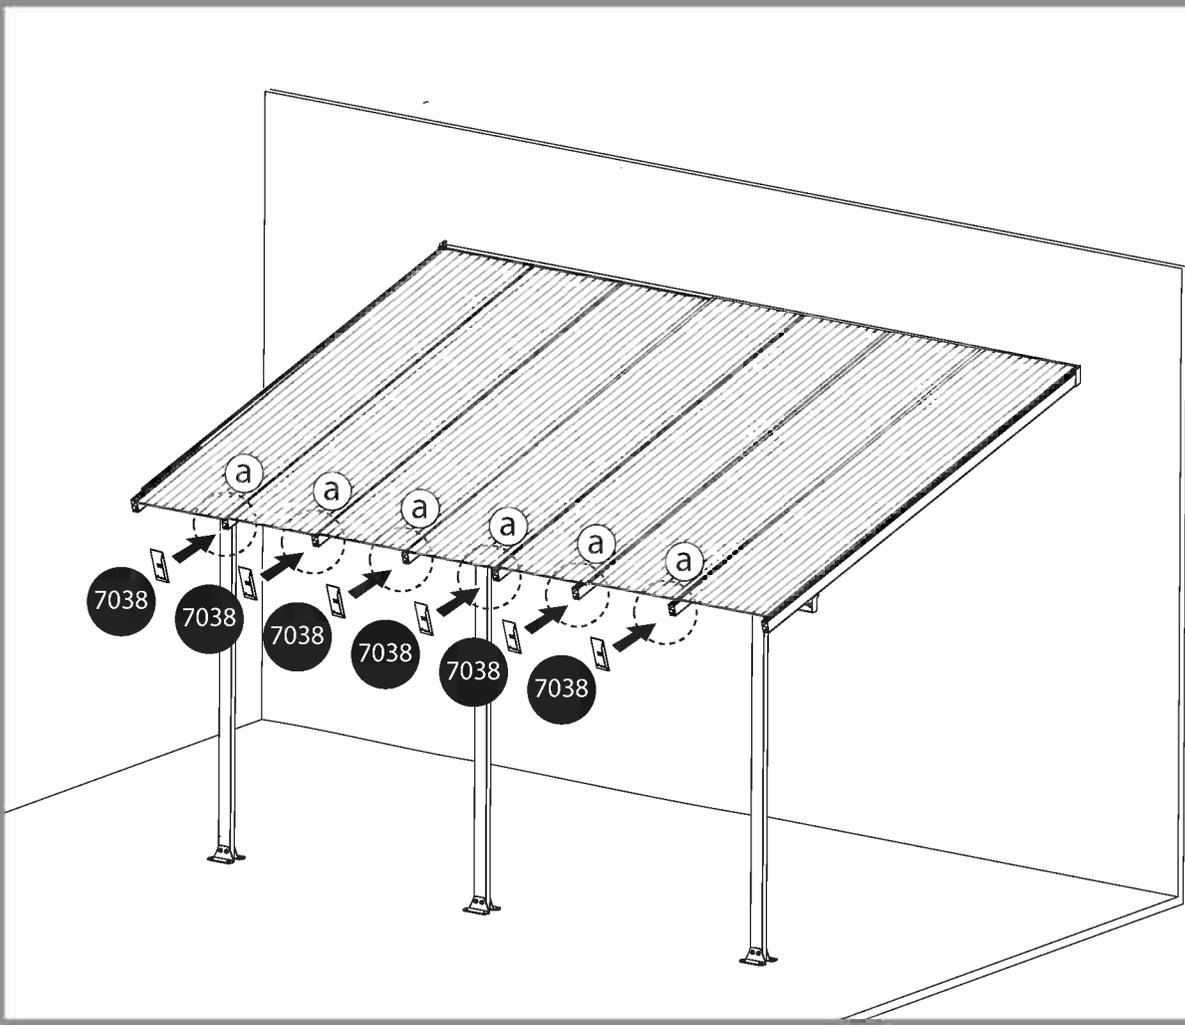


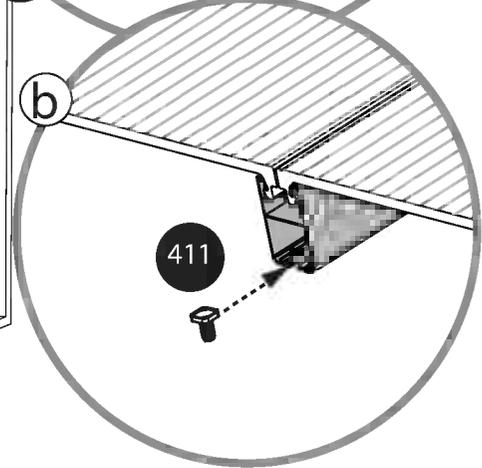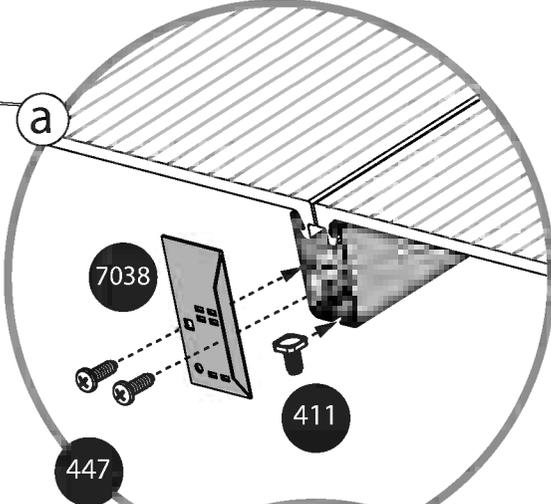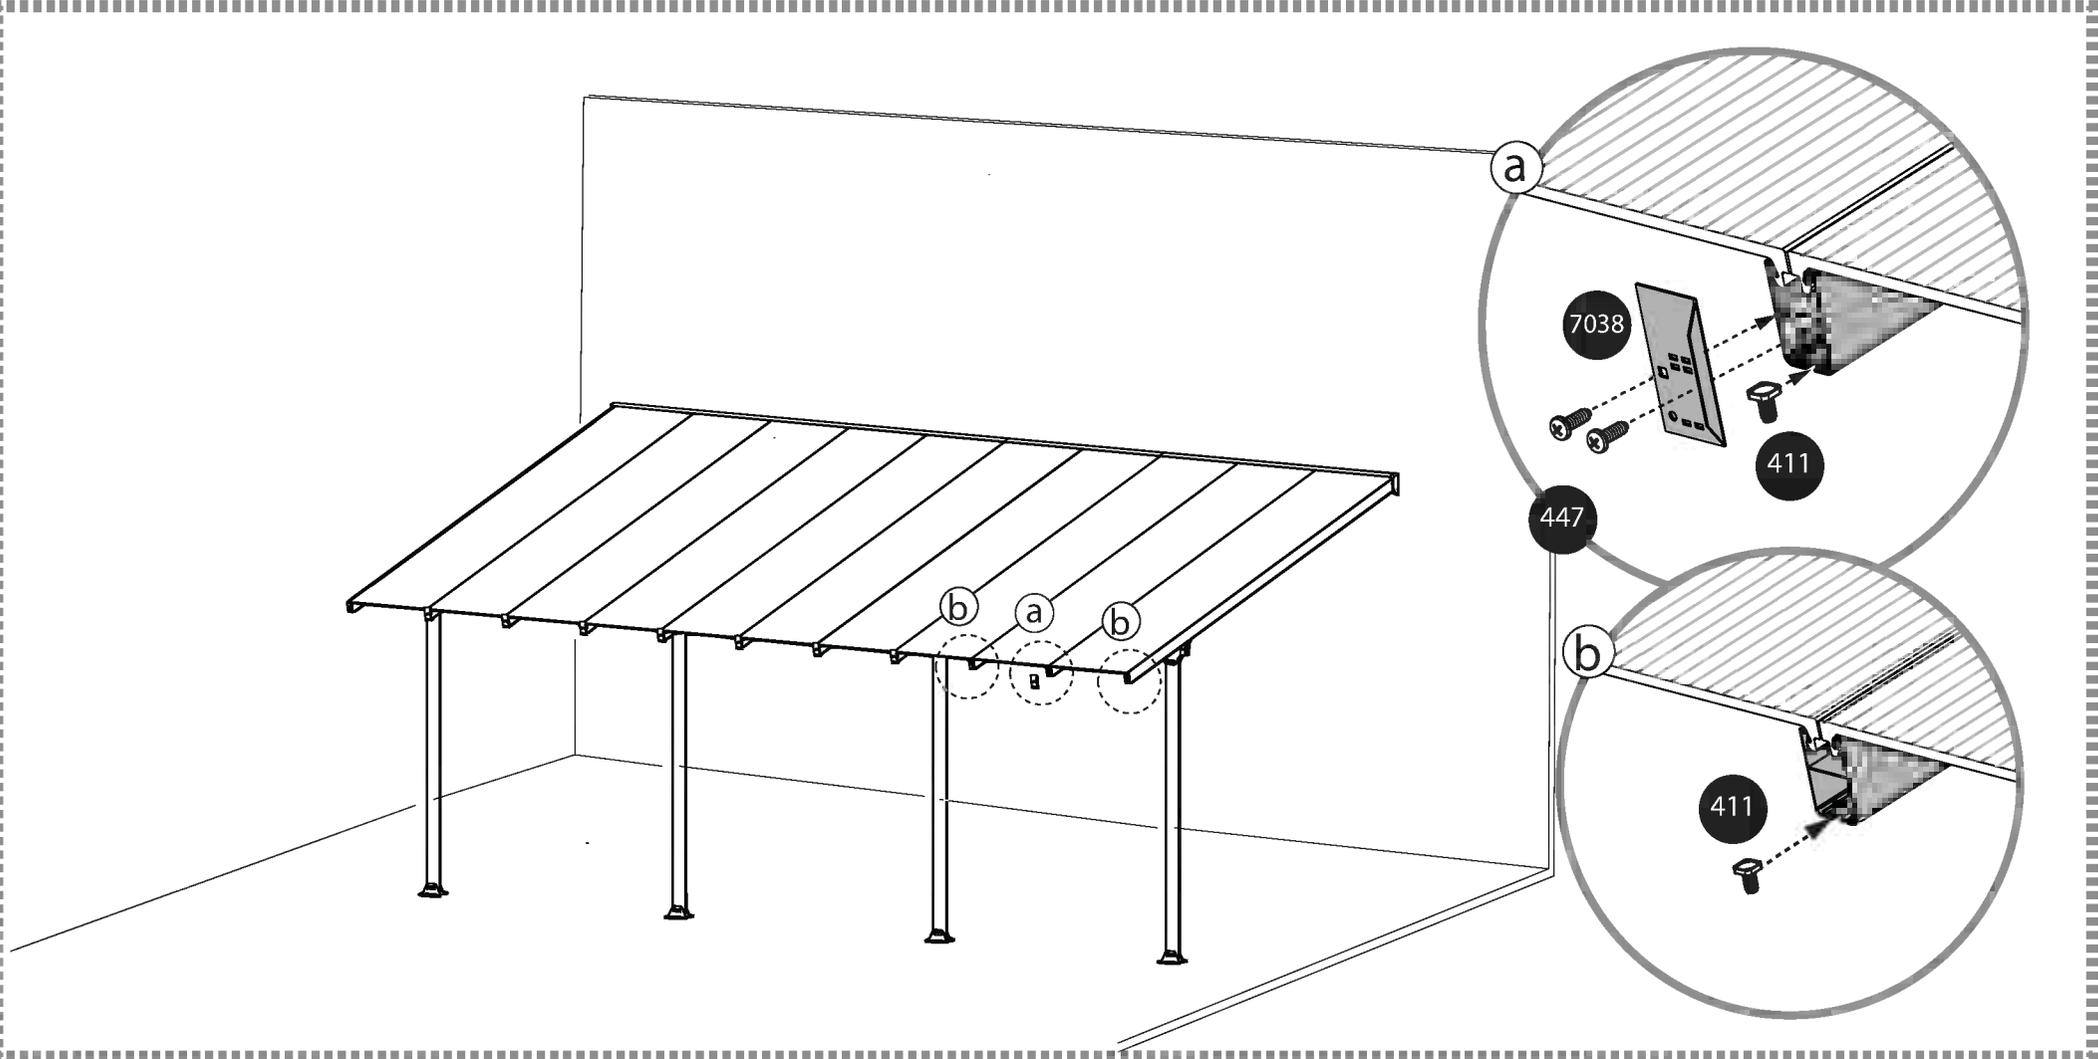


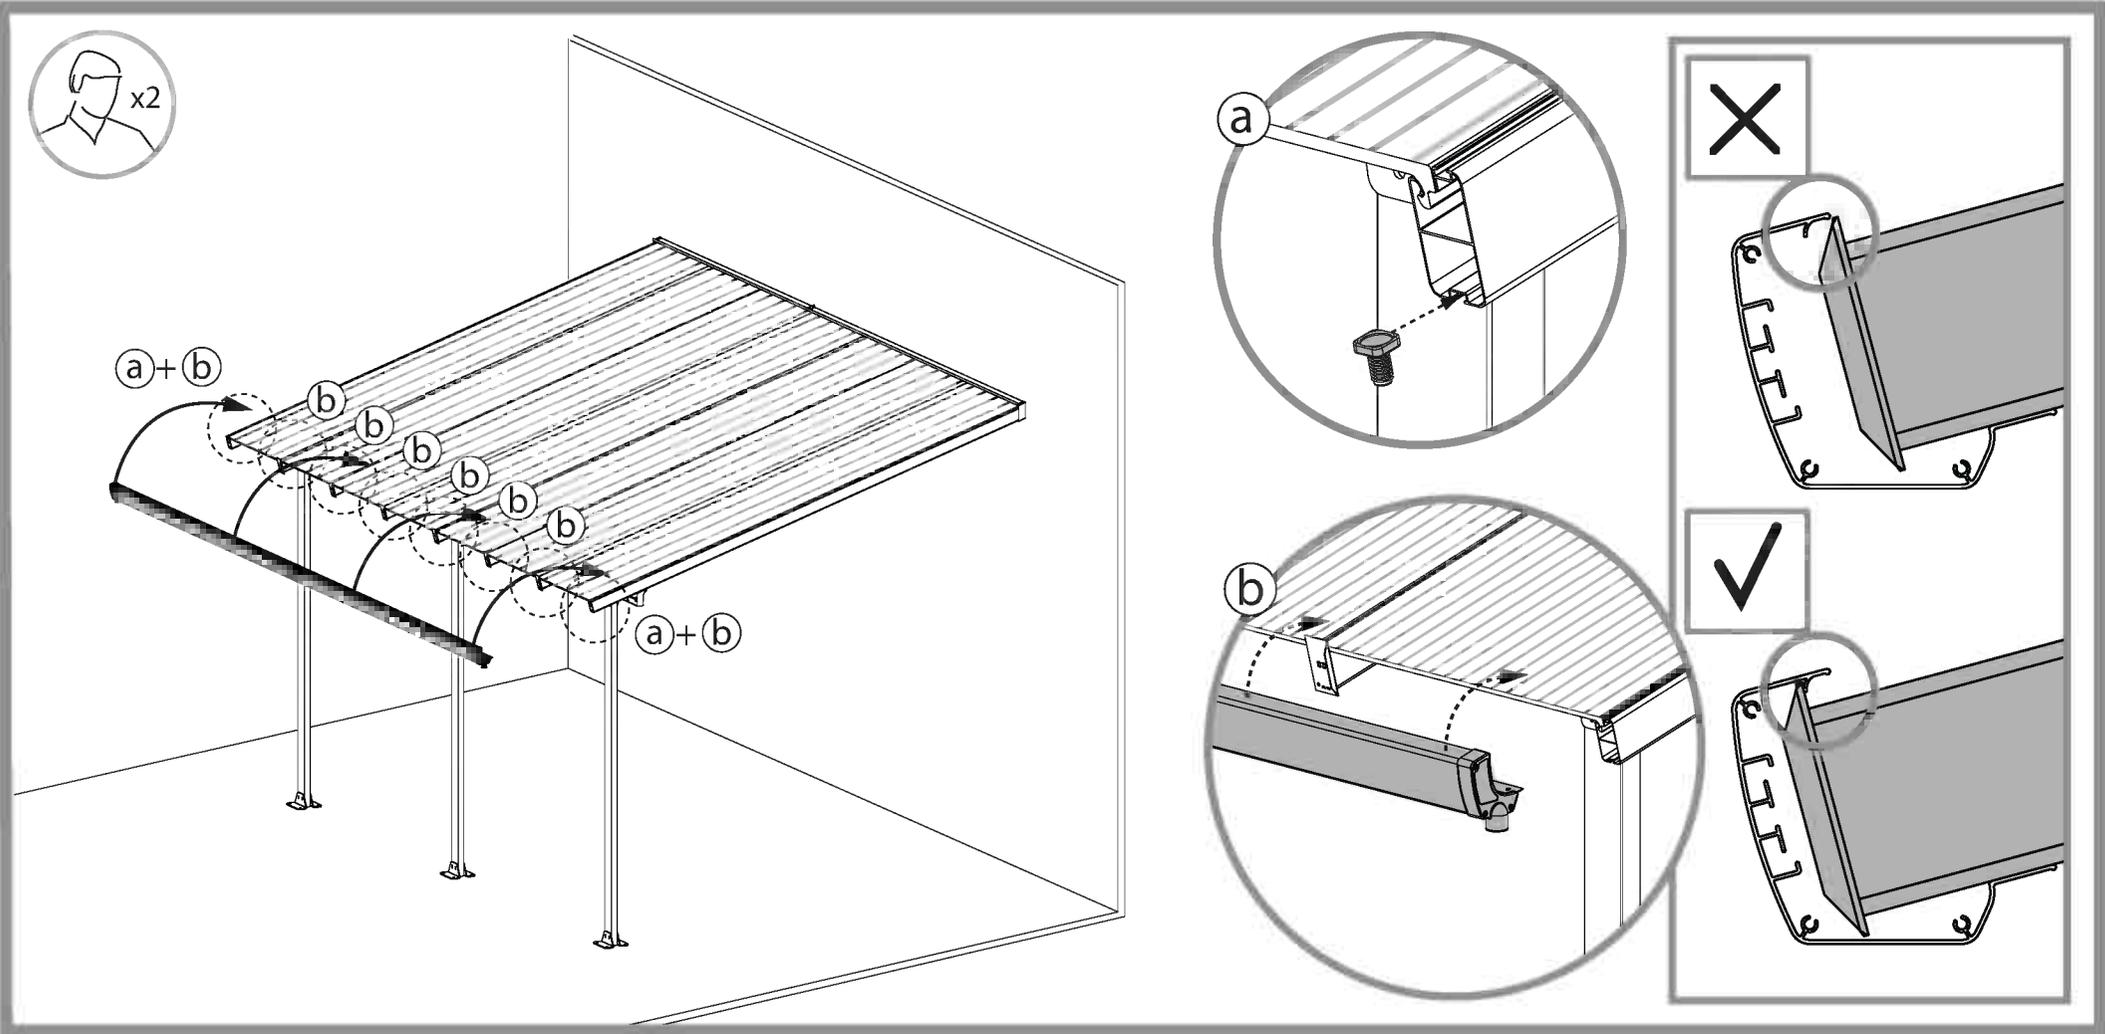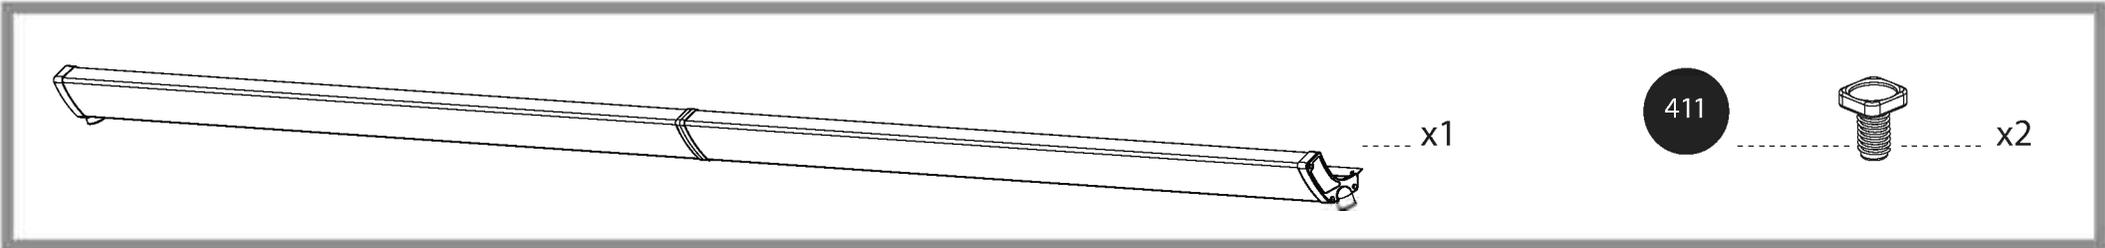


466  x8

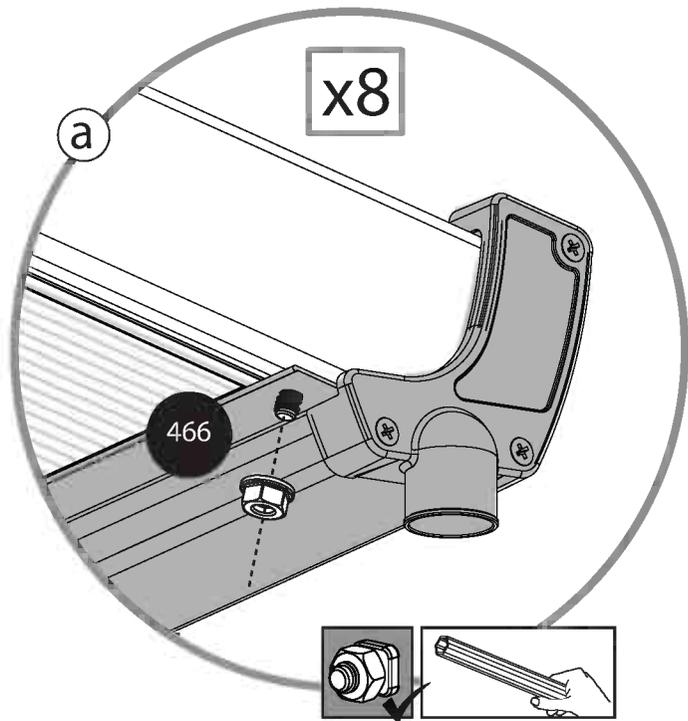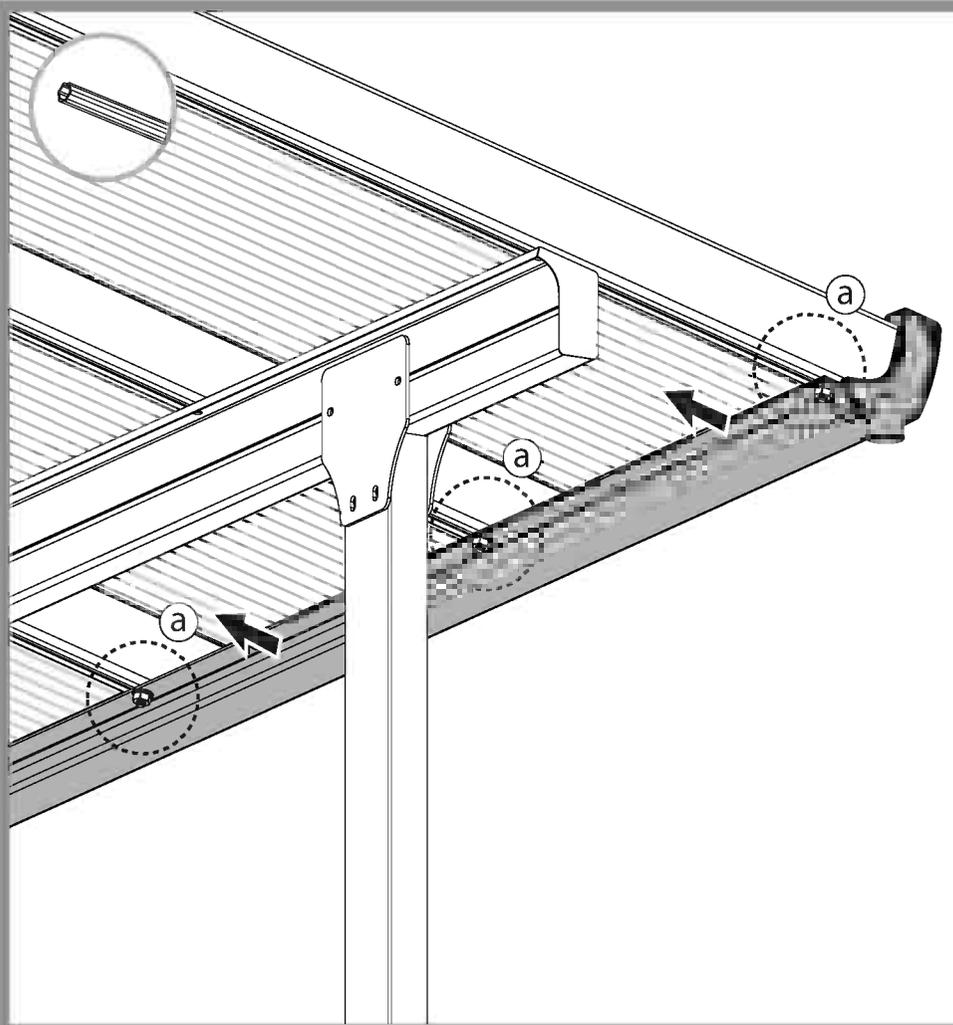

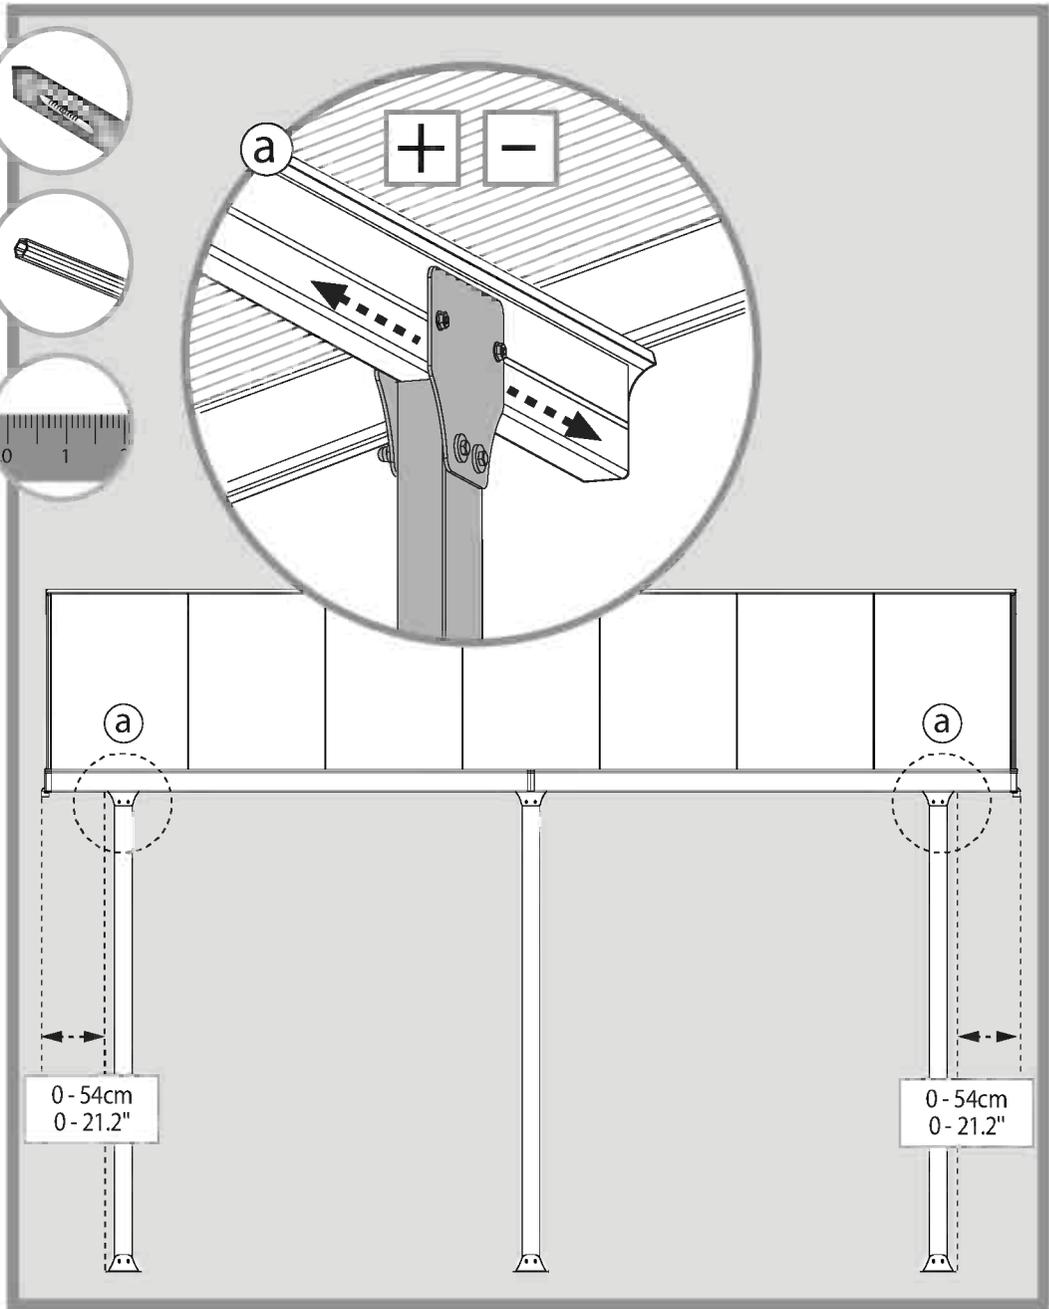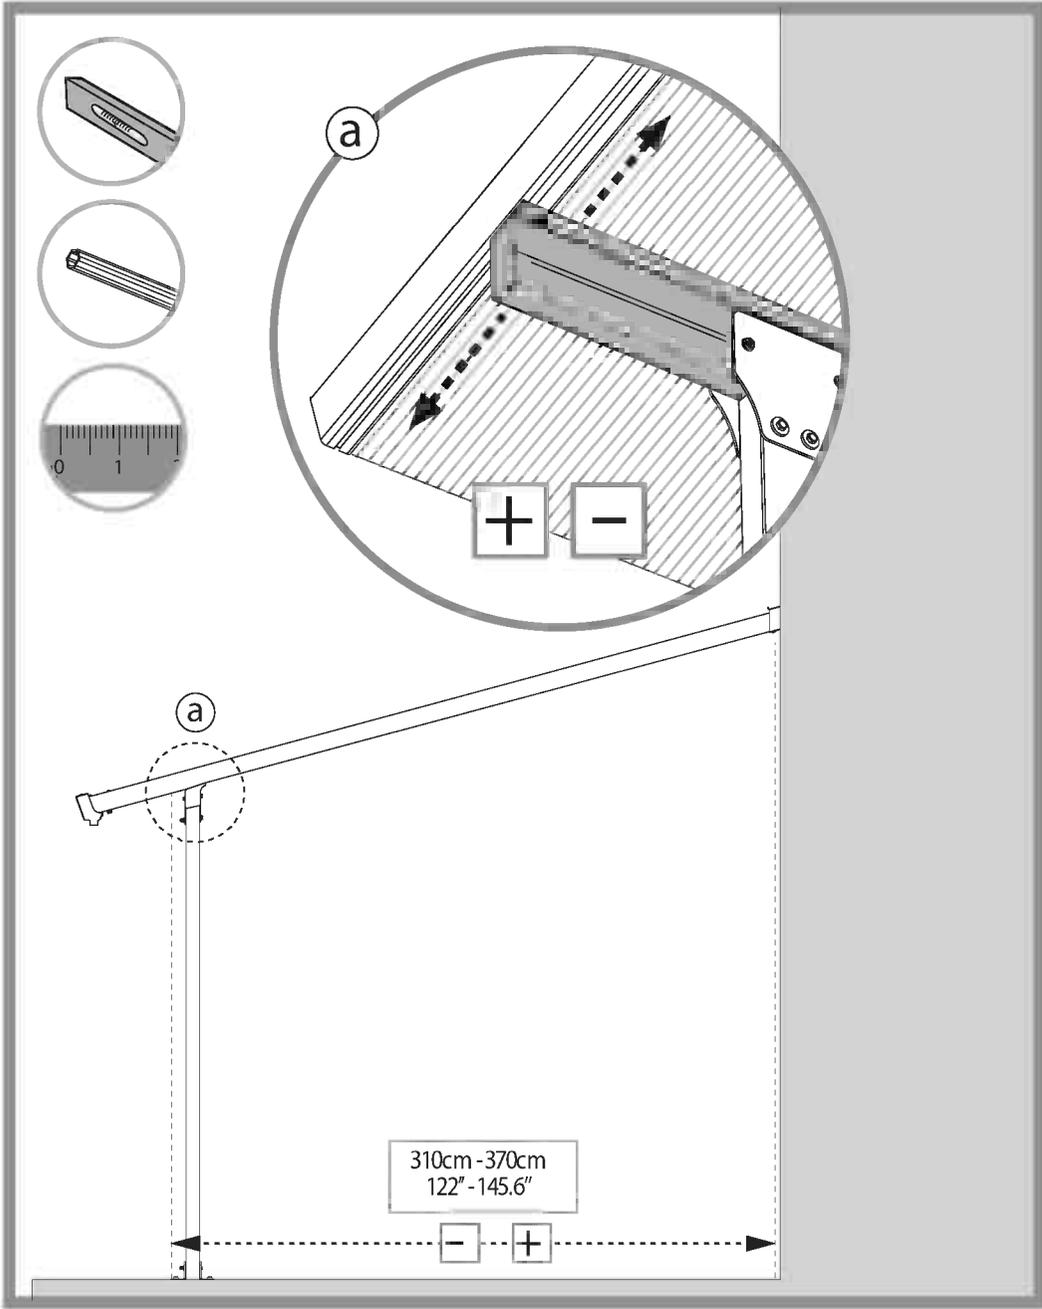

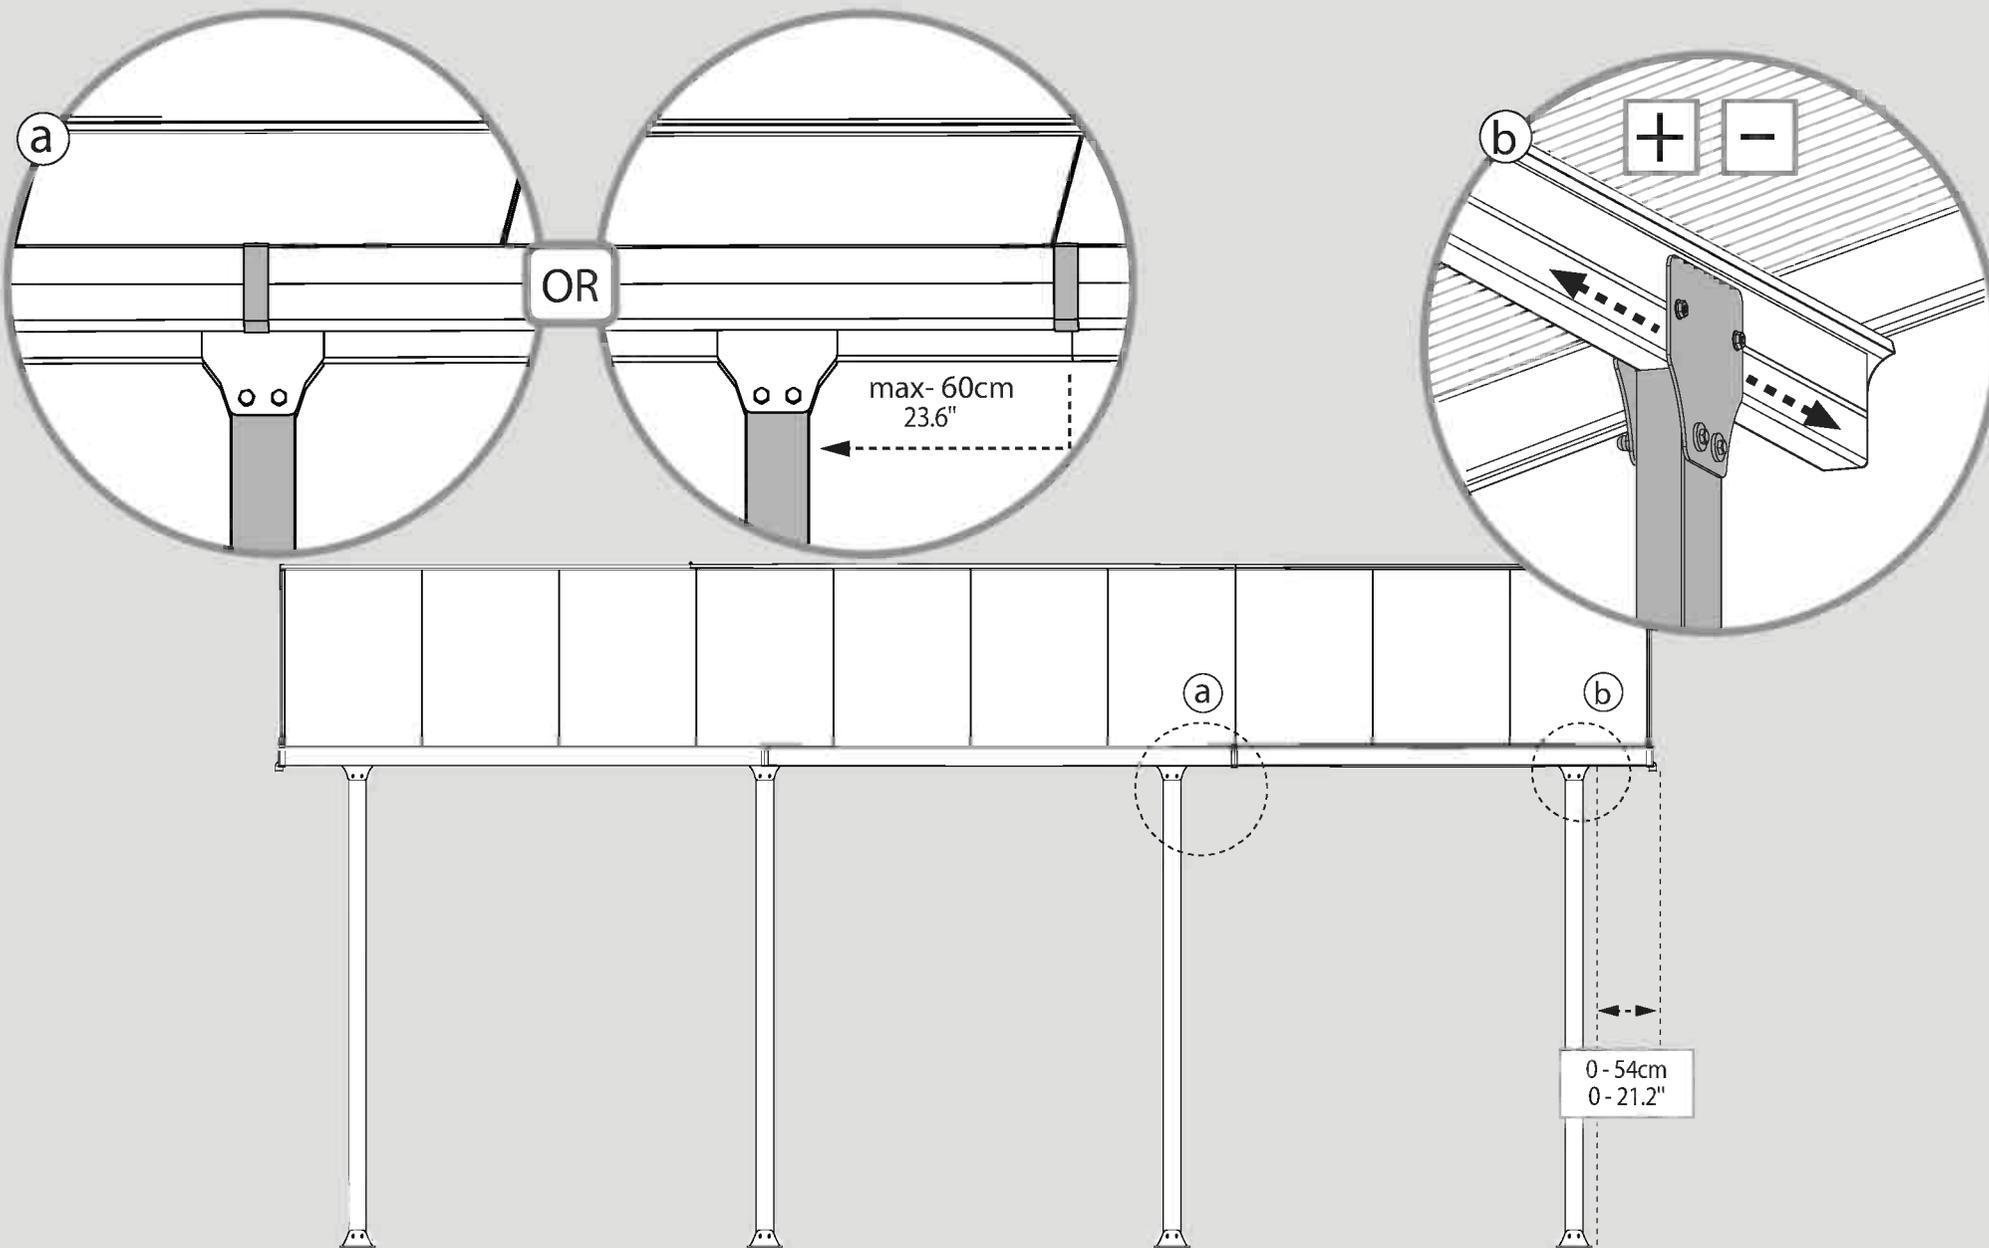

- 433  x12
- 4000  x12
- 5000  x12
- 4010  x12

