

NOTICE DE MONTAGE


ANTALYA-S1-NOIR

Attention :


A : Vérifier que toutes les pièces listées ci-dessous sont présentes dans votre colis





B : Lisez la notice avant l'assemblage

Part 1

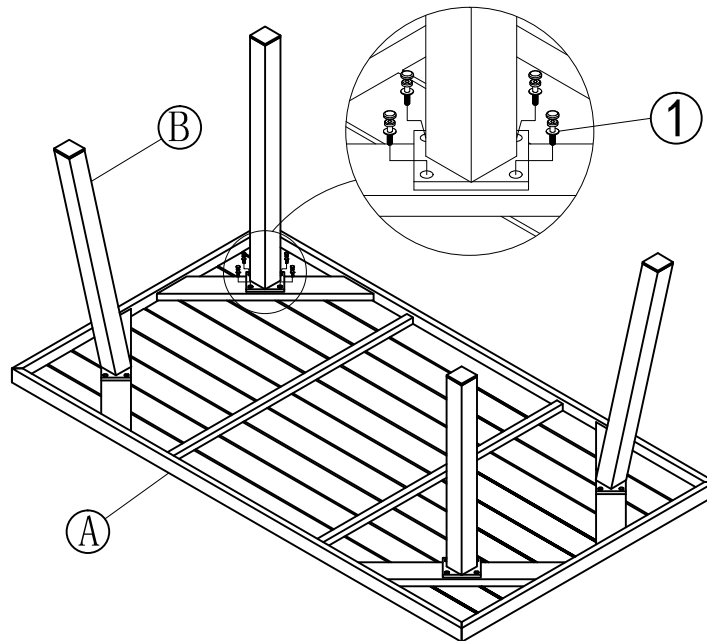

Part 2

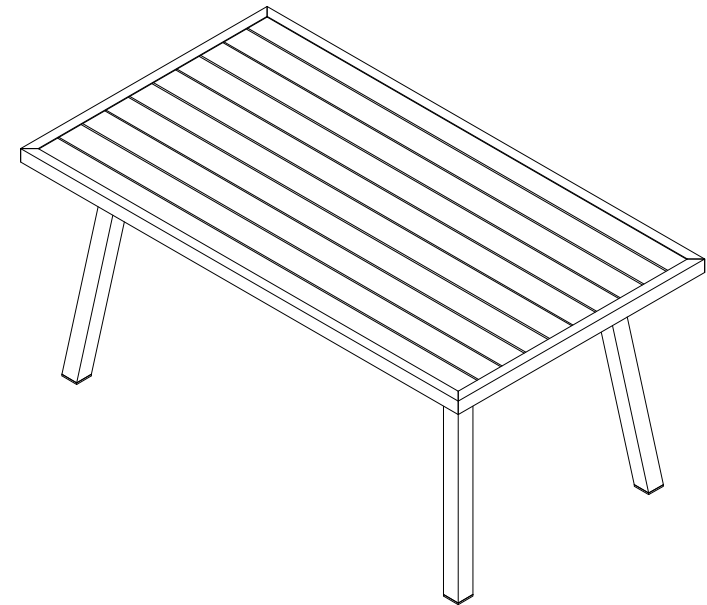
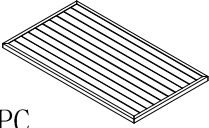
| | |
|---|--|
| A  1PC | B  4PCS |
| ①  16PCS M6*25 | ②  1PC M6 |

À noter :

Ne pas serrer complètement les vis tant qu'elles n'ont pas été toutes installées


NOTICE DE MONTAGE

Attention :




A : Vérifier que toutes les pièces listées ci-dessous sont présentes dans votre colis

B : Lisez la notice avant l'assemblage

Part 1

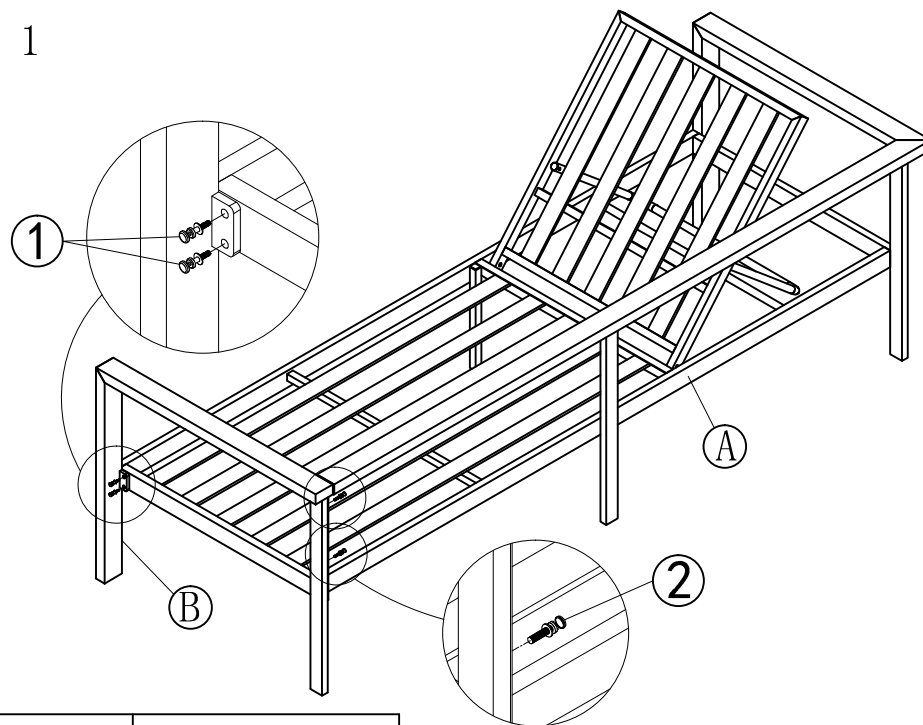



Part 2

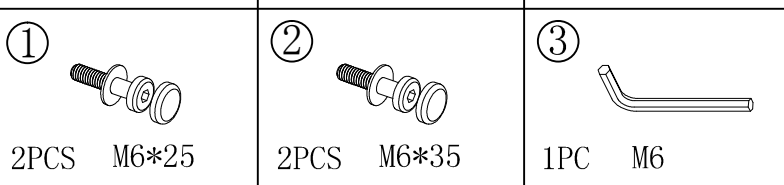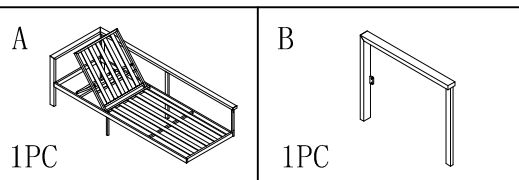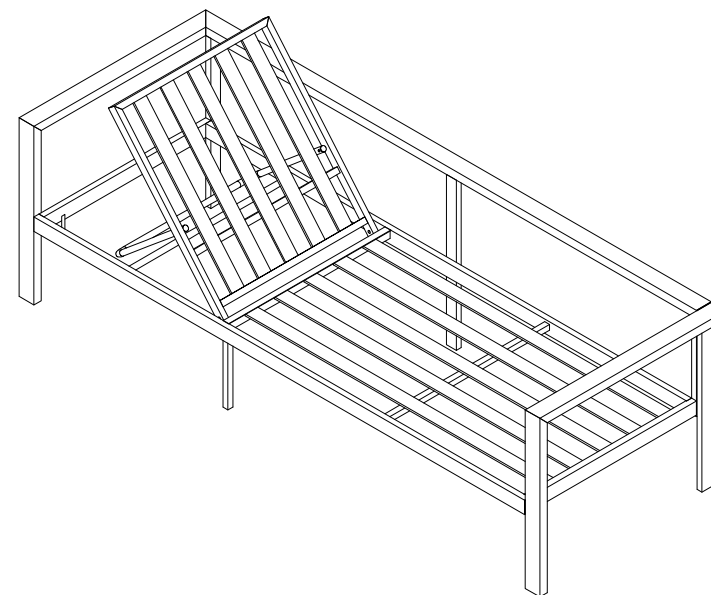


À noter :

Ne pas serrer complètement les vis tant qu'elles n'ont pas été toutes installées


NOTICE DE MONTAGE

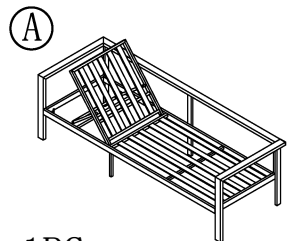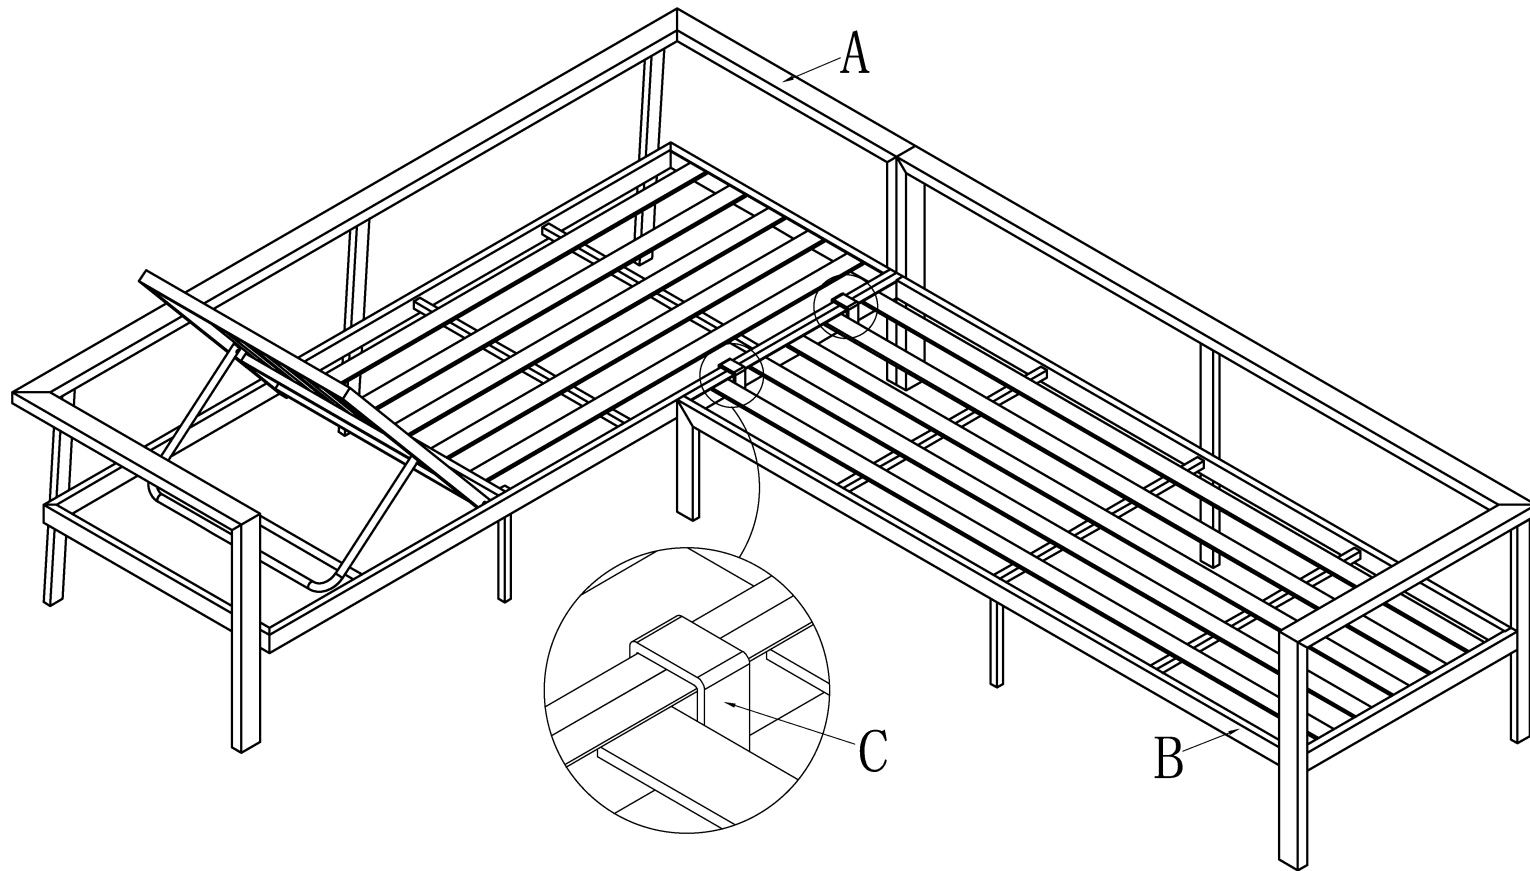

1PC

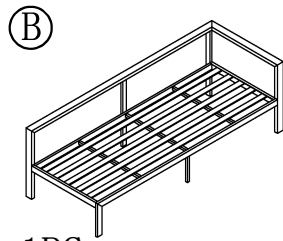

1PC

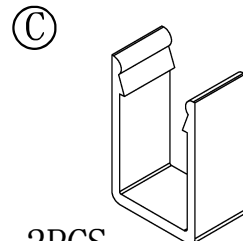

2PCS