



# CRÉDENCE ADHÉSIVE VINYLE

200 x 40 cm

Design : TERRAZZO M1


- ◆ Format en rouleau : design sans rupture visuelle
- ◆ Design raccordable en hauteur et en largeur\*
- ◆ Pose rapide sur mur nu ou revêtement existant\*\*
- ◆ Auto-adhésive, repositionnable lors de la pose
- ◆ Découpable au cutter

\* Plusieurs crédences peuvent être juxtaposées pour couvrir de plus grandes surfaces.

\*\* Pose sur surface lisse et en bon état. Non adapté aux surfaces poreuses type béton ou crépi. Pour une pose sur une ancienne crédence, il est conseillé de combler préalablement les joints à l'enduit de rebouchage. En cas de pose derrière une plaque de cuisson au gaz, il est recommandé de recouvrir la crédence d'une plaque de protection en verre trempé. Notice complète au verso.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

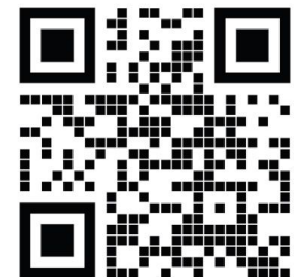

[cameleo-design.fr](http://cameleo-design.fr)

CE

EN 15102:2011

 Fabriqué en France



CV-TER-M1



## POSE ET ENTRETIEN

### ATTENTION

- ♦ Ce produit n'est pas adapté aux surfaces poreuses telles que crépi, béton, papier peint gaufré, qui ne permettent pas une bonne adhérence.
- ♦ Eviter l'installation en milieu humide (ex. cabine de douche), qui pourrait provoquer une perte d'adhérence dans la durée.
- ♦ Ce produit vinyle ne supporte pas les fortes chaleurs. Pour l'installation à proximité d'un foyer de gazinière (fond de hotte), il est recommandé de recouvrir la crédence d'une plaque protectrice en verre.

### PRÉPARATION

- ♦ S'assurer que la surface de pose est lisse, propre et sèche. Au besoin, lessiver le mur, puis laisser sécher pendant 24 h.
- ♦ En cas de pose sur des carreaux existants, il est conseillé de combler les joints avec un enduit de rebouchage, pour un rendu optimal sans marques de relief.
- ♦ Se munir d'un crayon et d'un mètre, d'un chiffon doux pour le marouflage, et d'un cutter et d'une règle rigide pour les découpes éventuelles.

### POSE

- ♦ Sur le mur, tracer des repères horizontaux, espacés de 30 cm, pour délimiter le bord supérieur de la crédence, tout au long du plan de référence (ex. plan de travail de cuisine).
- ♦ Décoller le liner de la crédence sur une longueur de 20 cm, et commencer à coller la crédence sur le mur. Décoller une bande supplémentaire de liner et continuer à coller la crédence.
- ♦ S'il est besoin de corriger la position de la crédence, décoller délicatement celle-ci puis la recoller. Maroufler progressivement avec le chiffon doux pour chasser les bulles éventuelles.
- ♦ Les découpes (ex. autour des prises) peuvent être faites au fur et à mesure de la pose, en utilisant la règle et le cutter.

### ENTRETIEN

- ♦ Ce produit possède une couche supérieure imperméabilisée, qui le protège contre les projections d'eau et d'huile.
- ♦ Veiller à ne pas exposer le produit à de fortes chaleurs ou objets brûlants (casseroles, plats chauds, vapeur de bouilloire, etc.)
- ♦ Pour le nettoyage, utiliser le côté doux d'une éponge et de l'eau savonneuse. Eviter les détergents agressifs et les produits chimiques, qui pourraient endommager la surface de la crédence.