

# FARA

## Caractéristiques générales

Les plaquettes de parement en béton permettent d'habiller un mur intérieur ou une façade extérieure.

LITHOS offre une large gamme de plaquettes de qualité qui répond à tous les besoins.

Référence	1035
Composition	Béton
Couleurs	Gris
Dimensions (cm)	50 x 10 x 2
Poids (kg)	1,5 kg
Dim. boîte (cm)	53,5x21x12,5 cm
Qté/boîte	10 pièces
Poids/boîte	15 kg
m <sup>2</sup> /boîte	0,5


Dim. palette (cm)	80x120x127 cm
Qté/palette	72 boîtes
Poids/palette	1080 kg

## Entretien


Hydrofuge recommandé



Intérieur  
Extérieur



Réaction au feu : M0

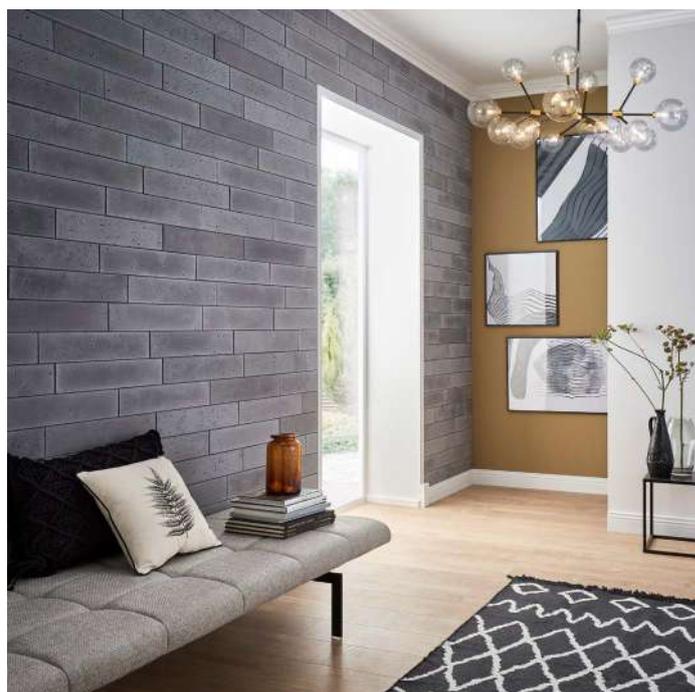

Détouré produit



Zoom produit

# Conseils de pose - Plaquettes béton

**Matériel : niveau à bulle, mètre, spatule crantée, seau, éponge, meuleuse à disque à diamant, mortier colle C2S prêt à l'emploi (pour l'extérieur), marteau en caoutchouc, brosse métallique, lunettes et gants de protection.**

## 1 • MÉLANGEZ LES PLAQUETTES

> Avant la pose, mélangez les plaquettes des différentes boîtes entre elles afin obtenir une meilleure homogénéité des couleurs.

## 2 • ASSUREZ-VOUS D'AVOIR UNE SURFACE PLANE, PROPRE ET SÈCHE

> La surface doit être :

- Plane : défaut de planéité > à 5 mm pour 2 m ou à 2 mm pour 20 cm.

- Propre, bien dépoussiérée et exempte d'huile de décoffrage.

- Sèche : la pose ne peut pas se faire sur une surface saturée en humidité.

- Non lisse, mais suffisamment attachante (griffer les supports trop lisses ou appliquer un primaire d'accrochage). Afin de retirer la laitance, brossez le dos des plaquettes à l'aide d'une brosse métallique.

- D'une température entre 5 et 30°C.

> S'il s'agit d'une rénovation, retirez le revêtement existant, corrigez les défauts de planéité et rebouchez les trous avec un enduit de ragréage.

> S'il s'agit d'une surface peinte ou enduite, décapez-la.

> Si le support est en bois, appliquez préalablement un primaire d'accrochage.

> Si le support est poreux (plâtre), passez un badigeon de mortier-colle quelques heures avant la pose.

> Si le support est en Placoplatre, appliquez préalablement un primaire d'accrochage et dédoublez les rails tous les 120 cm.

> Pose interdite sur béton cellulaire et sur une paroi de douche.

## 3 • APPLIQUEZ LA COLLE SUR LE SUPPORT ET SUR LES PLAQUETTES

> Ne pas ajouter de chaux au mortier-colle.

> Utilisez une spatule crantée pour appliquer la colle\*.

> Un double encollage est indispensable aussi bien sur le dos des plaquettes que sur la surface à revêtir pour une pose à l'extérieur. Pour une pose à l'intérieur, un simple encollage sur les plaquettes peut suffire.

> Si la pose se fait à l'extérieur, un joint de 2 cm environ doit être laissé à la base du revêtement à titre de coupure de capillarité.

## 4 • COMMENCEZ À POSER PAR LE BAS DU MUR

> Commencez la pose par le bas du mur (la première rangée doit impérativement être posée au sol) en exerçant une forte pression sur les plaquettes.

> Placez les plaquettes suivantes en respectant les lignes de niveau et en vérifiant la planéité.

> Posez les pierres en quinconce pour croiser les joints.

## 5 • RETIREZ LES EXCÉDENTS DE COLLE AU FUR ET À MESURE À L'AIDE D'EAU ET D'UNE ÉPONGE

Pour les plaquettes en béton : utilisez une solutions à pH neutre sans effectuer de haute pression.

> Il est indispensable de retirer les excédents de colle au fur et à mesure de la pose car ils sont difficiles à enlever une fois secs.

## 6 • EFFECTUEZ LES DÉCOUPES À LA MEULEUSE

> Si des coupes sont nécessaires, utilisez une meuleuse à disque à diamant (lunettes et gants de protection recommandés).

> Effectuez la découpe au dos des plaquettes.

## 7 • RÉALISEZ VOS JOINTS

> Il est conseillé de poser les plaquettes à joint avec des calles ou croisillons de 8 mm min.

> Pour la réalisation des joints\*, évitez les joints trop liquides (risque de nuances sur la pierre par absorption).

> Remplissez les joints à refus et serrez-les au fer à joint.

> Brossez légèrement les joints pour une meilleure finition.

> Si le joint déborde et qu'il est trop liquide, attendez qu'il commence à durcir pour l'enlever afin d'éviter de tacher la plaquette. Brossez légèrement ou passez une éponge humide.

## 8 • HYDROFUGEZ LES PLAQUETTES (IMPÉRATIF POUR L'EXTÉRIEUR)

> Protégez vos plaquettes à l'aide d'un hydrofuge\* afin de les protéger et d'en faciliter l'entretien.

> Testez l'hydrofuge sur une plaquette isolée afin de vérifier la réaction, certains hydrofuges gardent l'aspect neutre, d'autres donnent l'aspect mouillé.

> Les plaquettes se nettoient uniquement avec des solutions à pH neutre sans effectuer de haute pression sur la plaquette. Possibilité de nettoyer les plaques à l'aspirateur sans mettre l'embout contre le parement.

\* en suivant les indications du fabricant.

NE PAS COUVRIR LA SURFACE REVÊTUE DE PLAQUETTES DURANT LA PÉRIODE DE SÉCHAGE. ADIB DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS DE POSE. POSER VEUT DIRE ACCEPTER, CELA SIGNIFIE QU'APRÈS LA POSE, PLUS AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA POSSIBLE, SAUF POUR VICES CACHÉS.