

WOOD&GO


Lamelles sur feutre 250x30 cm Finition chêne

250 x 30 x 1 cm

0,75 m²

3 kg

Les lamelles WOOD&GO vous permettent d'habiller vos murs intérieurs, tout en profitant d'un confort acoustique grâce à sa feutrine de 4 mm.

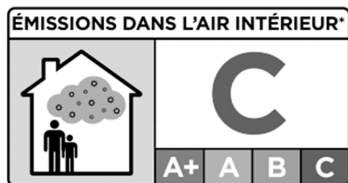


*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




ADIB
ZI petite Dimerie
62310 Fruges
France
Usage : revêtement mural

Instructions de pose


1. Préparer les outils.

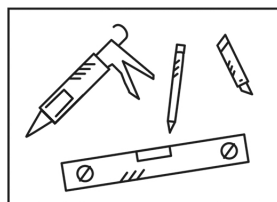


2. Vérifier la planéité du mur avant de commencer.

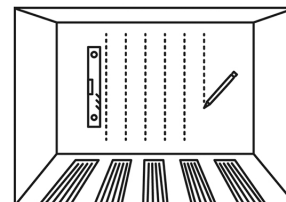

3. Vérifier la qualité du produit avant la pose*.

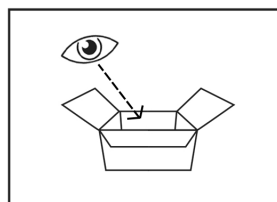


4. Recouper les panneaux à la longueur souhaitée.

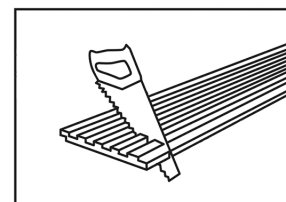

Installation à l'aide d'une colle polymère

Instructions de pose pour le panneau 250x30 cm à l'aide d'une colle polymère.


5. La colle doit être appliquée sur toute la périphérie du panneau, ainsi qu'une bande verticale dans le milieu.

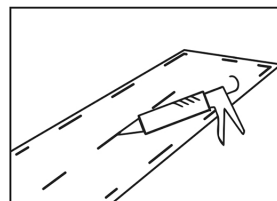


Installation à l'aide de tasseaux et de vis noires

Instructions de pose pour le panneau 250x30 cm à l'aide de tasseaux et de vis noires.


5. Installer des tasseaux à l'horizontal tous les 50 cm maximum (veiller à ce que un tasseau soit positionné en haut et en bas du mur).

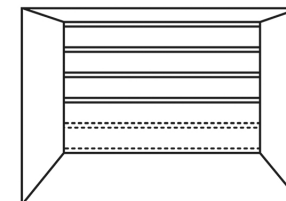


6. Presser le panneau sur le mur et maintenir la pression le temps de la prise.

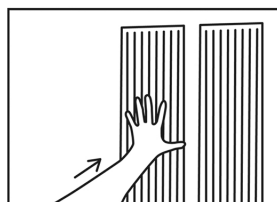


6. Utiliser le système de chevauchement des panneaux pour les connecter les uns aux autres.

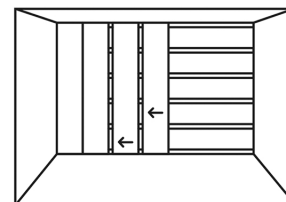

7. Couper le dernier panneau à la taille souhaitée pour finir la pose.

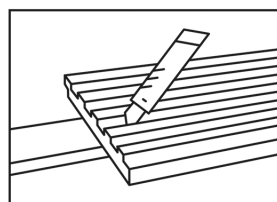

7. Installer les panneaux sur les tasseaux en utilisant des vis noires.

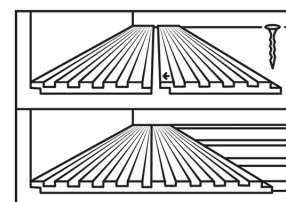

*Adib décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces instructions de pose, poser veut dire accepter, cela signifie qu'après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible, sauf pour vices cachés. Origine : Pologne.