

PANNEAU POLYSTYRÈNE 3D

# Conseils de pose

## MATÉRIEL

Crayon · Cutter · Spatule  
Niveau · Colle · Règle


 Pose intérieur

 Pose sans joint  
Mastic colle polymère

 Non compatible proche  
d'une source de chaleur




Évitez de recouvrir la surface des panneaux en polystyrène pendant la période de séchage. ADIB décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces instructions de pose. Poser implique l'acceptation de ces conditions, ce qui signifie qu'après la pose, aucune réclamation ne sera possible, sauf en cas de vices cachés.

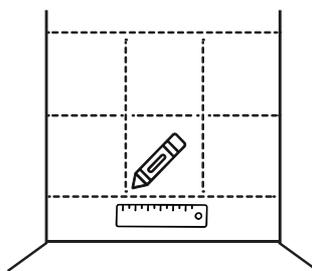


### 1.

Mesurez soigneusement le mur et planifiez la disposition des panneaux.

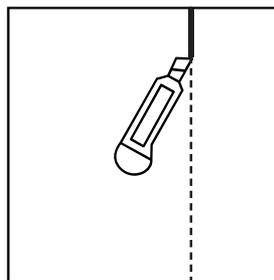


### 2.

Marquez et découpez les panneaux selon vos besoins en utilisant un cutter. En cas d'irrégularités, utilisez du papier de verre à grain fin pour les poncer.

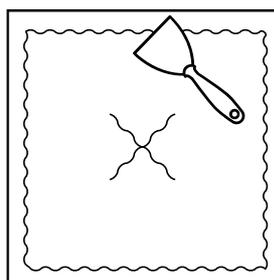


### 3.

Appliquez la colle à l'aide d'une spatule.

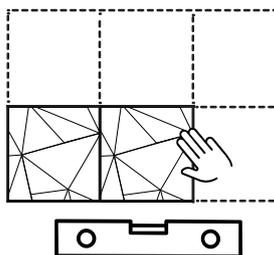

### 4.

Pressez les panneaux avec précaution pour éviter les dommages. Assurez-vous de l'alignement en utilisant un niveau pour la première lignée de panneaux.

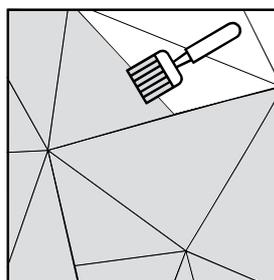

### 5.

Attendez 48h après le collage avant de peindre les panneaux avec des peintures à l'eau.