

VERTIGO

the art line

FICHE TECHNIQUE

Panneau 3D briques

Polystyrène

Transformez vos murs avec les panneaux muraux 3D en polystyrène !

Simple à poser, légers et adaptés à tous les environnements, les panneaux ajoutent du relief aux espaces. Ils peuvent être peints, découpés et facilement ajustés, offrant ainsi une multitude de possibilités pour les projets de bricolage.



Effet 3D



Léger



Rapide



Personnalisable



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



3700842904494




RÉFÉRENCE	05002
COMPOSITION	Polystyrène
COULEUR	Blanc
DIM./PIÈCE	60 x 60 x 2,5 cm
POIDS/PIÈCE	0,31 kg
M ² /PIÈCE	0,36 m ²
DIM./BOÎTE	60 x 60 x 7,5 cm
QUANTITÉ/BOÎTE	3 pièces
POIDS/BOÎTE	0,93 kg
M ² /BOÎTE	1,08 m ²
DIM./PALETTE	120 x 80 x 200 cm
QUANTITÉ/PALETTE	48 boîtes
POIDS/PALETTE	69,64 kg
M ² /PALETTE	51,84 m ²


PANNEAU POLYSTYRÈNE 3D


Conseils de pose

MATÉRIEL

Crayon · Cutter · Spatule
Niveau · Colle · Règle


 Pose intérieur

 Pose sans joint
Mastic colle polymère

 Non compatible proche
d'une source de chaleur




Évitez de recouvrir la surface des panneaux en polystyrène pendant la période de séchage. ADIB décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces instructions de pose. Poser implique l'acceptation de ces conditions, ce qui signifie qu'après la pose, aucune réclamation ne sera possible, sauf en cas de vices cachés.

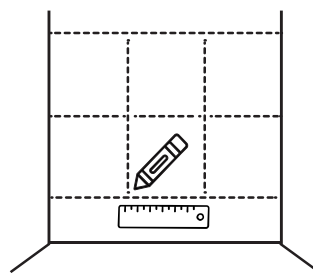


1.

Mesurez soigneusement le mur et planifiez la disposition des panneaux.

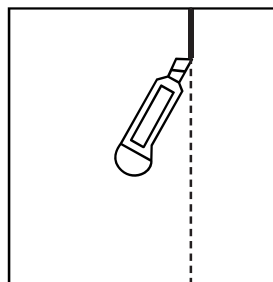


2.

Marquez et découpez les panneaux selon vos besoins en utilisant un cutter. En cas d'irrégularités, utilisez du papier de verre à grain fin pour les poncer.

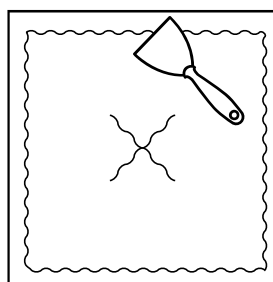


3.

Appliquez la colle à l'aide d'une spatule.

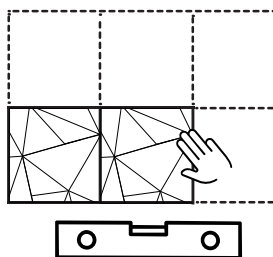

4.

Pressez les panneaux avec précaution pour éviter les dommages. Assurez-vous de l'alignement en utilisant un niveau pour la première lignée de panneaux.

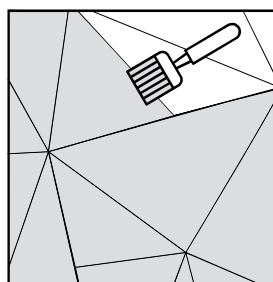

5.

Attendez 48h après le collage avant de peindre les panneaux avec des peintures à l'eau.