


Adaptable à tous les fours Ephrem pour les conduits de 200 mm

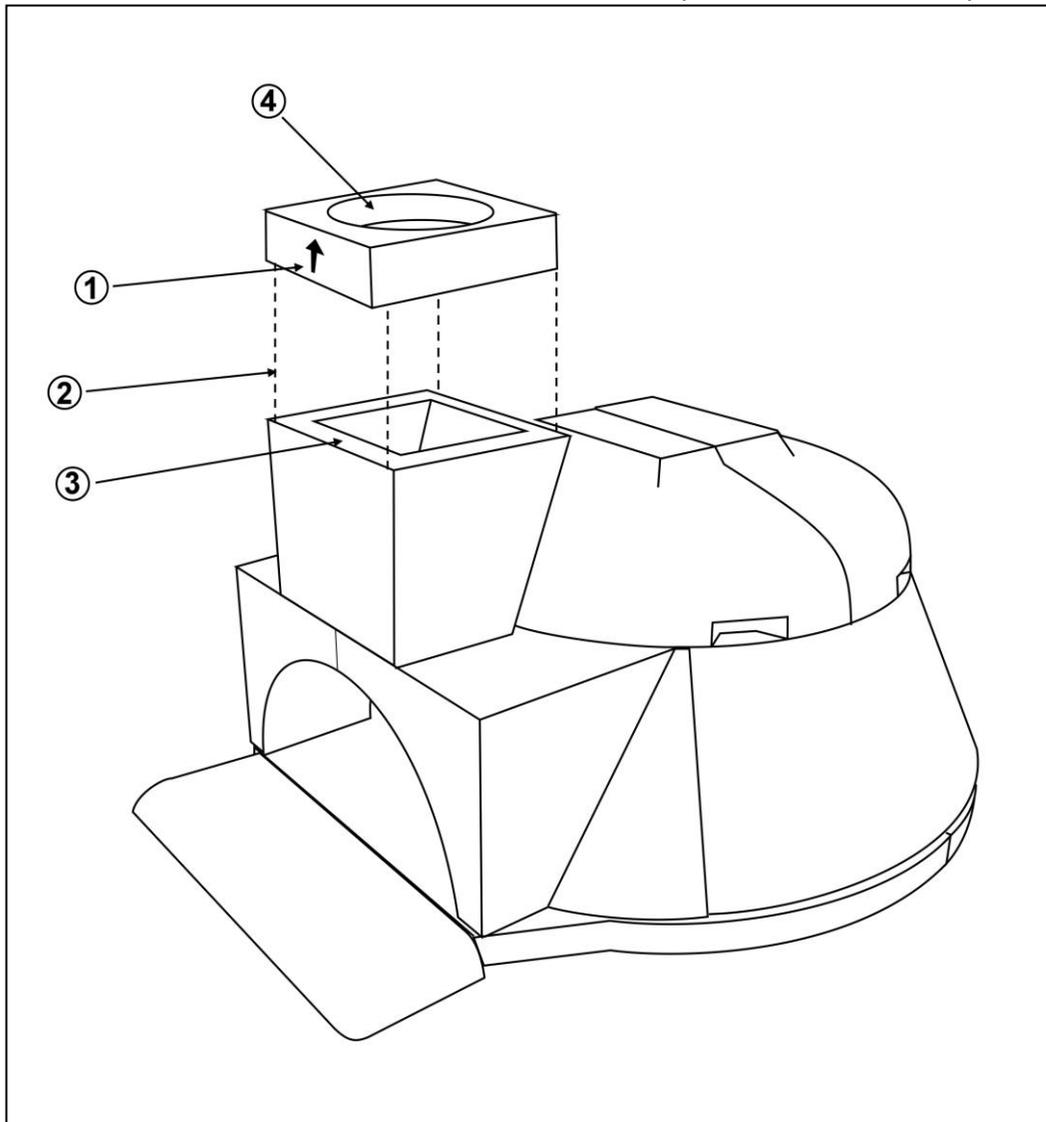

Exemple de montage sur un four Ephrem L'Authentique Pizzaiolo

- 1) Positionnez la buse flèche vers le haut (1)
- 2) Centrez le cercle intérieur de la buse sur l'avaloir (ou le volet, ou le boisseau) (2)
- 3) Tournez la buse sur elle-même pour adapter le côté face avant le plus approprié
- 4) Une fois la position déterminée, collez la buse à l'aide d'un mastic réfractaire sur l'avaloir (ou le volet, ou le boisseau) (3)
- 5) Rentrer le conduit inox dans la buse et faire un joint au mastic réfractaire (4)



MARQUAGE « CE » : correspond à l'application des directives :
PRODUITS DE CONSTRUCTIONS 89 / 106 / CEE DU 21 DECEMBRE 1988

EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELS 89 / 686 / CEE DU 21 DECEMBRE 1989

GARANTIE : Nos buses de raccordement sont garanties deux ans à dater du jour de livraison. Cette garantie comprend SEULEMENT LE REMPLACEMENT des pièces RECONNUES DEFECTUEUSES (le transport étant à la charge du client). Nous déclinons toute responsabilité quant au montage et démontage de la buse de raccordement, et ne pourrions donc en assurer les frais quelles qu'en soient les raisons. De même, nous n'assurons pas le paiement des marchandises nécessaires au remplacement des pièces reconnues défectueuses ou la réparation des éventuels dégâts provoqués par ce remplacement, pour quelque motif que ce soit.