


- Positionner 2 colliers $\varnothing$ 40mm sur le cintre central, puis 2 colliers $\varnothing$ 32mm sur les barres de liaisons basses en les écartant d'environ 120 cm . Fixer les deux barres verticale (228 cm) sur ces crochets à l'aide de vis TH30mm.
- A l'aide de 2 colliers $\varnothing$ 32mm fixer la barre horizontale (124 cm) à environ 1M90 de hauteur.
- Découper l'intérieur de la porte en laissant un surplus de film de 10 cm et fixer le film sur les dormants à l'aide des 10 clips $\varnothing$ 32mm. Pour éviter les tensions du film, **couper à 45°** des jonctions des dormants de la porte (voir visuel).



Montage de la porte

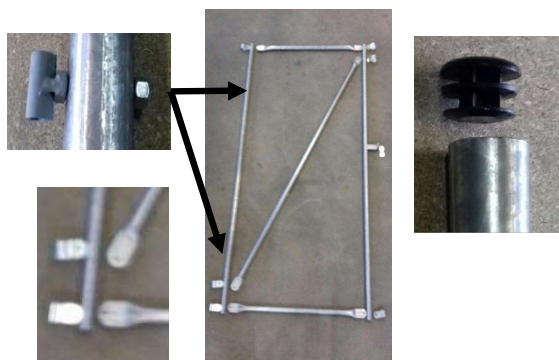

- Assembler le cadre de la porte à l'aide des 2 montants verticaux de 187 cm, des 2 traverses et de 4 colliers de $\varnothing$ 32 mm.
- Ajuster l'équerrage et verrouiller l'ensemble à l'aide de l'écharpe.
- Fixer les gonds femelles sur la barre verticale. Mettre les 4 bouchons plastique sur les extrémités des barres verticales.

Pose du Film – Sur la porte



- Enlever les gonds. Positionner le film sur la porte et fixer le l'aide des clips $\varnothing$ 32mm. Remettre les gonds femelles afin de brider le film.
- Mettre le loquet sur l'ouvrant toujours en bridant le film.



- Mettre les gonds mâles (gonds fixés sur collier) sur le dormant de la porte et les ajuster.
- Mettre le loquet sur l'ouvrant toujours en bridant le film.
- Poser la porte sur le dormant et faire les ajustements nécessaires.
- Fixer la patte de maintien du loquet à l'aide de 2 vis auto-foreuses.