

SERRE Largeur 2 m

Version 2 m x 3 m

Version 2 m x 4 m



OUTILLAGE NECESSAIRE





Une question : info@agreenstory.fr

Vous venez d'acquérir une serre A GREEN STORY et nous vous en remercions.


Merci de prendre connaissance des quelques recommandations avant de commencer le montage :

- Assurez-vous que le site pour le montage de la serre soit bien préparé.
- Il est recommandé d'orienter l'ouverture de la serre du côté des vents dominants afin de permettre une bonne aération de la serre et d'éviter les champignons et les maladies.
- Lors de la pose du film, celui-ci dépasse de la serre. Le surplus devra être enterré. Ce qui permettra la bonne fixation de la serre au sol.
- Vérifiez que le nombre de pièces dans le colis correspond à la spécification jointe.
- Ne pas monter la serre lors de mauvaises conditions météorologiques (Orage, grand vent ...)






Conseils :





- Avant de faire le montage, tracer votre emplacement au sol, et repérer les endroits où seront posés les pieds.
- Une fois la structure montée :
 - Bien ajuster les différents éléments en vérifiant les niveaux et les équerrages.
 - Sceller les pieds à l'aide d'un béton.
- Ne pas poser le film de la serre en présence de vent.
- Pour un bon maintien de la serre il est impératif d'enterrer le film autour de celle-ci.






Préparation du terrain


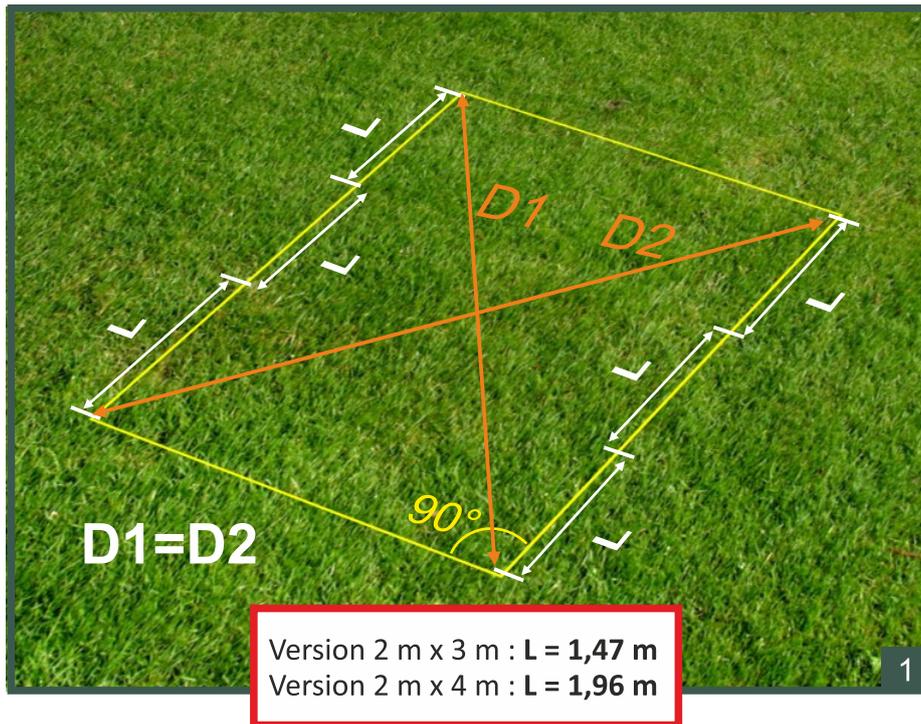


Montage de la structure

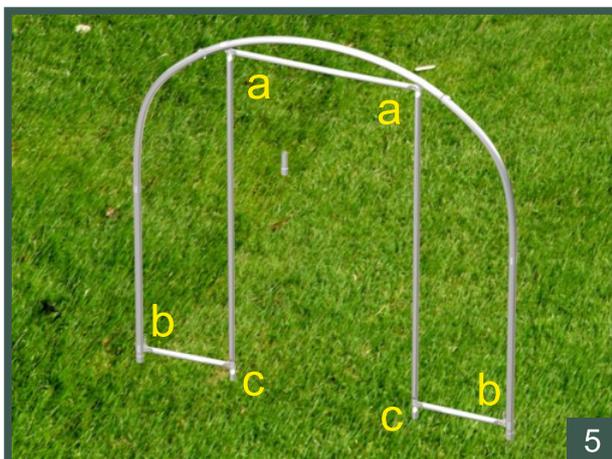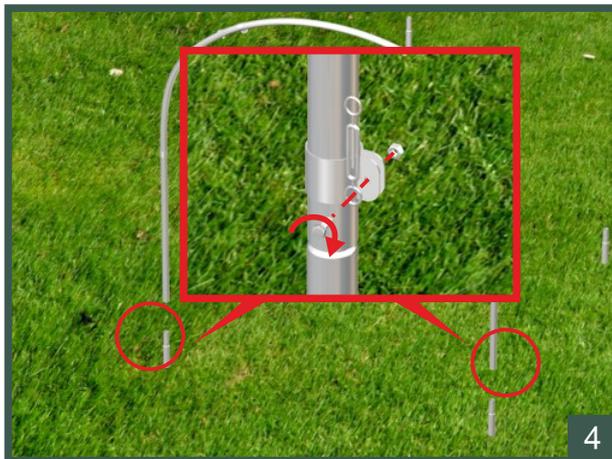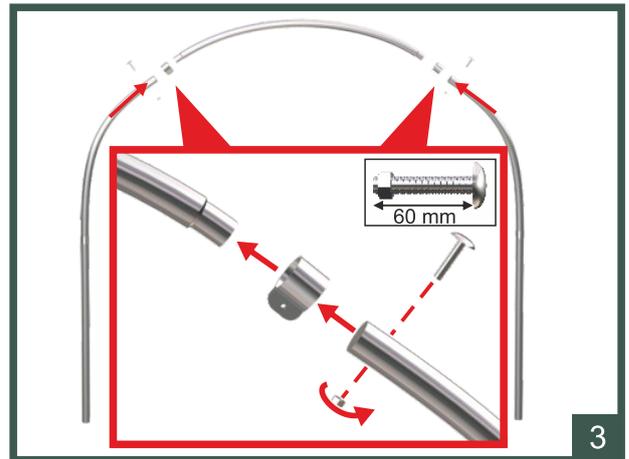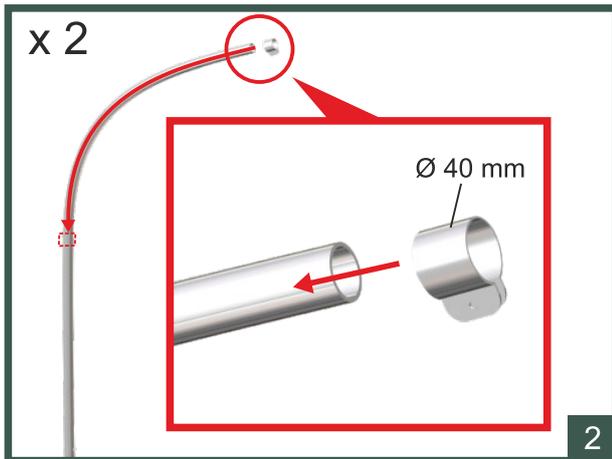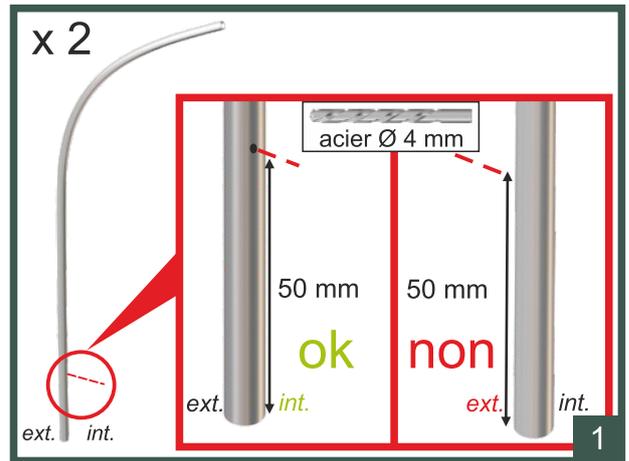

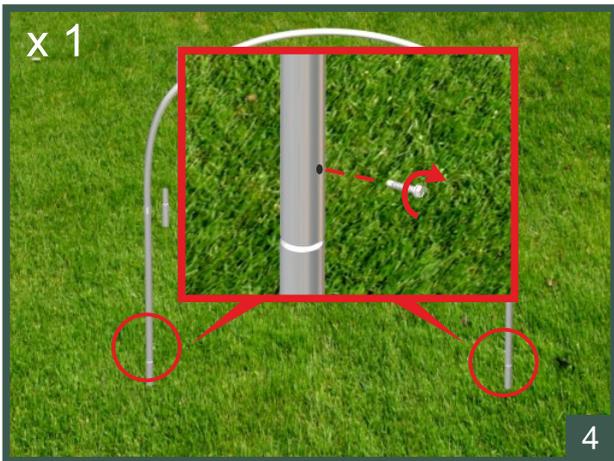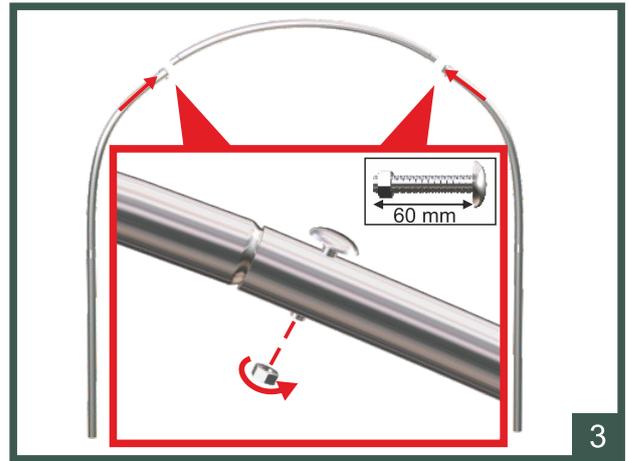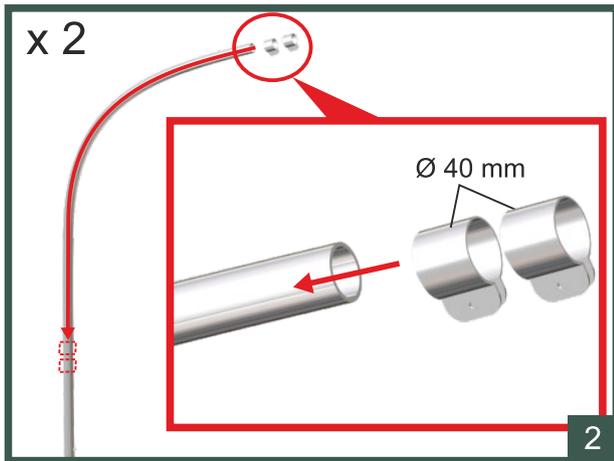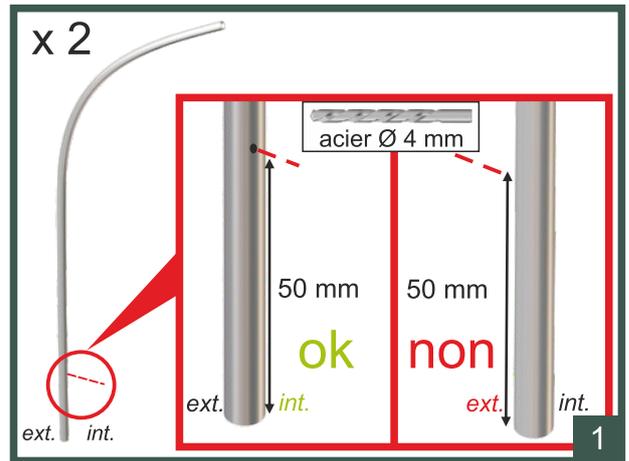

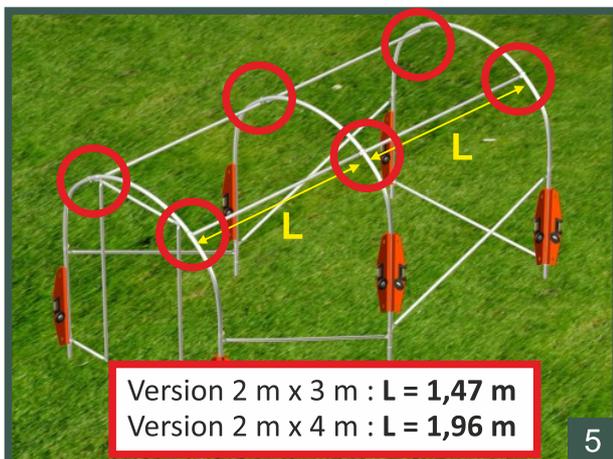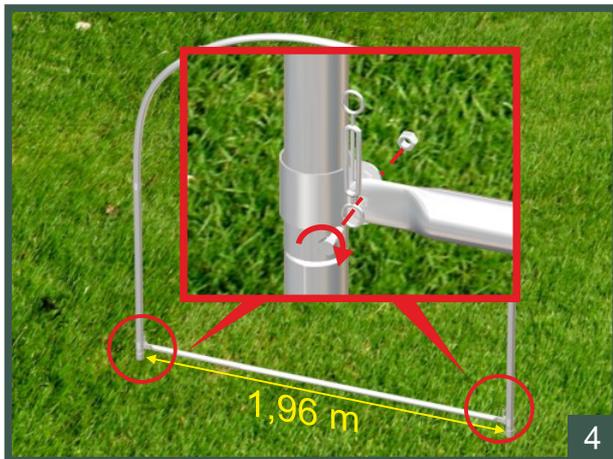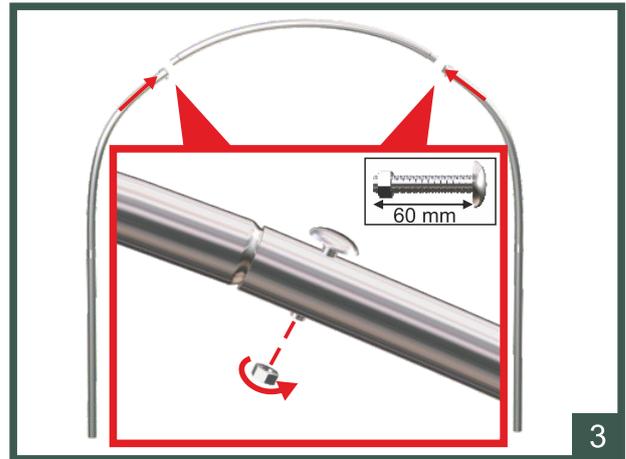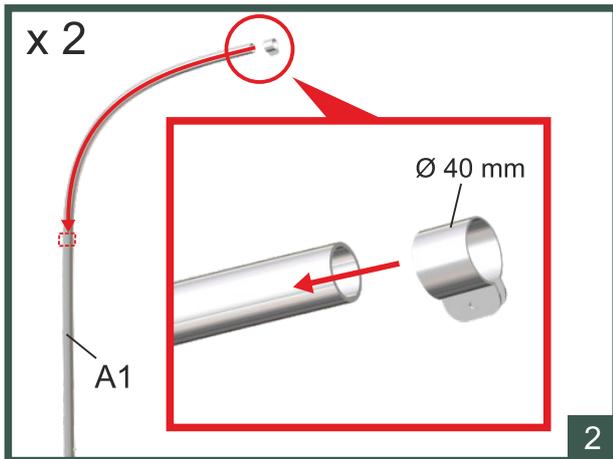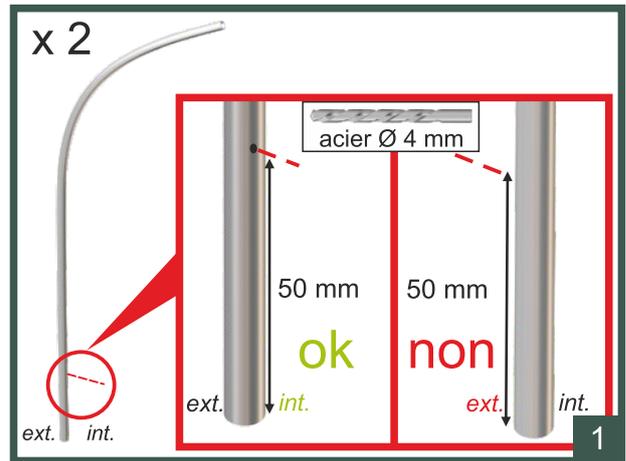

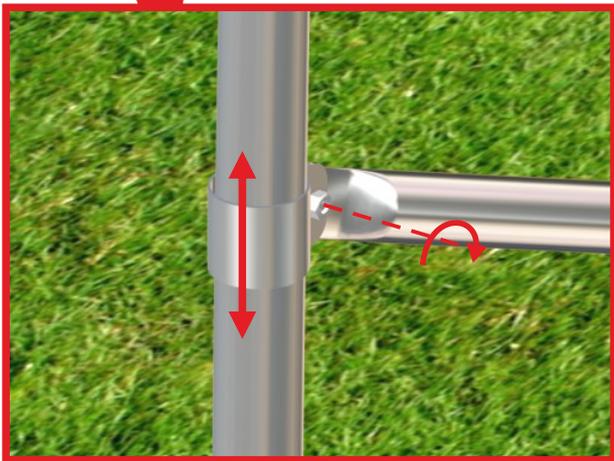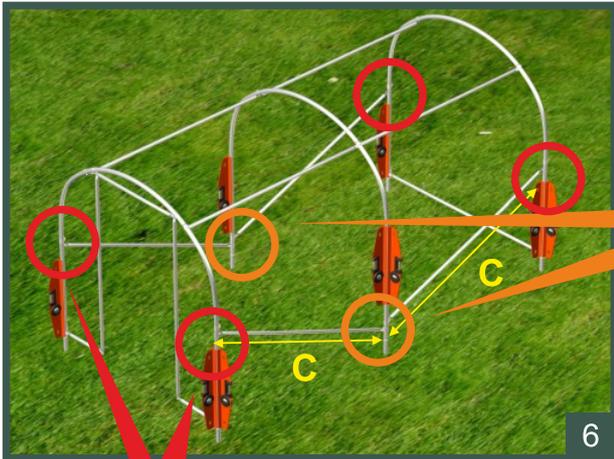

Version 2 m x 3 m : **C = 1,67 m**
Version 2 m x 4 m : **C = 2,22 m**




Reprenez le chapitre
"Arceau de façade"
page 4

Pose des fils de Deltane















cotes en cm

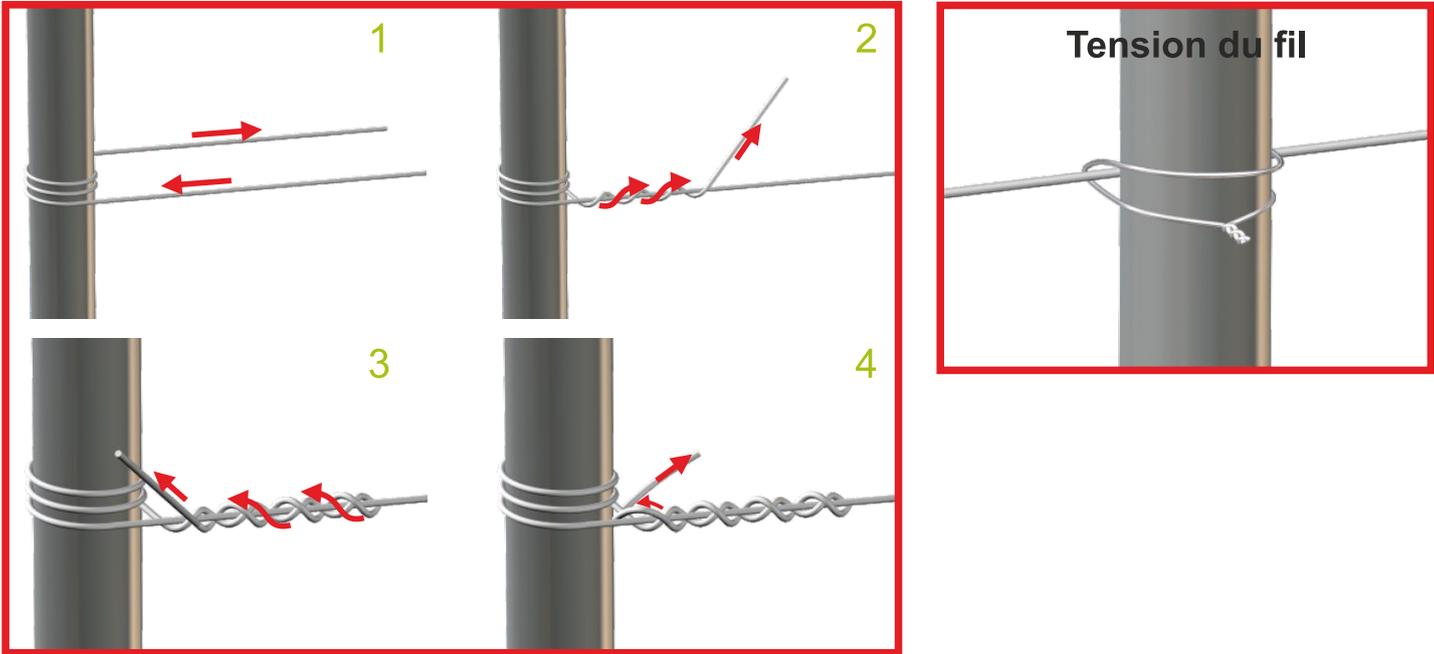

Pose du film

Il est fortement déconseillé de poser le film de serre en présence de vent

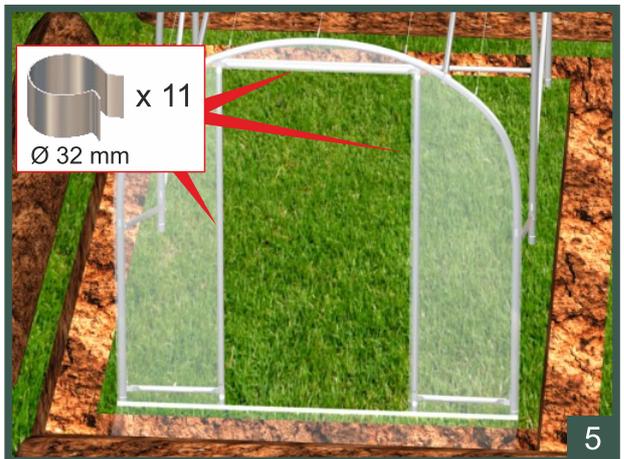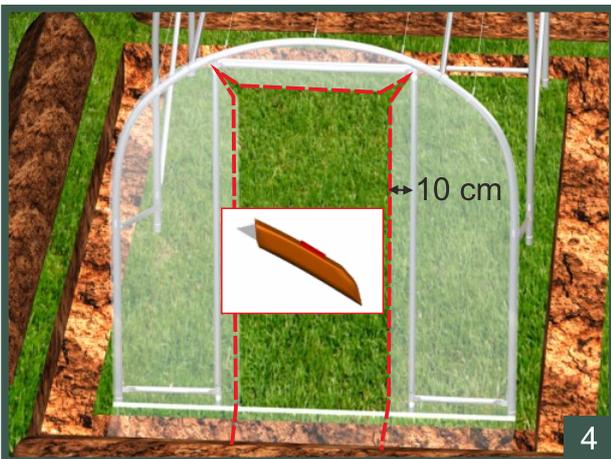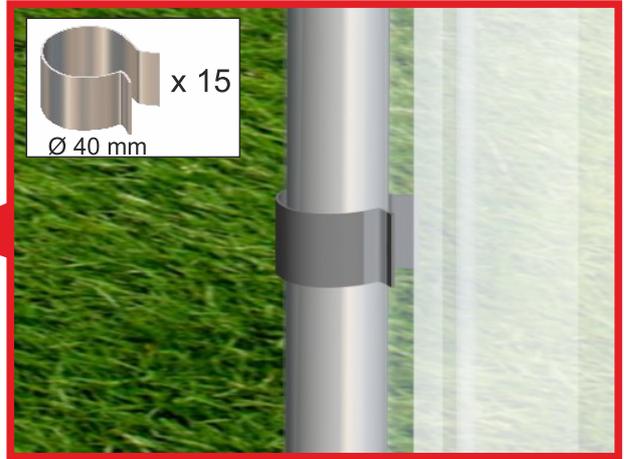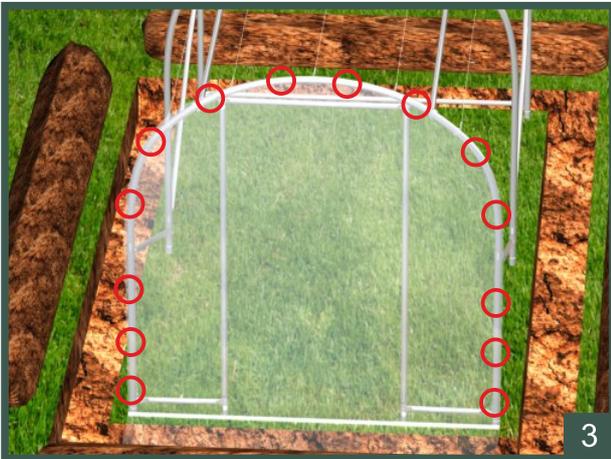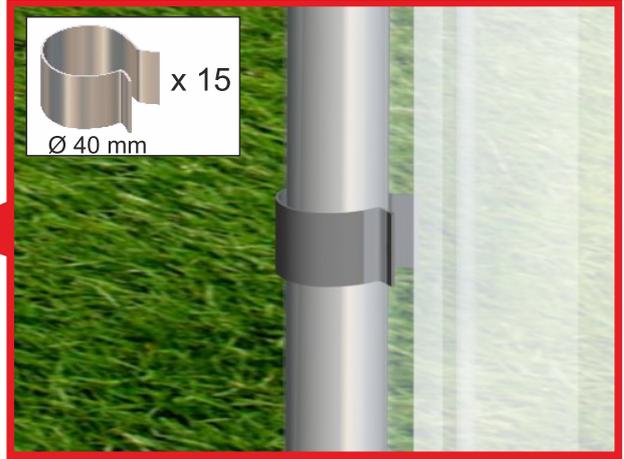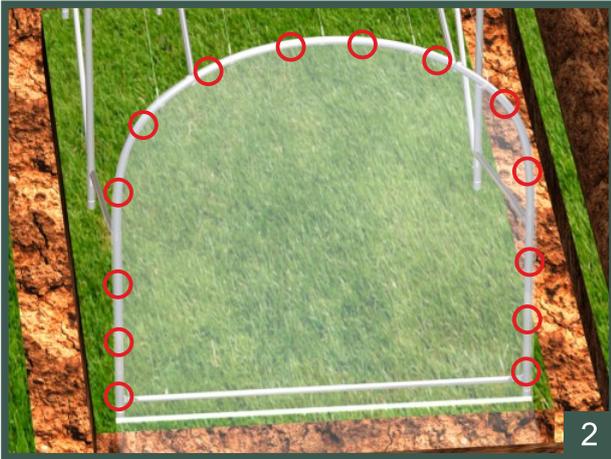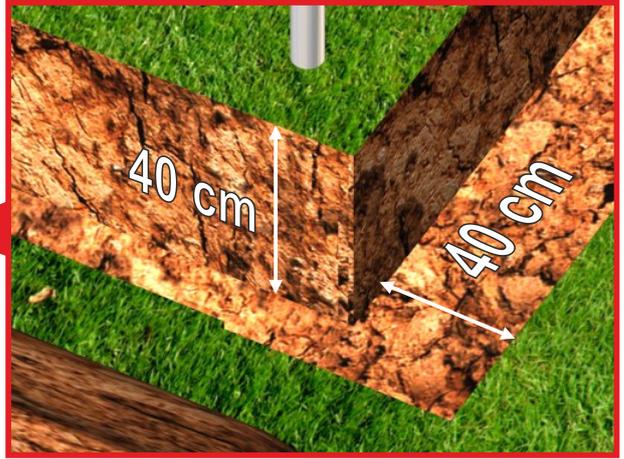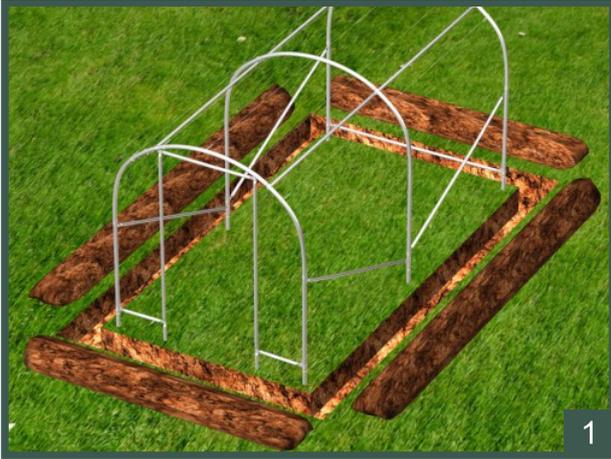

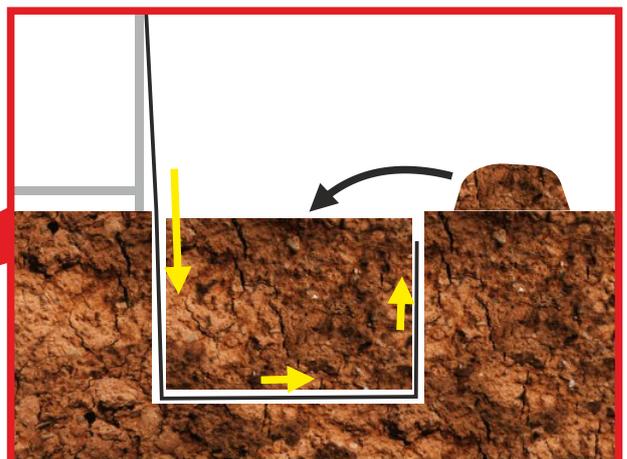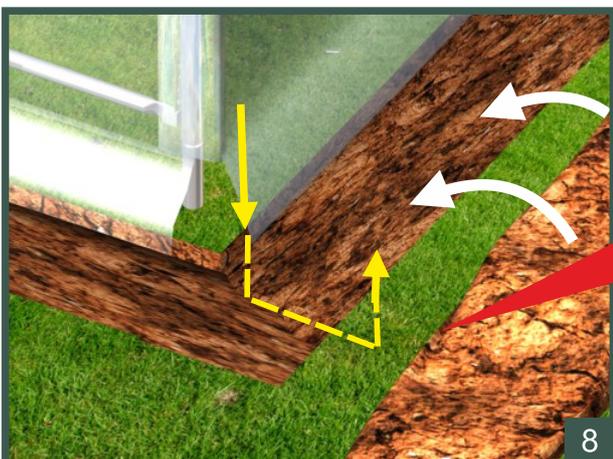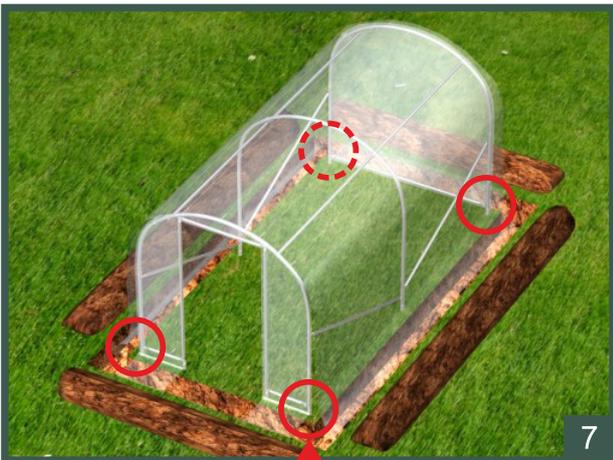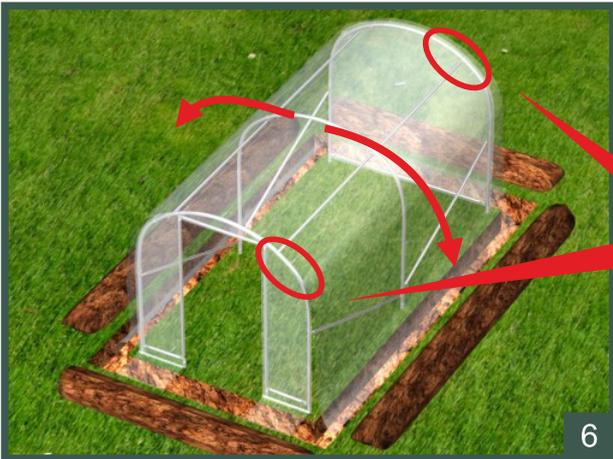

Assemblage de la porte

