

GREEN OUTSIDE

Guide d'installation Terrasse Composite



Informations utiles :

Contact mail : info@green-outside.com

Contact tel : +33 4 74 55 36 54





GREEN OUTSIDE



Indications de pose

Toujours installer sur un sol dur, plan, stable et homogène, idéalement sur une dalle béton.

La pose est à prévoir sur litelage ventilé (tasseau bois classe IV minimum, dim recommandée 40x75 mm, ou lambourde composite) fixé avec un entraxe de 40 cm maximum.

L'utilisation de lambourdes bois est **impérative** dans le cas d'une pose sur plots réglables.

Prévoir une légère déclivité pour permettre l'évacuation des eaux de pluies. Veillez à ce que la surface sous la terrasse soit bien drainée et ventilée. La pose d'un film géotextile peut s'avérer nécessaire.

Tous les bouts de lames doivent porter sur des lambourdes et être fixés. Prévoir un double lambourdage si besoin (notamment en cas d'utilisation de lambourdes composites)

Respectez un joint de dilatation entre les lames aboutées (env. 6mm), entre les lambourdes (env. 1cm)

Il est demandé de pré percer les lames avant de les fixer (si nécessaire, ex lames de finition)

Pour plus de précisions, se référer à la DTU 51.4 qui concerne les terrasses bois (similaire au composite)

Précautions & sécurité :

Renseignez-vous sur la réglementation locale en vigueur avant l'installation.

Portez les protections appropriées pour la pose et la découpe des matériaux (gants, lunettes, masque...)

Les lames de terrasse composite Green Outside ne peuvent être utilisées comme éléments structurants.

Avertissement: En cas de fort ensoleillement, risque d'accumulation de chaleur sur les lames sombres, soyez vigilant au contact de la peau.

Entretien :

Matériaux composite à base de bois, une évolution naturelle des couleurs est donc possible.

La couleur se stabilise plusieurs semaines après la pose.

Nettoyage à l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de produits détergents abrasifs.


Aucun traitement fongicide n'est nécessaire, ni de revêtement peinture ou lasure.


Il est possible de brosser légèrement les lames de terrasses dans le sens de la lame pour estomper d'éventuelles rayures. Nous recommandons l'utilisation des produits de nettoyage Green outside spécialement conçus pour l'entretien et le nettoyage des lames composite Green Outside.

Préparation :


Matériaux vérifier le bon positionnement de votre plancher terrasse en fonction de l'implantation que vous souhaitez de votre abri.

! Prévoir une petite pente pour l'évacuation de l'eau de pluie.

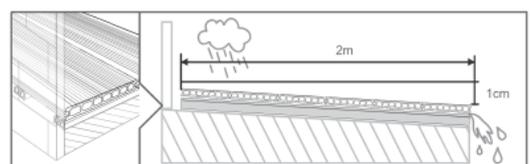


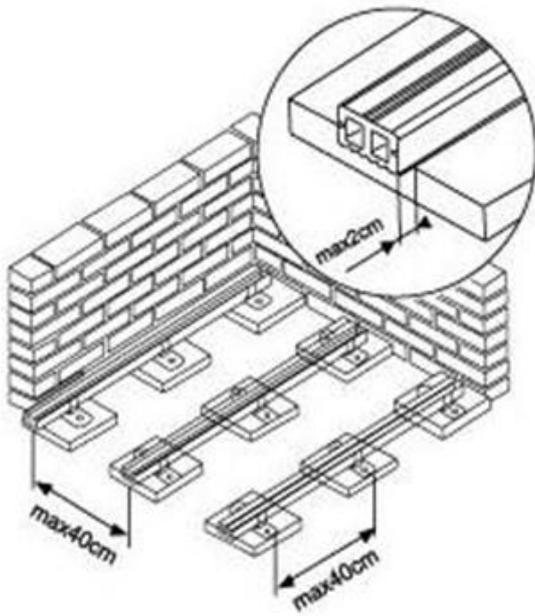


Pose sur plots (lambourde bois) et/ou sur dalle béton (lambourde composite)

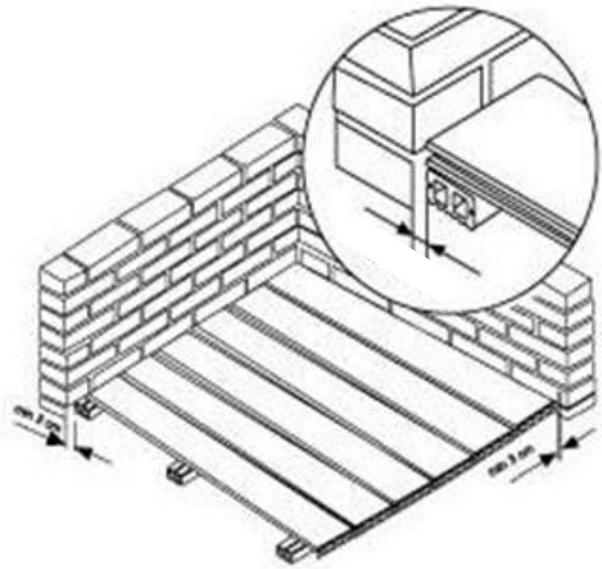


Prévoir les espaces de dilatation en périphérie (environ 1 cm)

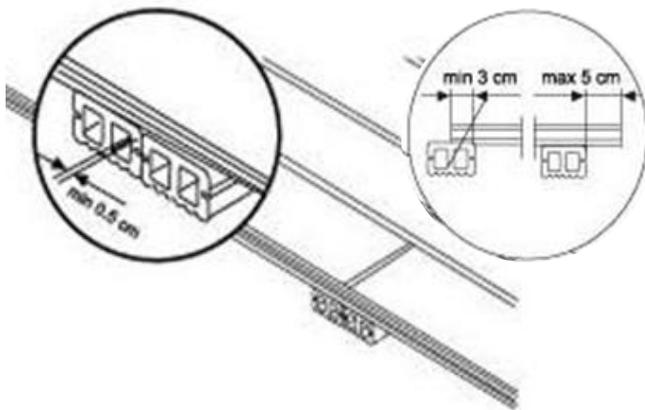


Positionnement sur lambourdes (joint, extrémités)

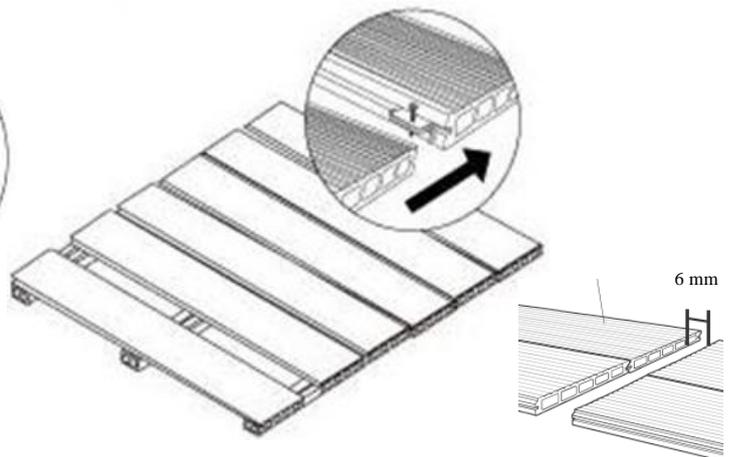

Fixation des lames / espace de dilatation

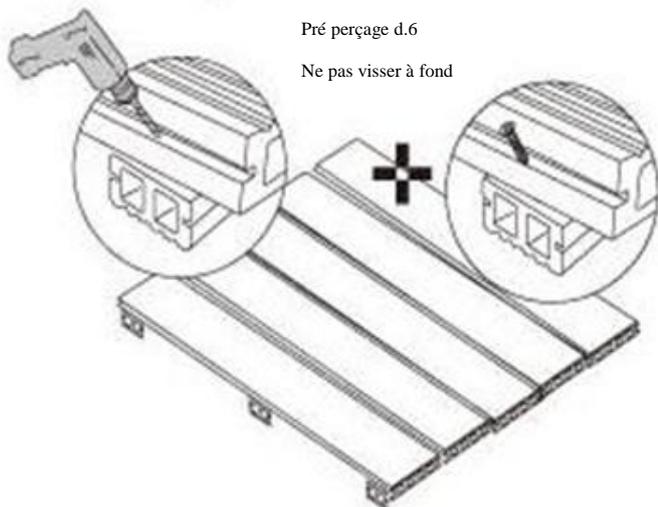

Pré perçage d.6
Ne pas visser à fond

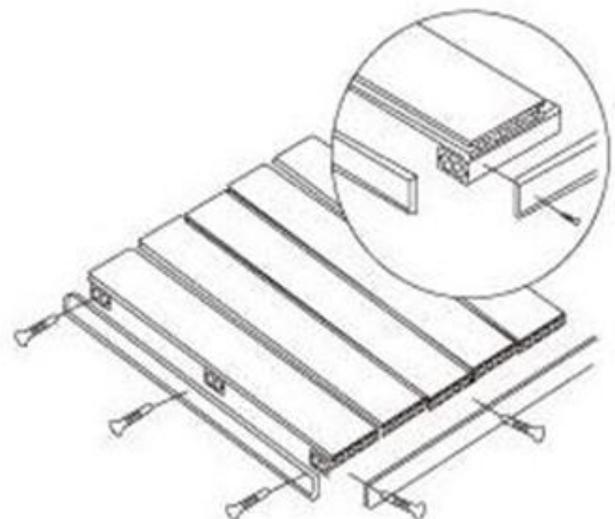

Finition de la terrasse avec profils de finition adaptés (plats, cornières...)