





# ABRI Composite AB3x3YMU01 toit 2 pentes

Avant de commencer, vérifier que vous disposez bien de toutes les pièces nécessaires pour le montage grâce au récapitulatif en fin de notice.

## step 1



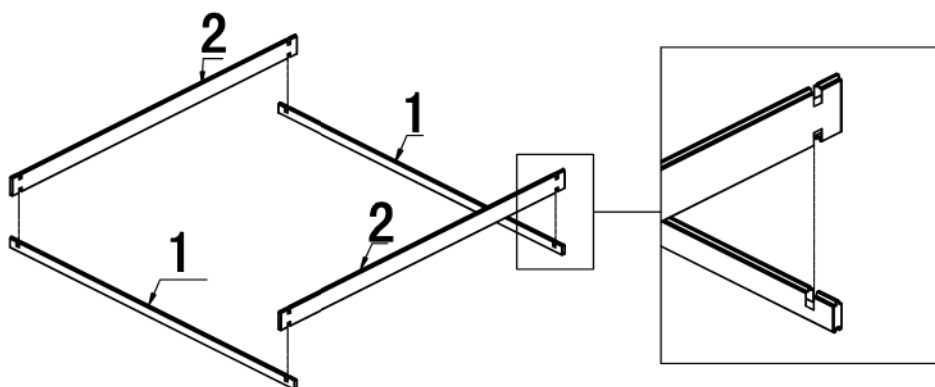


Les premières lames à poser au sol sont celles en aluminium

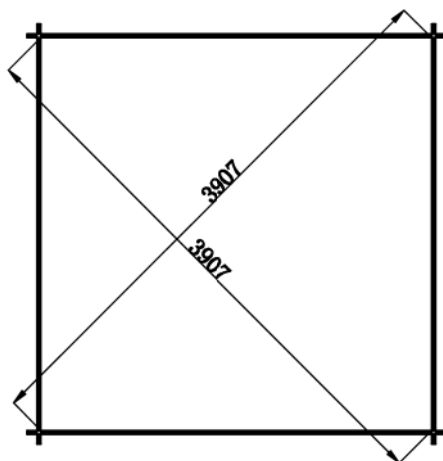


Vérifier l'équerrage de l'ensemble de la base


## step 2

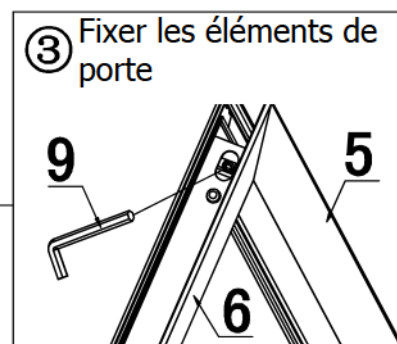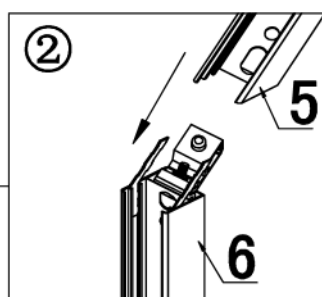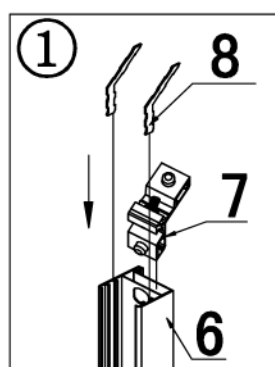


Portes en aluminium, à assembler

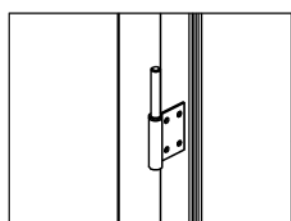

Les portes s'ouvrent vers l'extérieur. Attention à bien positionner les gonds vers l'extérieur


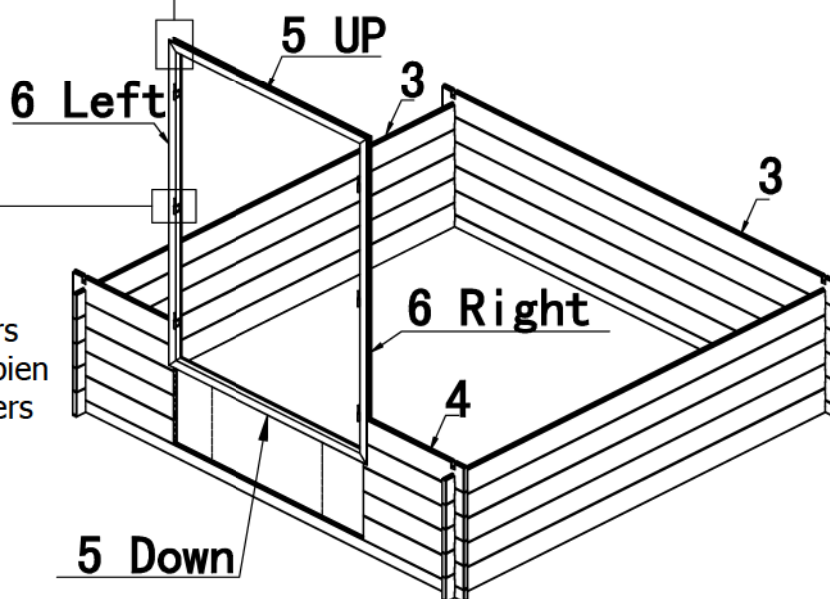


## step 3

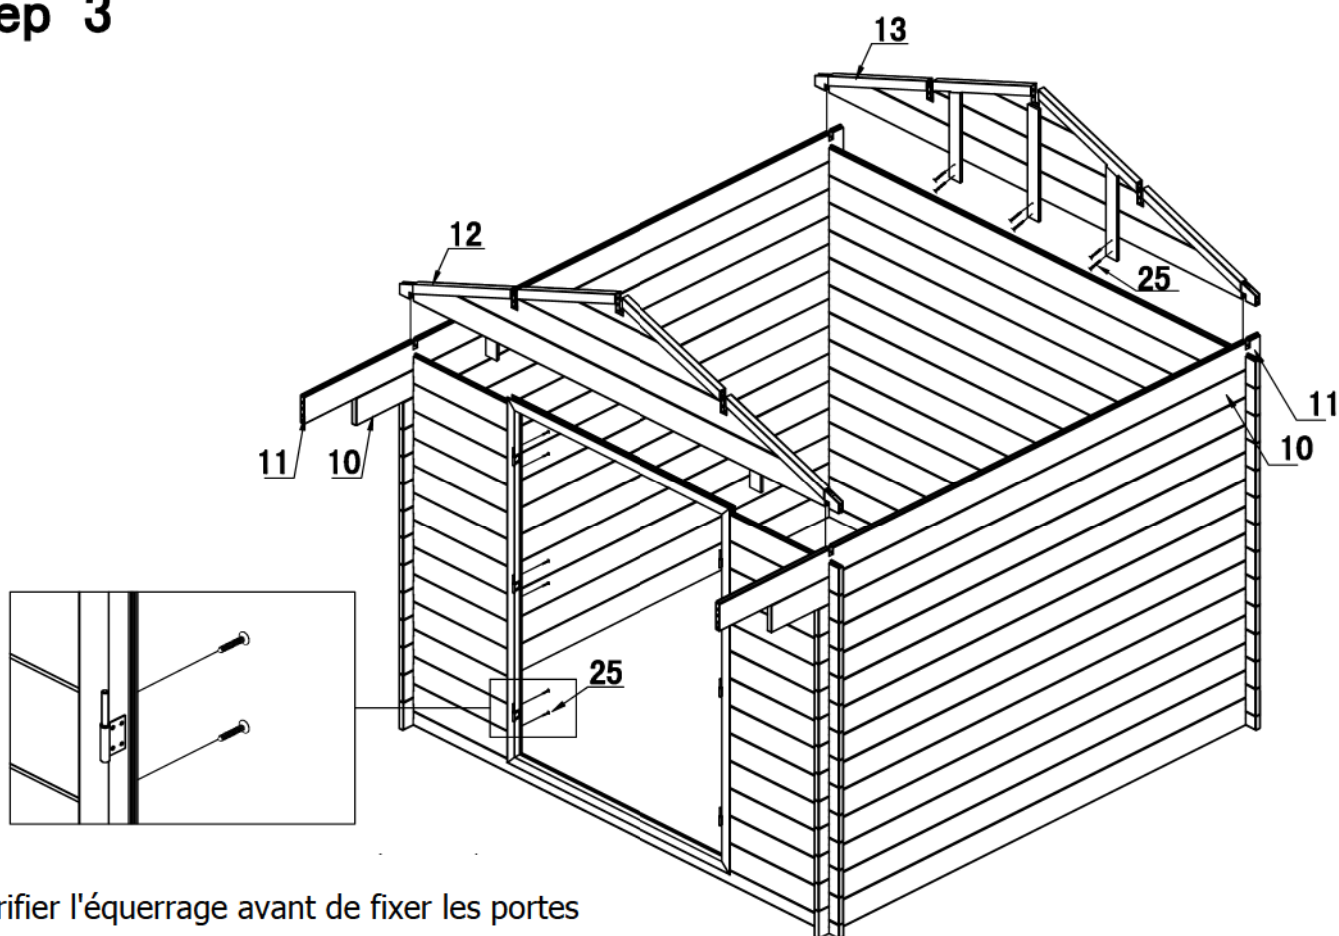


Vérifier l'équerrage avant de fixer les portes

## step 4

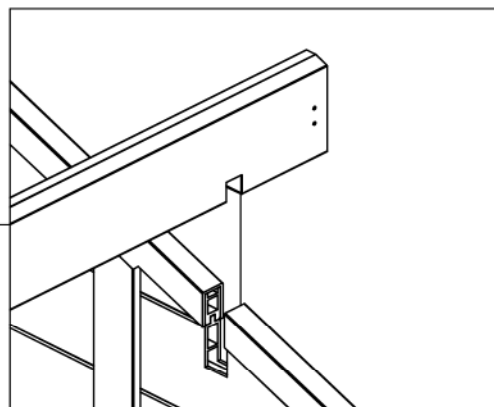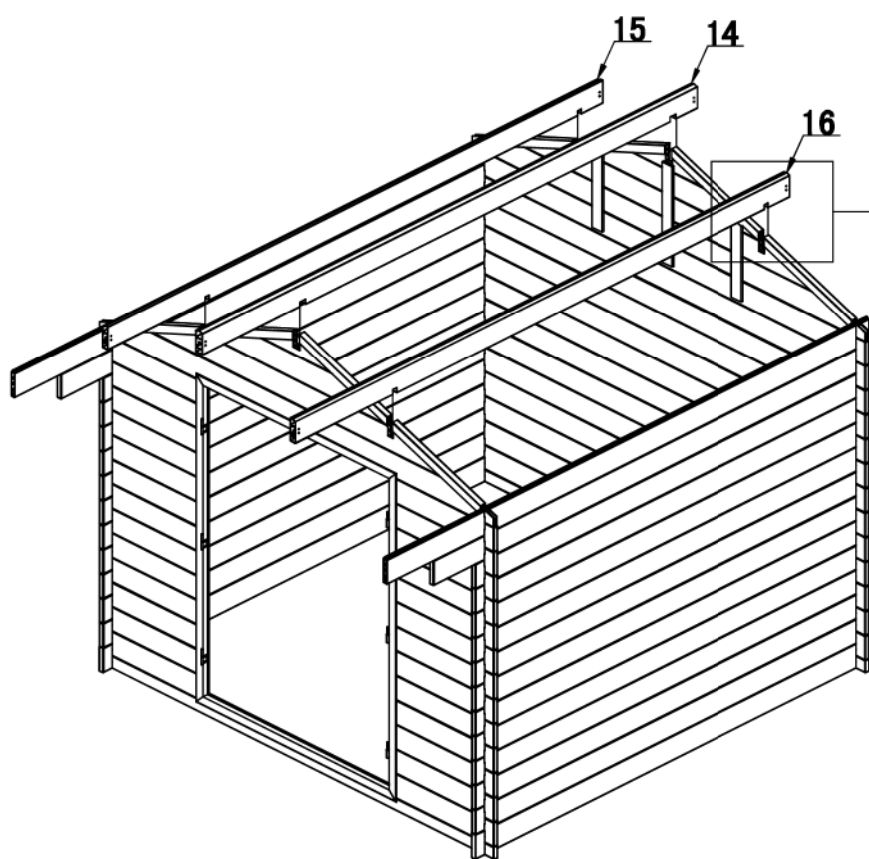


Assembler les pannes de toit aluminium, en vérifiant le côté gauche et droit

## step 5


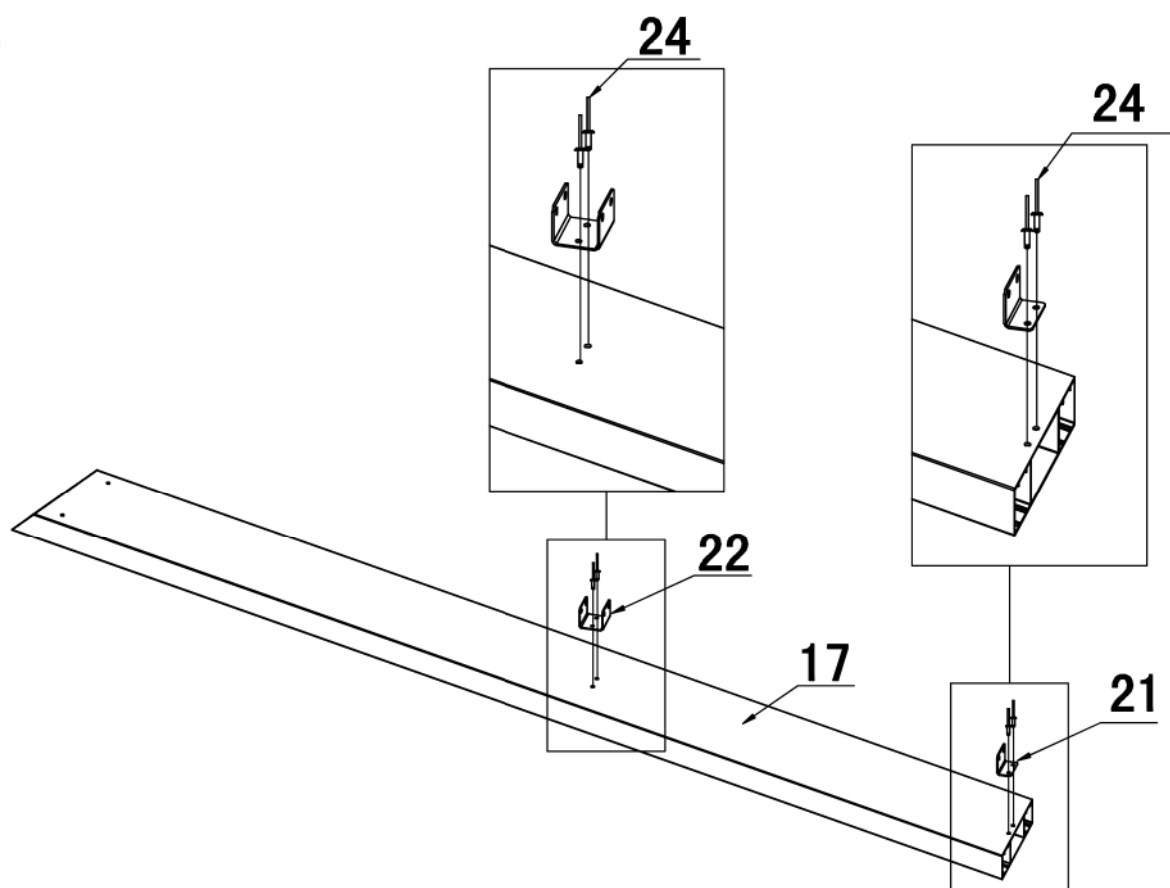


Fixer les accessoires de jonction des bandeaux de toit aluminium

## step 6

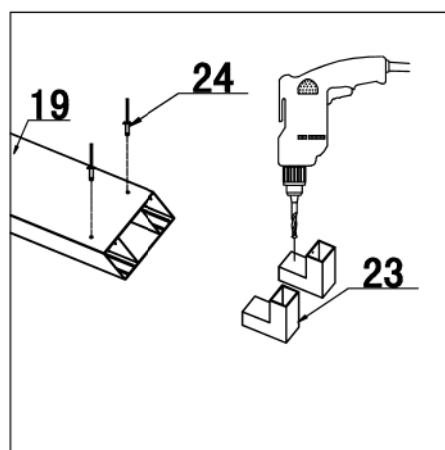


Pré percer les bandeaux de toit pour la fixation des cornières de jonction

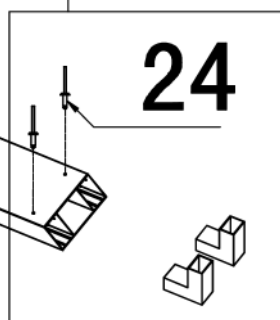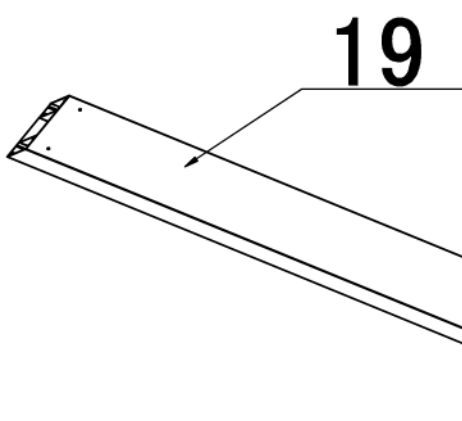


## step 7


Fixer les bandeaux de toit

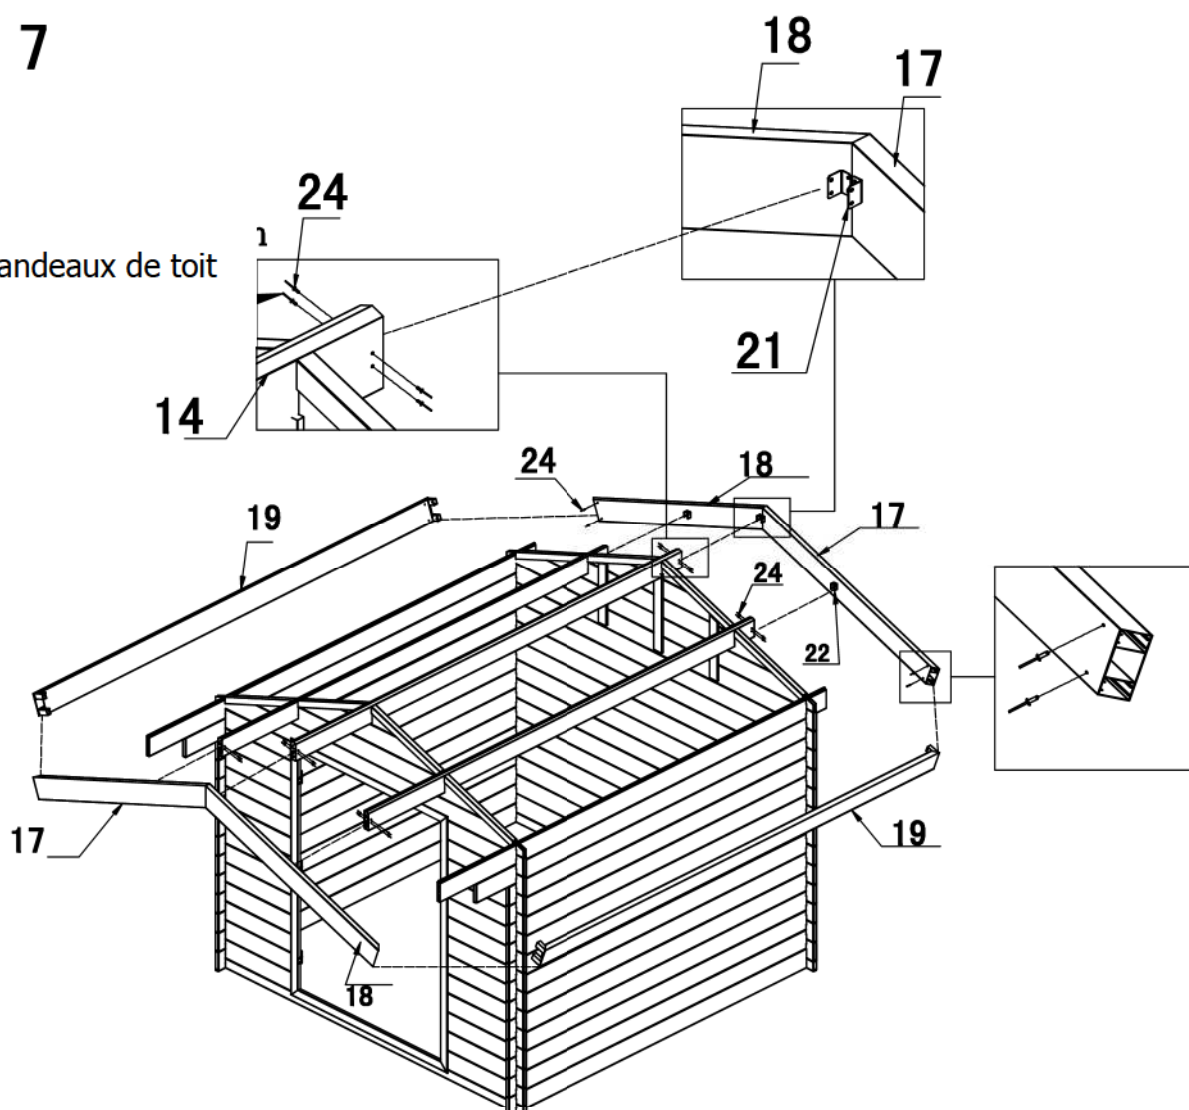


## step 8

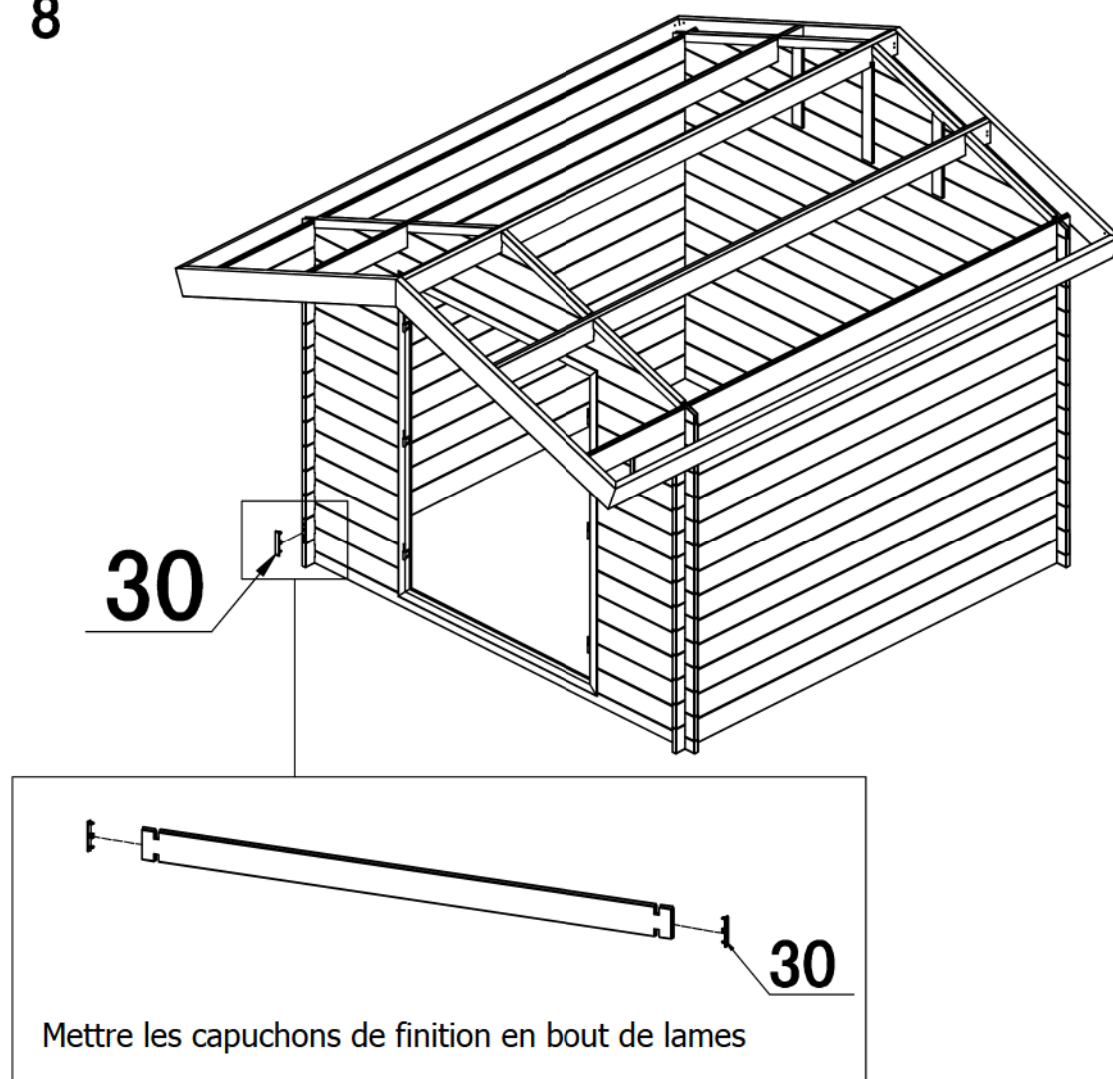


## step 9

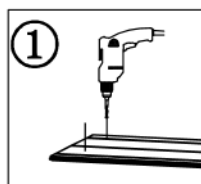

Pré percer les solives avant de les  
fixer

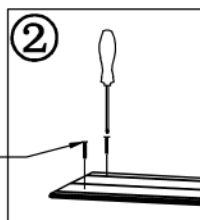


Puis visser dans les  
trous pré-établis

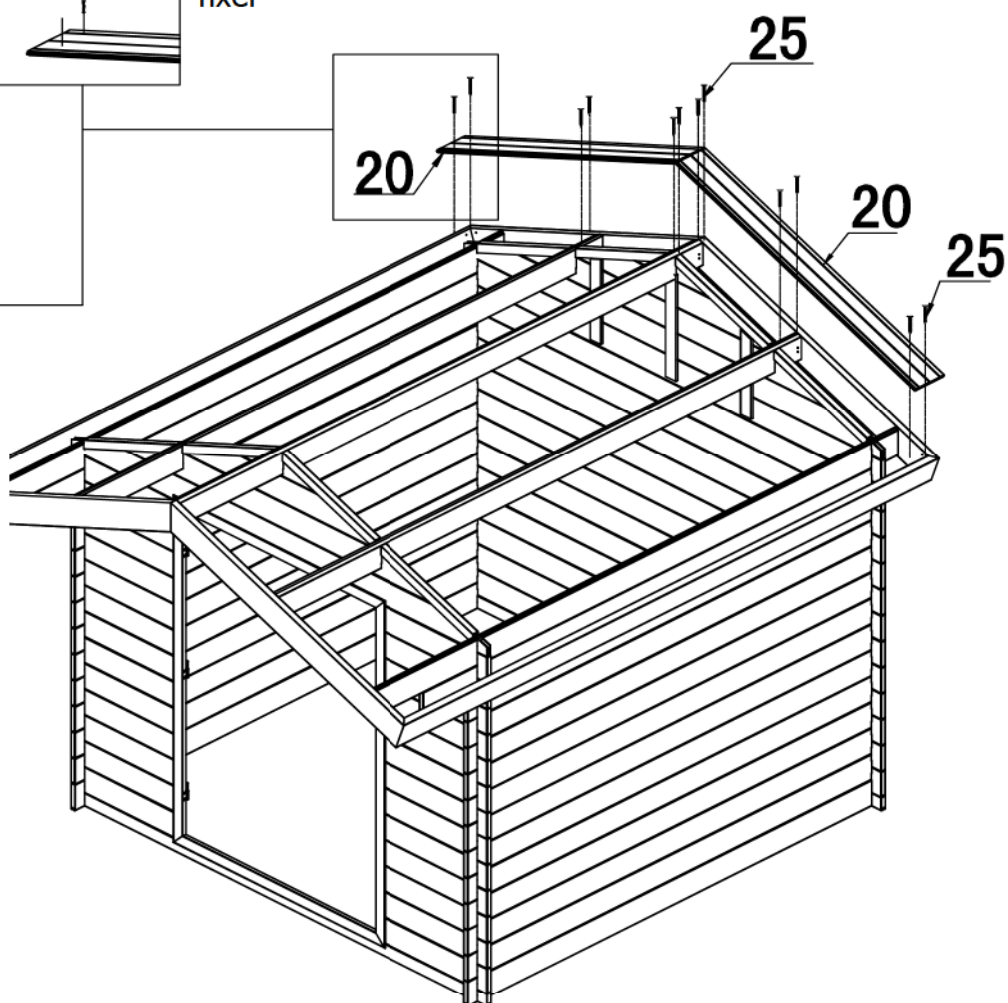


## step 10


Pour une étanchéité parfaite, il est recommandé de recouvrir le toit d'une toile bitumée (de type shingle), à coller

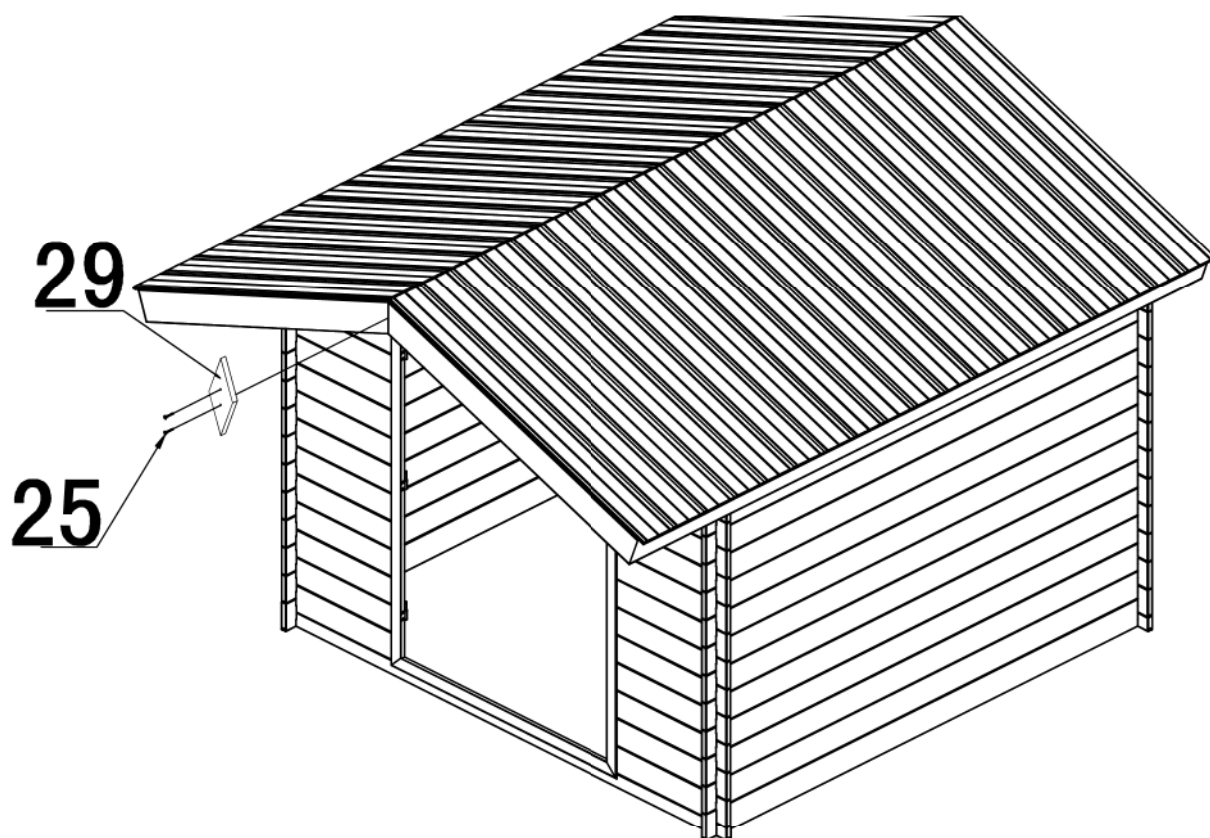

## step 11

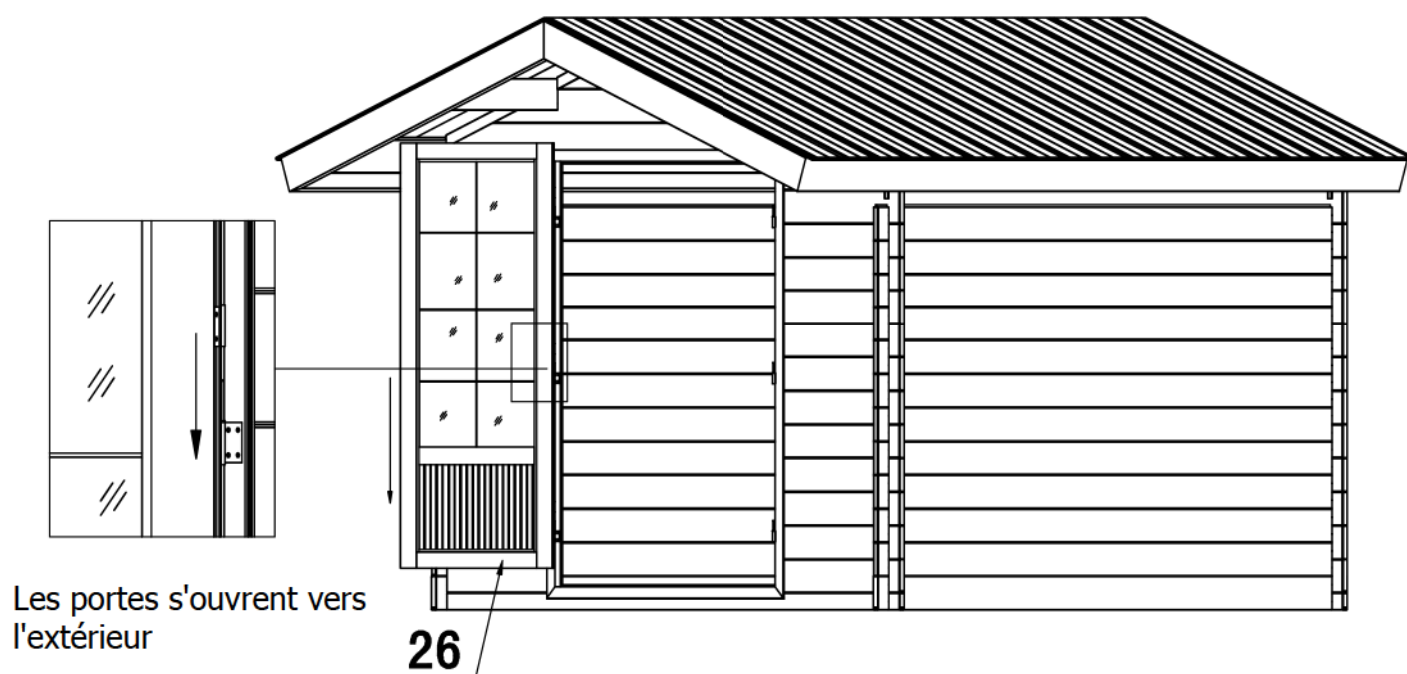

## step 12

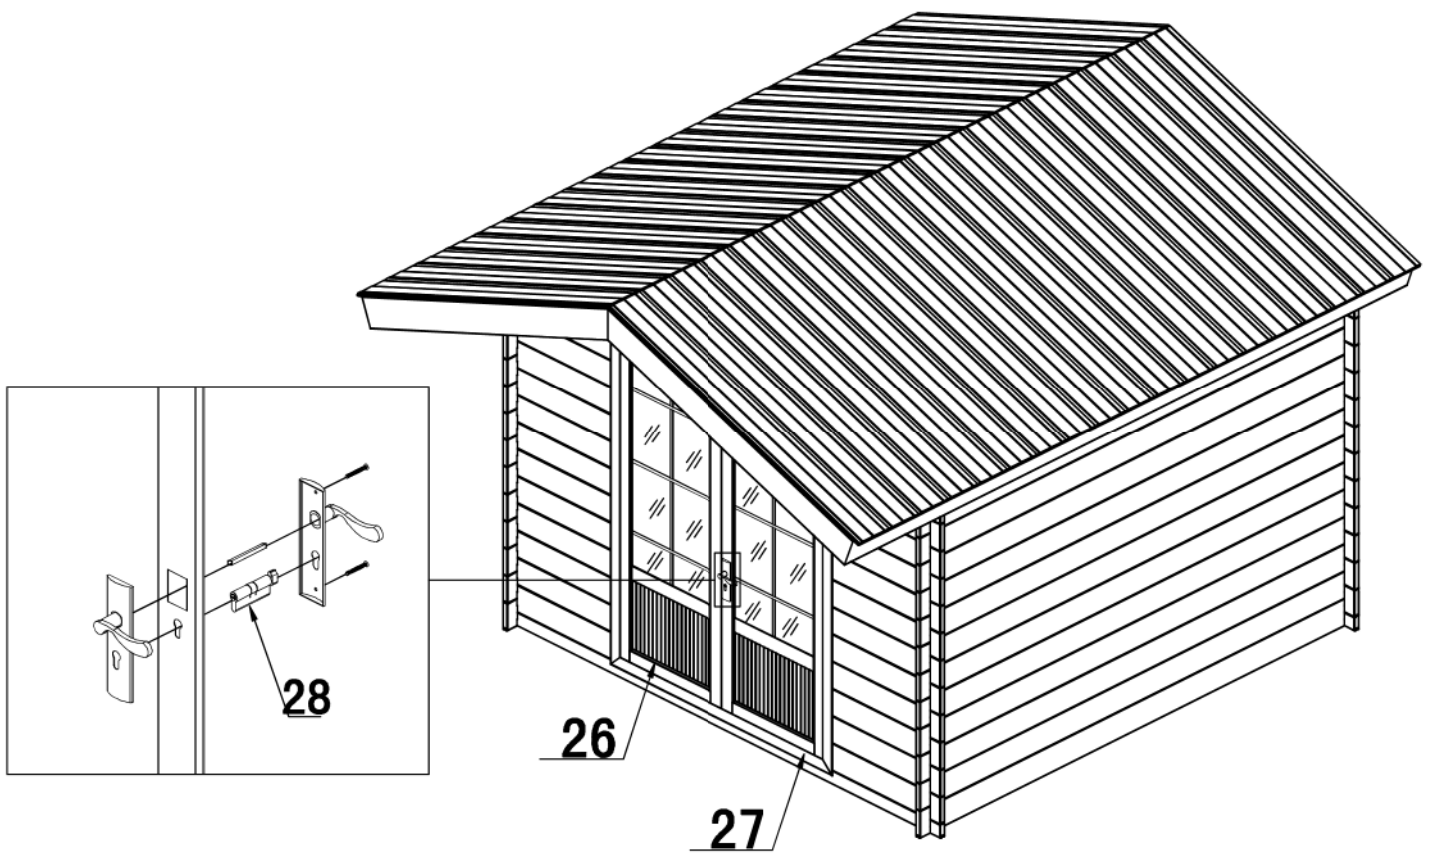

Installation de la poignée



ABRI Composite AB3x3YMU01  
toit 2 pentes

Avant de commencer, vérifier que vous disposez  
bien de toutes les pièces nécessaires pour le  
montage grâce au récapitulatif ci contre.

## Spare Parts

NU	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTY
1		Alu plank wall B 85*28 L=2950mm	2
2		Alu plank wall A 160*28 L=2950mm	2
3		plank wall 160*28 L=2950mm	35
4		plank wall 160*28 L=755mm	26
5		Door UP	1
5		down rail	1
6		Door left	1
6		right rail	1
7		Door connector	4
8		Door frame mounting	8
9		Allen wrench	1
10		plank wall 160*28 L=3265mm	2
11		plank wall 160*28 L=3710mm	2
12		pediment	1
13		pediment	1



ABRI Composite AB3x3YMU01  
toit 2 pentes

Avant de commencer, vérifier que vous disposez  
bien de toutes les pièces nécessaires pour le  
montage grâce au récapitulatif ci contre.

## Spare Parts

NU	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTY
14		Alu beam 140*40 L=3710mm	1
15		left Alu beam 140*40 L=3710mm	1
16		right Alu beam 140*40 L=3710mm	1
17		left short cornice board 160*40 L=1767mm	2
18		right short cornice board 160*40 L=1767mm	2
19		alu long roof panel cover 160*40 L=3790mm	2
20		roof 200*15 L=1800mm	38
21		ridge connector 40*21 L=31mm	4
22		connector 40*35 L=31mm	4
23		connector 80*80 L=40mm	8
24		connector Ø 4 L=10mm	56
25		screws 4*30	255
26		left door 1950*1440	1
27		right door 1950*1440	1
28		door handle	1
29		Extra parts	2
30		End Cap	105