





ABRI Composite AB3x3YMU02 toit 2 pentes + Auvent

Nous vous remercions d'avoir choisi cet abri de la gamme Green-Outside.
Pour en profiter pleinement, nous vous conseillons de lire attentivement cette
notice de montage avant de commencer.




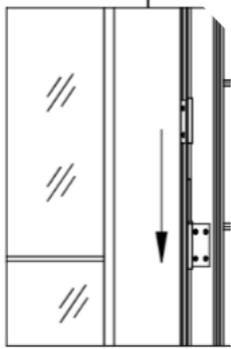


Fixation des portes :



Enclencher les portes
dans les gonds.

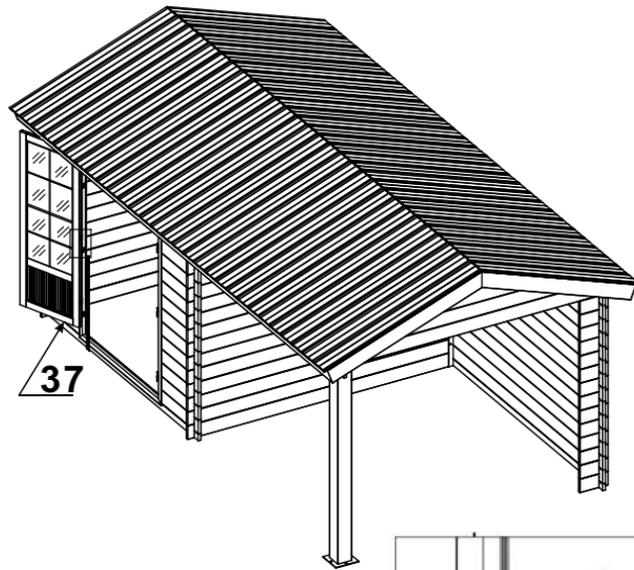

Une fois les portes installées
et l'équerrage vérifié, vous
pouvez fixer les vis du cadre

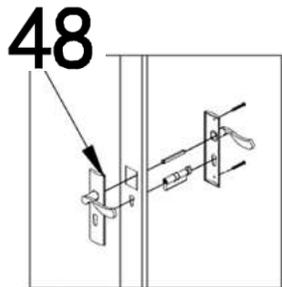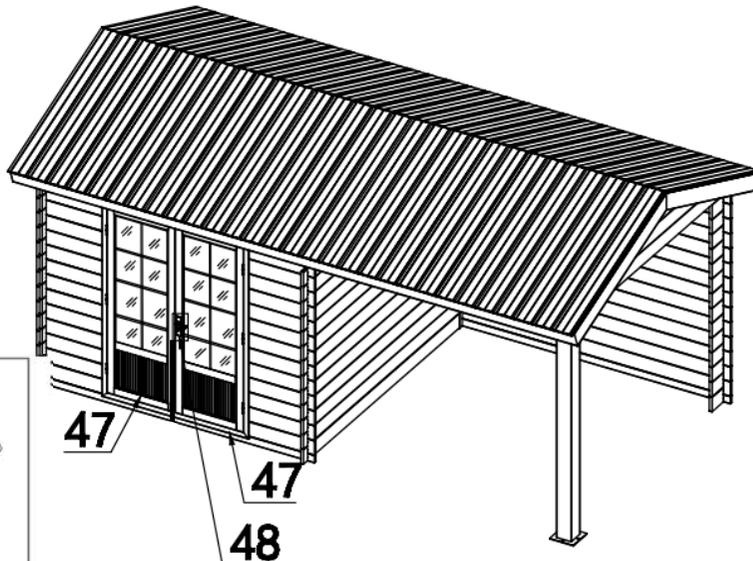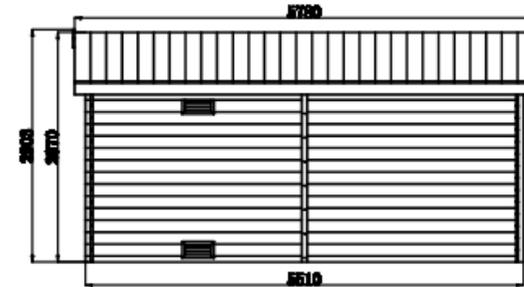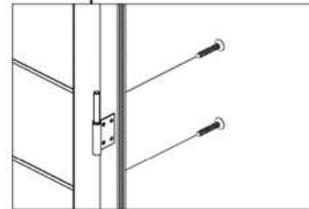

Installation de la poignée

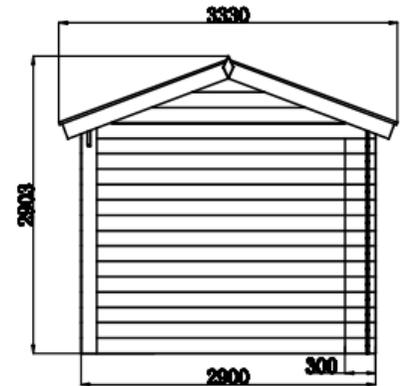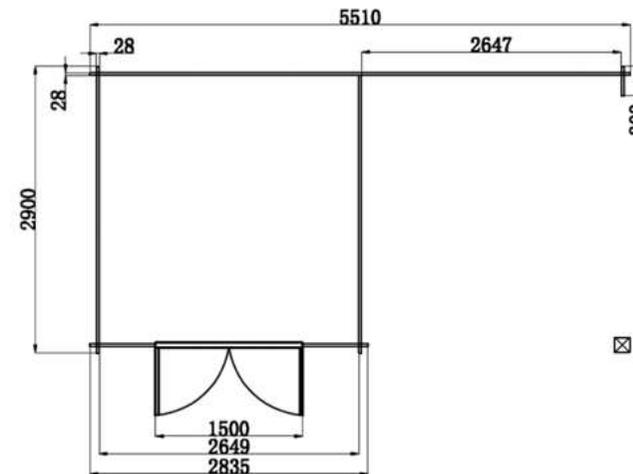

En cas de besoin pour nous contacter :
sav@green-outside.com



L'installation de votre abri de jardin est terminée !

Vérifier que vous disposez bien de toutes les pièces nécessaires avant de commencer le montage grâce au récapitulatif ci après.

Recommandations:

- Nous recommandons une installation sur dalle béton. Une option plancher-terrasse Green-Outside adaptée est également disponible

- Nous recommandons de fixer votre abri au sol, à l'aide d'équerres métalliques fixées d'autre part dans les lames d'embases en alu.

- Dans les régions ventées, nous recommandons de bien fixer les pannes de toit aluminium aux lames de mur, à l'aide d'équerres.

- En cas de condensation excessive, ou du fait de l'installation d'une machinerie piscine, nous préconisons l'ajout d'aérateurs en façade avant et arrière (percage à l'aide d'une scie cloche des lames composites). Les éventuelles tâches d'humidité se nettoient à l'eau savonneuse.



Suggestions:


- Vous pouvez récupérer les eaux de pluies en installant des gouttières (non fournies, vendues en magasin de bricolage...) à fixer le long des bandeaux de toit aluminium


En cas de besoin pour nous contacter : sav@green-outside.com
Pour trouver un monteur agréé sur votre région : www.green-outside.com




Pour une étanchéité parfaite, il est recommandé de recouvrir le toit d'une toile bitumée (de type shingle, disponible en rouleaux ou en plaques, à agraffer, visser ou à coller), ou d'une membrane EPDM. Vous pouvez également utiliser un joint silicone dans le rainurage des lames de toit.

Selon les réglementations locales, des plaques légères, imitant l'aspect de tuiles, et de différentes couleurs peuvent être également installées en recouvrement.

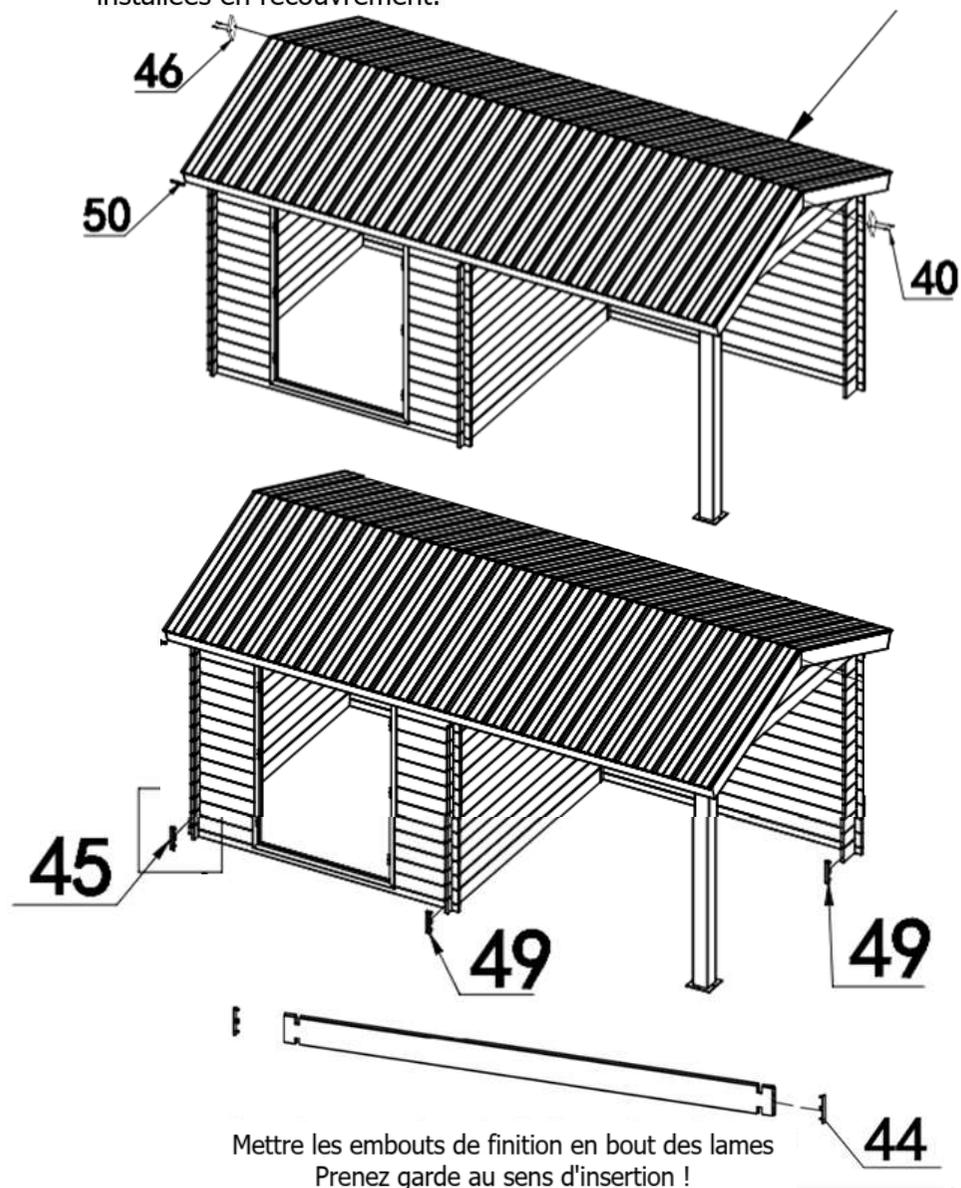


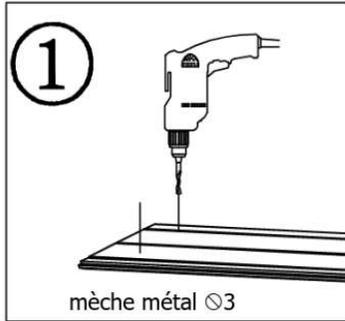

Positionner les lames de toit sur les pannes alu puis pré-percer l'ensemble dans les rainures avant de les fixer

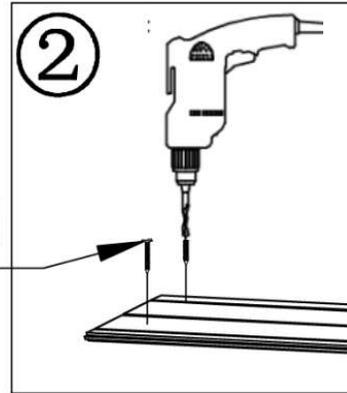

Puis visser dans les trous pré-établis sans bouger la lame. Attention à bien régler la puissance, et ne pas trop forcer, risque de transpercer

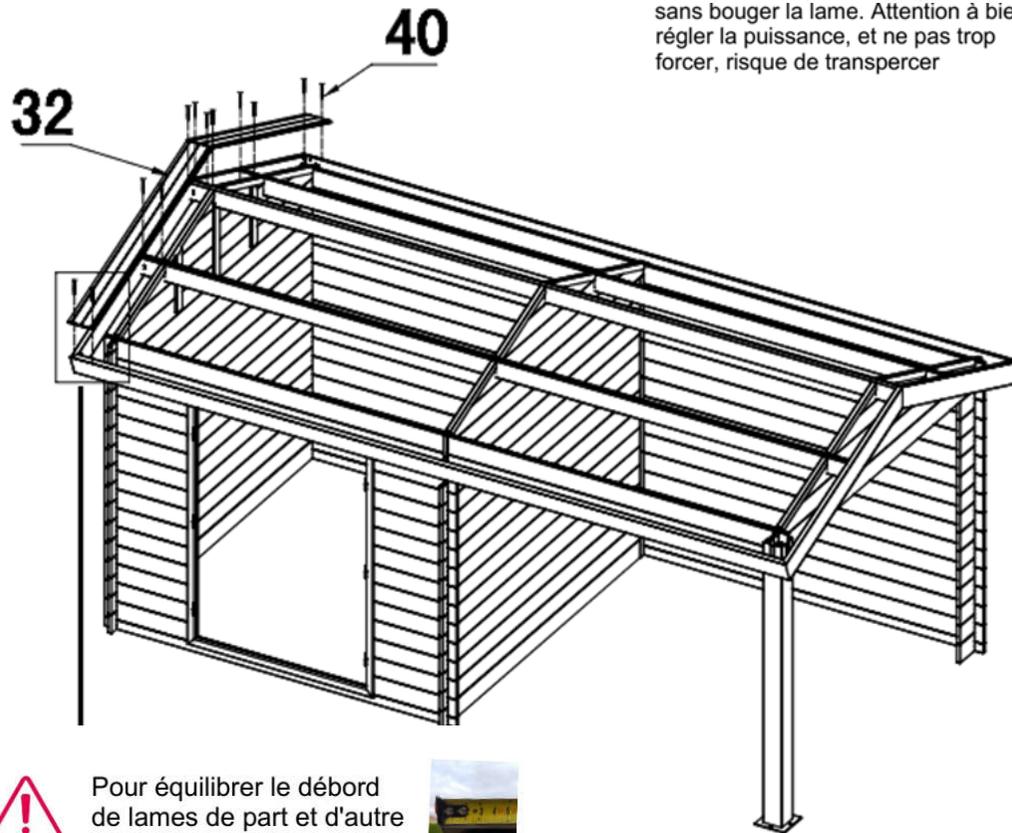









Pour équilibrer le débord de lames de part et d'autre de l'abri, laisser dépasser la première lame d'environ 2 cm sur le côté extérieur.




NU	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTY
1		Aluminum Wall panel B 85*28 L=2835mm	1
2		Aluminum Wall panel B 85*28 L=5510mm	1
3		Aluminum Wall panel A 160*28 L=2900mm	1
4		Aluminum Wall panel A 160*28 L=300mm	1
5		Aluminum Wall panel A 160*28 L=2805mm	1
6		ALU. strengthen rail 50*33 L=2250mm	1
7		strengthen plank rail 70*10 L=2330mm	1
8		WPC wall panel without screw's holes 160*28 L=698mm	25
9		WPC wall panel without screw's holes 160*28 L=5510mm	7
10		WPC wall panel 160*28 L=2900mm	15
11		WPC wall panel with holes for screws 160*28 L=2805mm	6
12		WPC wall panel 160*28 L=300mm	13
13		WPC wall panel with holes for screws 160*28 L=5510mm	8
14		WPC wall panel without screw's holes 160*28 L=2805mm	6
15		Left Aluminum frame for door	1
16		Right Aluminum frame for door	1
17		Upside Aluminum frame for door	1
18		Downside Aluminum frame for door	1


Attention pièces 17 et 18 : le trou pré percé doit être positionné sur la gauche

Nomenclature des pièces abri 6x3 toit 2 pentes +Auvent

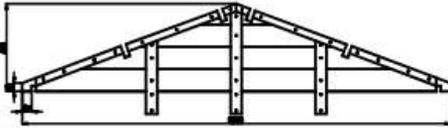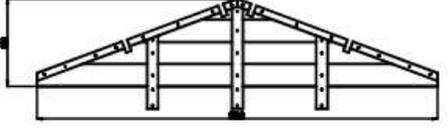
NU	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTY
19		WPS wall panel with holes for screws 160*28 L=698mm	1
20		plank wall 160*28 L=2710mm	2
21		Alu. strengthen rail 50*33 L=280mm	1
22		strengthen plank rail 28*10 L=385mm	1
23		post 150*150 L=2245mm	1
24		pediment	2
25		pediment	1
26		Alu beam 140*40 L=5700mm	1
27		left Alu beam 140*40 L=5700mm	1
28		right Alu beam 140*40 L=5700mm	1
29		left short cornice board 160*40 L=1745mm	2
30		right short cornice board 160*40 L=1745mm	2
31		alu long roof panel cover 160*40 L=5790mm	2
32		roof 280*18 L=1774mm	58
33		blots sts L=35mm	10
34		blots sts L=25mm	9
35		Door connector	4

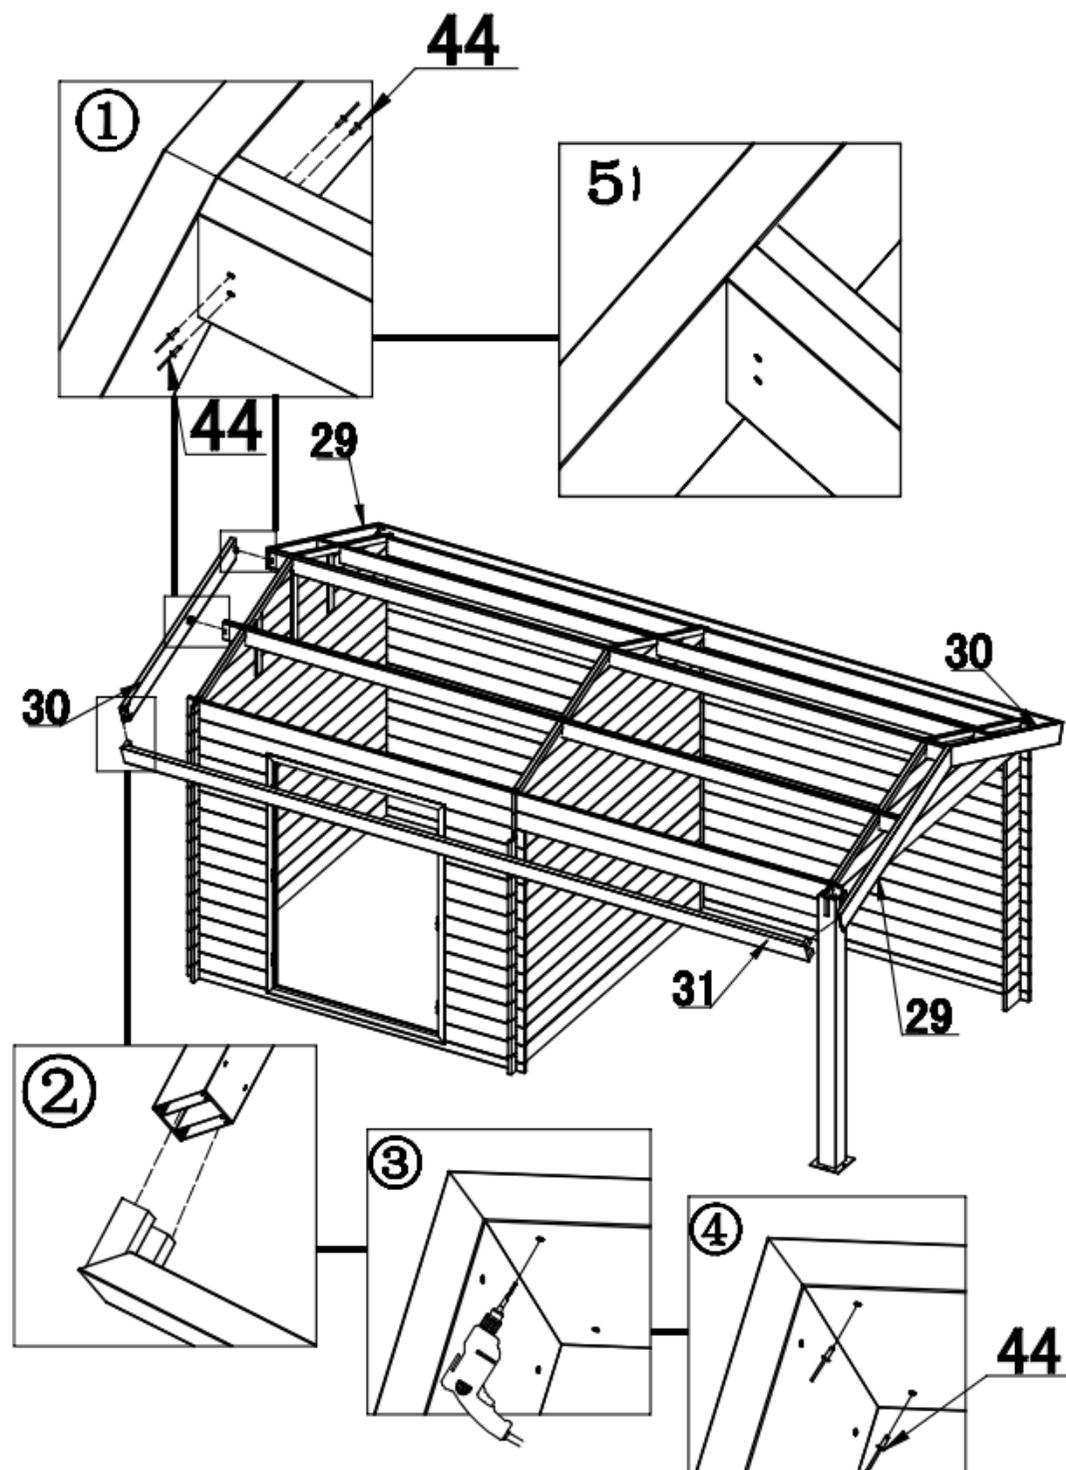

Nomenclature des pièces abri 6x3 toit 2 pentes +Auvent

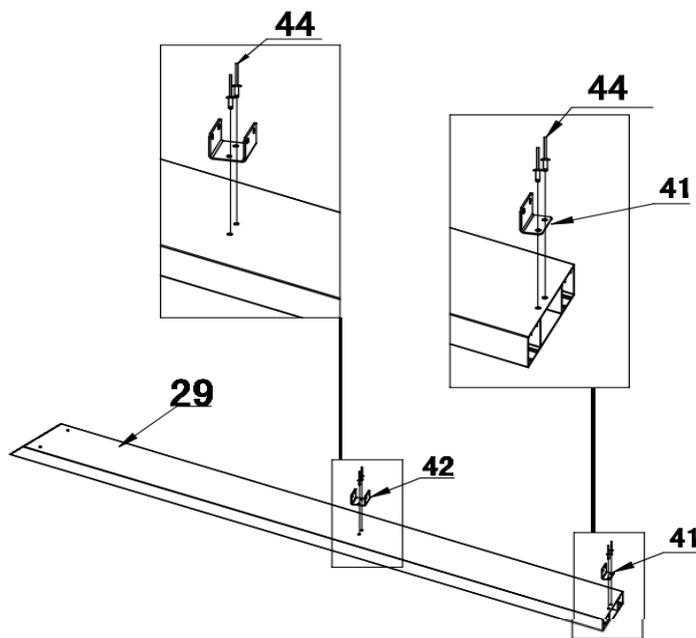

Fixer les équerres de jonctions des bandeaux de toit aluminium
L'utilisation d'une pince à rivet est nécessaire pour cette phase de montage.

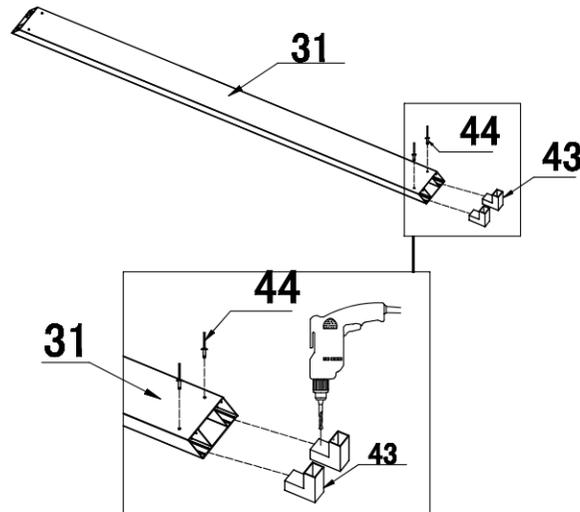

Placer les coin de renfort dans la panne de toit, et percer au bon emplacement.
Puis riveter l'ensemble.

Il est recommandé de positionner les coins de renforts sur les bandeaux N°31 (avant et arrière) pour une facilité de pose.


Vous pouvez également opter pour le perçage et la fixation des coins de renfort après avoir enclenché les bandeaux N°31 dans les bandeaux latéraux (cette option peut rendre l'accès aux endroits de fixation plus délicat, et peut s'avérer plus facile pour enclencher les coins de renfort dans les bandeaux de toit)

NU	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTY
36		Door frame mounting	8
37		Allen wrench	1
38		150 Blg embedded iron support 240*240 L=500mm	1
39		Expansion Bolts	4
40		screws 4*30	382
41		ridge connector 40*21 L=31mm	4
42		connector 40*35 L=31mm	4
43		connector 80*80 L=40mm	8
44		connector Ø4 L=10mm	56
45		End Cap	143
46		Extra parts	2
47		left door	1
48		door handle	1
49		Aluminum alloy head	8
50		Tile head	58
51		Vent 400*205mm	2
52		EPG wall panel 160*28 L=1248mm	2
53		EPG wall panel 160*28 L=3923mm	2




Outillage nécessaire:

- Visseuse
- Perceuse
- Pince à riveter
- mèche métal $\varnothing 3$
- mèche métal $\varnothing 4$
- Escabeau



Utiliser les équipements de protection adaptés (gants, lunettes, etc...)

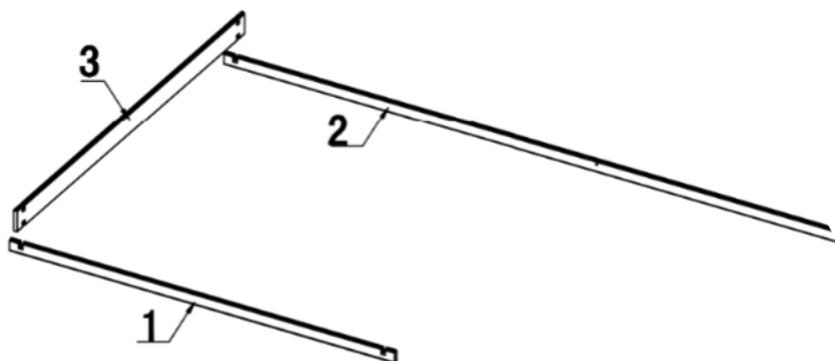


Les premières lames à poser au sol sont celles en aluminium.

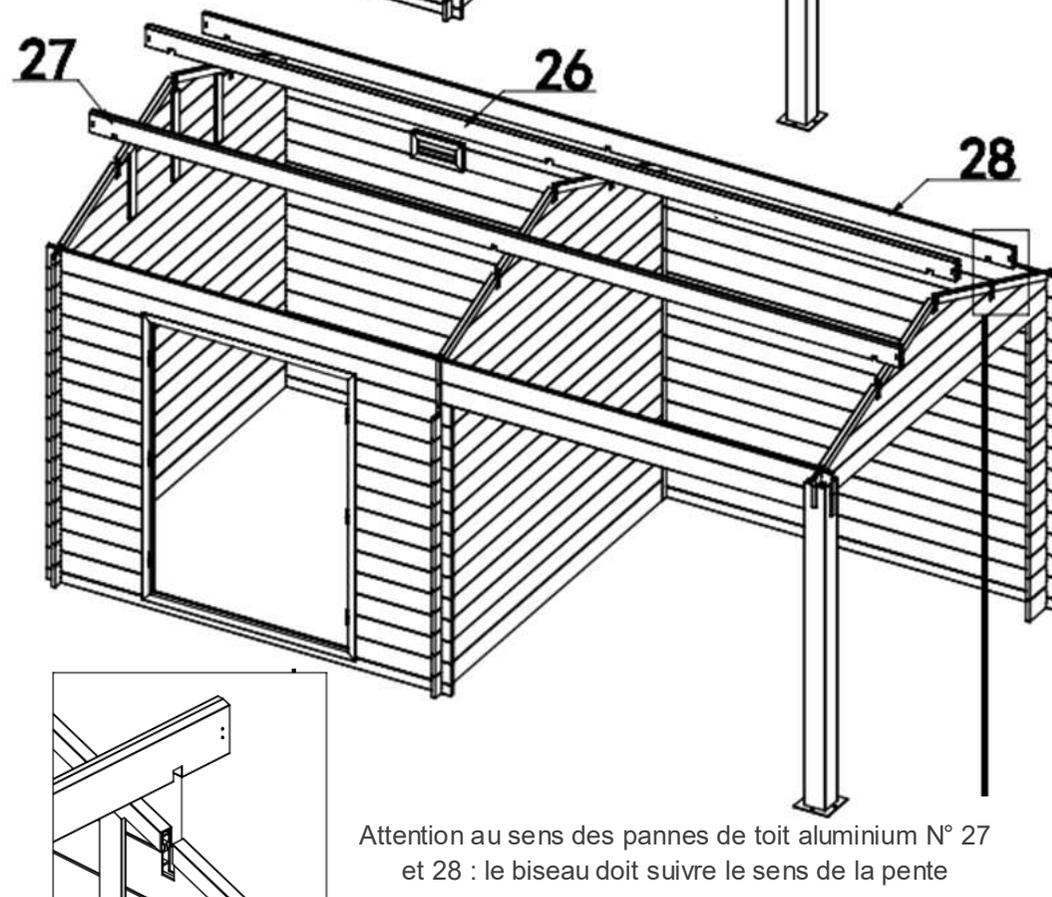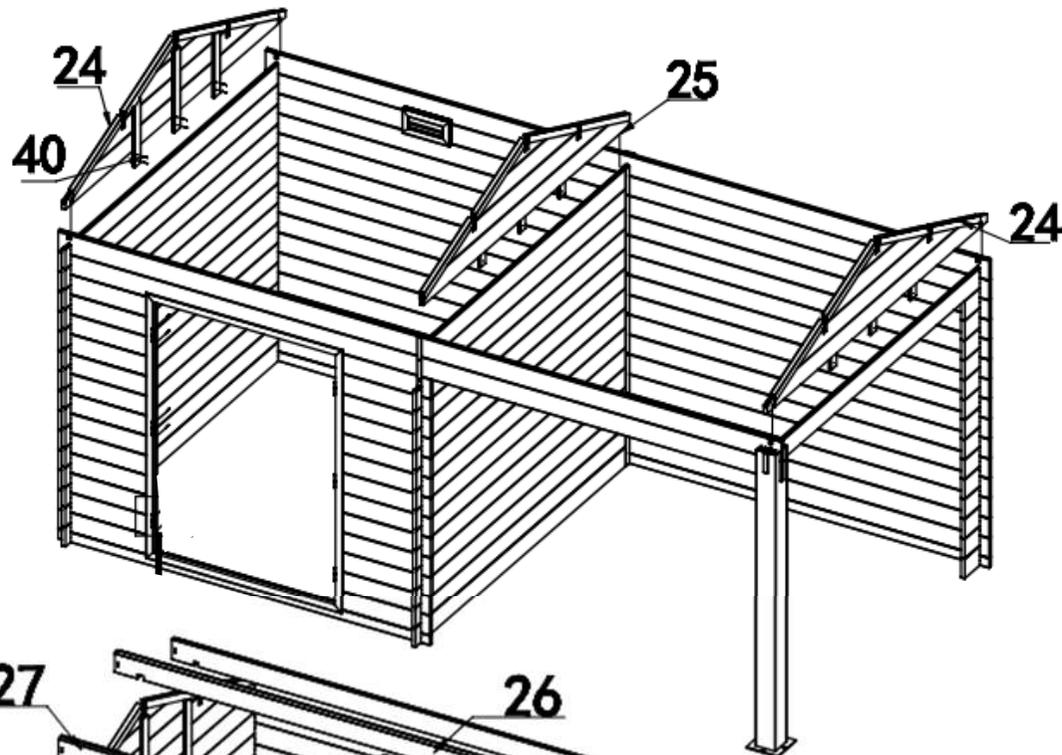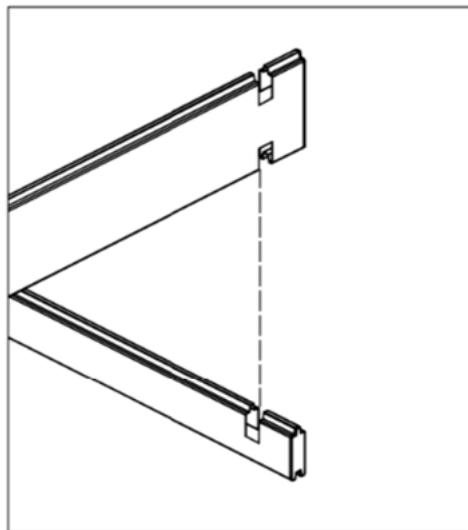


Attention au sens des pannes de toit aluminium N° 27 et 28 : le biseau doit suivre le sens de la pente

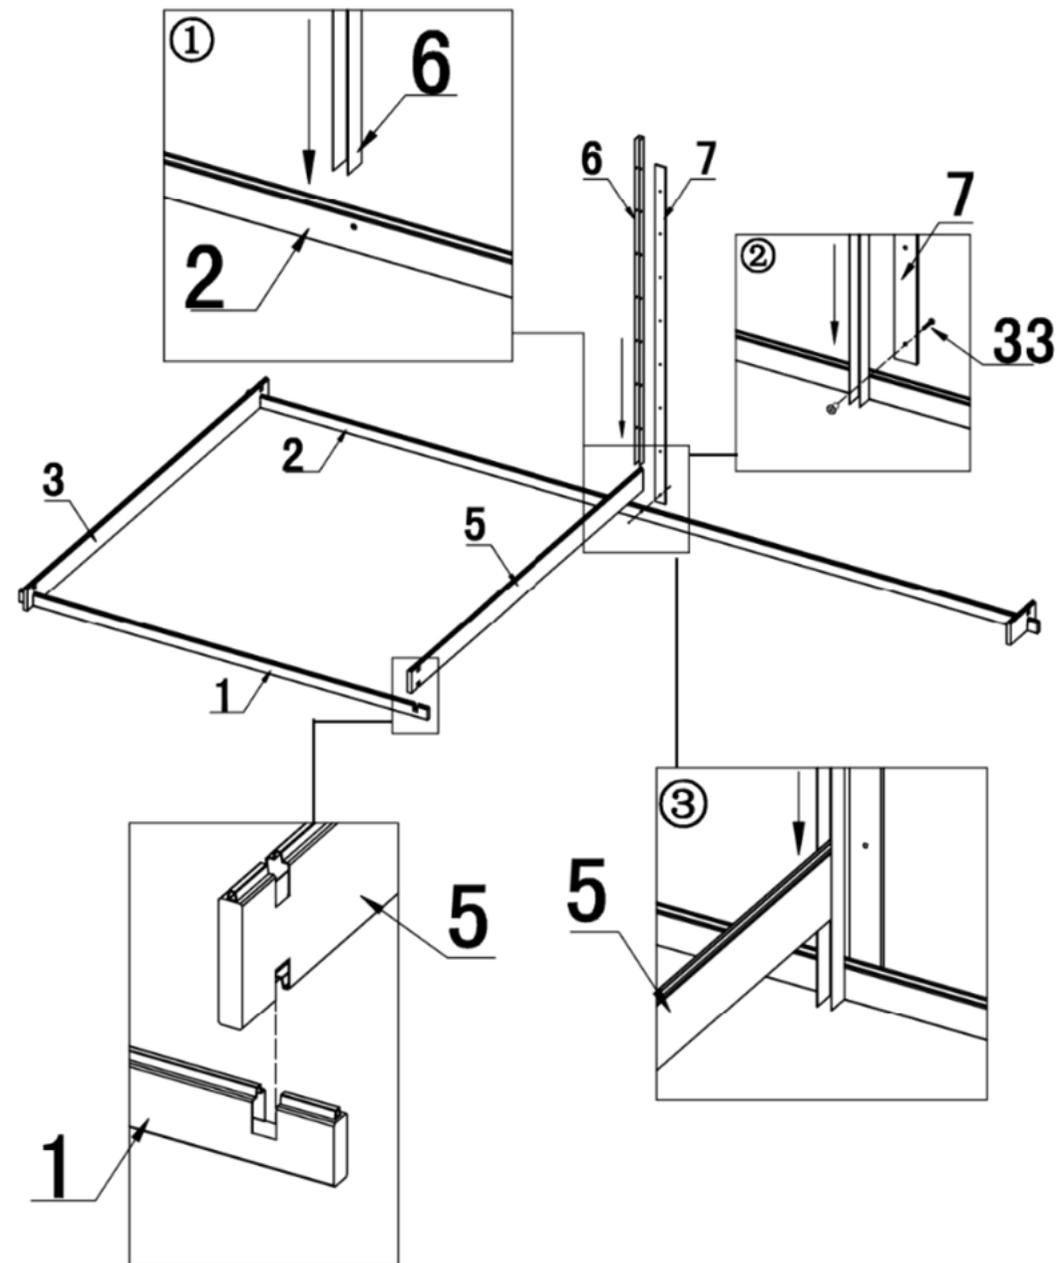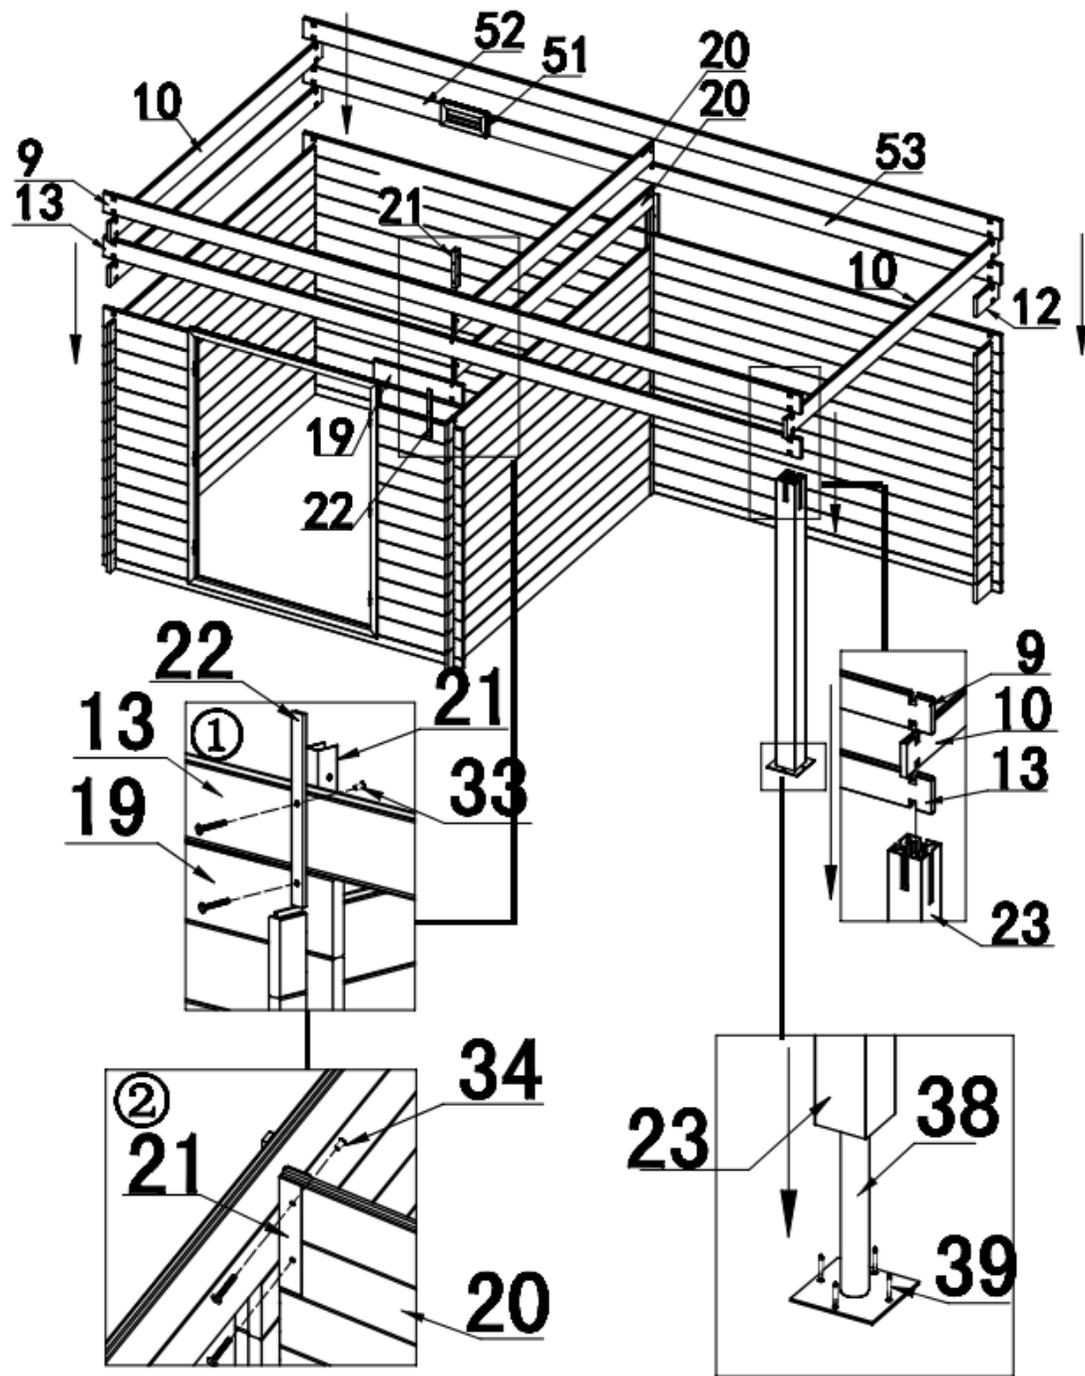

Selon les cas, vous devrez percer les lames de fond, alu et composite, pour fixer les pièces 6 et 7, puis insérer la lame 5, puis les lames 11 et 14. Vérifier le bon équerrage de la partie fermée de l'abri.

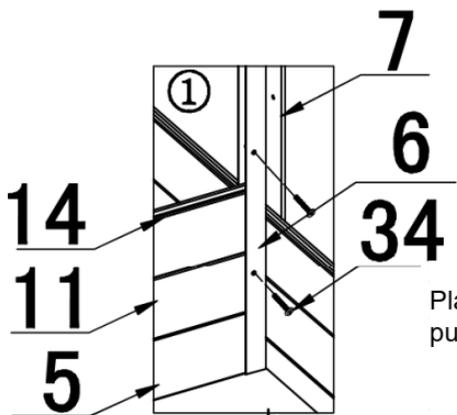





Placer alternativement les lames N°11, puis N°14, puis N°11 etc...

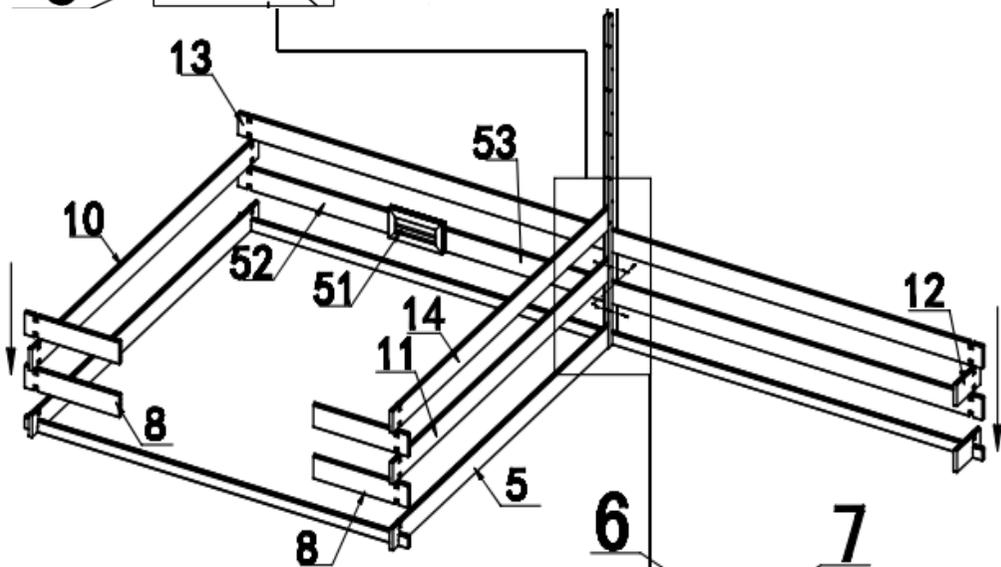

Placer alternativement les lames N°9, puis N°13, puis N°9 etc...




Selon les cas, vous devrez percer les lames de fond composite, pour fixer les pièces 6 et 7, puis insérer les lames 11 et 14. Vérifier le bon équilibrage de la partie fermée de l'abri.

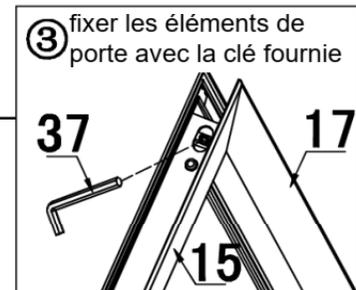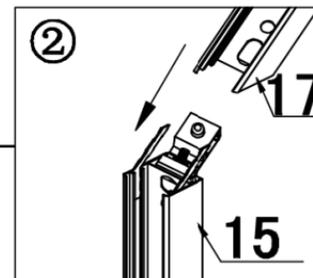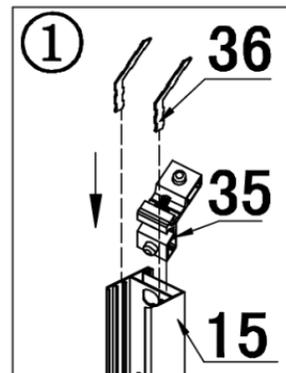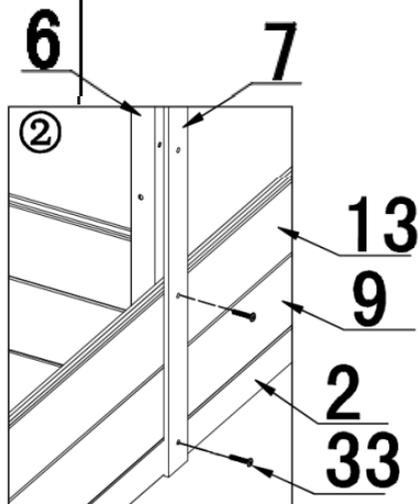

fixer les éléments de porte avec la clé fournie

Assemblage du cadre de porte en aluminium, avec les pièces de jonction: insérer les ergots dans les trous prévus, et visser ensuite.

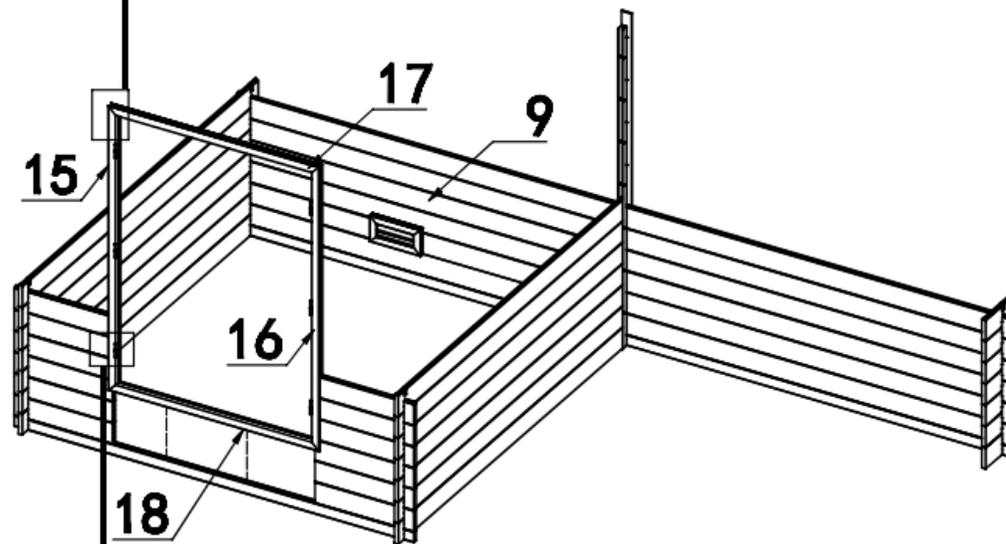

Les portes s'ouvrent vers l'extérieur, attention à bien positionner les gonds vers l'extérieur. Vérifier bien que le profil 18 est positionné en bas du cadre aluminium. La porte de gauche est équipée de loquets de fermeture en haut et en bas, qui viennent dans les trous des profils. Veiller à ce que les profils haut/bas soient bien positionnés avec ces trous du côté gauche.