





# NOTICE DE MONTAGE RIDEAU MANUEL ACTUAL

*Existe en 3m, 4m et 5m*

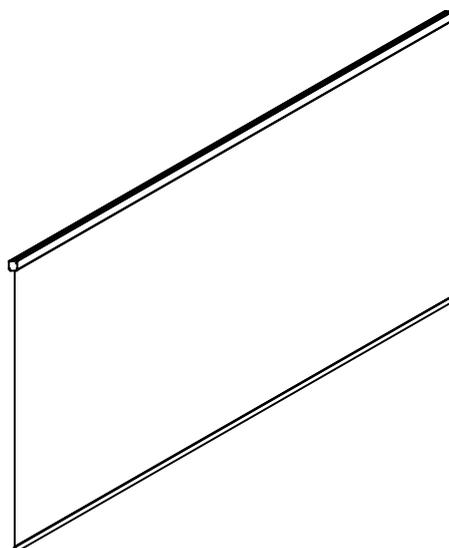


Pièce	N°	Représentation	Qté
Coffre Rideau	L1		1
Rail 1/2 guidage	L2		2
Rail 2/2 Verrou	L3		2
Glissière Rideau	L4		2
Patte fixation	L5		3
Vis			M5*14 6
Vis			M5*8 3
Vis auto foreuse			M5.5*25 6
Vis			M3*10 6


- 1 Installer les pattes de fixation sur la poutre devant recevoir le rideau.

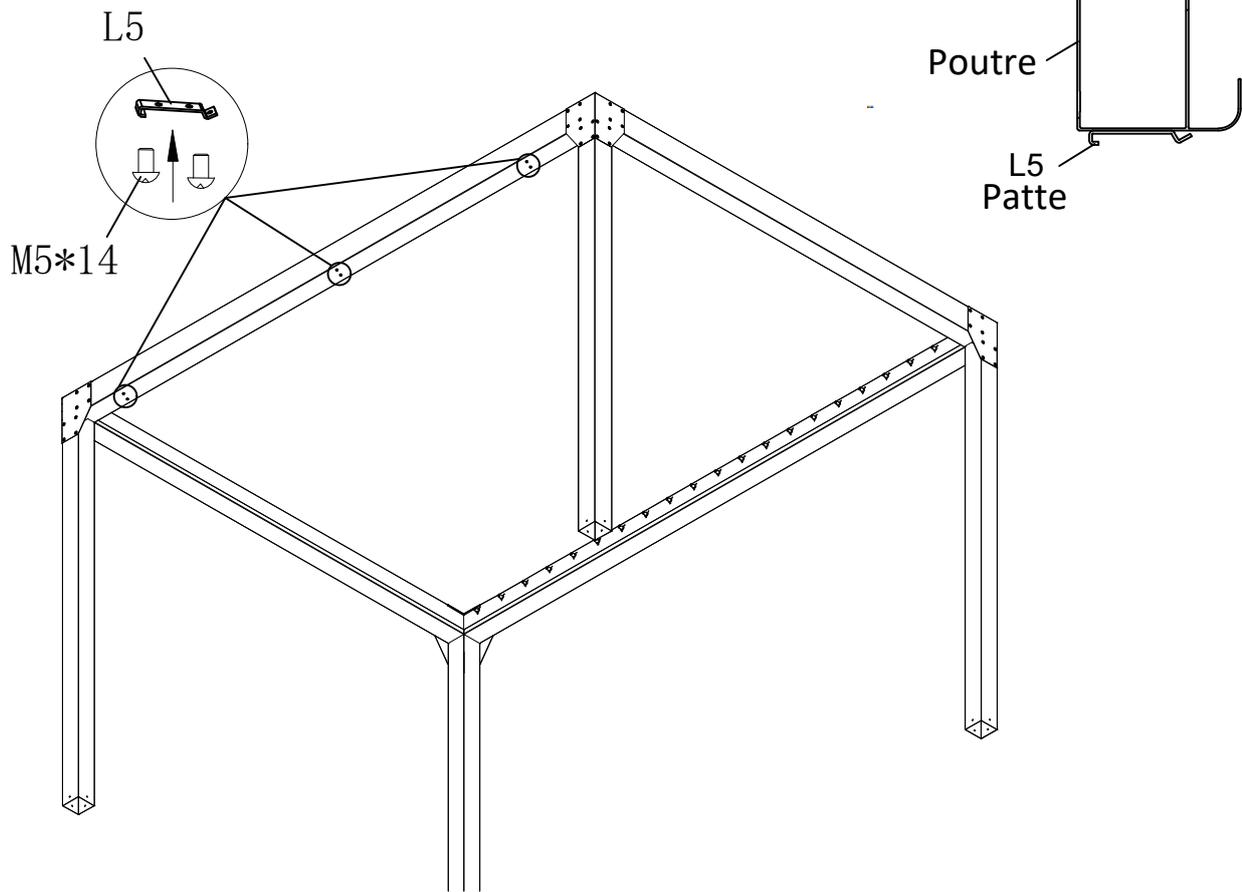


- 2 Au sol, enlever les vis du coffre aluminium et ouvrir le capot.

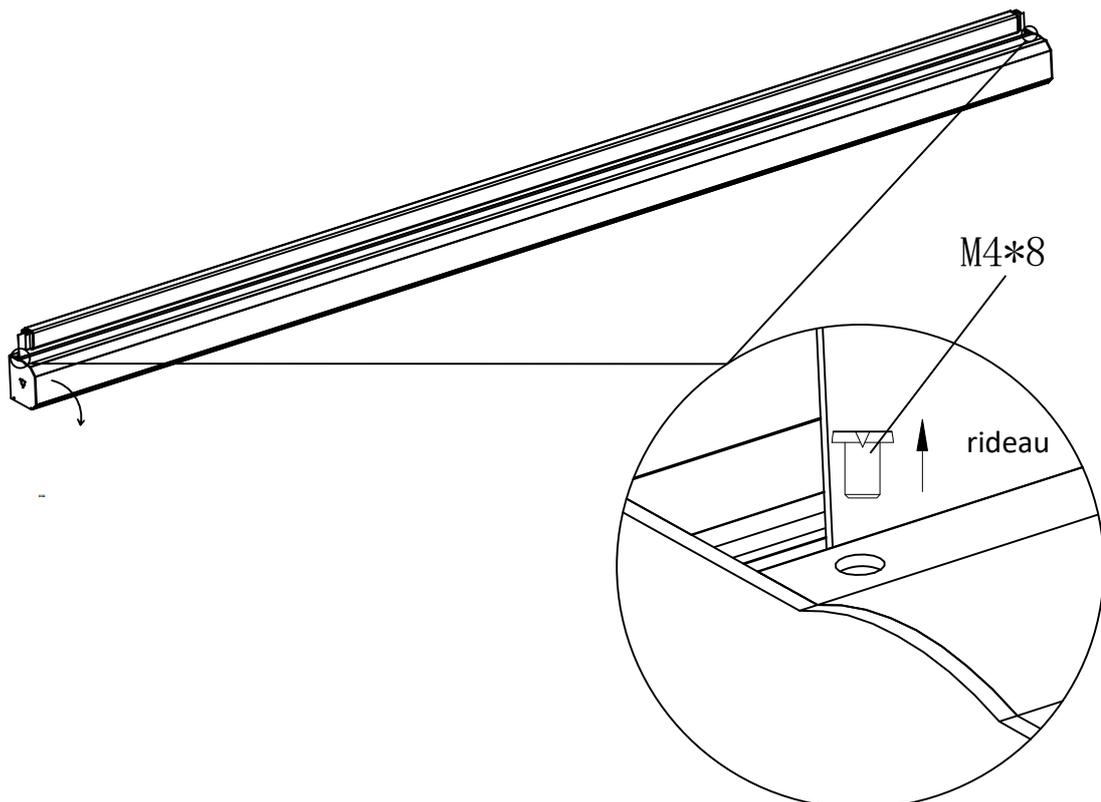


- 3 fixez le corps principal du rideau L1 à la patte de fixation L5 comme indiqué sur le schéma :

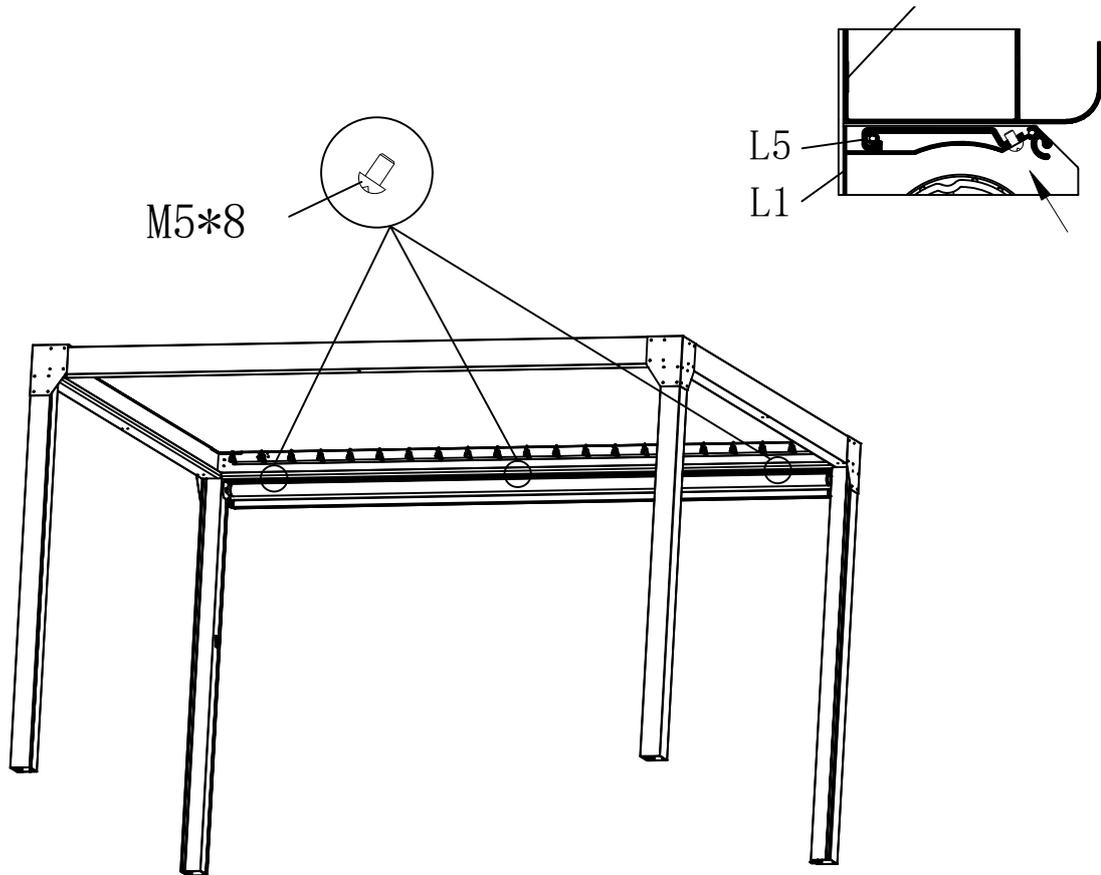

- 4 Remettre le capot en place avec les vis M4\*8 démontées à l'étape 2

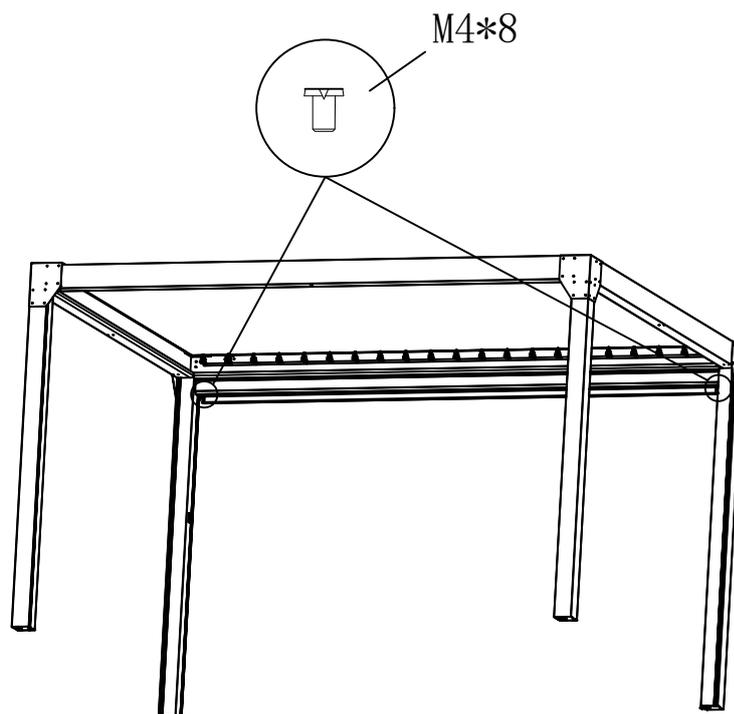


- 5 Installez les rails de guidage dans leur emplacement sur chacun des poteaux, et visser.

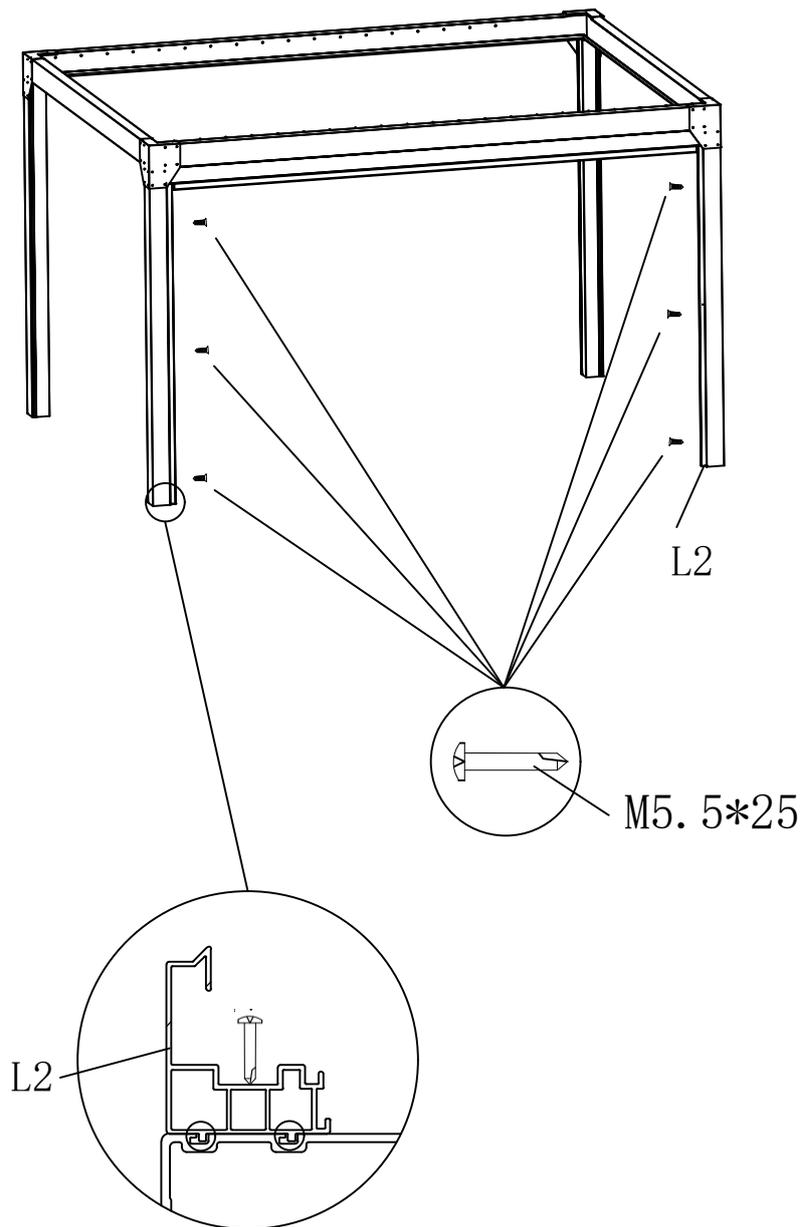

Faire poser l'extrémité basse de L2 sur le pied du poteau,  
en insérant les ergots dans le rainurage

6

Installer la glissière rideau dans son logement, en insérant le rebord du rideau.  
Vérifier la bonne mise en place des pièces avant de passer à l'étape 7

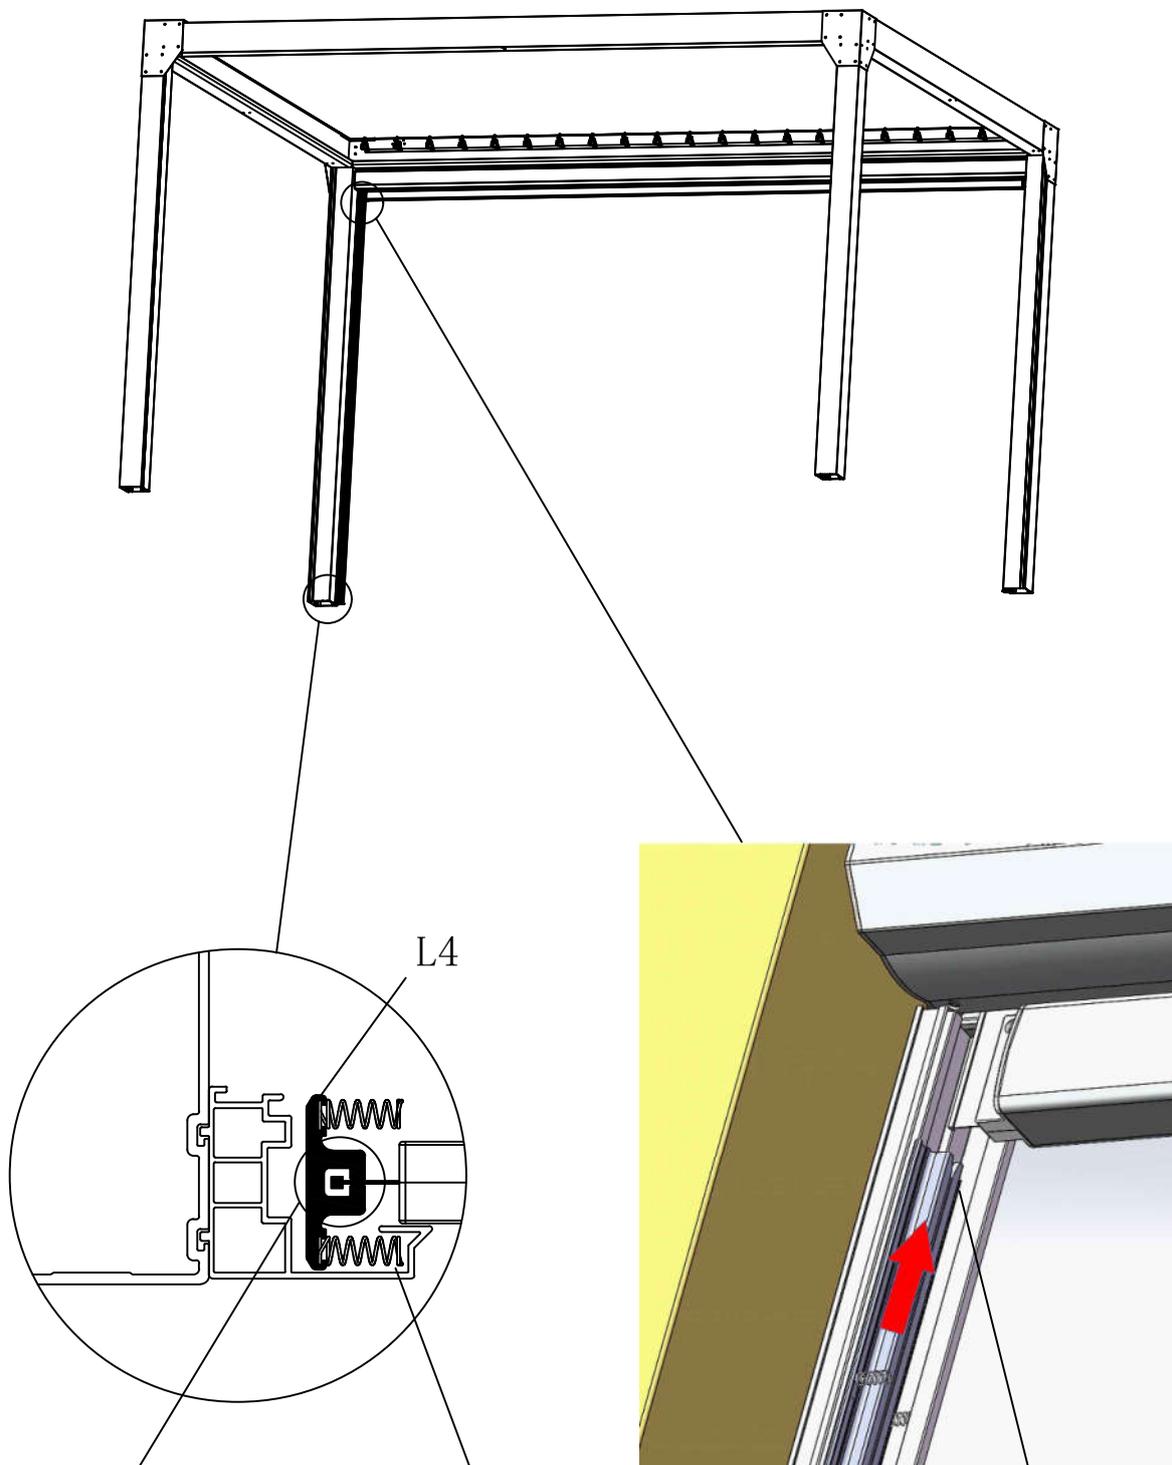


La fermeture éclair du rideau doit être au centre de la glissière


Assurez vous de la bonne position du ressort

La forme en "V" va vers le haut

7 Finaliser le montage en installant la partie 2 du Rail pour verrouiller

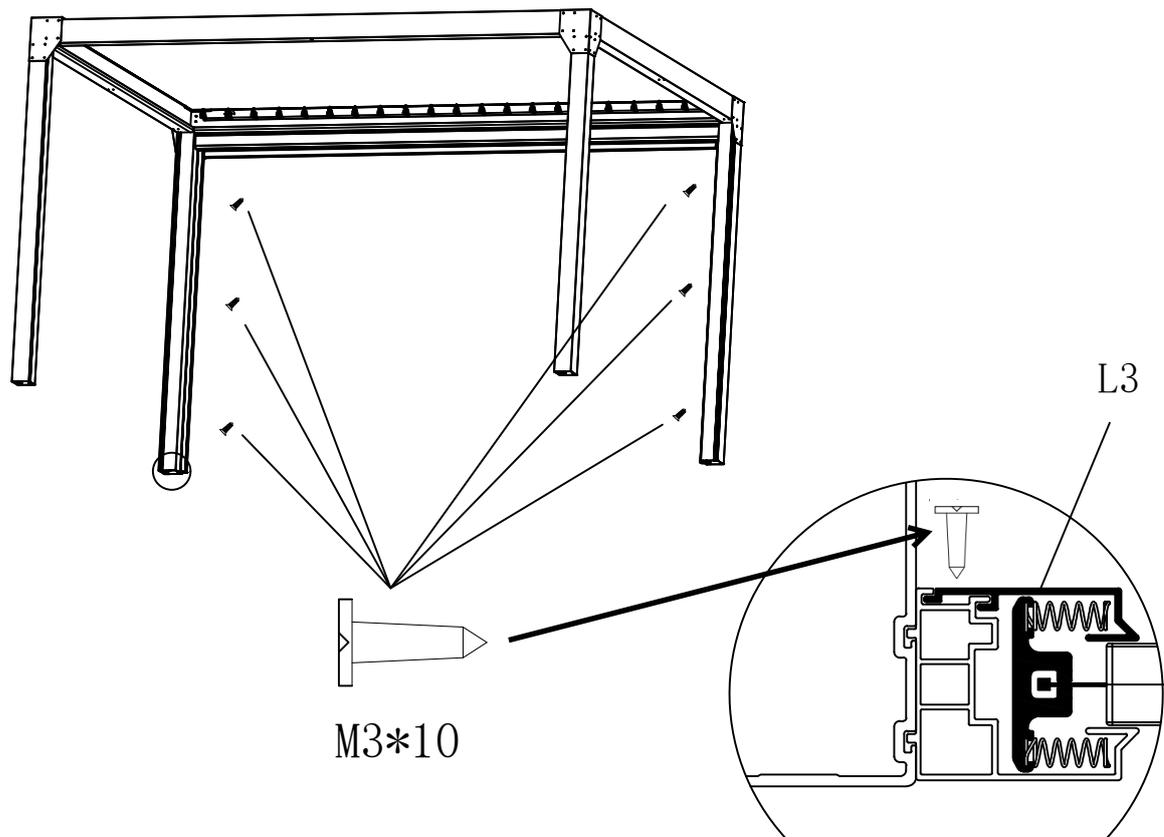

8 Le rideau manuel est prêt à l'emploi.

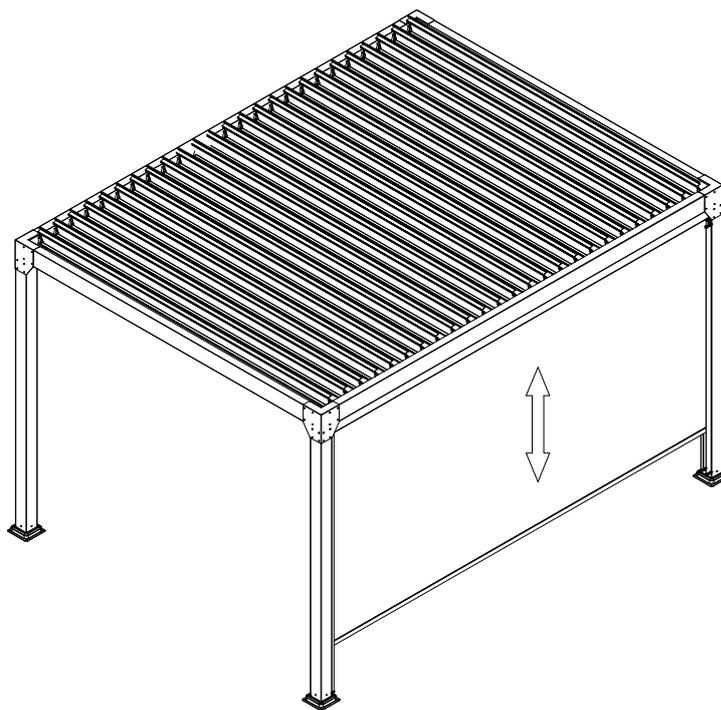

Le montage des rideaux 3m, 4m ou 5m est identique.  
En cas de besoin, nous contacter sur :  
[sav@green-outside.com](mailto:sav@green-outside.com)