

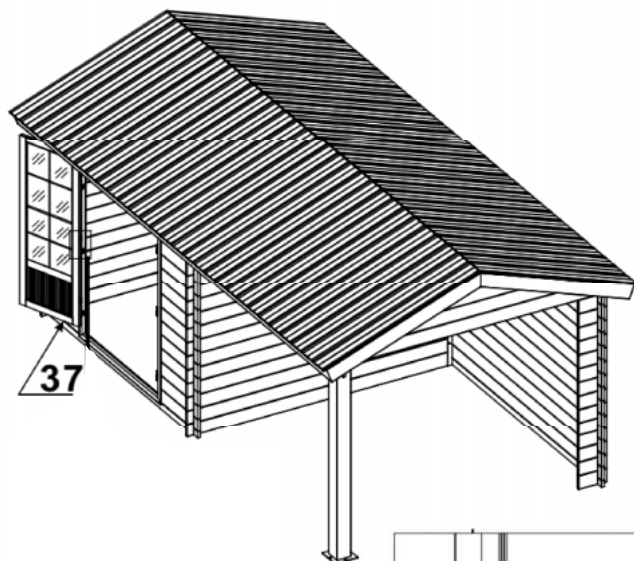
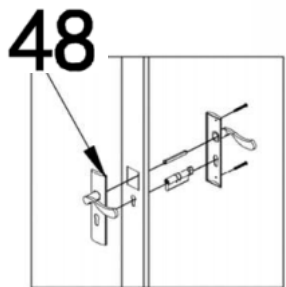


Fixation des portes :

Enclencher les portes
dans les gonds.

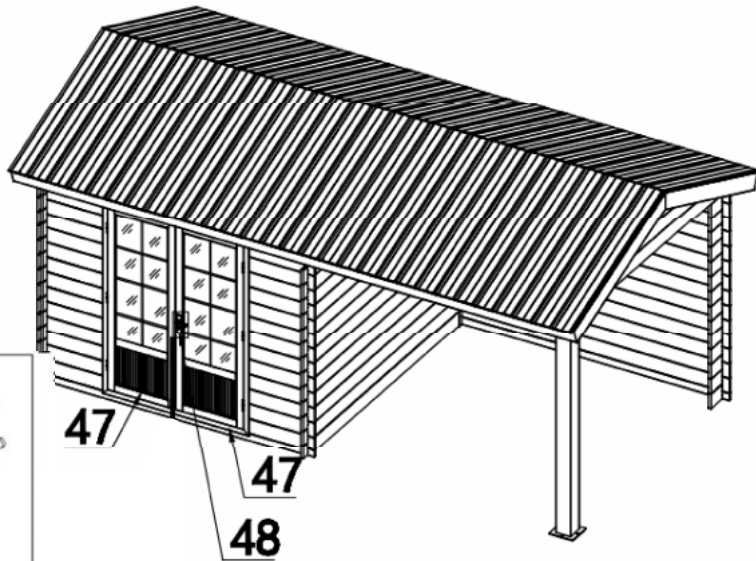

Une fois les portes installées
et l'équerrage vérifié, vous
pouvez fixer les vis du cadre




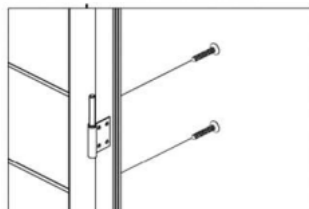


Installation de la poignée



ABRI Composite AB3x3YMU02 toit 2 pentes + Auvent

Nous vous remercions d'avoir choisi cet abri de la gamme Green-Outside.
Pour en profiter pleinement, nous vous conseillons de lire attentivement cette
notice de montage avant de commencer.

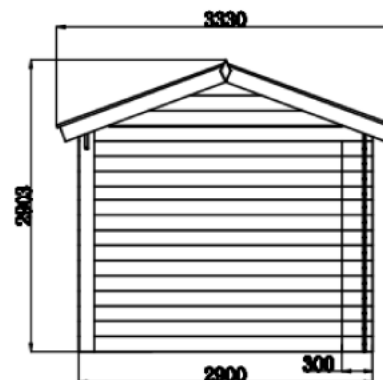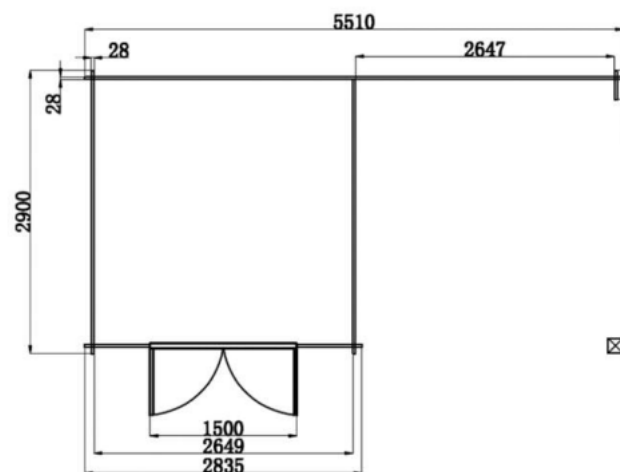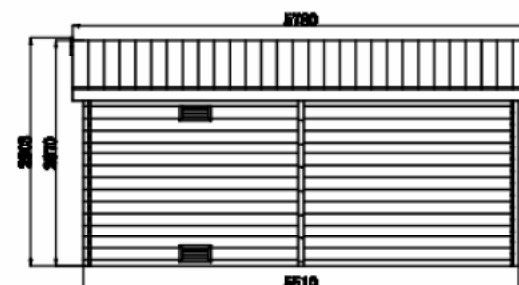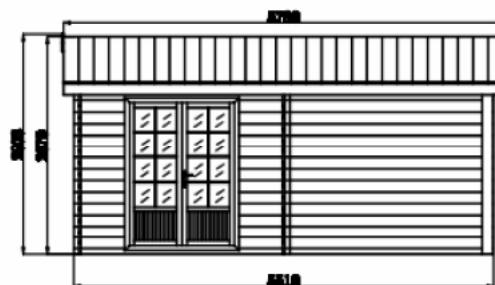

En cas de besoin pour nous contacter :
sav@green-outside.com



LE TRI
+ FACILE

NOTICE PAPIER
& CARTON



L'installation de votre abri de jardin est terminée !

Vérifier que vous disposez bien de toutes les pièces nécessaires avant de commencer le montage grâce au récapitulatif ci après.

Recommandations:

- Nous recommandons une installation sur dalle béton. Une option plancher-terrasse Green-Outside adaptée est également disponible

- Nous recommandons de fixer votre abri au sol, à l'aide d'équerres métalliques fixées d'autre part dans les lames d'embases en alu.

- Dans les régions ventées, nous recommandons de bien fixer les pannes de toit aluminium aux lames de mur, à l'aide d'équerres.

- En cas de condensation excessive, ou du fait de l'installation d'une machinerie piscine, nous préconisons l'ajout d'aérateurs en façade avant et arrière (percage à l'aide d'une scie cloche des lames composites). Les éventuelles tâches d'humidité se nettoient à l'eau savonneuse.



Suggestions:


- Vous pouvez récupérer les eaux de pluies en installant des gouttières (non fournies, vendues en magasin de bricolage...) à fixer le long des bandeaux de toit aluminium


En cas de besoin pour nous contacter : sav@green-outside.com
Pour trouver un monteur agréé sur votre région : www.green-outside.com



Pour une étanchéité parfaite, il est recommandé de recouvrir le toit d'une solution étanche :
toile bitumée (de type shingle, disponible en rouleaux ou plaques à coller)
membrane EPDM.
Vous pouvez également utiliser notre Option Bac Acier (plaques acier à fixer à l'aide de vis auto-perceuses étanches qui recouvrent les lames, disponible séparément, renseignez-vous en magasin)

Selon les règlementation locales, il est également possible d'utiliser des plaques légères imitant l'aspect de tuiles, de différentes couleurs.






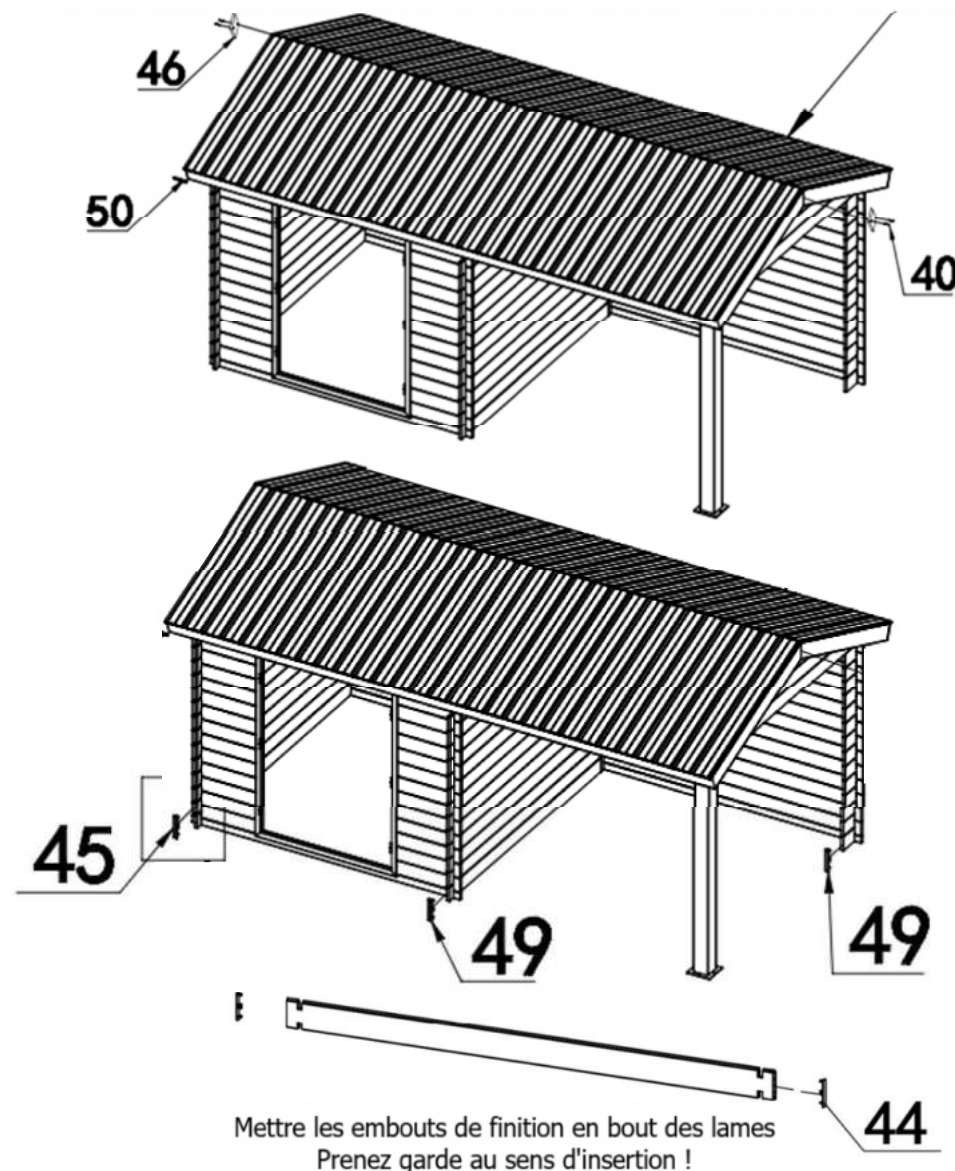


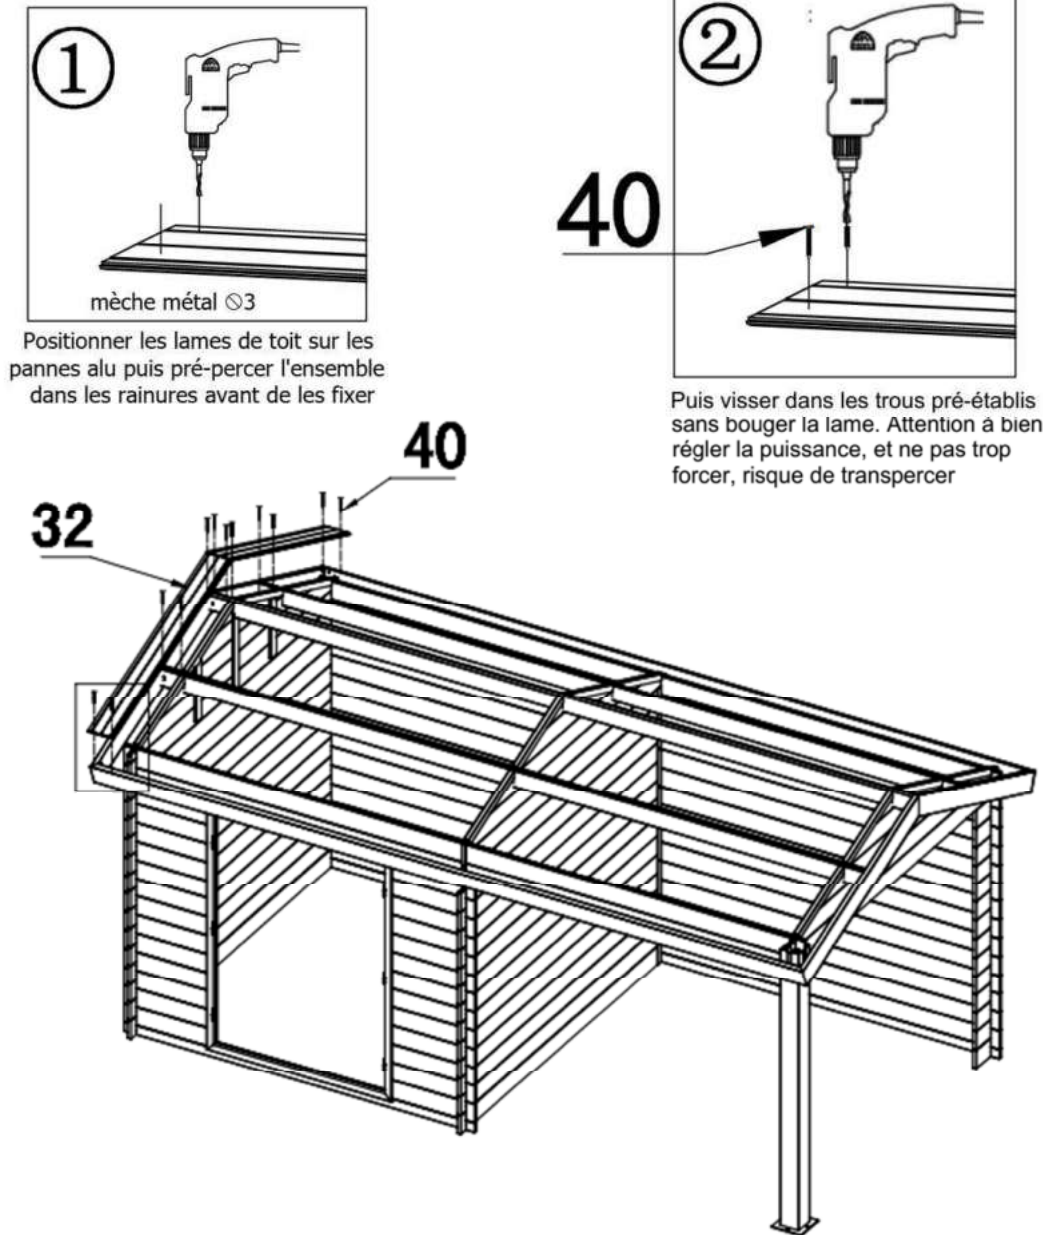



NU	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTY
1		Aluminum Wall panel B 86*28 L=2835mm	1
2		Aluminum Wall panel B 86*28 L=5510mm	1
3		Aluminum Wall panel A 160*28 L=2900mm	1
4		Aluminum Wall panel A 160*28 L=300mm	1
5		Aluminum Wall panel A 160*28 L=2805mm	1
6		ALU. strengthen rail 50*33 L=2250mm	1
7		strengthen plank rail 70*10 L=2330mm	1
8		WPC wall panel without screw's holes 160*28 L=698mm	25
9		WPC wall panel without screw's holes 160*28 L=5510mm	7
10		WPC wall panel 160*28 L=2900mm	15
11		WPC wall panel with holes for screws 160*28 L=2805mm	6
12		WPC wall panel 160*28 L=300mm	13
13		WPC wall panel with holes for screws 160*28 L=5510mm	8
14		WPC wall panel without screw's holes 160*28 L=2805mm	6
15		Left Aluminum frame for door	1
16		Right Aluminum frame for door	1
17		Upside Aluminum frame for door	1
18		Downside Aluminum frame for door	1

Attention pièces 17 et 18 : le trou pré percé doit être positionné sur la gauche


Nomenclature des pièces abri 6x3 toit 2 pentes +Auvent

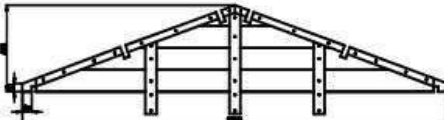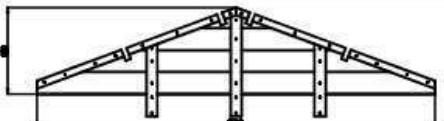NU	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTY
19		WFO wall panel with holes for screws 160x28 L=686mm	1
20		plank wall 160x28 L=2710mm	2
21		Alu. strengthen rail 50x33 L=280mm	1
22		strengthen plank rail 28x10 L=385mm	1
23		post 150x150 L=2245mm	1
24		pediment	2
25		pediment	1
26		Alu beam 140x40 L=5700mm	1
27		left Alu beam 140x40 L=5700mm	1
28		right Alu beam 140x40 L=5700mm	1
29		left short cornice board 160x40 L=1745mm	2
30		right short cornice board 160x40 L=1745mm	2
31		alu long roof panel cover 160x40 L=5790mm	2
32		roof 288x15 L=1774mm	58
33		blots ste L=35mm	10
34		blots ste L=25mm	9
35		Door connector	4

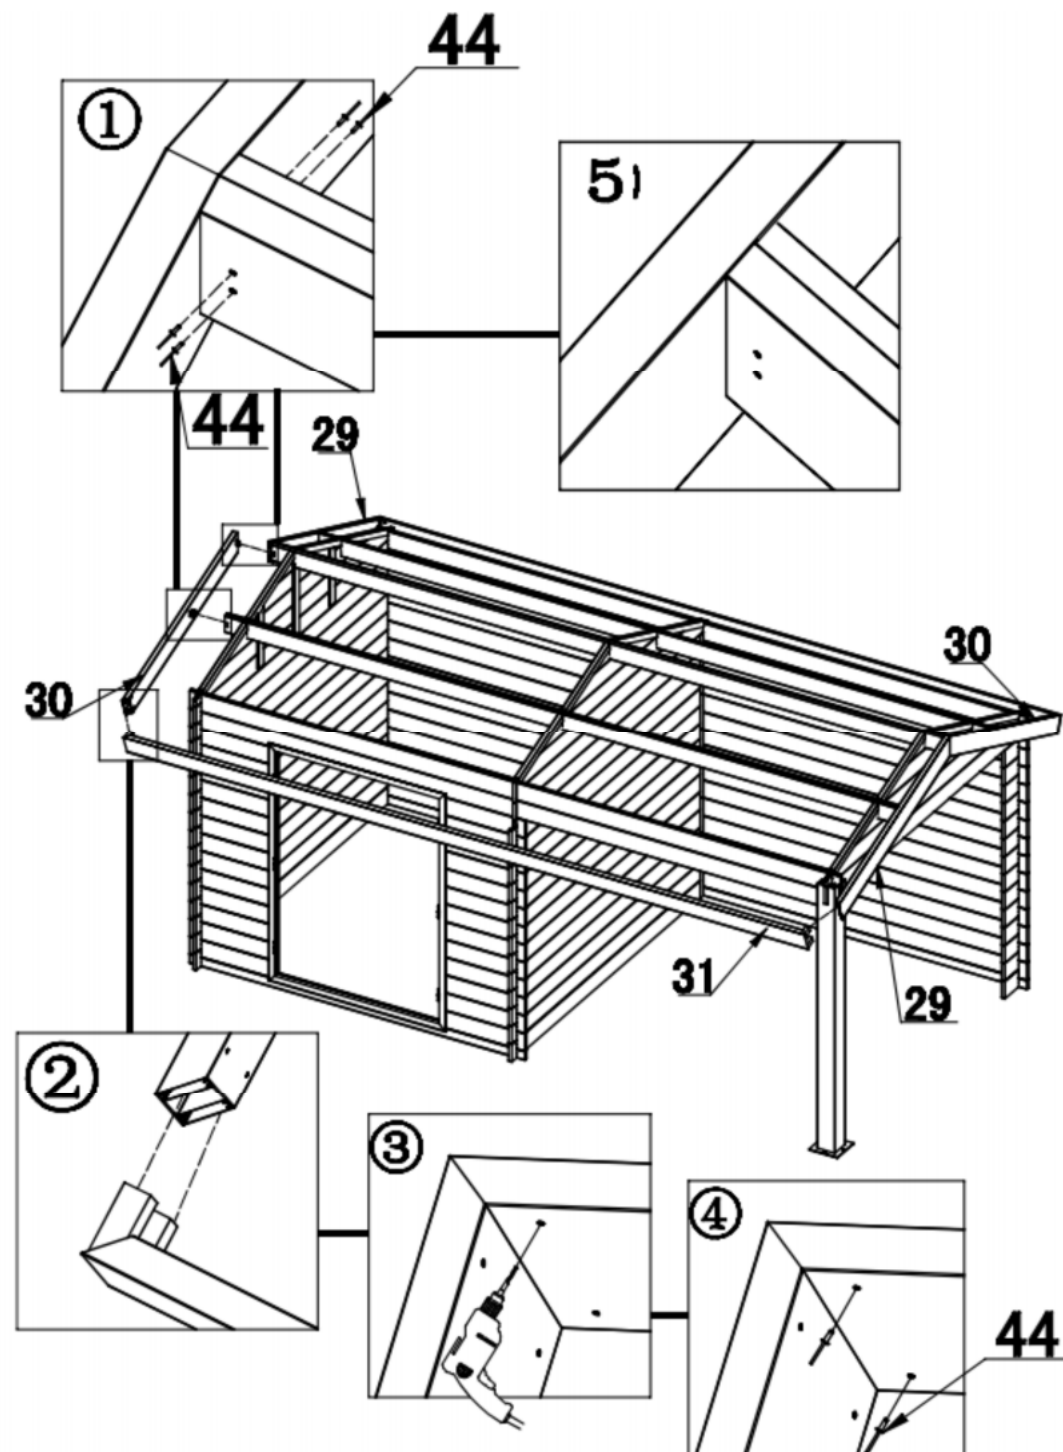

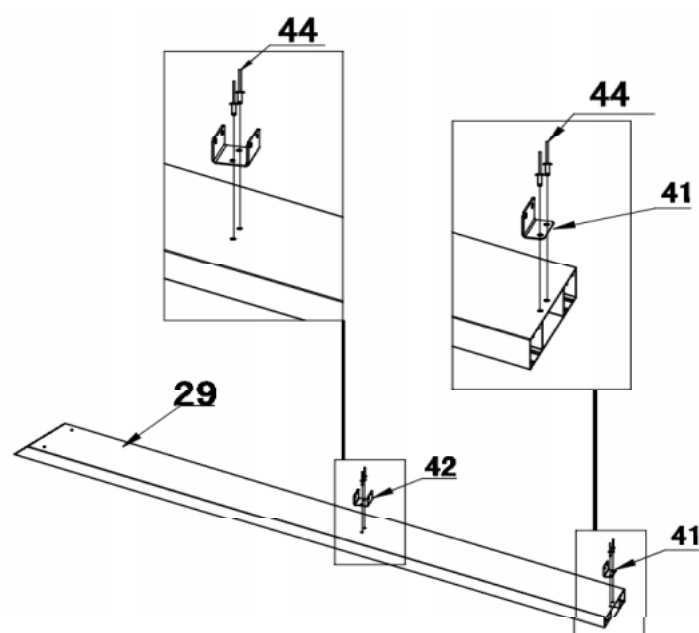

Fixer les équerres de jonctions des bandeaux de toit aluminium
L'utilisation d'une pince à rivet est nécessaire pour cette phase de montage.

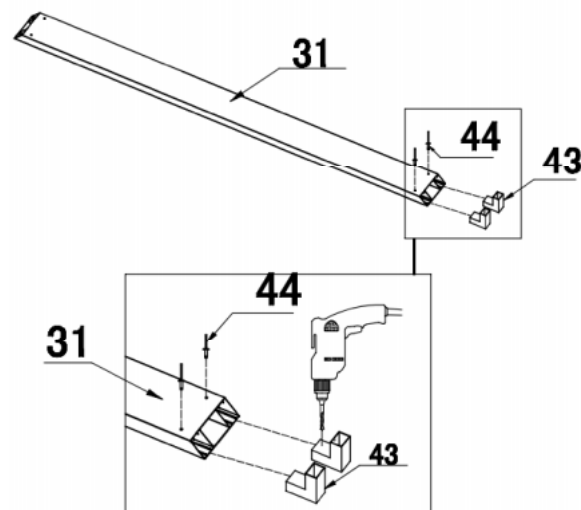

Placer les coin de renfort dans la panne de toit, et percer au bon emplacement.
Puis riveter l'ensemble.

Il est recommandé de positionner les coins de renforts sur les bandeaux N°31 (avant et arrière) pour une facilité de pose.

Vous pouvez également opter pour le perçage et la fixation des coins de renfort après avoir enclenché les bandeaux N°31 dans les bandeaux latéraux (cette option peut rendre l'accès aux endroits de fixation plus délicat, et peut s'avérer plus facile pour enclencher les coins de renfort dans les bandeaux de toit)


Nomenclature des pièces abri 6x3 toit 2 pentes +Auvent

NU	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTY
36		Door frame mounting	8
37		Allen wrench	1
38		150 Big embedded iron support 240*240 L=500mm	1
39		Expansion Bolts	4
40		screws 4*30	382
41		ridge connector 40*21 L=31mm	4
42		connector 40*35 L=31mm	4
43		connector 80*80 L=40mm	8
44		connector Ø 4 L=10mm	56
45		End Cap	143
46		Extra parts	2
47		left door	1
48		door handle	1
49		Aluminum alloy head	8
50		Tile head	58
51		Vent 400*205mm	2
52		BPC wall panel 160*28 L=1248mm	2
53		BPC wall panel 160*28 L=3923mm	2




Outillage nécessaire:

- Visseuse
- Perceuse
- Pince à riveter
- mèche métal $\varnothing 3$
- mèche métal $\varnothing 4$
- Escabeau



Utiliser les équipements de protection adaptés (gants, lunettes, etc...)

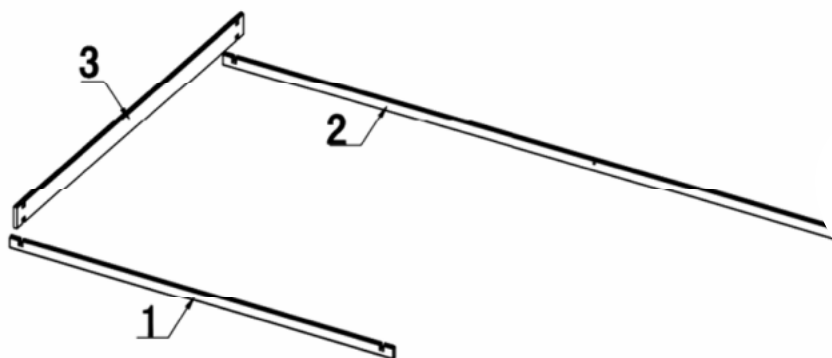

Les premières lames à poser au sol sont celles en aluminium.

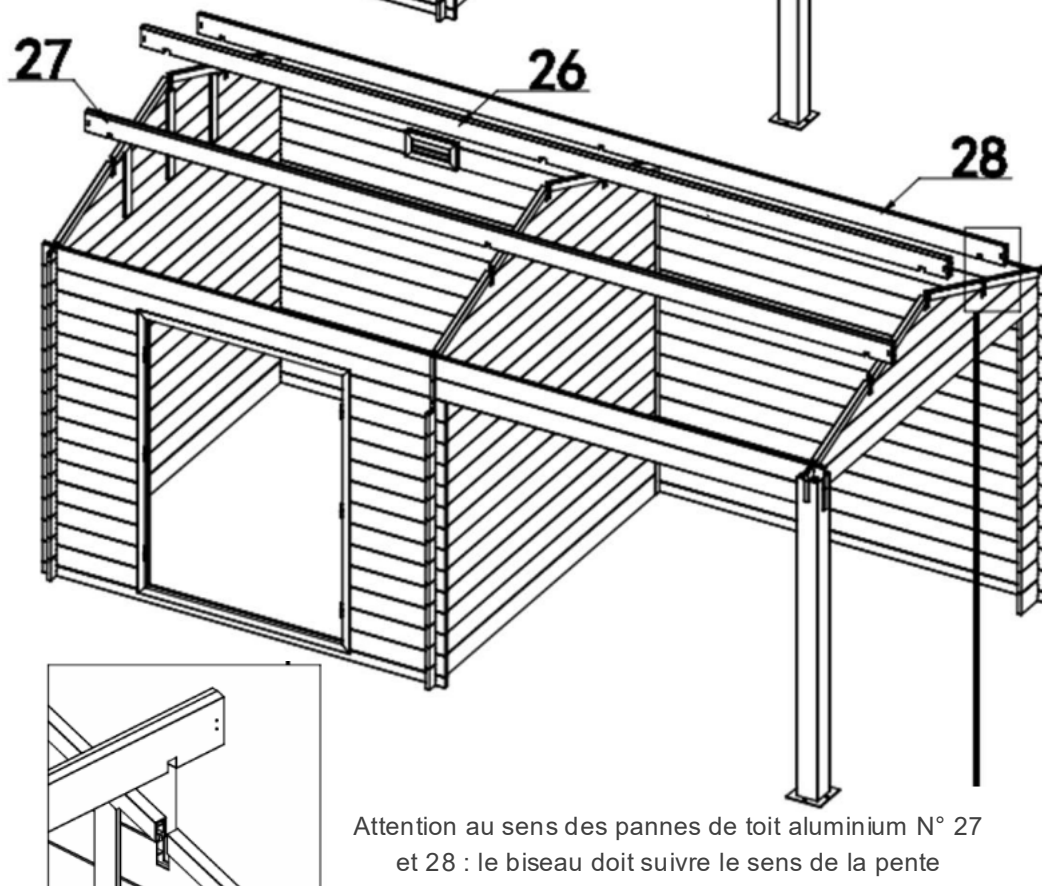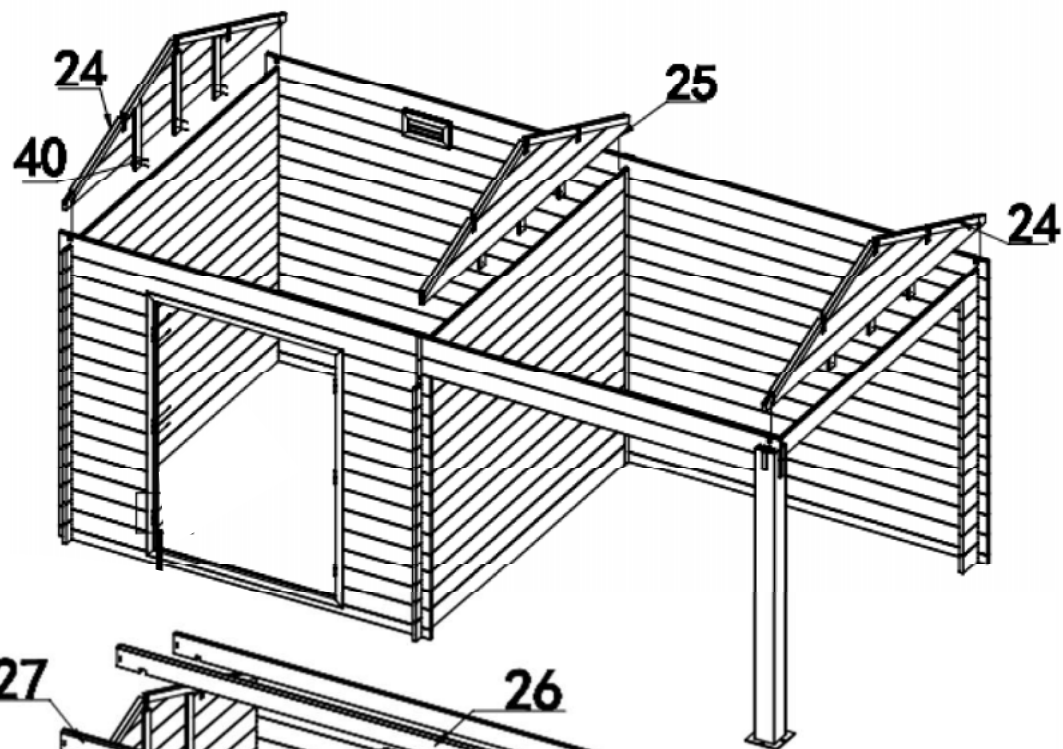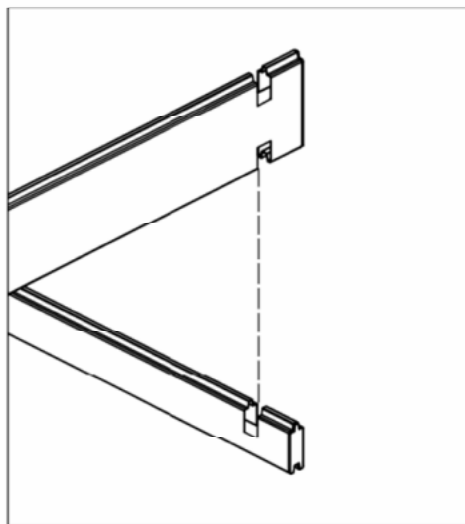

Attention au sens des pannes de toit aluminium N° 27 et 28 : le biseau doit suivre le sens de la pente

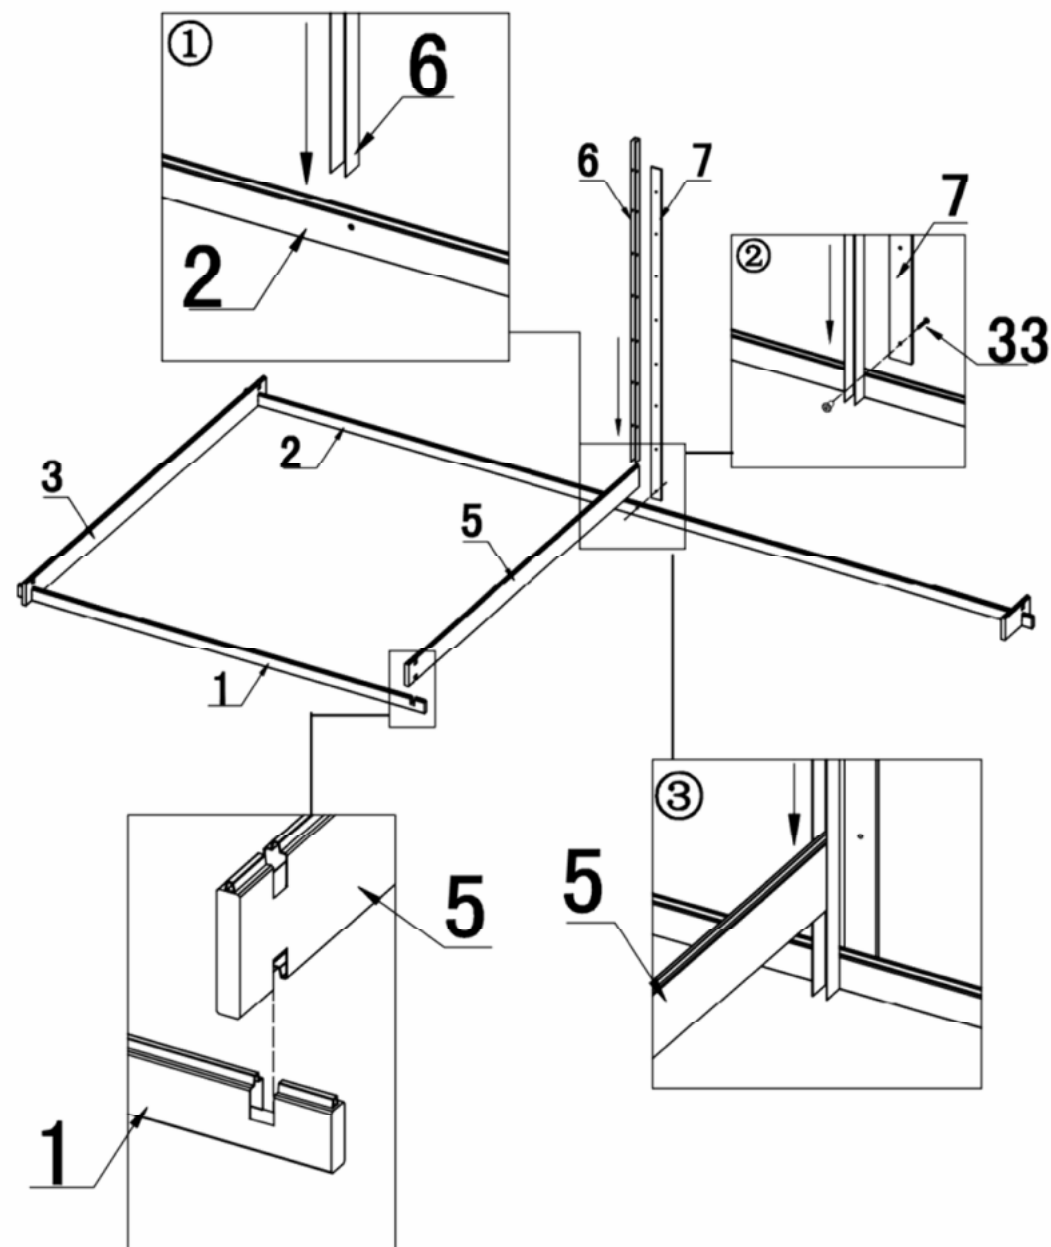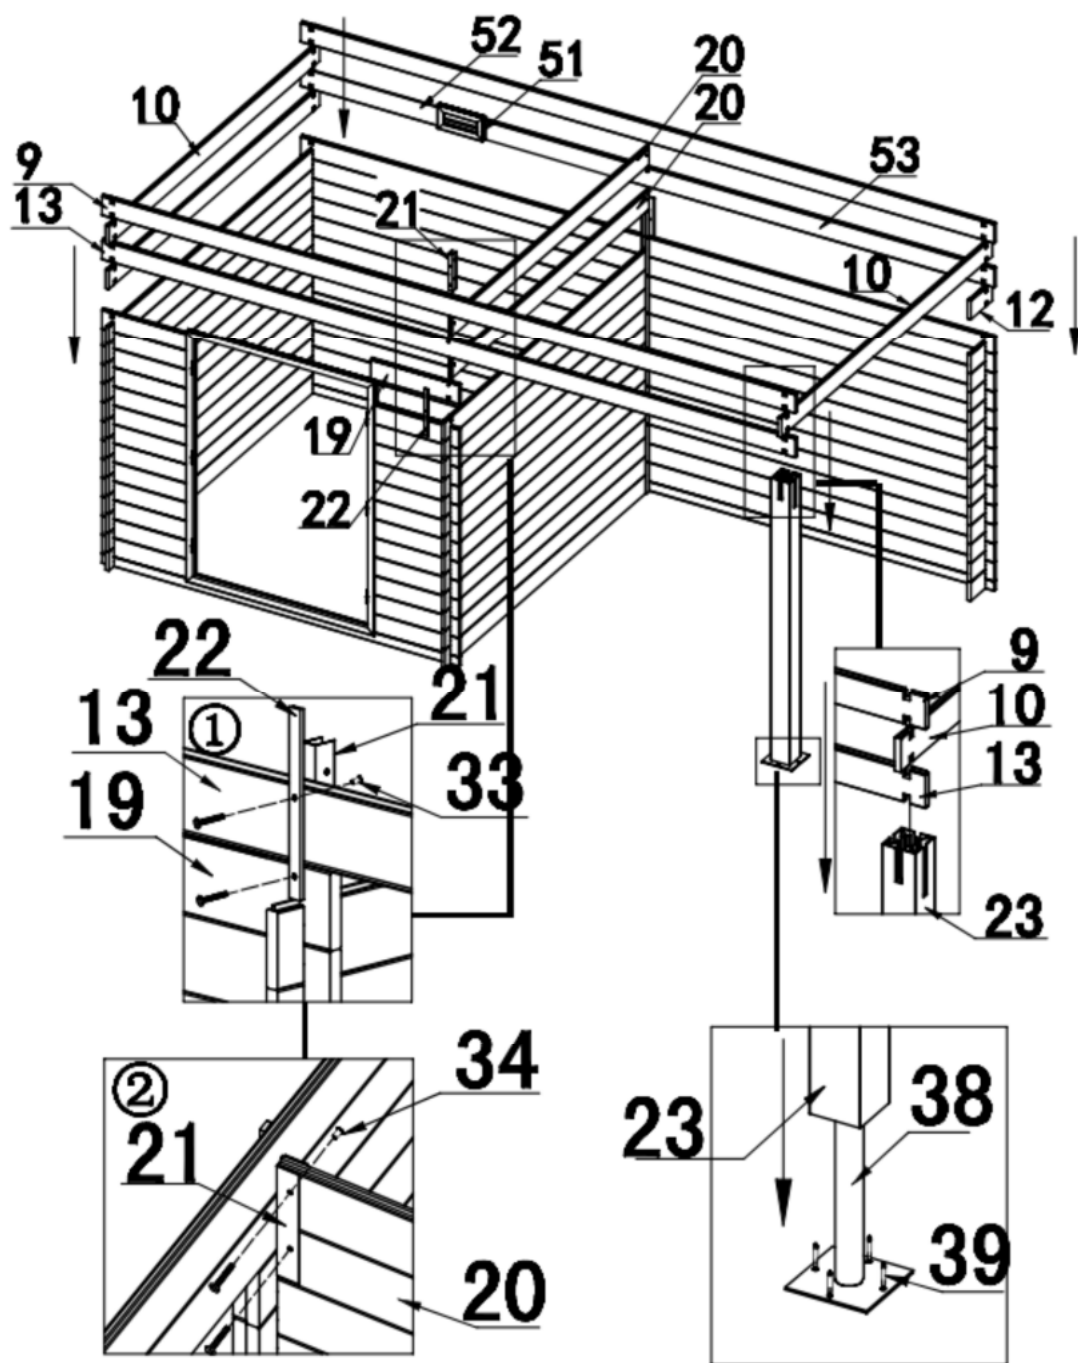

Selon les cas, vous devrez percer les lames de fond, alu et composite, pour fixer les pièces 6 et 7, puis insérer la lame 5, puis les lames 11 et 14. Vérifier le bon équerage de la partie fermée de l'abri.

