

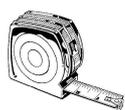




**ATTENTION!!!.**  
pour éviter d'abimer vos  
pièces de bois, il faut les  
pré-percer avant de visser

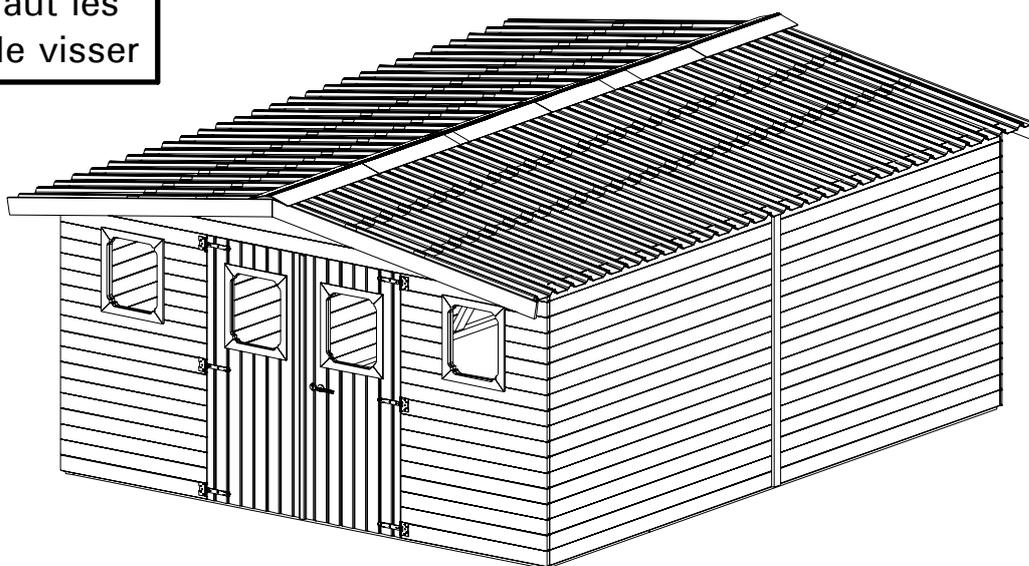

ø8 mm

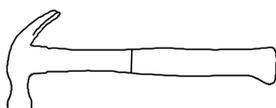

ø3 mm

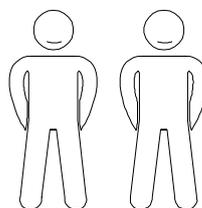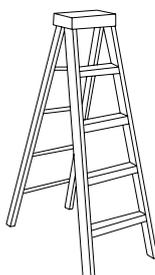






Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.


**NOTICE DE MONTAGE du THERMABRI**  
Réf. *THA4050.02N*

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.  
Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

**Demande sav**

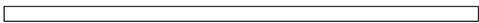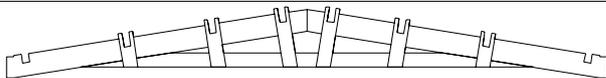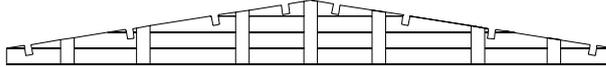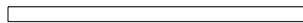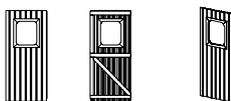Réf.	Qté.	Dessin pièce	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
1	4		95	38	3754		
2	2		95	38	1190		
3	6		95	45	1900		
4	2		95	45	1900		
5	8		45	45	900		
6	17		117	28	4000		
7	72		117	28	2472		
8	24		117	28	1200		
9	20		117	28	384		
10	2		580	54	510		
11	1		454	45	4000		
12	8		95	45	2675		
13	8		95	45	2905		
14	2		427	46	4000		
15	2		70	20	1925		
16	1		807	38	1815		
17	1		792	38	1815		
18	4		95	20	2200		
19							

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à  
sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées

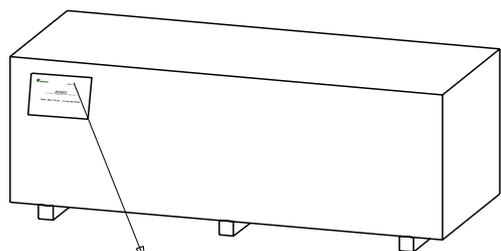

Colis n°: \_\_\_\_\_

*THA4050.02N*

Colis n°: \_\_\_\_\_

NOM DU MAGASIN  
(où l'abri a été acheté)

NOM DU CLIENT

PRENOM DU CLIENT

N° de téléphone


**NOTICE DE MONTAGE du THERMABRI**  
Réf. **THA4050.02N**

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.  
Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

**Demande sav**

Réf.	Qté.	Dessin pièce	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
q1	24			ø 8	110		
q2	30			ø 5	80		
q3	400			ø 5	60		
q4	120			ø 4	40		
q5	10			ø 3.5	30		
q6	40			ø2.2	20		
q7	8		38	12	40		
q8	224			ø4.8	20		
q9	10		1080	40	998		
q10	2		520	40	998		
q11	20		1080	40	664		
q12	4		520	40	664		
q13	3		330	40	2000		
q14	6						
q15	2						
q16	1						

**A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées**

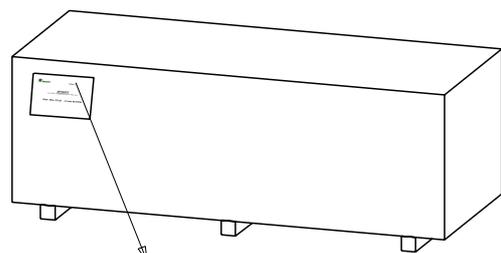

Colis n°: \_\_\_\_\_

**THA4050.02N**

**Colis n°:** \_\_\_\_\_


NOM DU MAGASIN  
(où l'abri a été acheté)

NOM DU CLIENT

PRENOM DU CLIENT

N° de téléphone

Plan de soubassement

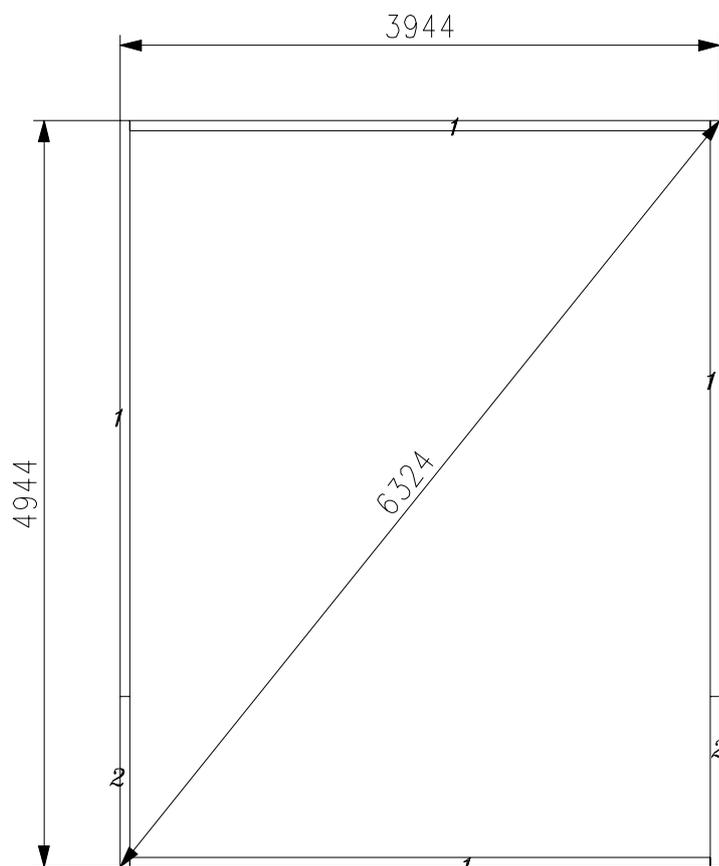


Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.






q1



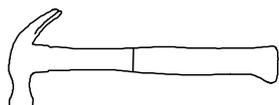


Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):

- longueur et largeur:  $\pm 0,01$ m;
- équerrage:  $\pm 0,01$ m mesuré sur 10m;
- arase:  $\pm 0,01$ m sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de  $\pm 2$ mm par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan:  $\pm 5$ mm .

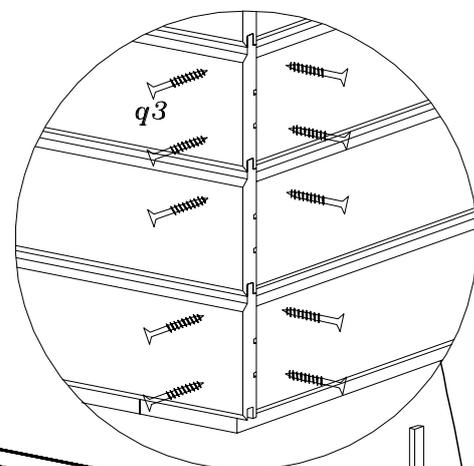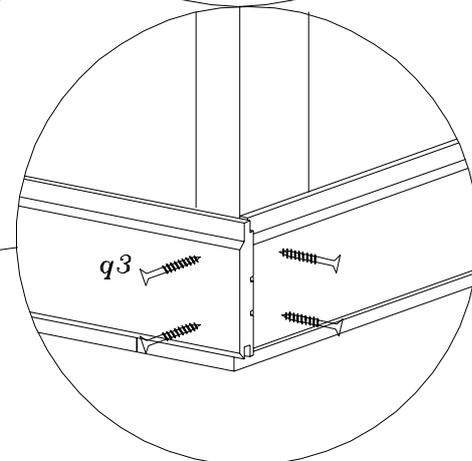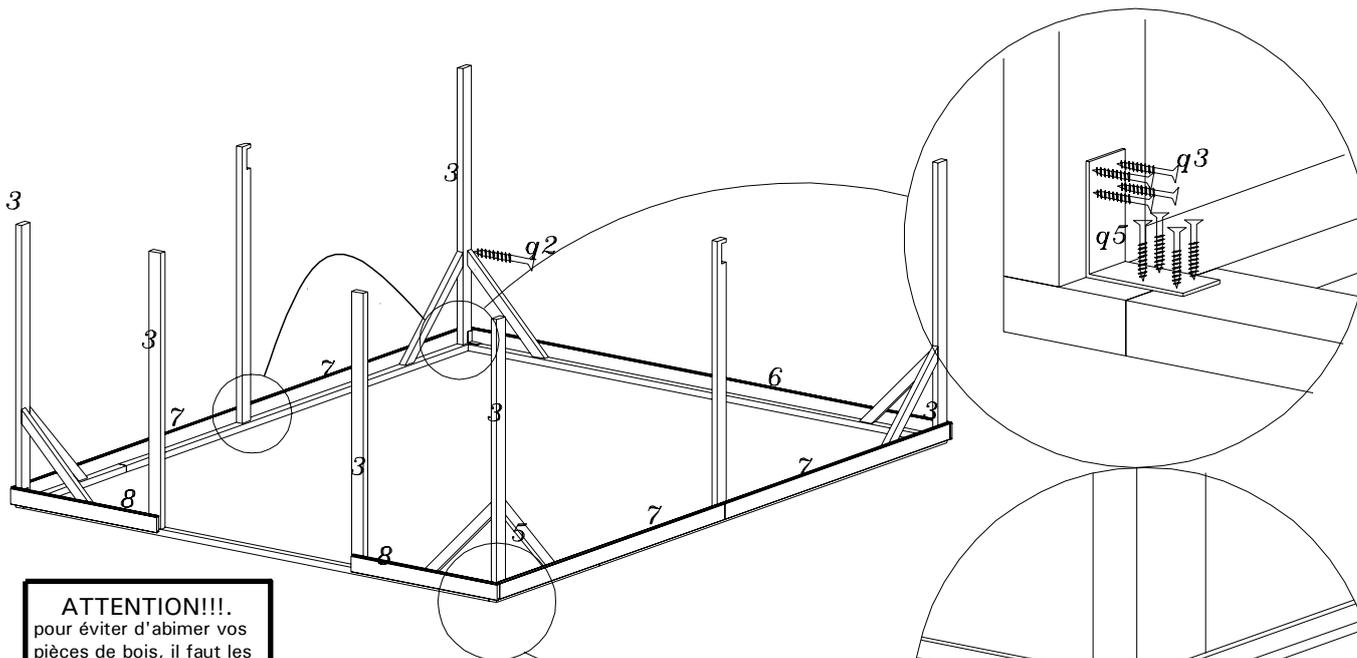


**ATTENTION!!!**  
pour éviter d'abimer vos  
pièces de bois, il faut les  
pré-percer avant de visser

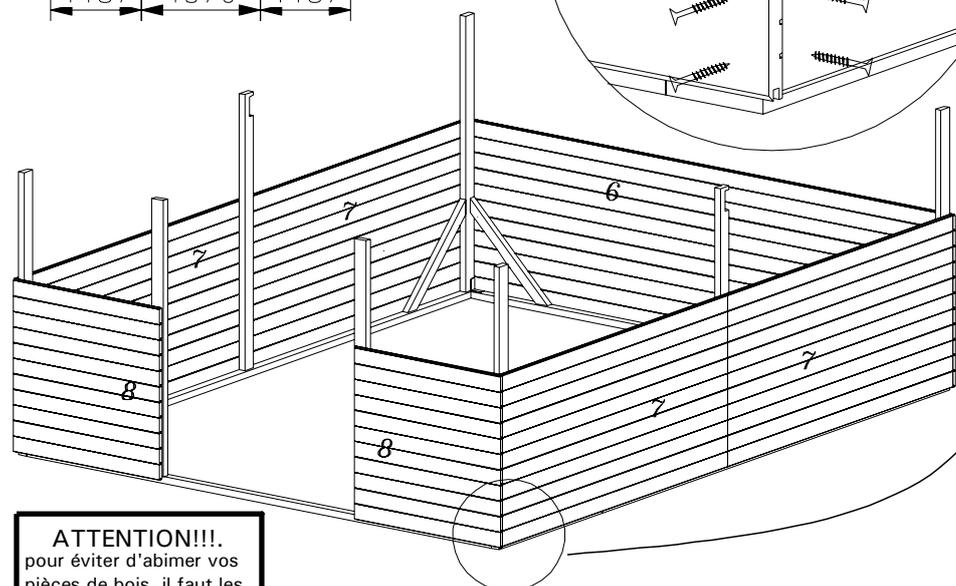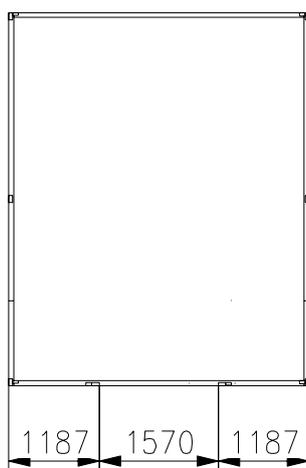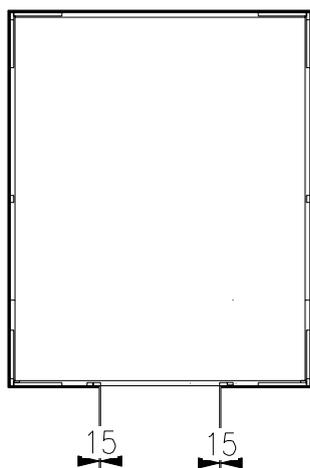




**ATTENTION!!!**  
pour éviter d'abimer vos  
pièces de bois, il faut les  
pré-percer avant de visser



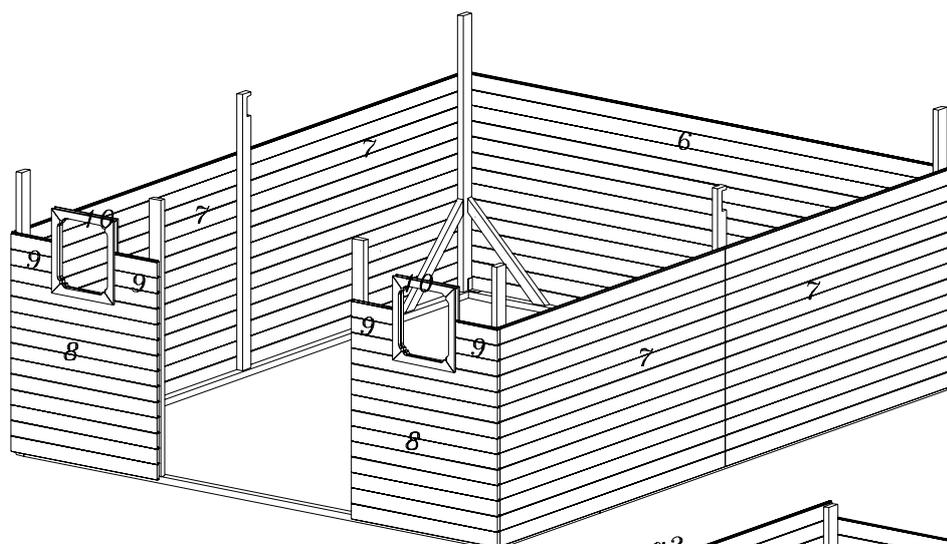

**ATTENTION!!!**  
pour éviter d'abimer vos  
pièces de bois, il faut les  
pré-percer avant de visser

**ATTENTION!!!**  
pour éviter d'abimer vos  
pièces de bois, il faut les  
pré-percer avant de visser

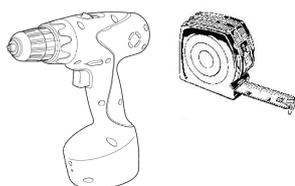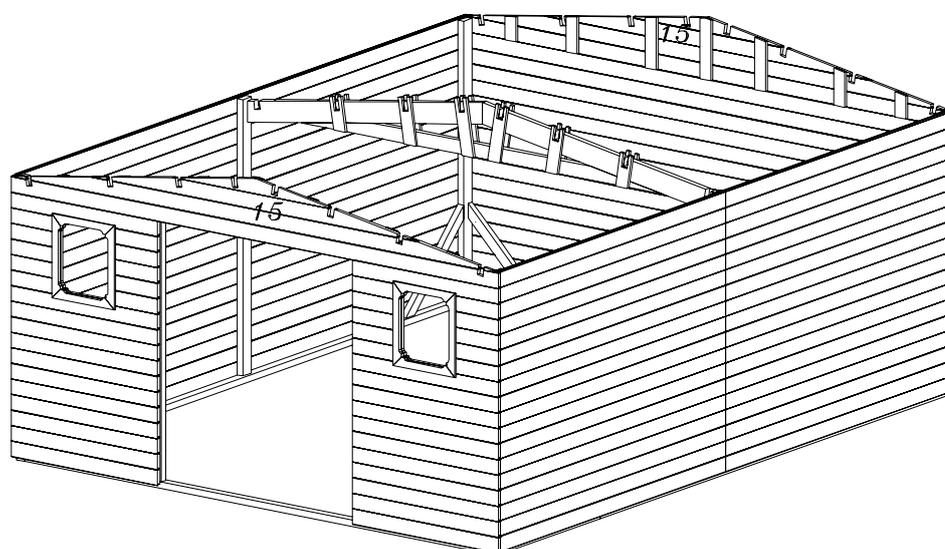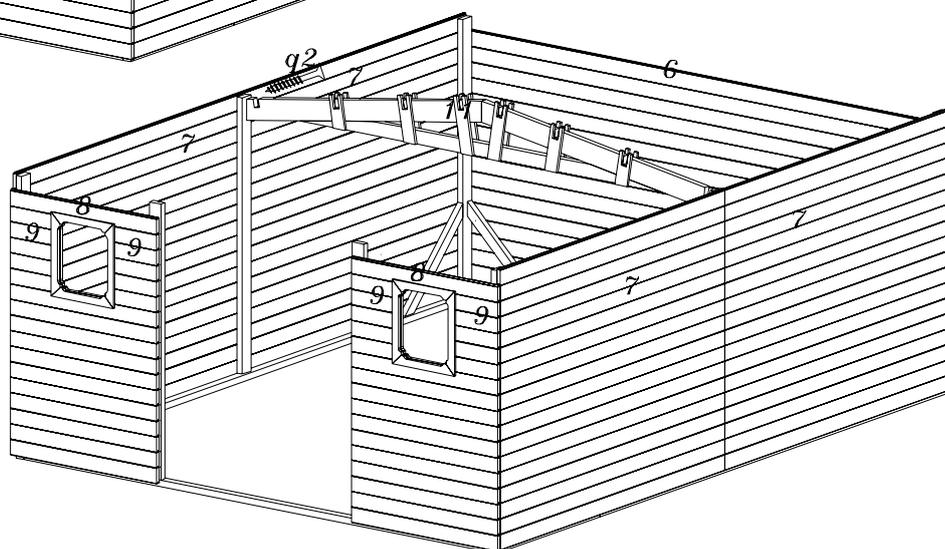

  
Ø3 mm

