



NOTICE DE MONTAGE de la pergola THONON
Référence TH 3050

Dimensions en mm

Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage



Demande sav



Réf.	Qté.	Dessin pièce	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
1	2		40	70	2235		
2	2		40	70	2255		
3	2		40	70	2275		
4	2		40	70	2310		
5	2		40	70	2325		
6	2		40	70	2345		
7	4		40	70	2500		
8	7		40	70	2962		
9	2		40	70	500		
10	12		40	70	650		
q1	110			ø6	70		
q2	14			ø5	80		

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées

	<p>TH 3050</p> <p>Colis n°: _____</p>	NOM DU MAGASIN (où le produit a été acheté)	
		NOM DU CLIENT	
		PRENOM DU CLIENT	
		N° de téléphone	

Emplacement des poteaux

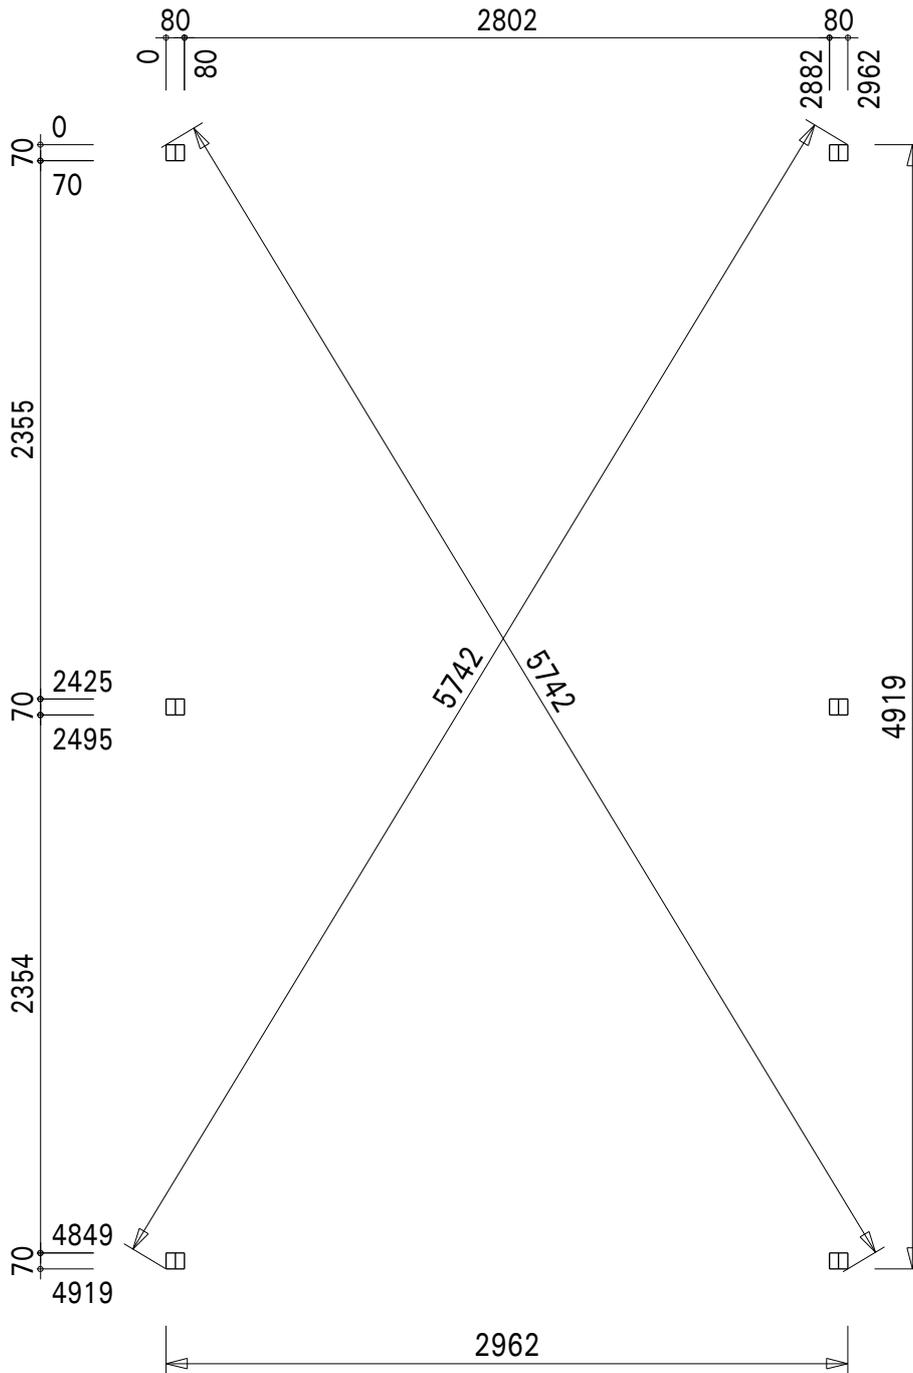


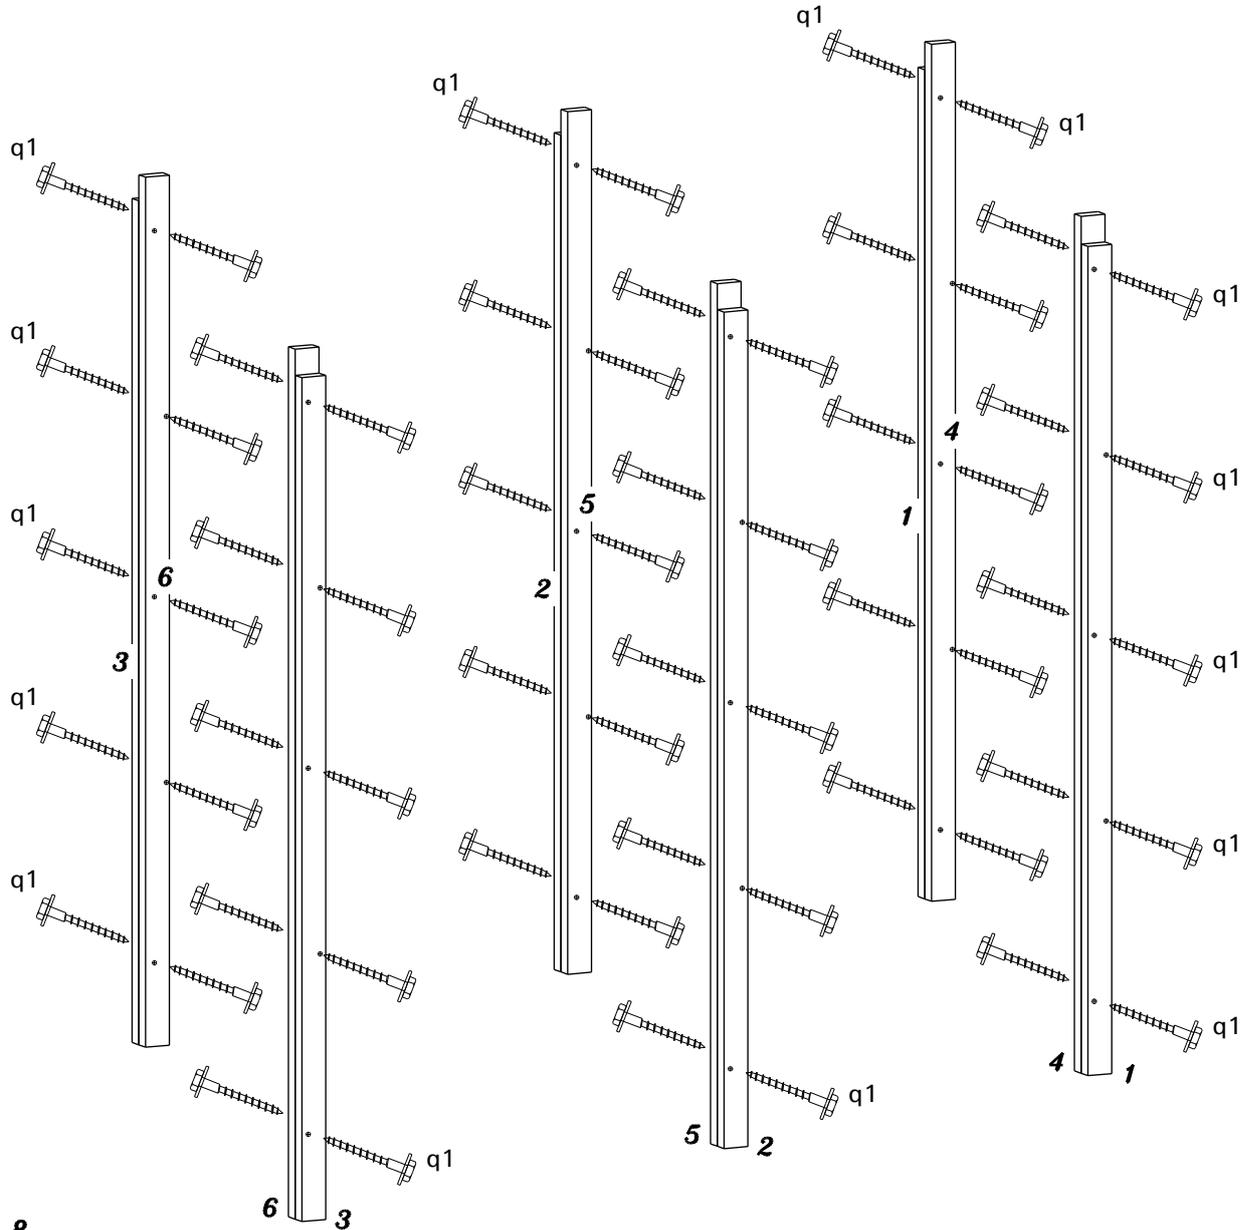

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
1	2	40	70	2235
2	2	40	70	2255
3	2	40	70	2275
4	2	40	70	2310
5	2	40	70	2325
6	2	40	70	2345

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
q1	60		ø6	70

Dimensions en mm


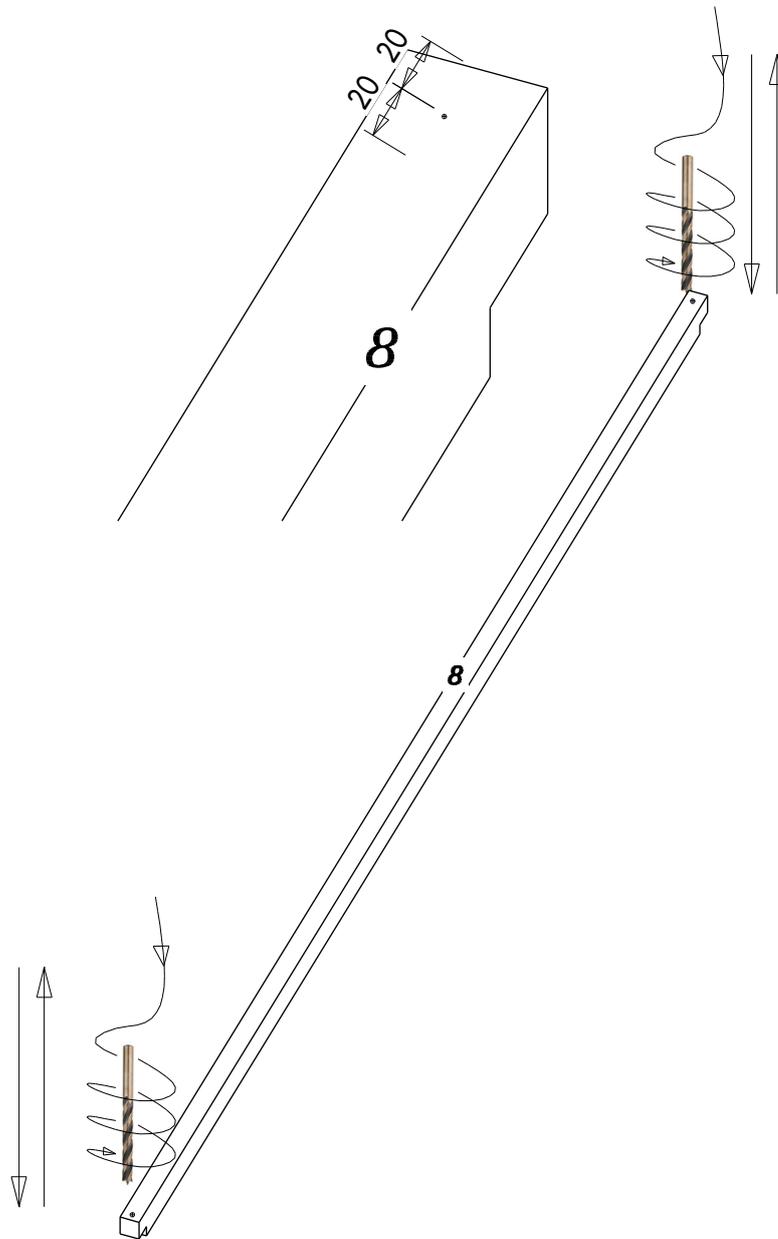


Ø3 mm



Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
8	7	40	70	2962



Dimensions en mm

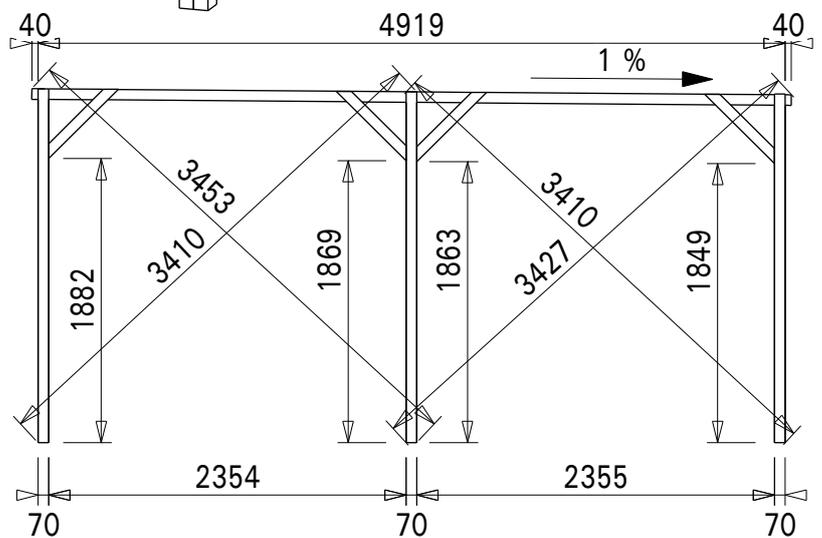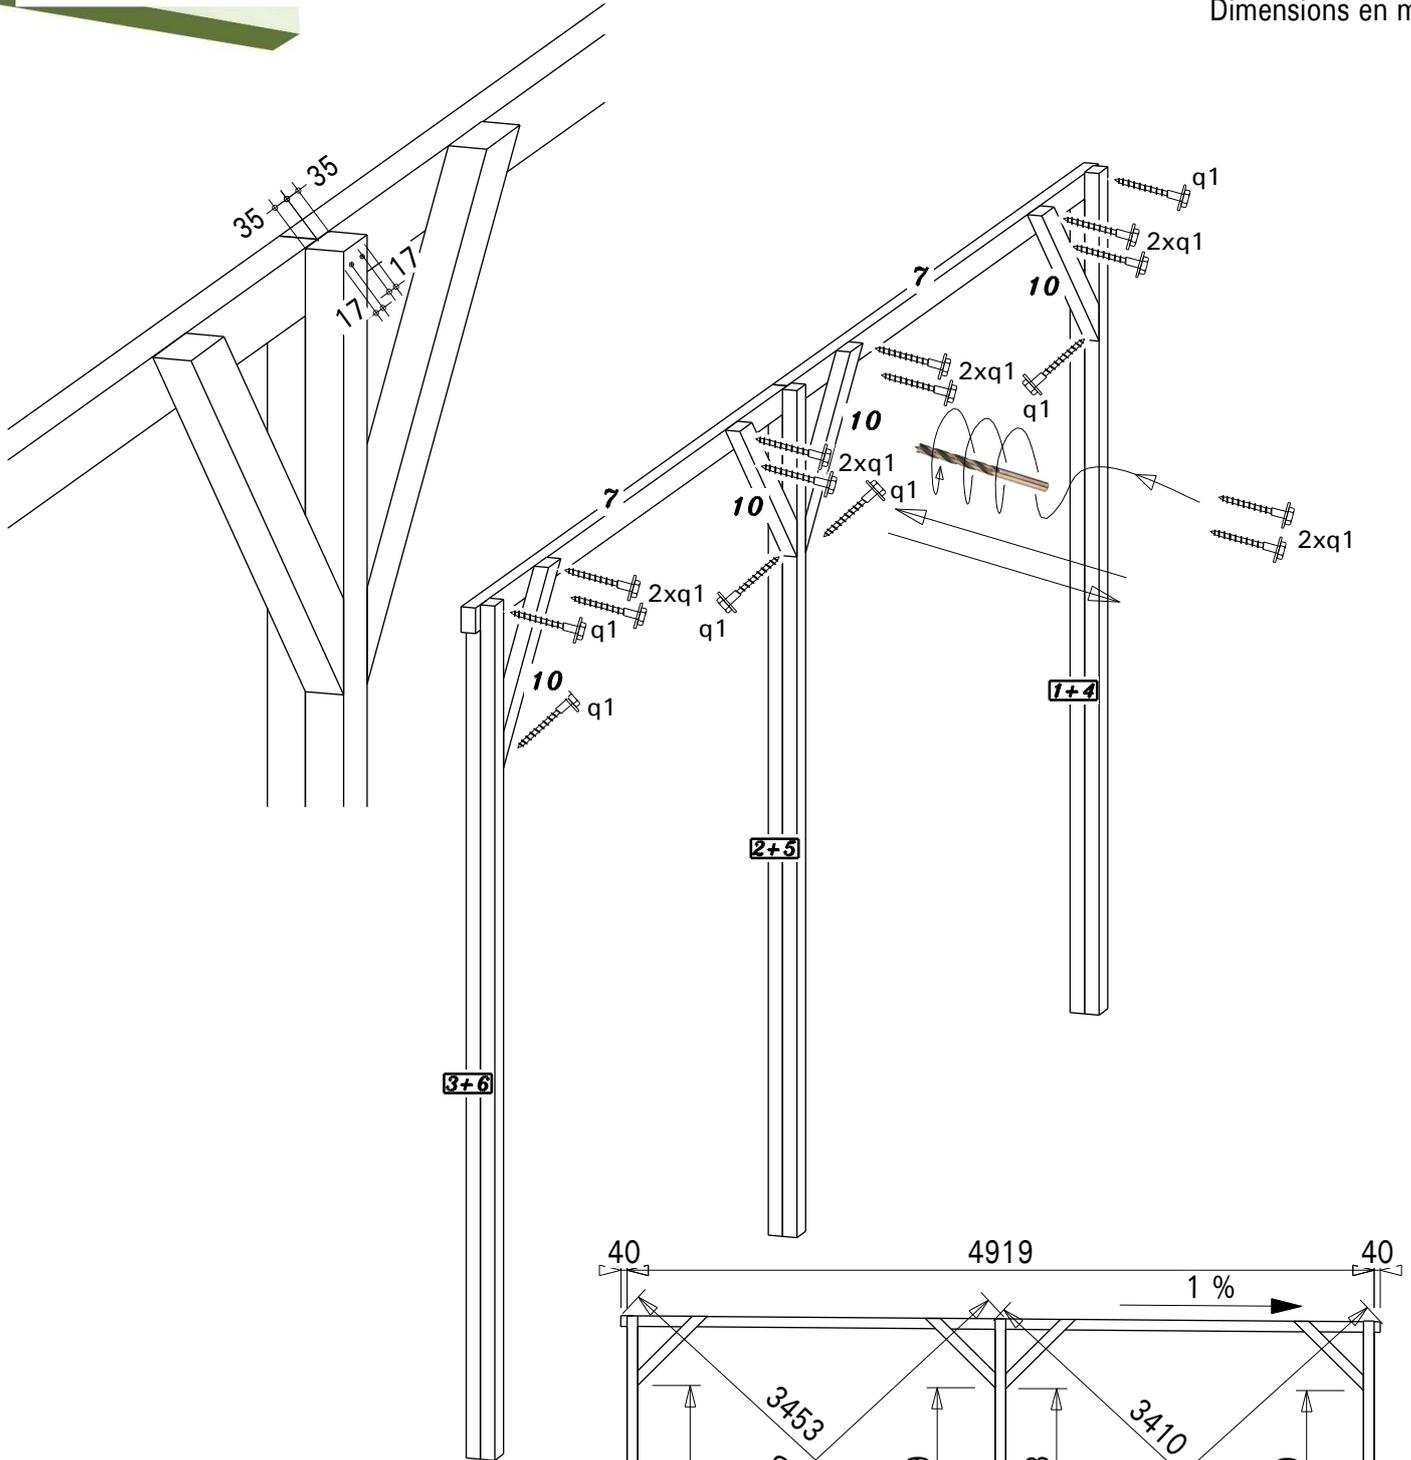


Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
7	4	40	70	2500
10	8	40	70	650

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
q1	32		ø6	70


Dimensions en mm

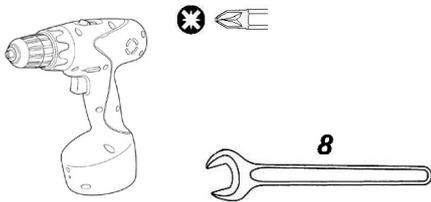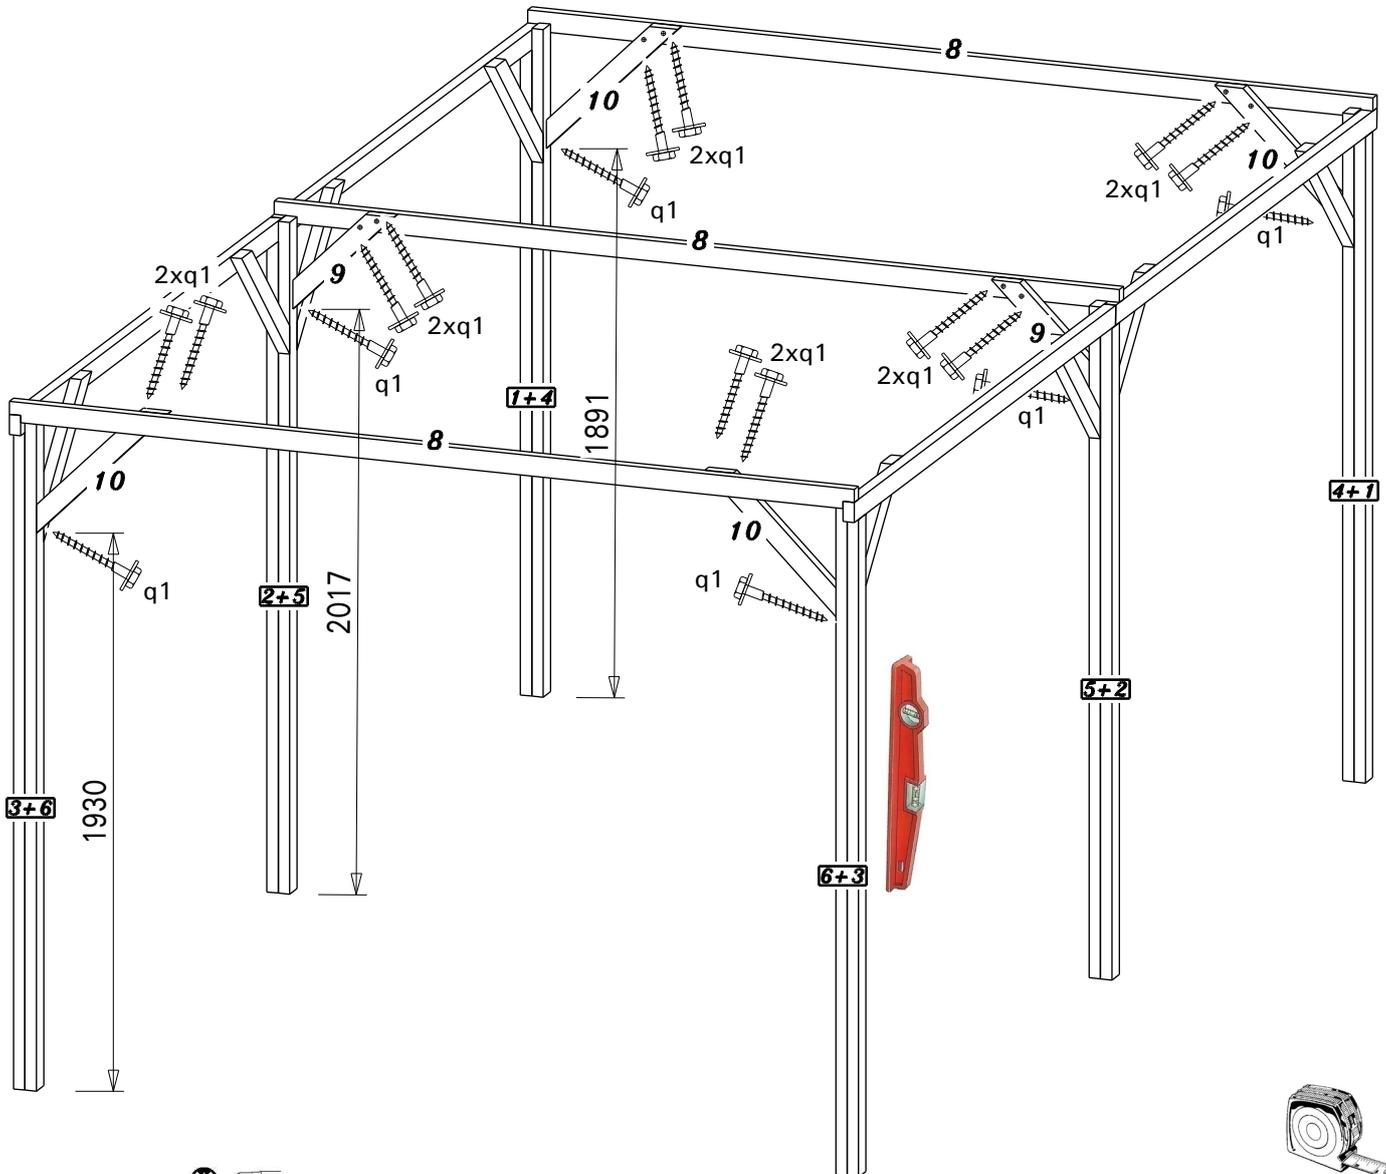

Réf.	Qté.	Dimensions (mm.)		
8	3	40	70	2962
9	2	40	70	500
10	4	40	70	650
q1	18	∅6	70	

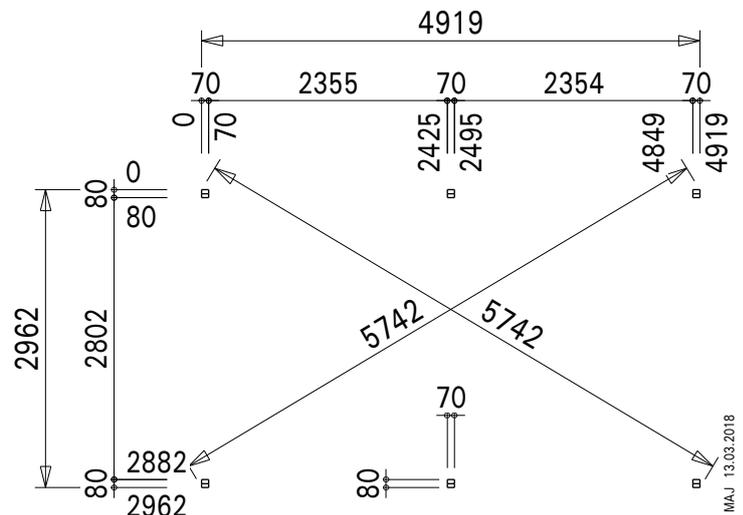

Dimensions en mm

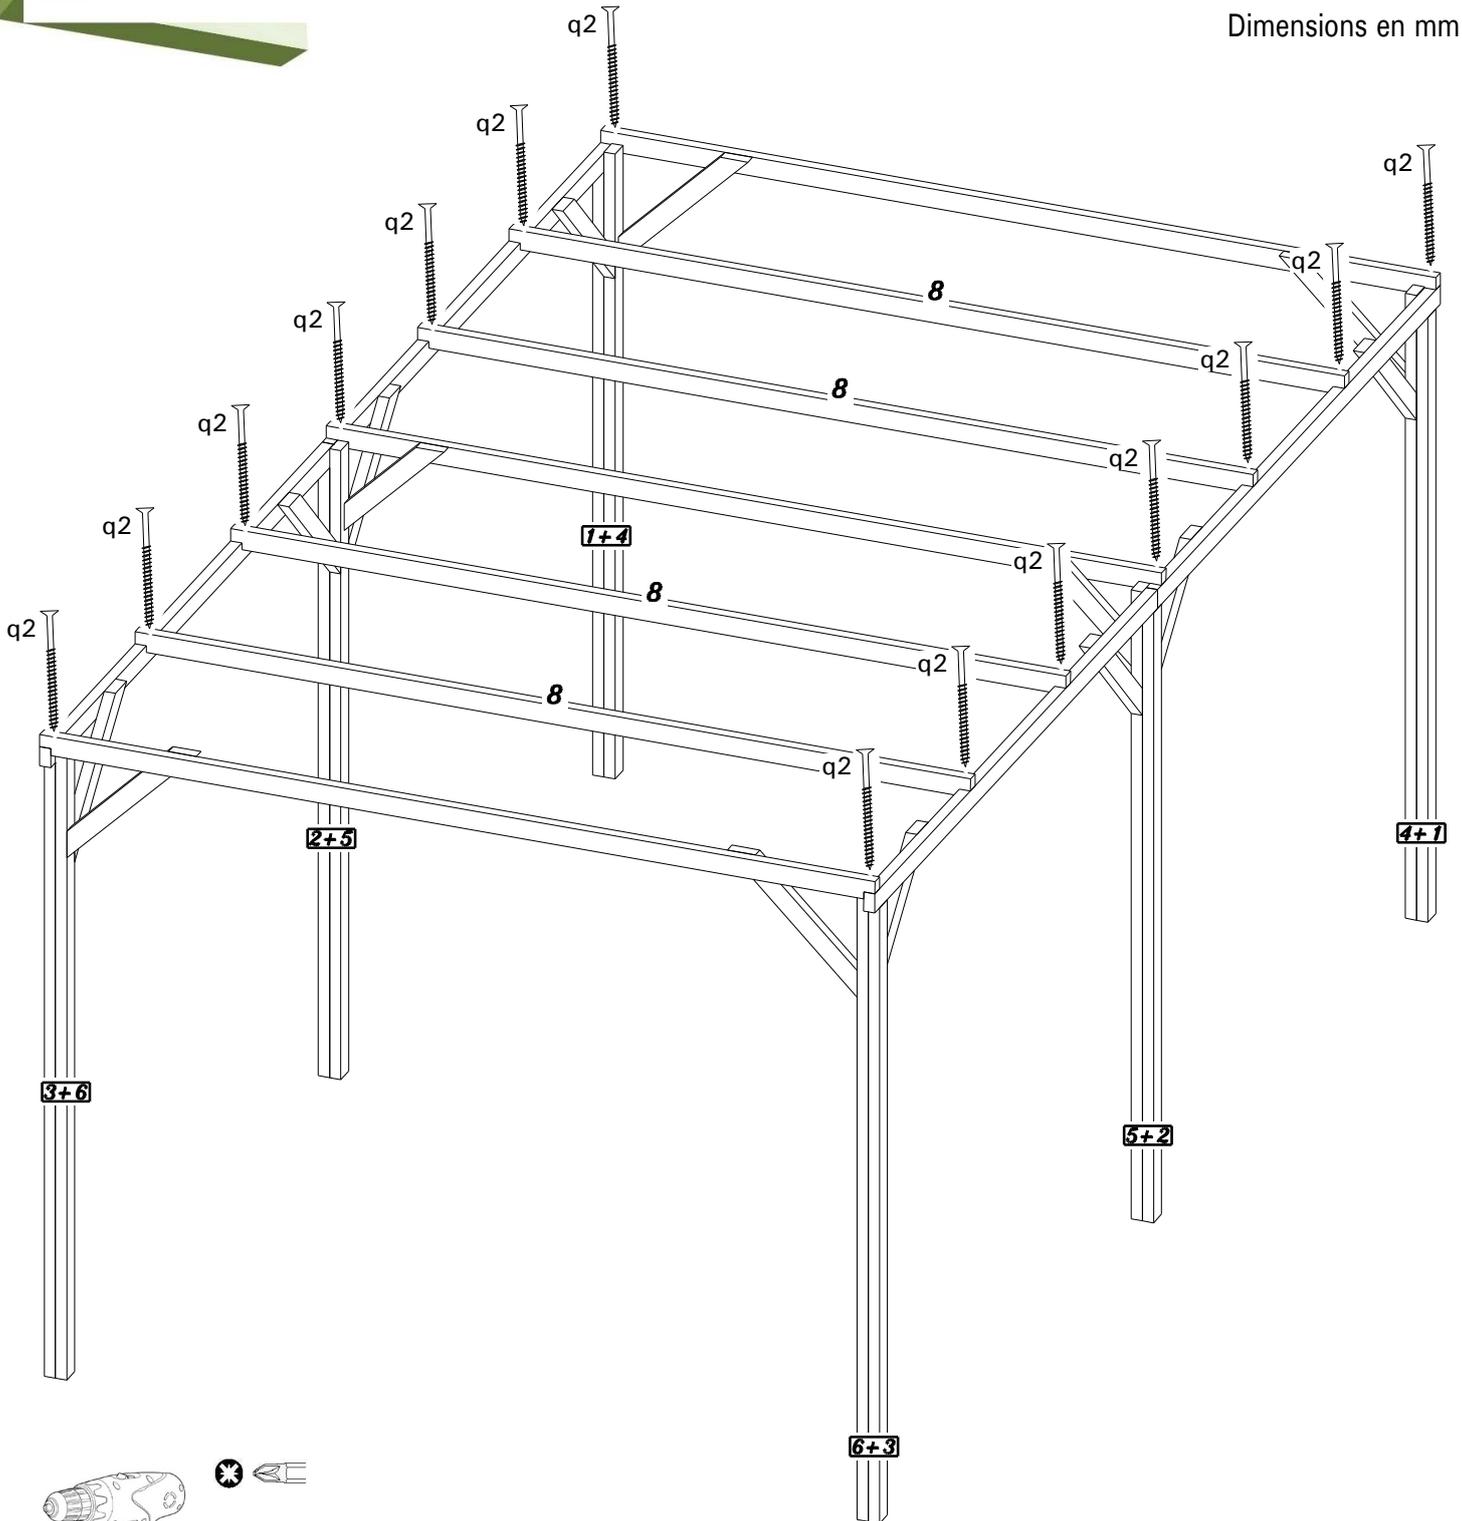

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
8	4	40	70	2962
q2	14		ø5	80

