




ATTENTION!

En cas de fortes rafales de vent ou de chute de neige (pour la toiture) laissez les ventelles en position ouverte.

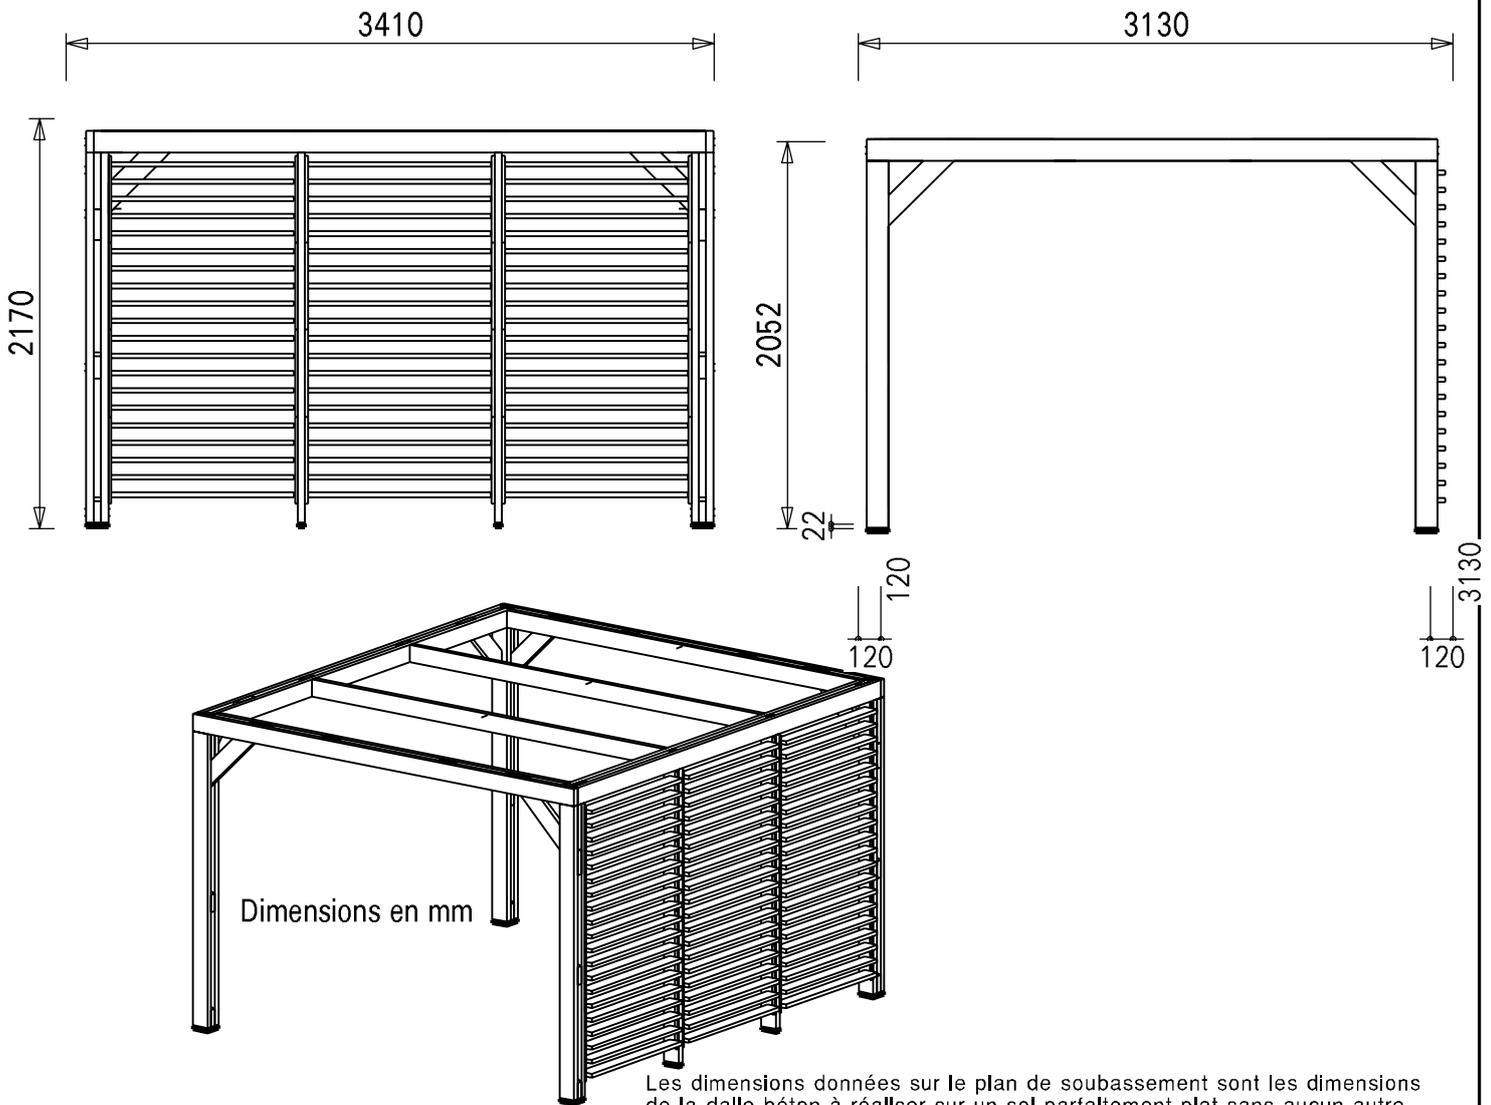

Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre, il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità della soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.

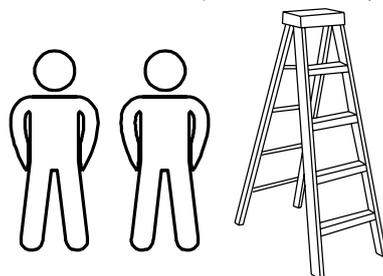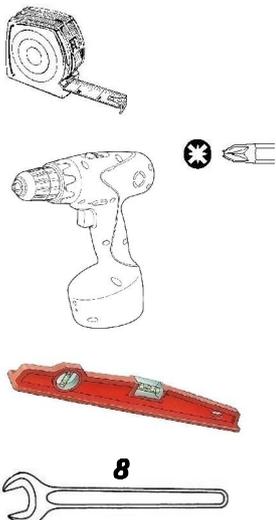



NOTICE DE MONTAGE de la pergola THERMAUVENT p2 / 8

Référence: TH0 3531 V


Dimensions en mm

Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande sav

Réf.	Qté.	Dessin pièce	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
1	8		40	120	2030		
2	2		40	120	2150		
3	2		40	120	3250		
4	2		40	120	3330		
5	4		40	120	2890		
6	2		40	120	3130		
7	2		40	120	643		
8	4		40	120	848		
9	4		40	120	430		
10	6		40	120	120		
11	10		40	120	142		
12	3		40	55	1030		

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées

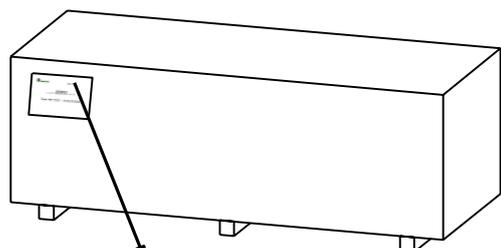

Colis n°: _____

TH0 3531 V

Colis n°: _____

NOM DU MAGASIN
(où le produit a été acheté)

NOM DU CLIENT

PRENOM DU CLIENT

N° de téléphone



NOTICE DE MONTAGE de la pergola THERMAUVENT p3 / 8

Référence: TH0 3531 V


Dimensions en mm

Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande sav

Réf.	Qté.	Dessin pièce	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
q1	130			ø6	70		
q2	6			ø5	80		
q3	380			ø4	40		
q4	80			ø5	60		
q5	4		22	120*	120*		
q6	2		22	40*	120*		
q7	8		50	90	50		
q8	30				477		
q9	150		20	95	995		

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées

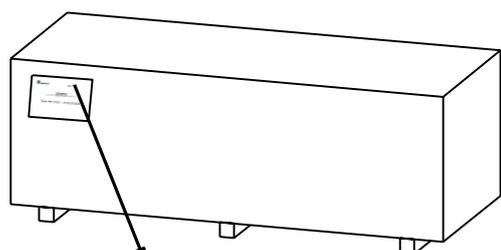

Colis n°: _____

TH0 3531 V

Colis n°: _____

NOM DU MAGASIN
(où le produit a été acheté)



NOM DU CLIENT

PRENOM DU CLIENT




N° de téléphone



Emplacement des poteaux



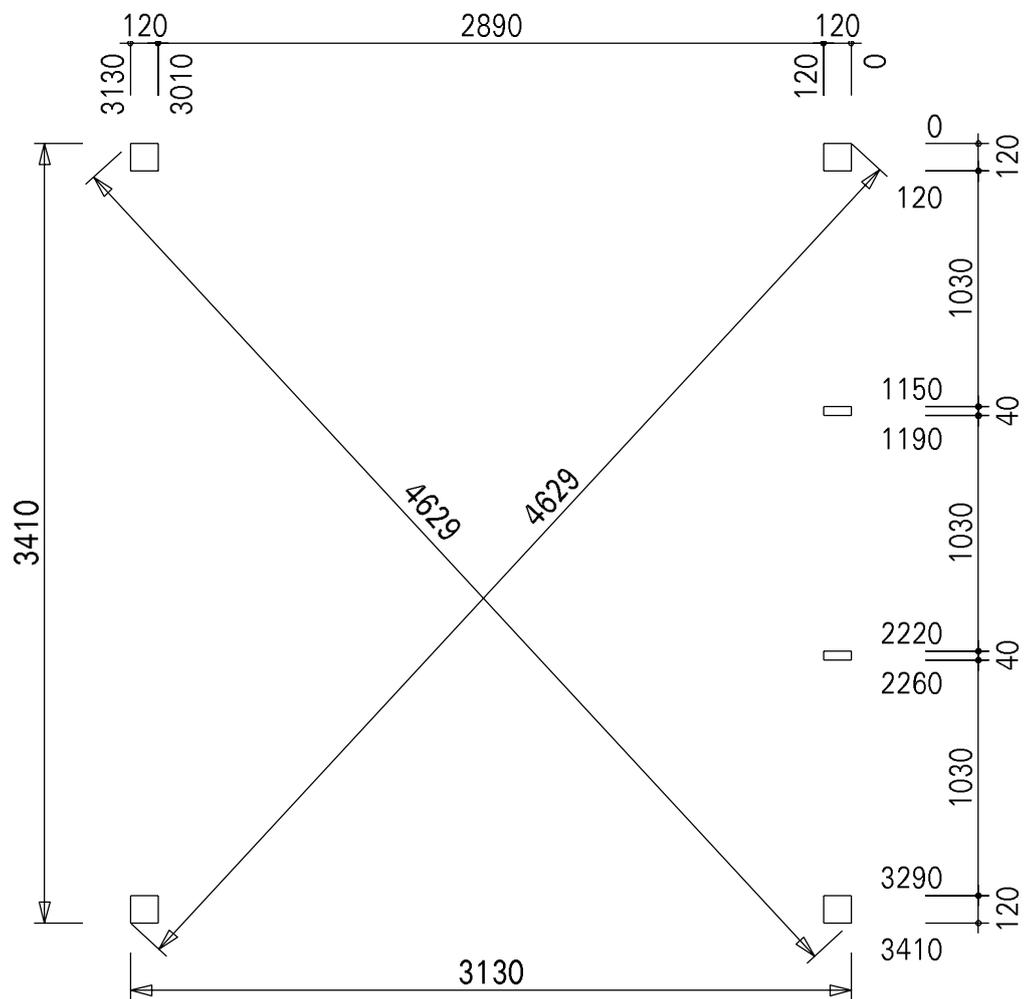


(2x)

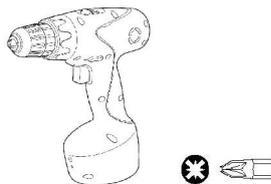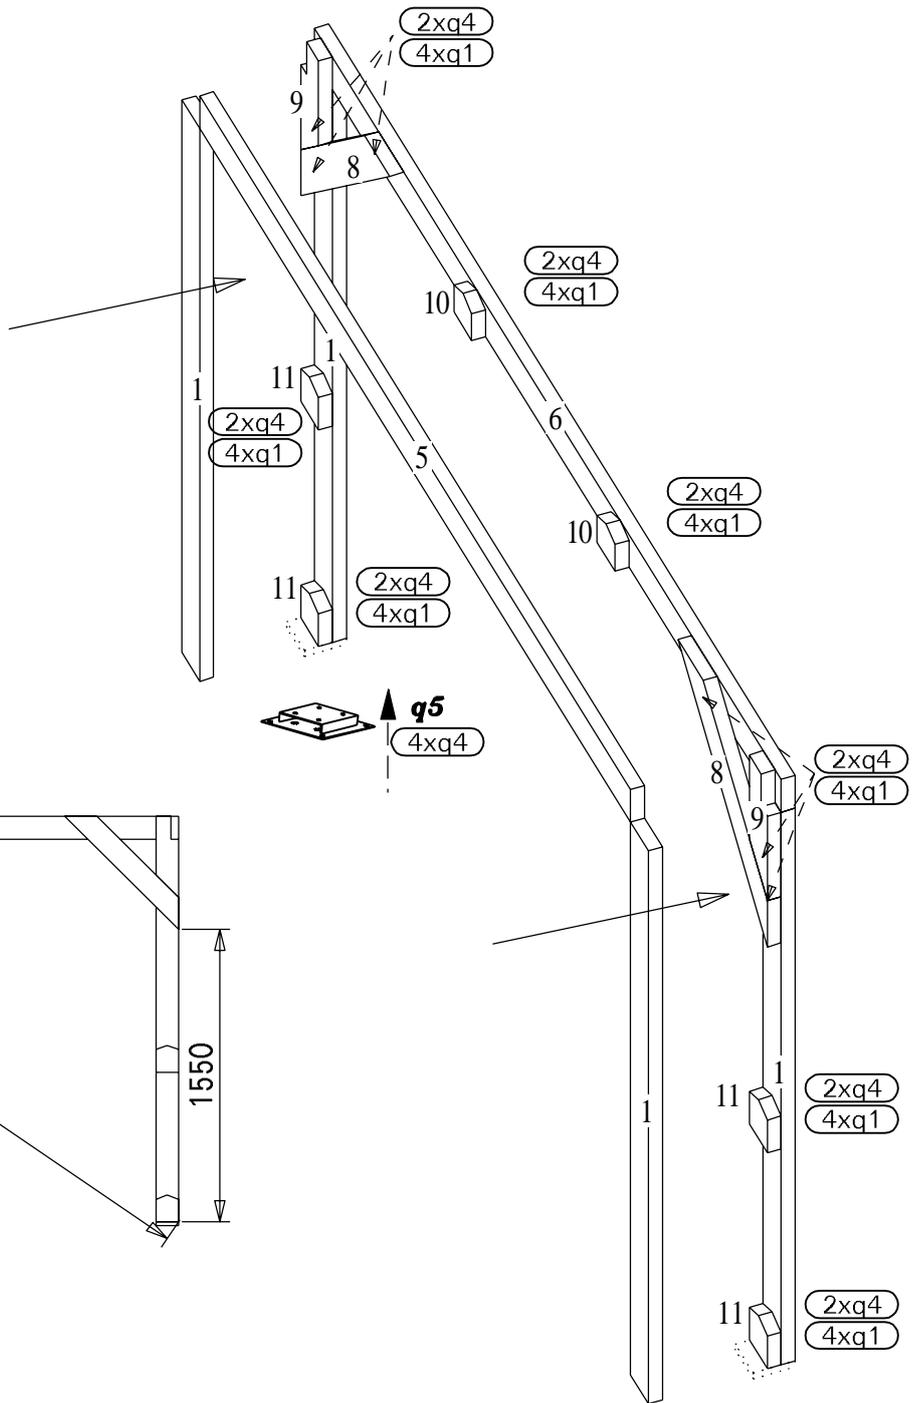



Réf.	Qté.	Dimensions (mm)			
1	8	40	120	2030	
5	2	40	120	2890	
6	2	40	120	3130	
8	4	40	120	848	
9	4	40	120	430	
10	4	40	120	120	
11	8	40	120	142	

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
q1	96		ø6	70
q4	64		ø5	60
q5	4	22	120*	120*

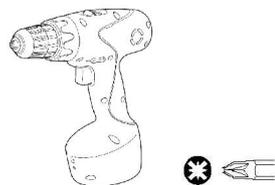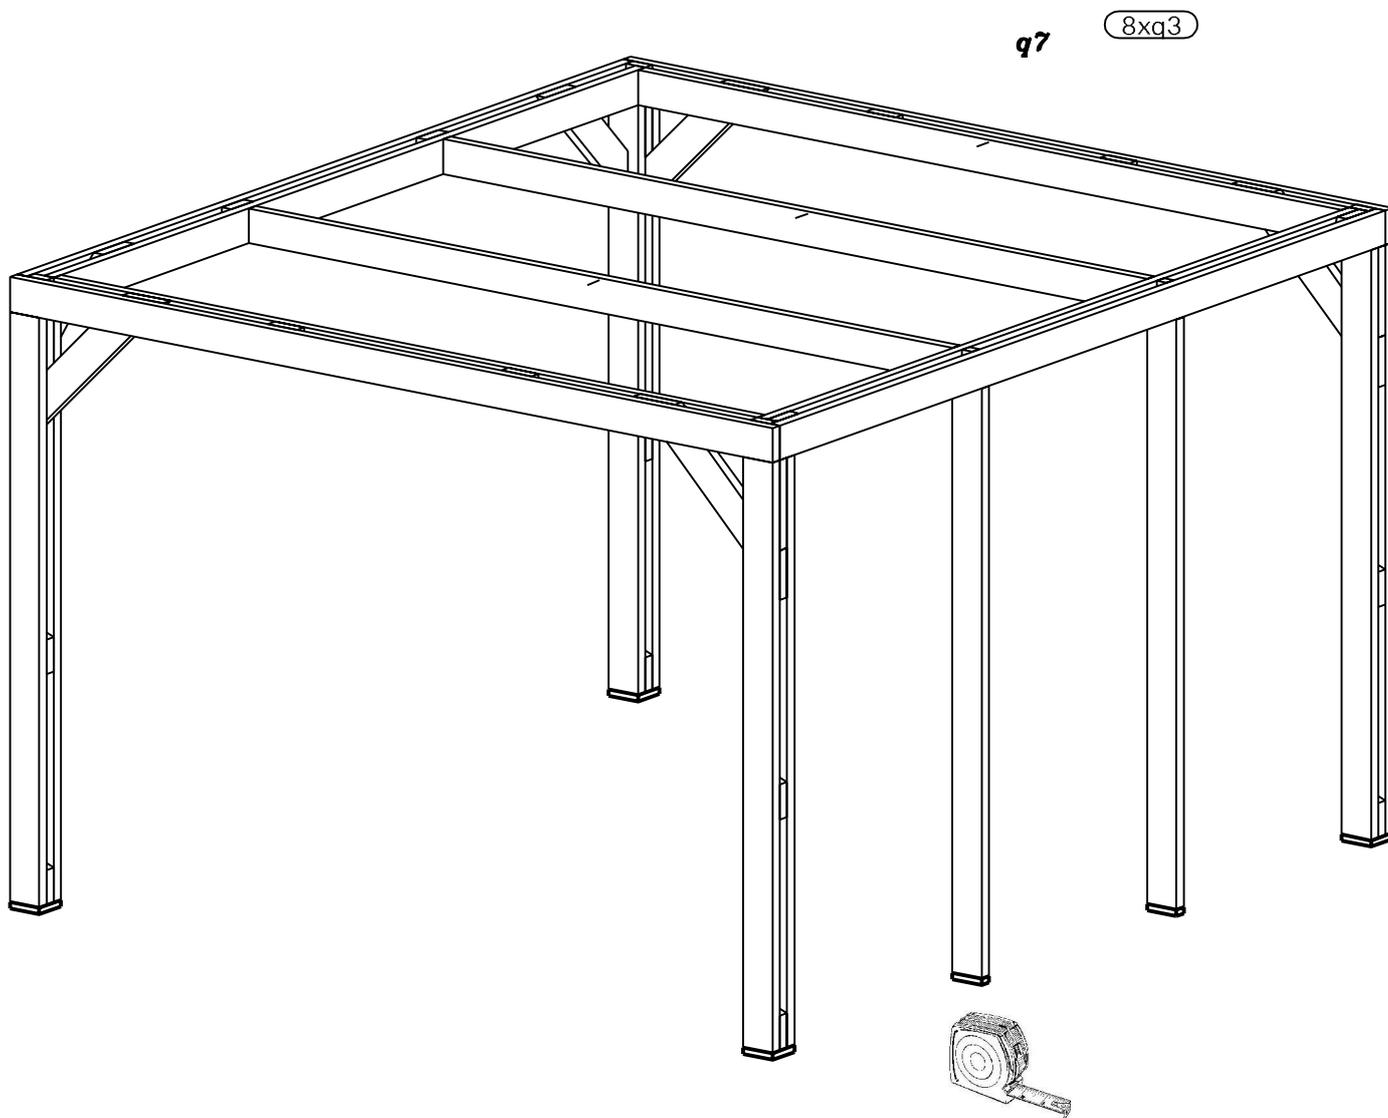

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
5	2	40	120	2890
12	3	40	55	1030

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
q2	6		∅5	80
q3	64		∅4	40
q7	8	50	90	50

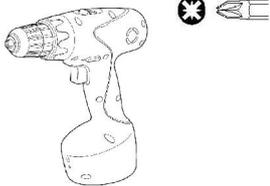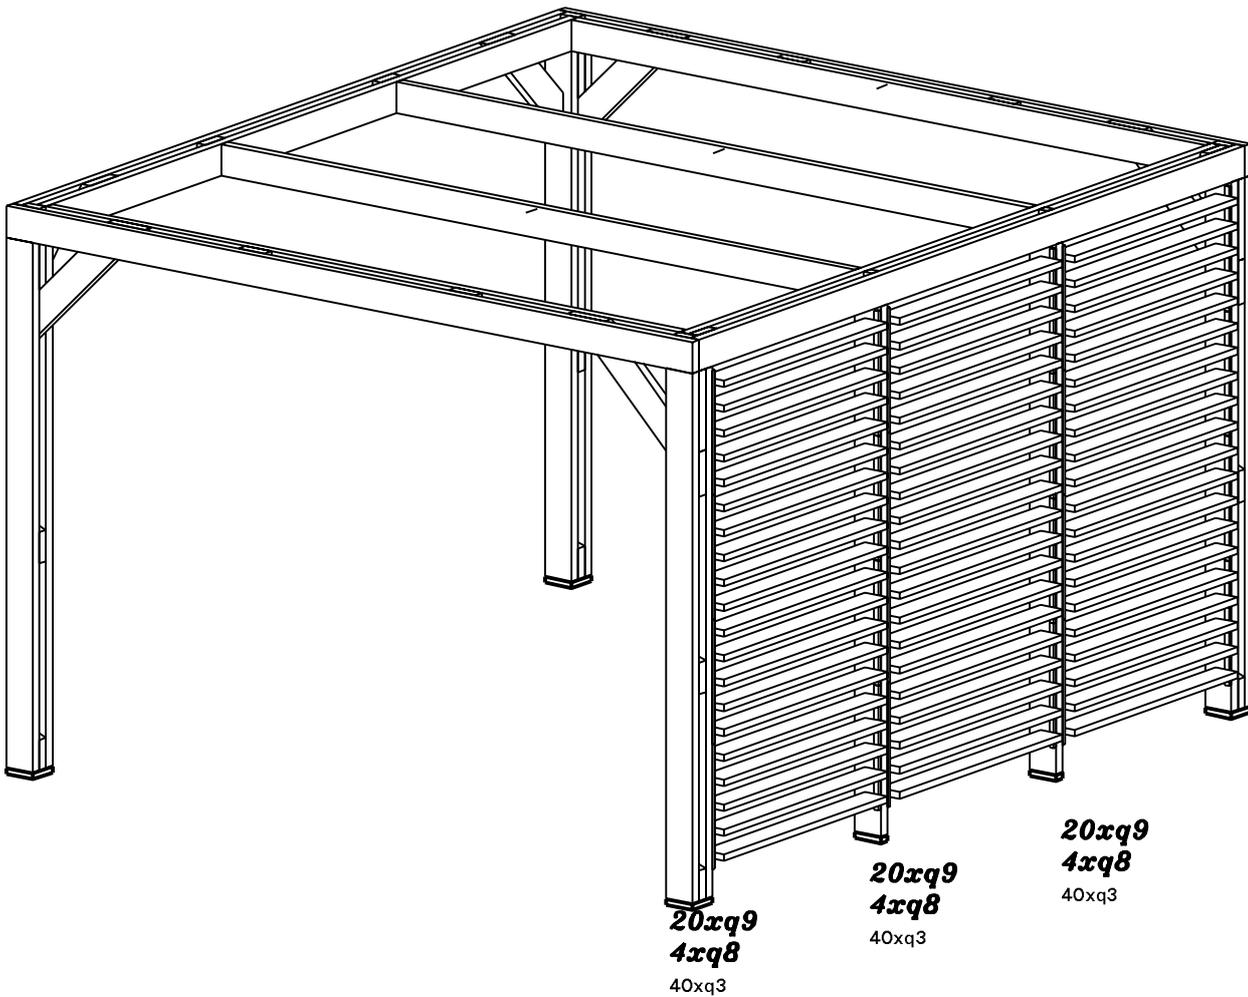

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
q3	300		ø4	40
q8	30			477
q9	150	20	95	995