

Notice montage chariot pour LA15_1F/LA15_2F/LA15_3F

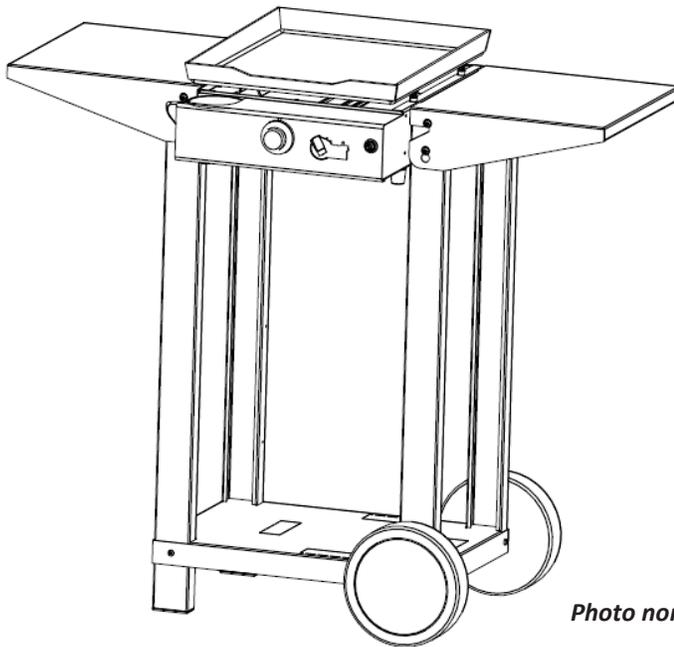


Photo non contractuelle



NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN p.2



USER MANUAL p.10

SAV FRANCE
TSMP – PLANCHA TONIO
54, Route de Sort
40180 NARROSSE
France
Tél : +33(0)5 58 56 93 32
Email : sav@plancha-tonio.com

UK HELP DESK
PLANCHA TONIO
Canada House
Salbrook Road, Salfords, Surrey,
UK - RH1 5GL
Tél : 020 32 902 854
Email : service@plancha-tonio.com

Boutique en ligne : <http://www.plancha-tonio.com>

Notice montage chariot pour LA15_1F/LA15_2F/LA15_3F










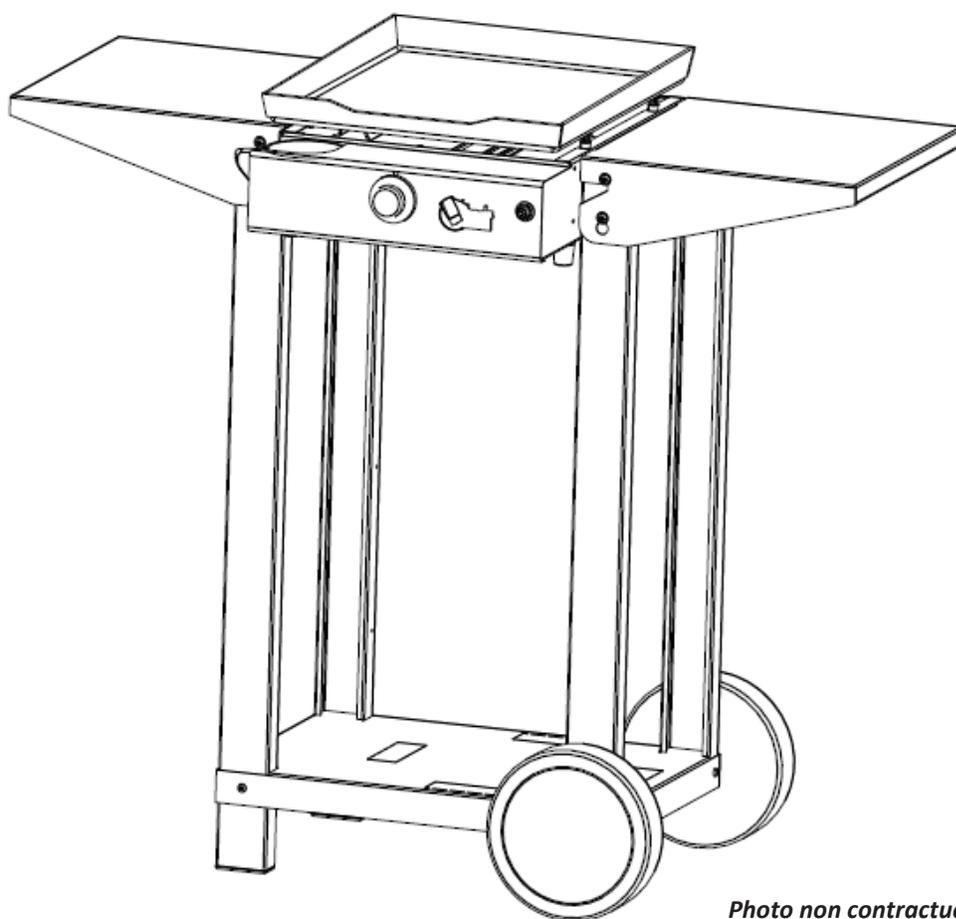


Photo non contractuelle

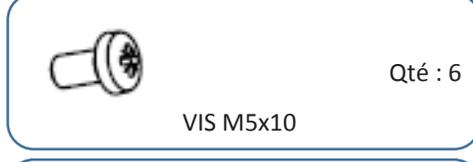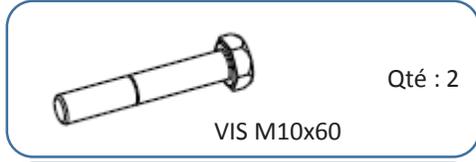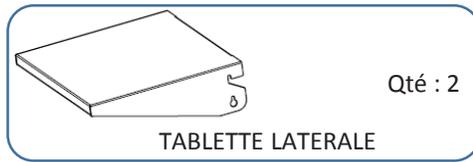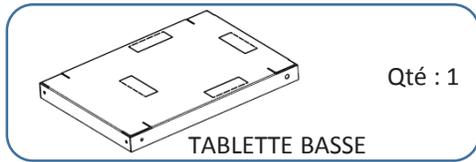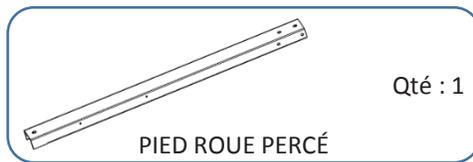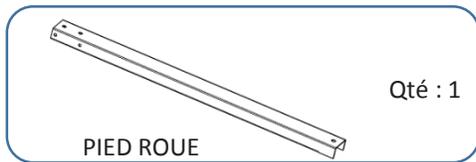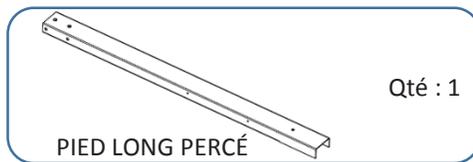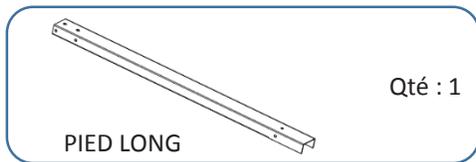


LISTE DE PIECES

- Vérifier l'emballage avant de procéder au montage de votre chariot, pour vous assurer qu'il contient bien toutes les pièces indiquées ci-dessous. Vérifier aussi que les orifices ne sont pas obstrués par la peinture avant de commencer.

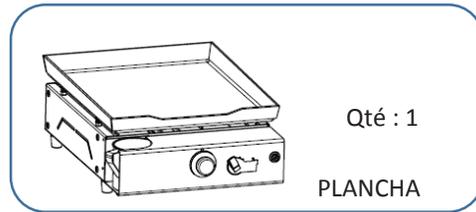


○ MONTAGE

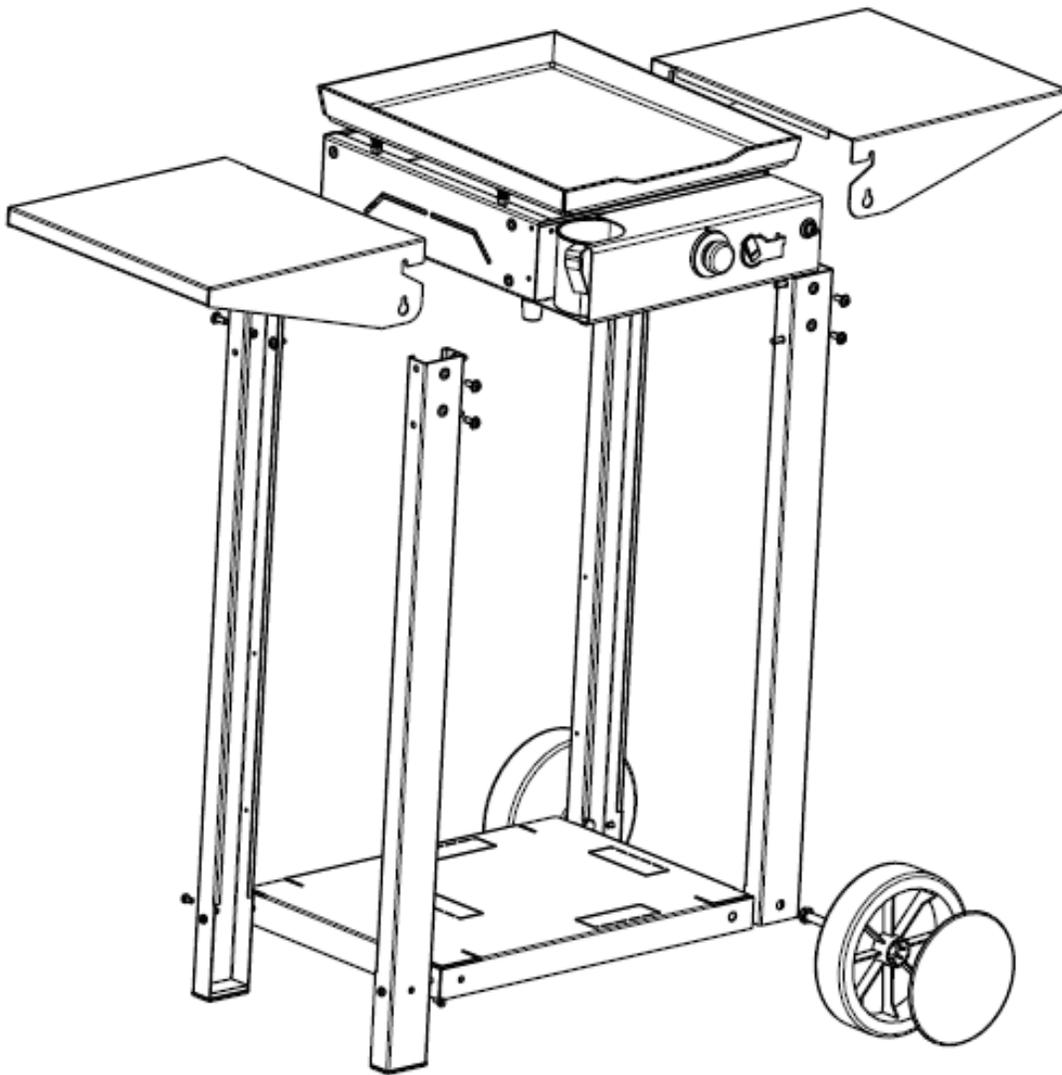


ÉTAPE 1

- Faire glisser les pieds dans les encoches de la tablette et visser le tout



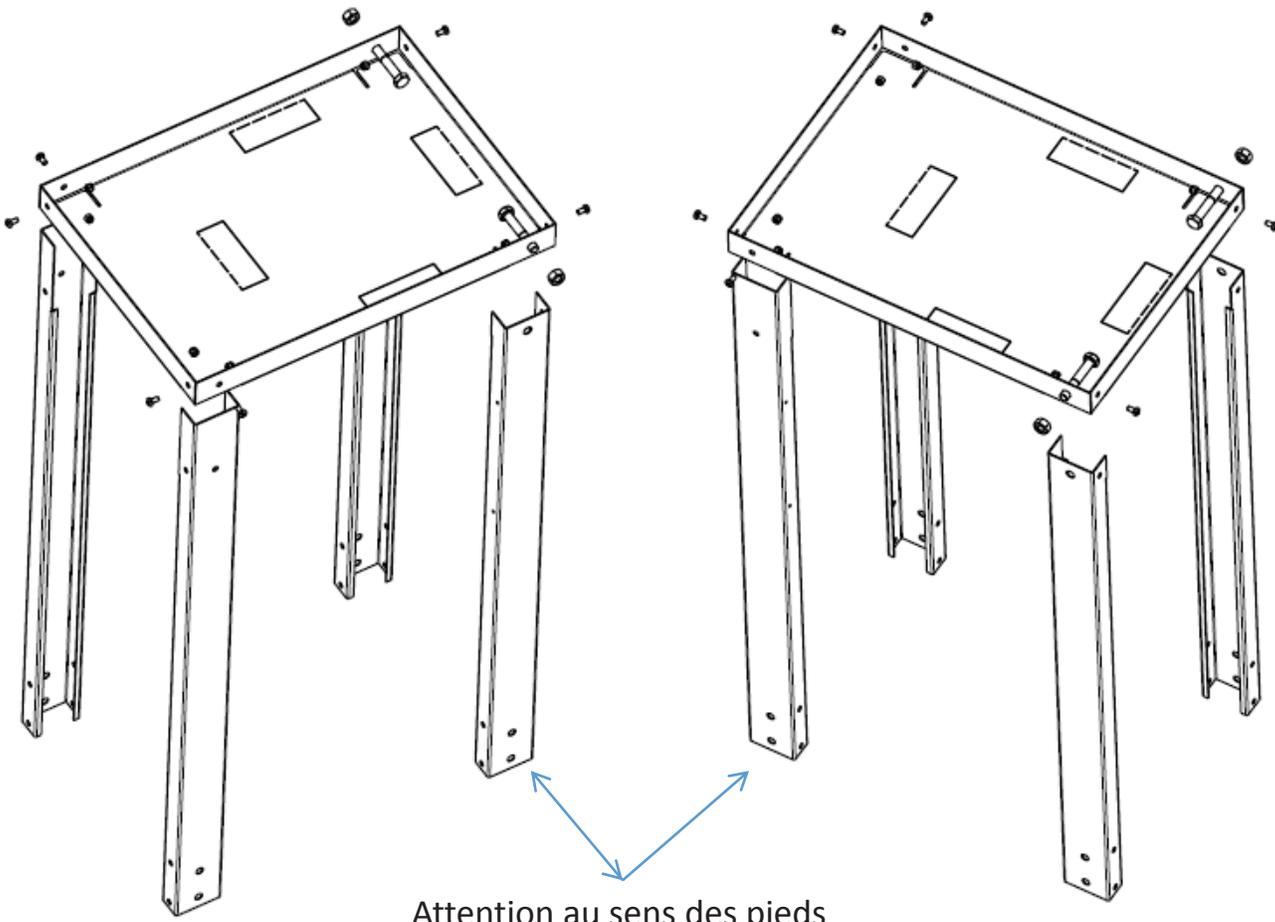


Attention au sens des pieds

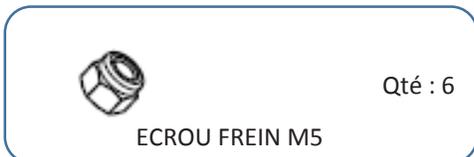


ÉTAPE 2

- Ne pas bloquer l'écrou frein, le mettre juste en contact avec la roue pour permettre la rotation de celle-ci.

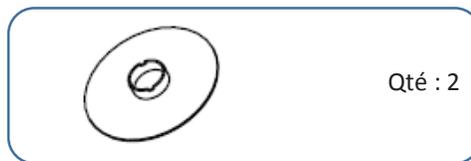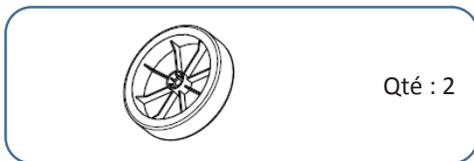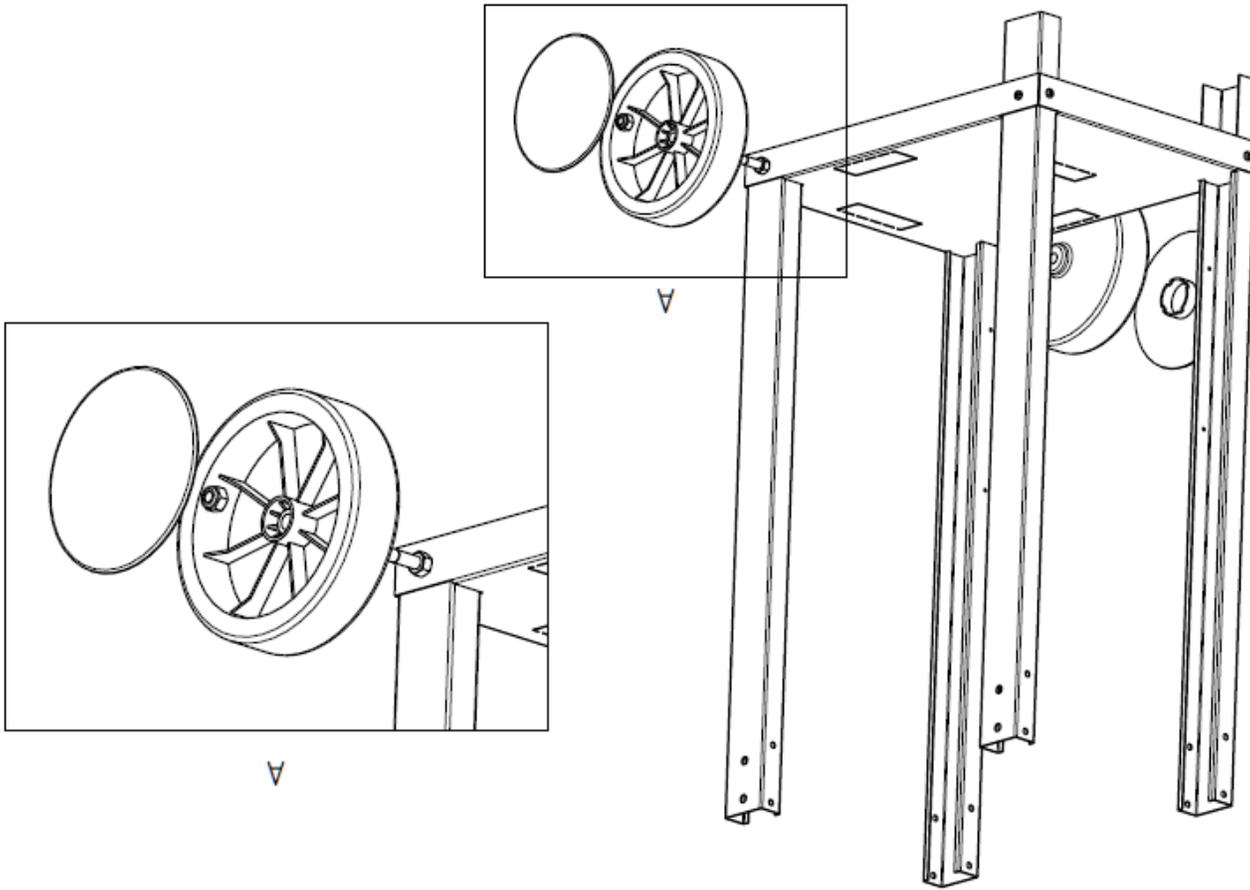


ÉTAPE 3

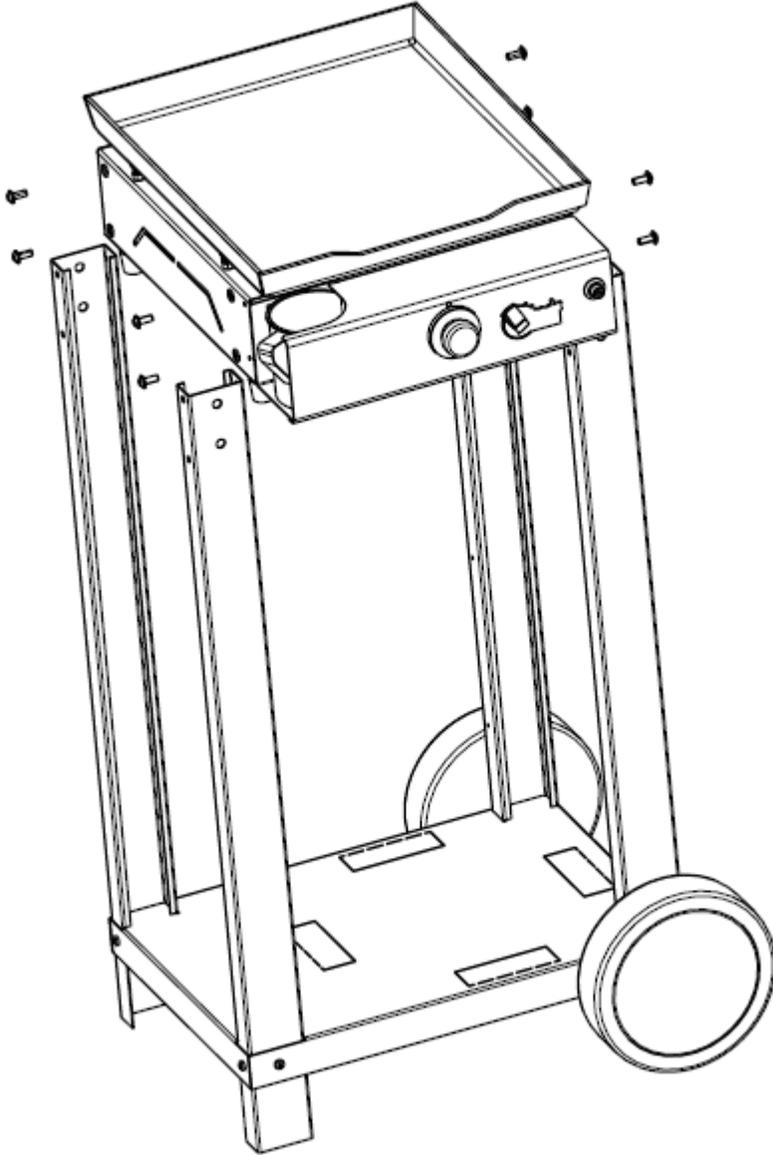

VIS M6x16

Qté : 8

ÉTAPE 4

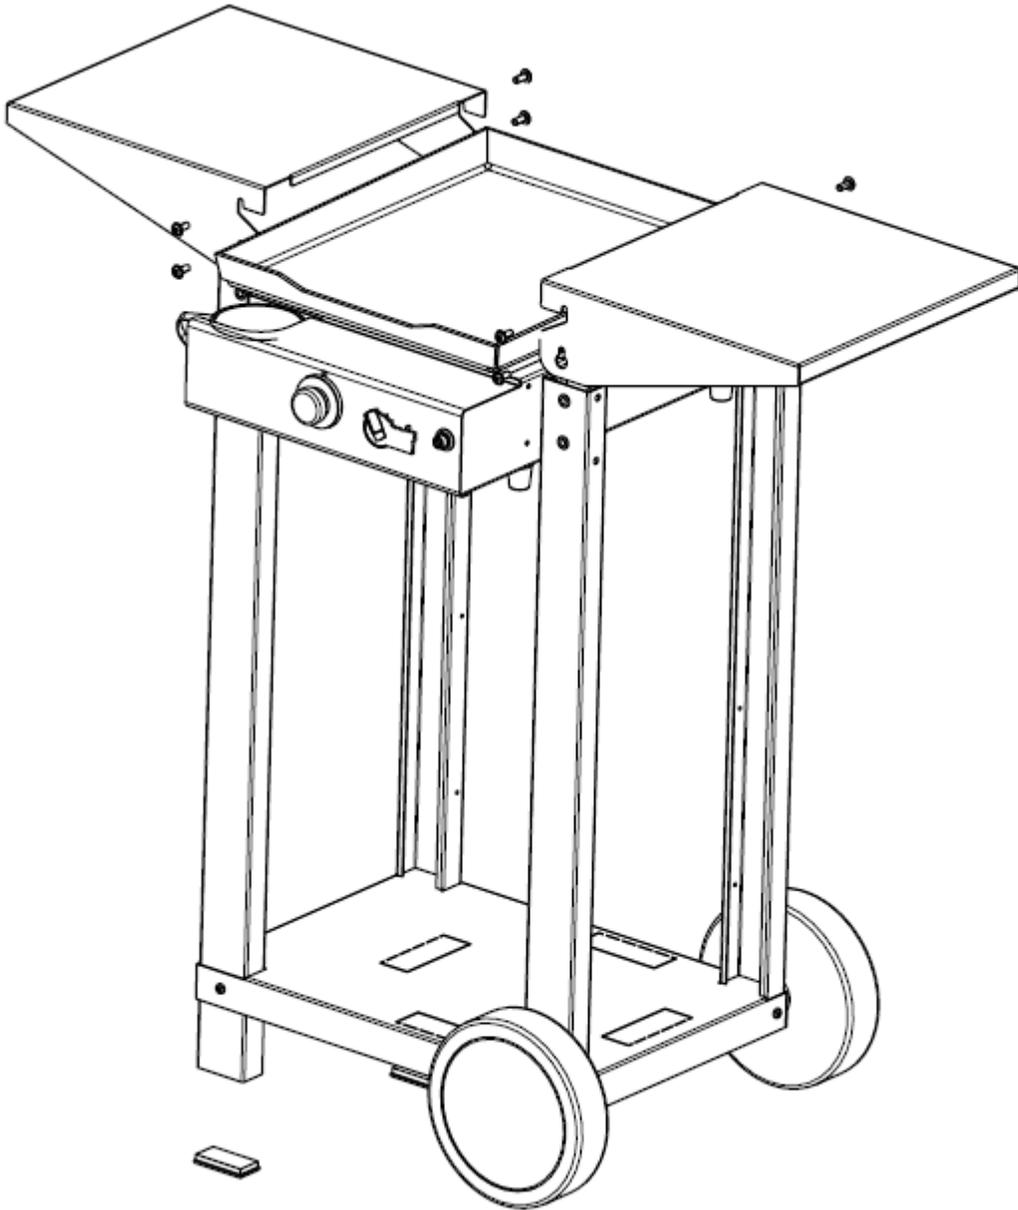

Qté : 2




VIS M6x16

Qté : 8

ÉTAPE 5

- Option façade avant : mettre en place la tôle de la façade et la visser sur les pieds à l'aide des vis 4,2x9,5

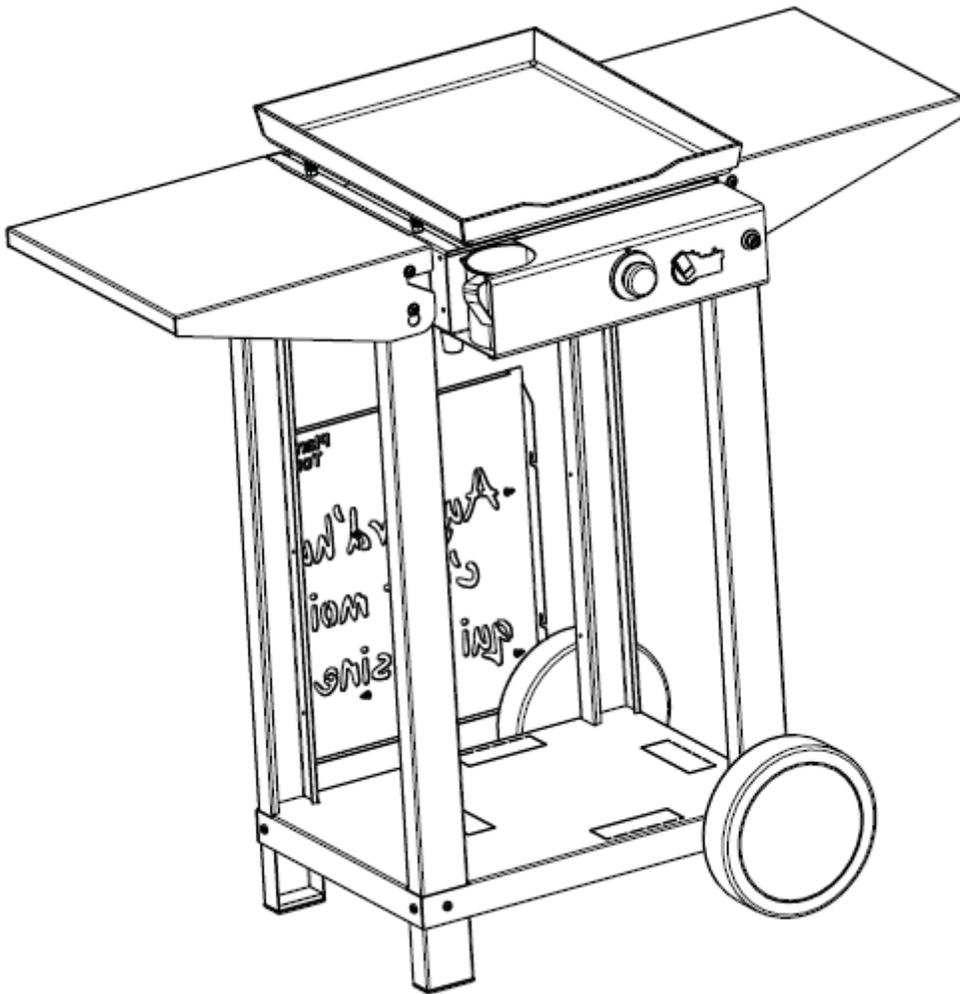

VIS M4,2x9,5

Qté : 4



TOLE FACADE

Qté : 1