


INSTALLATION / SUITE

FIXATION VISSÉE

Percer les montants verticaux (n° 7).
Chaque montant doit être percé
en trois points :
10 cm du sol
100 cm du sol
190 cm du sol




Fixer avec une visserie
adaptée au support.

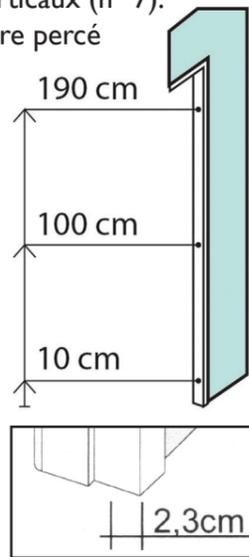

FIXATION COLLÉE


Mousser entre le
cadre et la cloison.
Après séchage,
araser l'excédent
de mousse.

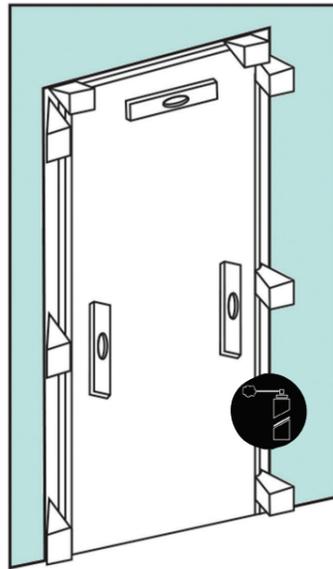

08

Faire une **découpe rectangulaire** sur
les **couvre joints pour montants
verticaux** (n°2).

Face intérieure et face extérieure.

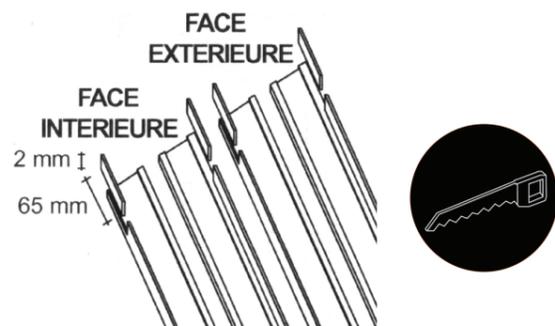


09

Fixer à l'aide de quelques points de silicone, les **couvre
joints pour montants verticaux** en premier puis
le **couvre joint pour traverse** en tapant légèrement
avec la main.

Doubler l'opération pour l'autre face.

Mettre la **poignée** en place
puis ouvrir la porte.

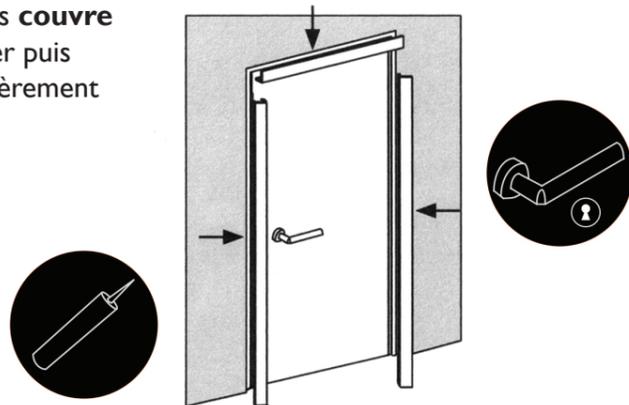

10

NOTICE D'INSTALLATION

BLOC PORTE

TRIACONTA


EN POSE FIN DE CHANTIER

CONTENU DU COLIS

1. Clé ronde
2. Couvre joints
pour montants verticaux
3. Couvre joint
pour traverse
4. Cale pour montage
5. Embase provisoire

Bloc porte composé de :

6. Vantail
7. Montants verticaux
8. Traverse haute
9. Elargisseurs po
montants verticaux (x2)
10. Elargisse
pour traverse haute (x1)

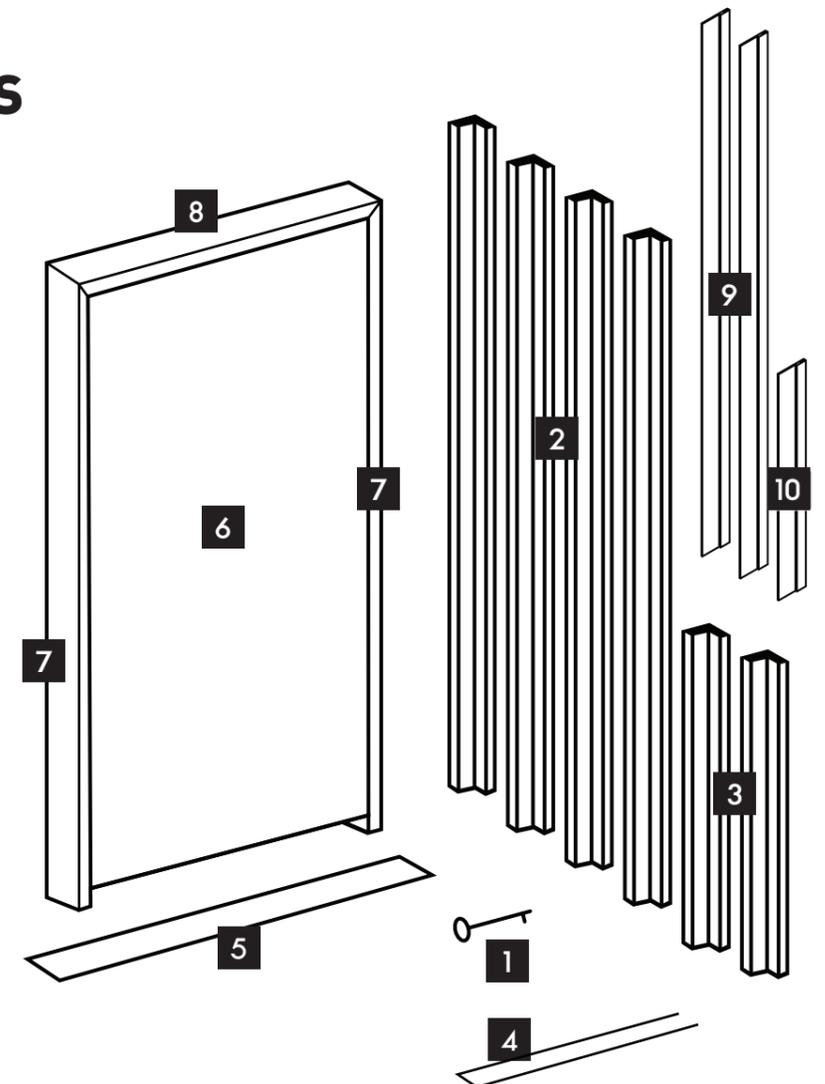

Ces instructions sont pour votre sécurité.
Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure.

MATERIEL NECESSAIRE



1 mètre ruban



1 scie à main



1 poignée + rosace



1 cartouche de silicone



1 niveau à bulle



1 tournevis



8 coins de blocage



4 coussinets gonflables (recommandé)



1 ruban adhésif

FIXATION VISSÉE



1 perceuse-visseuse



1 foret de diamètre 3 mm

FIXATION COLLÉE



Mousse polyuréthane

ENTRETIEN ET GARANTIE

ENTRETIEN

Les portes **TRIACONTA** ne nécessitent aucun entretien particulier. En cas de traces, nettoyer avec un nettoyant ménager doux sans détergent et un chiffon non pelucheux et non abrasif.

GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans sous réserve d'une installation conforme aux instructions de la notice de pose et dans une pièce intérieure dont les conditions de température et d'humidité relative de l'air correspondent à un environnement sec (température moyenne de 18/20° et humidité relative de l'air comprise entre 40 et 65%).

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par :

- l'utilisation impropre.
- l'exposition directe au soleil.
- un nettoyage avec des produits impropres.
- d'importantes variations de température et/ou d'humidité.


INSTALLATION / LARGEUR 63/73/83 MM

01

Supprimer l'embase provisoire (n°5)

02

Couper la cale pour montage en 2 parties égales (n°4)

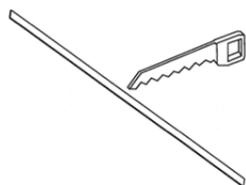


INSTALLATION / SUITE

Mettre la poignée en place provisoirement pour entrouvrir la porte et insérer les 2 parties de la cale pour montage (n°4) entre le montant et la porte. Les **fixer** à l'aide du ruban adhésif.




(n°4)

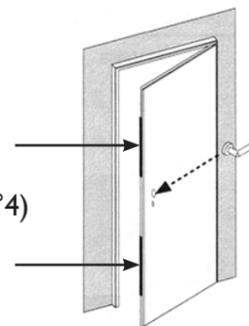


03

Refermer la porte.

Contrôler les dimensions de la réservation.

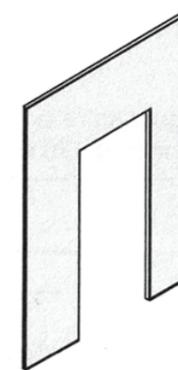


BP 630 mm, réservation 700 mm
BP 730 mm, réservation 800 mm
BP 830 mm, réservation 900 mm
Tolérance de 0/+20 mm

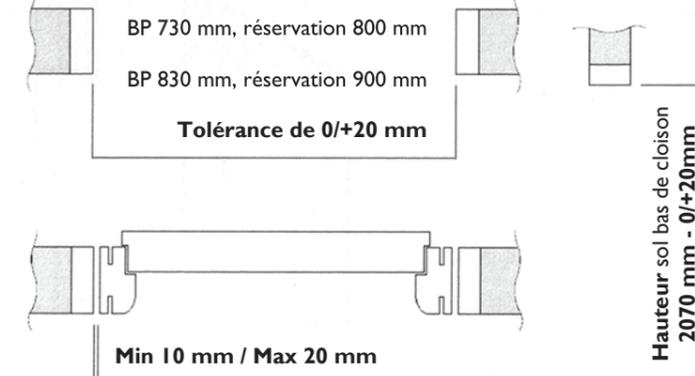

04


Pour une épaisseur de mur entre 52 et 80 mm. Centrage de la porte dans l'axe de la cloison.
Cas A : sans élargisseurs
Cas B : avec élargisseurs

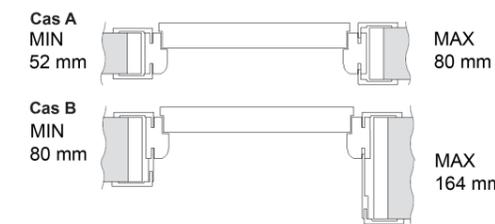

05

Caler le bloc porte dans sa réservation.

2 possibilités de calage :
1 > Les coins de blocage x 8
2 > Les coussinets gonflables (recommandés) x 4

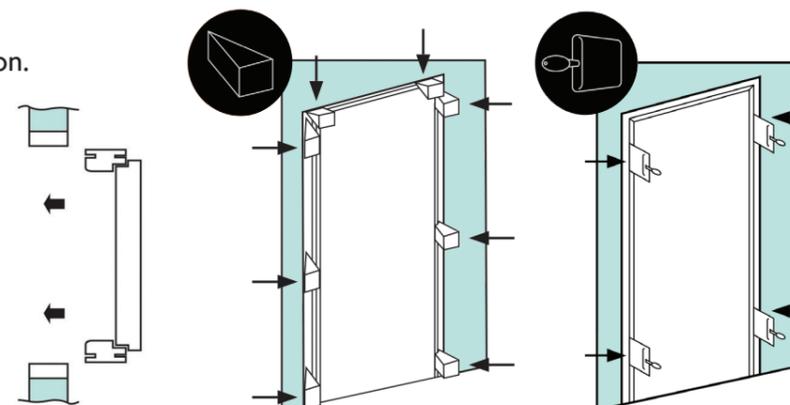

06

Vérification des niveaux.

A l'aide du niveau à bulle, vérifier l'aplomb dans les trois dimensions et sur tous les côtés.

NB : Même opération pour le calage avec les coins de blocage ou avec les coussinets gonflables.

Ouvrir avec précaution la porte et enlever les coins de blocage (ou les coussinets gonflables).

07

