


NOTICE DE POSE


Gabarit de perçage
pour meuble haut
de cuisine

easygab

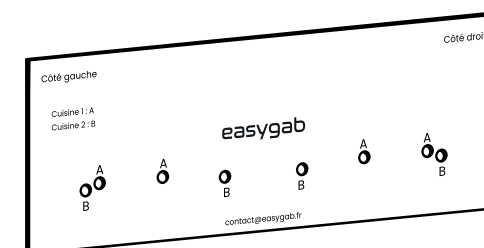

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !


Outils nécessaires pour la pose

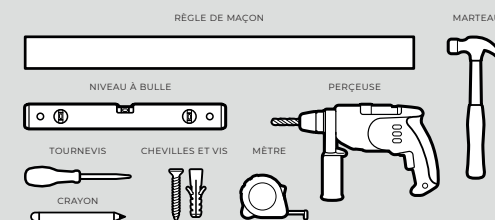



easygab

Pour plus d'informations rendez-vous
sur le site www.easygab.fr



1 Mesurez la **hauteur finie** des meubles hauts

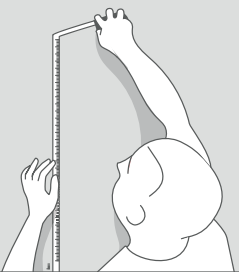


Marquez l'emplacement à l'aide d'un petit trait

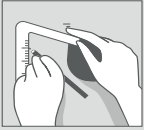

2 À l'aide d'une règle à maçon et d'un niveau à bulle tracez un trait qui correspond à la largeur totale de vos meubles hauts


3 Le trait doit correspondre à la largeur totale de vos meubles hauts

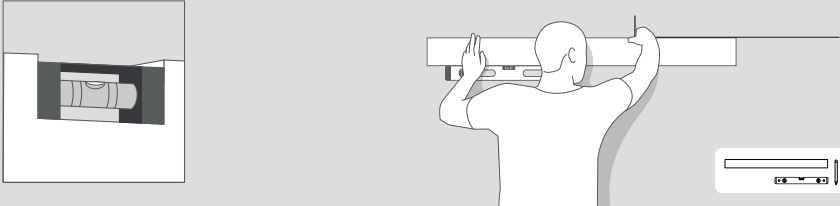

4 Marquez la séparation entre chaque meuble haut à l'aide d'un trait vertical


5

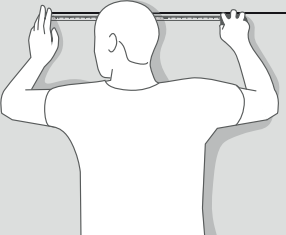

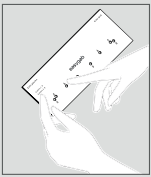
Sur votre gabarit :

- o Les trous gauches correspondent à la fixation murale des cotés gauches des meubles
- o Les trous droits correspondent à la fixation murale des cotés droits des meubles


Attention : si votre gabarit est destiné à plusieurs cuisines, repérez d'abord sur votre gabarit les trous correspondant à la gamme de votre cuisine et reportez-les correctement sur votre mur




6

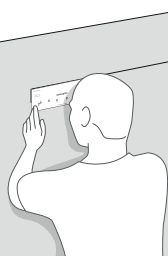

Placez le gabarit sur l'angle gauche, une fois bien positionné pointez les deux trous à l'aide du crayon




7

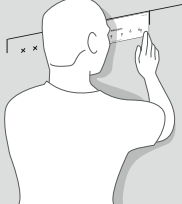


Faites de même pour le coté droit et pointez les deux trous droits




8 Renouvelez la même opération pour chaque meuble haut




9

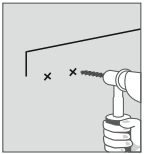


Percez les trous

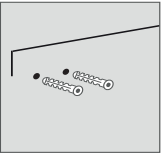


Mettez les chevilles adaptées au mur

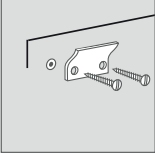

Vissez les platines murales



10 Accrochez vos meubles et contrôlez le niveau à l'aide d'un niveau à bulle

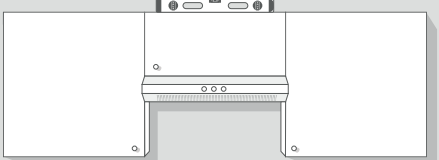

Vous pouvez retrouver notre **vidéo de démonstration** du gabarit sur notre site www.easygab.fr

