

Combiflex


Stopover 65
Break 85




Security Tech Germany

0 0 0 Réglage d'usine


1. Clic

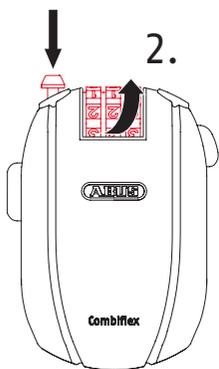


2.

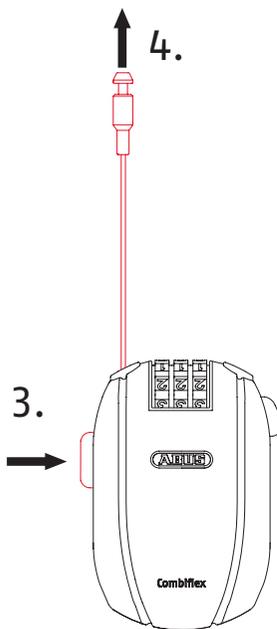

3.

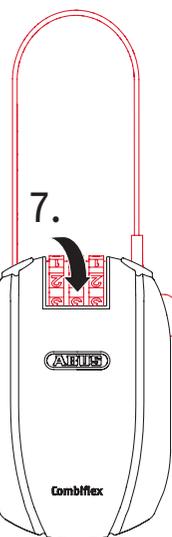


4.

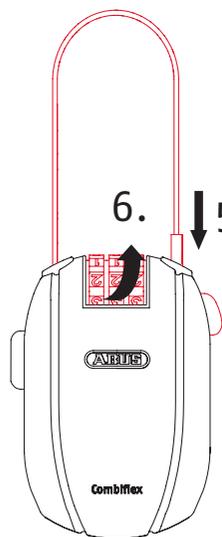

5. Clic

6.

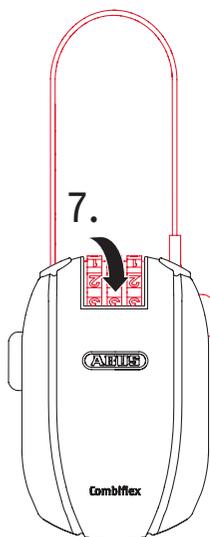

7.

8.

1. Mettre le code 0-0-0 (réglage d'usine) ou le code programmé
Appuyer fortement sur la goupille de verrouillage jusqu'à entendre un "CLIC"
2. Choisir votre combinaison
3. Appuyer sur le bouton
4. Tirer le câble
5. Insérer la goupille de verrouillage jusqu'à entendre un "CLIC"
(La procédure de changement de code est terminée)
6. Brouiller les molettes pour verrouiller le Combiflex
7. Mettre le code programmé
8. Appuyer pour ouvrir le Combiflex



© ABUS 2023
ABUS August Bremicker
Söhne KG
D 58292 Wetter | Germany.
Tel.: +49 (0) 23 35 63 40
www.abus.com
info@abus.de