



d-c-fix®

Dalles murales adhésives Wall Tiles

Exemples d'application

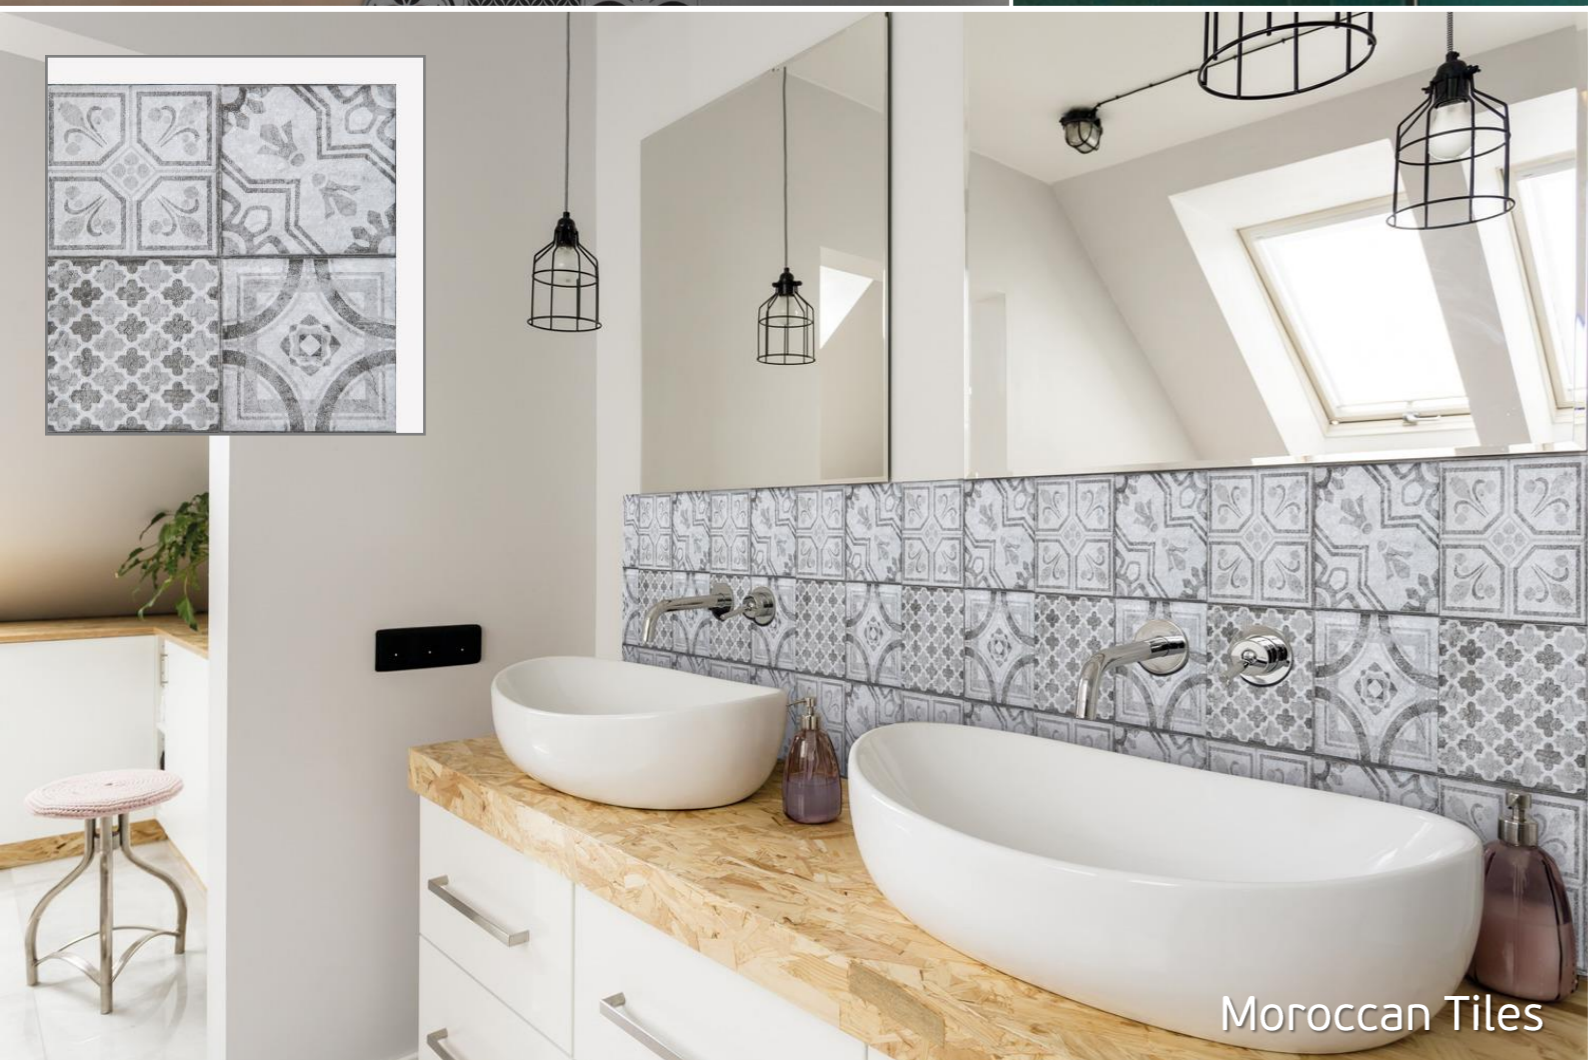

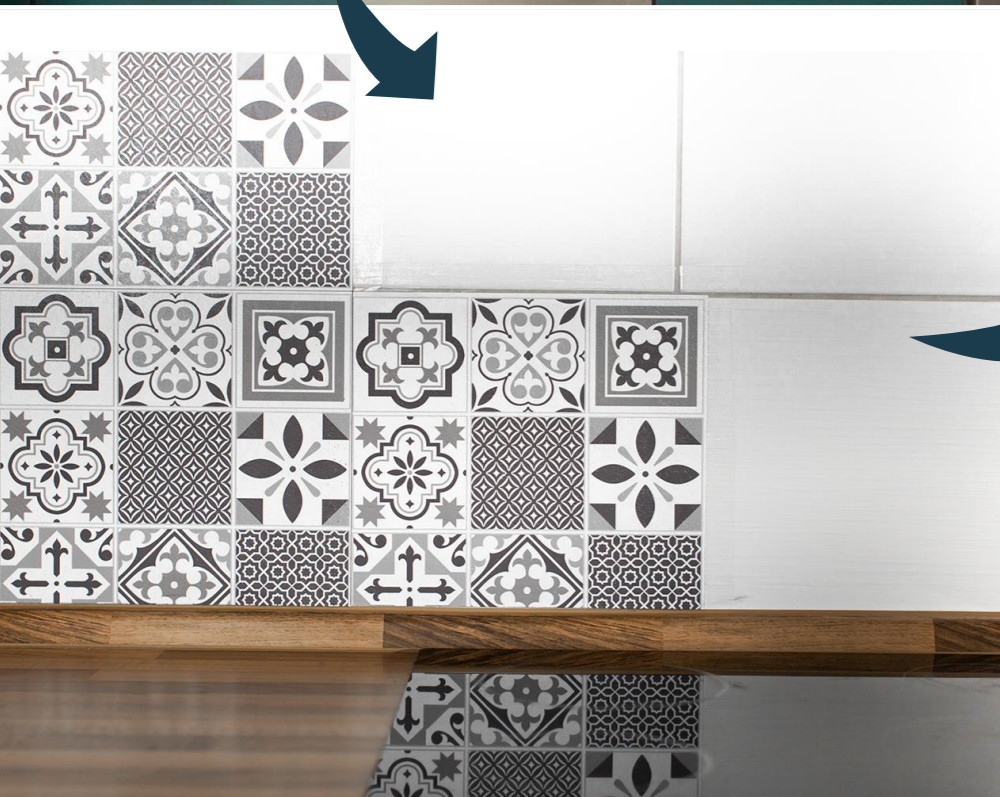

d-c-fix®

Dalles murales adhésives Wall Tiles

Instructions de pose



Outils nécessaires :

- cutter
- règle
- crayon
- mètre

Facultatif : spatule à maroufler,
rouleau à peinture.



SCANNEZ-MOI
pour découvrir la pose
en vidéo

Et retrouvez tous nos conseils sur le site d-c-home
www.d-c-home.com/fr/self-adhesive-wall-tiles



1. Préparer le matériel :

Mesurez la surface murale à recouvrir afin de déterminer la quantité de produit nécessaire et rajoutez une marge de 10 %. Entrez les cartons pendant au moins 24h à température ambiante (20 °C-22 °C) dans la pièce où l'installation aura lieu.



2. Préparer la surface :

La surface doit être propre et sèche, régulière, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de trous et de fissures. Compensez les fortes irrégularités avec un enduit ou un mastic adapté.



3 Décoller le papier de protection :

La partie adhésive dépasse de 2.5cm en haut et à droite de la dalle afin de garantir une étanchéité parfaite lors de la pose.

Attention : Retirez uniquement le papier de protection en veillant à bien conserver la feuille adhésive au dos de la dalle.

Astuce : placez un morceau de ruban adhésif au recto et verso du coin supérieur droit, puis écarterez afin de décoller le papier protecteur.



4. Appliquer les dalles murales :

Positionnez la première dalle en commençant par le coin inférieur gauche et exercez une pression uniforme sur toute sa surface.

Astuce : utilisez une spatule ou un rouleau à peinture afin de maroufler la dalle.



5. Poursuivre l'application

Collez la dalle murale suivante en bord à bord, en la positionnant sur la bordure adhésive de 2.5cm de la dalle précédente afin d'assurer une étanchéité parfaite. Dans le cadre d'une pose sur du carrelage, évitez tant que possible à ce que la bordure adhésive n'aboutisse dans un joint.



6. Découper les dalles murales aux dimensions :

Coupez la dalle selon vos besoins à l'aide d'un cutter et d'une règle. Suivant votre outil de coupe, deux ou trois passages de coupe seront nécessaires.



7. Finition des bords :

Pour une finition nette des bords, coupez les bordures adhésives qui pourraient dépasser sur la dernière rangée de dalles.



8. Réaliser l'étanchéité :

En particulier dans les pièces humides, veillez à rendre étanches tous les bords extérieurs et contours de prises avec du silicone, cela empêchera les infiltrations d'humidité.