



GUIDE DE POSE - ICONIK

REVETEMENT PVC RESIDENTIEL EN ROULEAU



GUIDE DE POSE - ICONIK

REVETEMENT PVC RESIDENTIEL EN ROULEAU

PRÉAMBULE


Vérifiez, avant la préparation, la qualité de la marchandise livrée. Si le revêtement est défectueux, en informer votre revendeur.



- Cutter avec lame droite et croche
- Gants anti-coupure
- Cale à maroufler
- Araseur
- Mètre ruban
- Règle / Crayon



CHOIX DU REVÊTEMENT

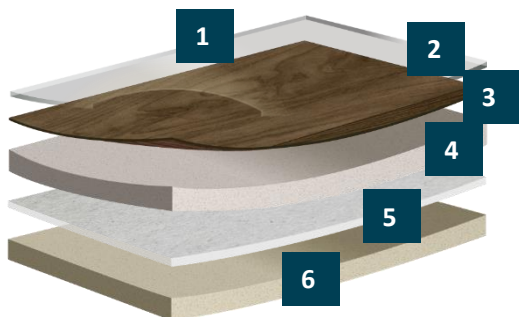

1. Traitement de surface
2. Couche d'usure
3. Décor imprimé
4. Couche intermédiaire
5. Voile de verre
6. Envers mousse ou textile

Bénéfices de l'envers textile :

- Idéal pour une mise en œuvre sur un support inégal (voir schéma)
- Propriétés phoniques
- Performances accrues au confort à la marche



Avant



Après

GUIDE DE POSE - ICONIK

REVETEMENT PVC RESIDENTIEL EN ROULEAU

Tableau d'aide au choix

Surface de la pièce à recouvrir	Pièce > 25m²		Pièce entre 12 et 25m²		Pièce < 12m²	
Supports compatibles						
Sol béton, Chape ciment et chape anhydrite	V	V	V	V	V	V
	Le support doit être plan et lisse, sinon, réaliser un enduit de ragréage.					
Carrelage	V	V	V	V	V	V
	Pose collée : réaliser un enduit de ragréage. Pose sur double face envers mousse : enduire les joints pour ne pas voir le spectre du carrelage. Pose libre ou sur double face envers textile : aucun enduit de ragréage si les joints : profondeur maxi 2mm, largeur maxi 4mm, sans désaffleurement.					
Panneaux CTBH/CTBX	V	V	V	V	V	V
	Pose collée ou pose sur double face avec envers mousse : enduire uniquement les joints et les têtes de vis si pas de désaffleurement entre les panneaux. Application d'un primaire.					
	Pose sur double face envers mousse : enduire uniquement les joints et les têtes de vis si pas de désaffleurement entre les panneaux.					
	Pose libre ou sur double face envers textile : pose sans préparation si pas de désaffleurement entre les panneaux.					
Panneaux OSB	V	V	V	V	V	V
	Pose collée : réaliser un enduit de ragréage fibré.					
	Pose sur double face envers mousse : enduire uniquement les joints et les têtes de vis si pas de désaffleurement entre les panneaux.					
Moquette, vinyle (envers mousse ou textile)	Pose libre ou sur double face envers textile : pose sans préparation si pas de désaffleurement entre les panneaux.					
	X	X	X	X	X	X
Vinyle et linoléum compacts (sans envers mousse ni textile)	Déposer le revêtement et réaliser un enduit de ragréage si nécessaire.					
	X	V	X	V	V	V
Revêtements de sol en parquet et stratifié (collé et flottant)	Conservation de l'ancien de l'ancien revêtement, si bon état, pas de décollement et bonne planéité					
	X	V	X	V	V	V
	Conservation de l'ancien revêtement si bon état.					
	Présence d'une sous-couche pare vapeur pour les revêtements flottants et non exposé aux remontées d'humidité pour les revêtements collés. Contrôler la présence de l'espace de dilatation périphérique					
Quel envers de revêtement choisir ?	Mousse	Textile	Mousse	Textile	Mousse	Textile
Quel type de pose ?	Collée	Semi-libre avec double face	Collée	Semi-libre avec double face	Semi-libre avec double face	Libre

- **La pose libre** : Pose sans aucune colle ni double face, réservée aux pièces de petite taille et au revêtement avec envers textile.
- **La pose semi-libre** : Pose avec un simple rouleau double-face sous les joints et en périphérie, réservée pour les pièces peu fréquentées pour les envers mousse.
- **La pose collée** : Pose à l'aide de colle spéciale pour sol PVC. C'est une méthode durable, idéale pour garder son revêtement bien en place en cas de déplacement de mobilier.

Plancher à eau basse température (Cf. DTU 65.14)	Chauffage éteint 48h avant travaux puis remise en chauffe
Plancher réversible (Cf. CPT 3164)	progressive 48h après l'installation.
Plancher Rayonnant Electrique (Cf. CPT 3606)	Pose collée obligatoire
Pièces humides (WC, salle de bain et cuisine)	Pose libre ou semi libre, appliquer un mastic acrylique ou silicone en périphérique pour éviter les pénétrations d'eau, Sauf support à base de bois et chape sulfate de calcium exclus

GUIDE DE POSE - ICONIK

REVETEMENT PVC RESIDENTIEL EN ROULEAU


PRÉPARATION DU SUPPORT

RÉCEPTION

Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide.

Le support ne doit pas être exposé à des remontées d'humidité.

Revêtement de sol PVC collée, se référer au NF DTU 53.12 partie 1-1-1

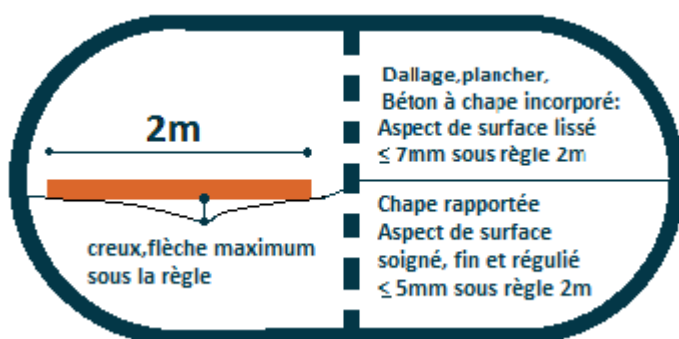

Sur support bois sans désaffleure, pose direct autorisée $\leq 3\text{mm}$ sous une règle de 2m et $\leq 5\text{mm}$ sous règle de 2m si enduit de sol, au-delà de ces tolérances non conforme.



MISE EN ŒUVRE

1 - CONDITIONS



Le revêtement doit être posé à une température ambiante et du support $\geq 15^{\circ}\text{C}$.




Acclimater et dérouler le revêtement dans les pièces où la pose sera réalisée au minimum 24 heures avant l'installation.


2 - CALEPINAGE

Sauf prescription particulière du marché :

- ✓ Chaque pièce est considérée séparément, utiliser le même bain.
- ✓ Pose dans le sens de la lumière ou le sens de la circulation
- ✓ Respecter le sens de pose
- ✓ Éviter de positionner les joints sur les zones de fort trafic

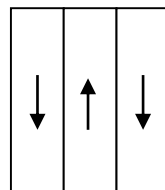

lés inversés
(dessins
unis)

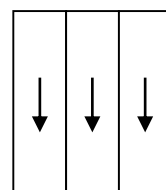

Même sens
(dessins de
bois/dalles
en
céramique)

3 – POSE SEMI-LIBRE OU LIBRE

Recommandations:

Ancien revêtement : Dépoussiérage, lessivage et rinçage

Support absorbant : primaire d'accrochage

Installer une bande de maintien (double face) : largeur 50mm minimum en périphérie et sous les joints



4 – POSE COLLEE

Recommandations:

Support absorbant : primaire d'accrochage

Appliquer la colle acrylique à l'aide d'une spatule finement dentelée ou du Tarkospray par moitié de surface, attendre selon les indications du fabricant puis rabattre le revêtement.

Maroufler et araser, faire de même pour la seconde moitié.



5 – DÉCOUPE

Arasement avec une lame croche ou un araseur à moquette



6 – ACCESSOIRES

Tarkospray : Vaporisateur de colle pour sol PVC

- Jusqu'à 3 fois plus rapide qu'une colle traditionnelle. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la colle sèche. Le revêtement est prêt à être utilisé immédiatement et aucune odeur ne persiste
- A base d'eau, TarkoSpray dégage peu d'émissions. Il protège également les ressources puisque on utilise 80 % de colle en moins
- Suffit pour environ 12m²



MISE EN SERVICE & ENTRETIEN

Utilisation immédiate de la pièce après l'installation pour les poses libre et semi-libre

Pose collée, attendre 72h avant de mettre en place le mobilier.

L'utilisation d'embout caoutchouc est proscrite.

Nous recommandons la mise en place de tapis de protection devant les accès et sous les chaises à roulettes.

Concernant l'entretien du sol, vous pouvez vous référer au guide d'entretien disponible sur notre site internet.

Besoin d'améliorer vos compétences Solier, connectez vous au lien ci-dessous et allez dans l'onglet service
https://professionnels.tarkett.fr/fr_FR/