





## KH 28-125 ABRI SAMTIDA INSTRUCTIONS DE MONTAGE

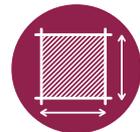

2,50 x 2,50 m



28 mm

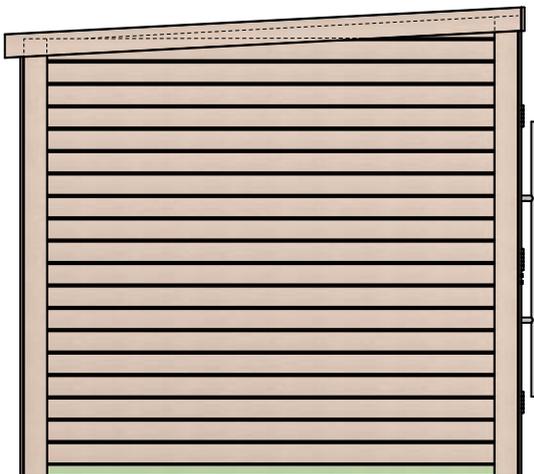

2,22 m



2,40 m



5,97 m<sup>2</sup>



2,57 x 2,63 m



6,7 m<sup>2</sup>



500 kg

# KH 28-125 – ABRI SAMTIDA

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

FR

Chère cliente, cher client,  
Merci de votre achat.

Veillez lire attentivement les instructions de montage avant l'installation et suivre exactement les dessins, les étapes de construction et les explications. Votre construction sera alors parfaite et vous pourrez profiter longtemps de votre abri de jardin.

Pour toute demande de garantie, veuillez nous indiquer le numéro de garantie (KH000000) que vous trouverez sur l'emballage et/ou sur la dernière page de la notice de montage ainsi que le numéro des pièces demandées. Certaines connaissances en matière de travail du bois sont nécessaires pour la construction de cet abri.

Avant d'installer votre abri de jardin, informez-vous sur la réglementation en vigueur. Si les autorités de construction locales exigent des mesures particulières pour cet abri, celles-ci ne sont pas incluses dans l'étendue de nos prestations. Cela vaut également pour les fondations.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR VOTRE ABRI DE JARDIN

### FONDATION

La première étape préalable au montage de votre abri de jardin consiste à la réalisation de fondations adaptées pour la construction. Cette étape est essentielle pour assurer le succès du montage de votre abri. Pour cet abri, livré sans plancher, nous vous recommandons de faire une dalle béton, d'une surface équivalente aux dimensions exactes de votre cadre de fondation, sans jamais déborder de vos murs. Dans tous les cas, votre dalle béton doit toujours être parfaitement de niveau et d'équerre, à l'abri du gel et réalisée en tenant compte des particularités du sol.

### DÉBALLAGE ET CONTRÔLE PALETTE DE VOTRE ABRI

Une fois la palette ouverte, ne pas stocker les pièces en extérieur sous la pluie ou sous le soleil et jamais en contact direct avec le sol. Protégez-les toujours de manière fiable contre l'humidité. Déballez tous les composants dans un endroit sec et plat et vérifiez selon la liste des pièces l'exhaustivité et l'intégrité de la livraison. En cas de manquants ou défectueux, commandez à nouveau les pièces dans votre magasin en indiquant le code de garantie et la référence de l'abri et le numéro des pièces. **Ne pas commencer votre montage, si vous avez des pièces manquantes ou défectueuses ; n'installez pas de composants endommagés.** Information utile : pour gagner du temps dans votre montage, trier les pièces par paroi de mur et étape de construction.

### PROTECTION DU BOIS

Traitez votre abri dès la fin du montage. Utiliser uniquement des lasures pigmentées à pores ouverts lors du traitement initial de votre abri (pas de lasures incolores, ni vernis). Appliquer toujours une primaire de protection du bois, à l'extérieur. N'utilisez que des produits destinés à usage extérieur. Avant de traiter votre abri, lire attentivement les recommandations des fabricants.



# RECOMMANDATIONS DE MONTAGE DE VOTRE ABRI DE JARDIN

## CONSTRUCTION

Veillez suivre scrupuleusement les illustrations de la notice de montage étape par étape et respecter exactement toutes les dimensions indiquées.

Pour assurer la bonne stabilité de votre abri, vous devez fixer impérativement chaque madrier avec 2 vis aux poteaux d'angle des murs. Afin d'éviter d'éclater le bois, vous devez prépercer les madriers avec un forêt à bois, en utilisant le diamètre requis selon l'étape d'assemblage indiquée dans la notice.

Assembler les poutrelles de fondation pour former un **cadre parfaitement d'équerre** et fixer-le définitivement à vos fondations avec des équerres chevillées (non fournies).  
Monter ensuite la première rangée des madriers. Les madriers devront être fixés à chaque poteau d'angle. Il est impératif de fixer le premier rang de madriers aux poutrelles de fondations, en préperçant avant vissage.

Vérifiez régulièrement que chaque rangée de madriers montée soit toujours de niveau jusqu'au pignon. Visser les pannes de toit en alignant le dessus à la partie supérieure des pignons latéraux de votre abri.

## TOITURE

Pour le montage de la toiture, vous devez démarrer en positionnant la première volige avec le côté rainuré contre les planches de rive latéral et avant. Ensuite continuer la pose des voliges une à une sans les emboîter à fond et en laissant un jeu de dilation de 1 à 2 mm entre elles, pour permettre au bois de travailler librement au gré du changement de températures et variations hygrométriques.

La partie arrière des voliges doit dépasser d'environ 7 cm pour permettre la pose d'une gouttière (avec cheneau). Le toit plat exige un revêtement de haute qualité permettant de protéger les planches de rive de l'humidité.

## REVÊTEMENT DE TOITURE

Votre abri est pourvu d'une couverture en feutre bitumeux. Il s'agit d'une finition de toit provisoire. Les abris toit plat requièrent comme couverture définitive soit un recouvrement avec une membrane EPDM soit une couverture en bac acier incluant le recouvrement de la rive et des bandeaux latéraux.

## PORTE

Ne monter le battant de porte qu'après avoir aligné le cadre avec précision. Une fois le battant bien ajusté et d'équerre, visser ce dernier à l'aide d'une vis par madrier, toujours en préperçant le cadre. En raison du travail possible du bois, il peut être nécessaire de réajuster le cadre de porte.


## ENTRETIEN

Effectuez une inspection visuelle régulière de votre abri, notamment le bon état de votre couverture. Pour protéger les parties en bois massif, il conviendra d'appliquer un traitement avec un produit de protection bois approprié, immédiatement après la fin du montage de votre abri.

Rapprochez-vous d'un spécialiste en peinture et traitement du bois (sapin) pour choisir le produit d'entretien adapté et connaître les conditions d'application du produit à respecter. En effectuant régulièrement ce traitement, vous augmenterez ainsi la durée de vie de votre abri.





# A

## VUE EN ÉCLATÉ

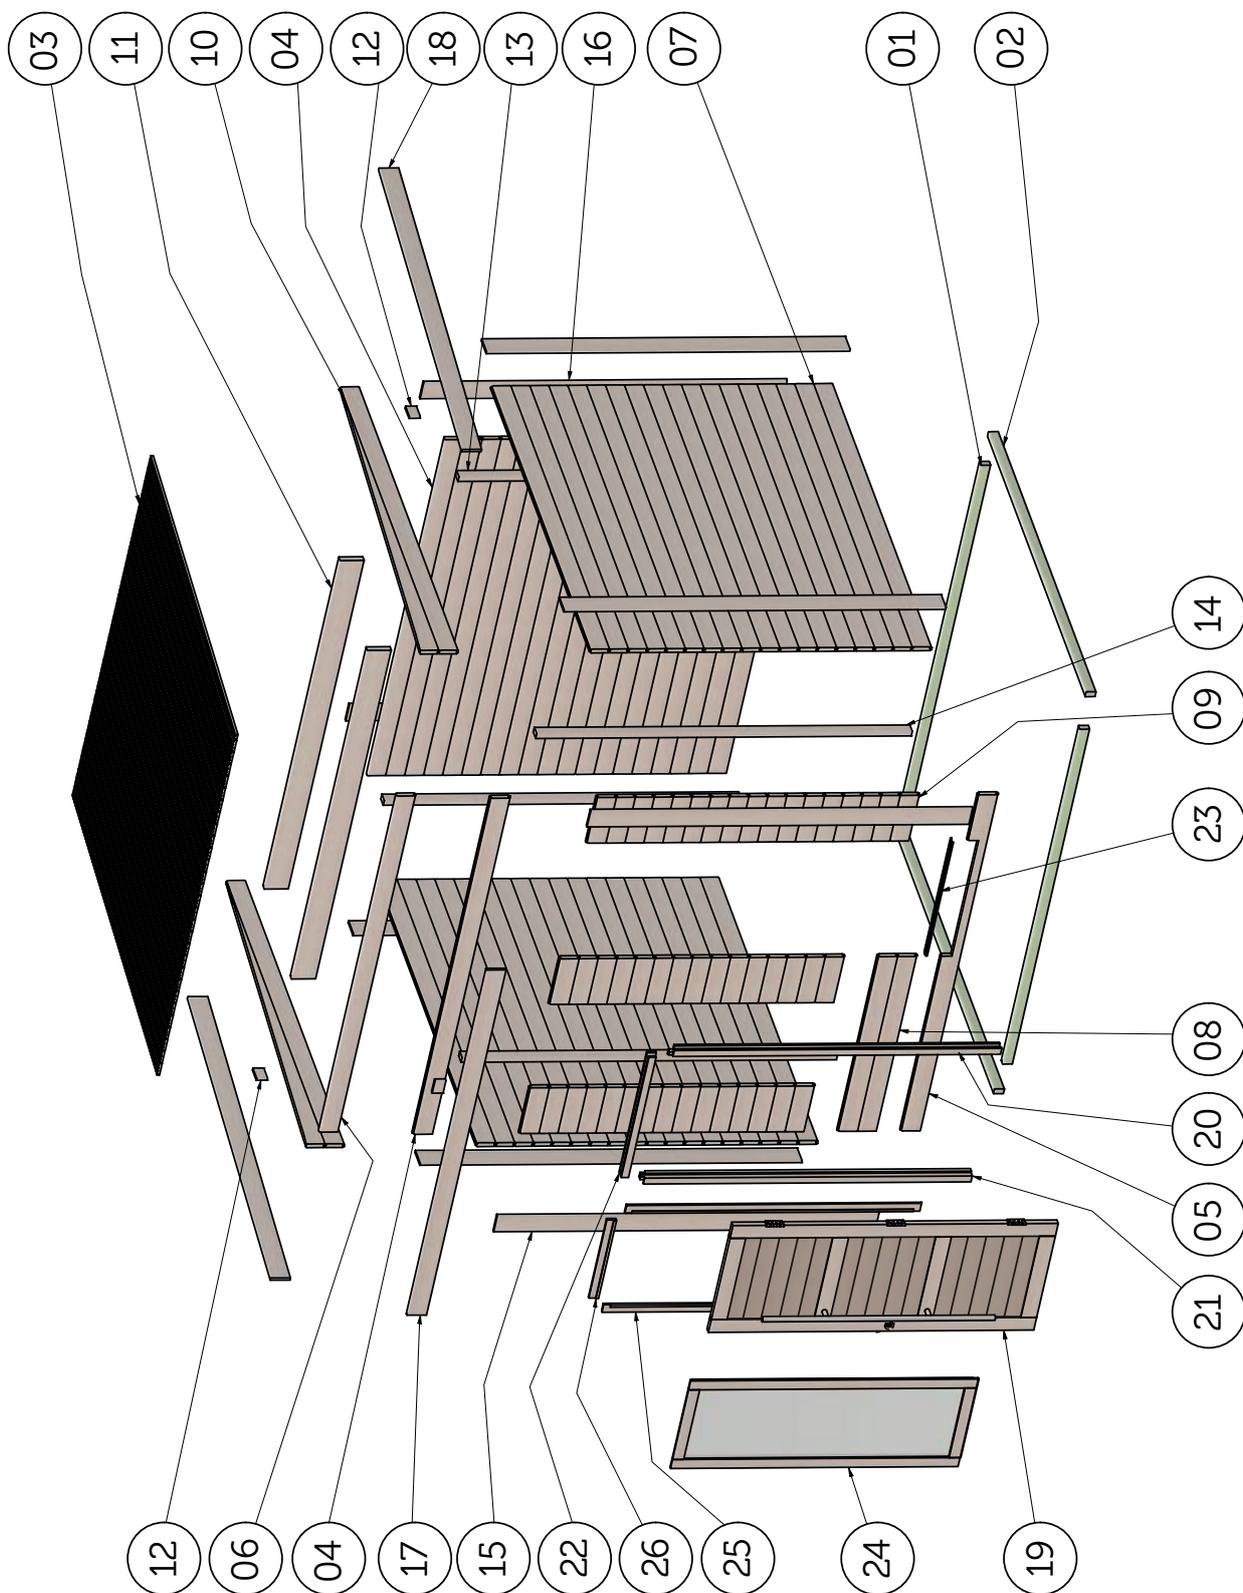


# VUE DES MURS


# B

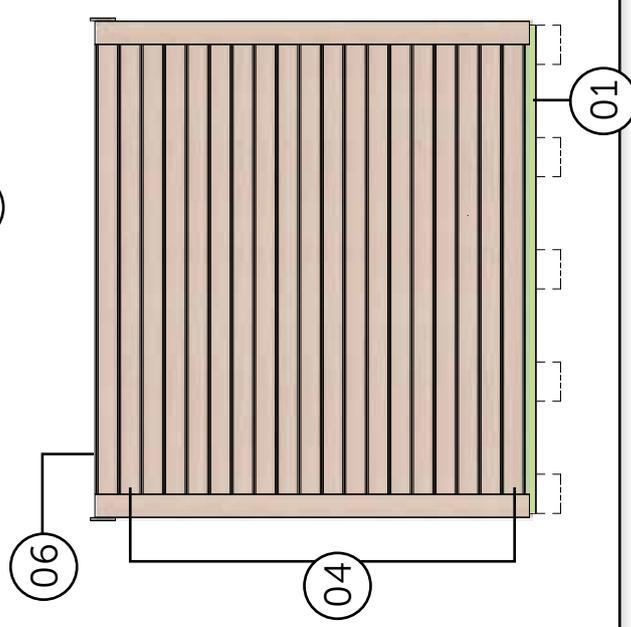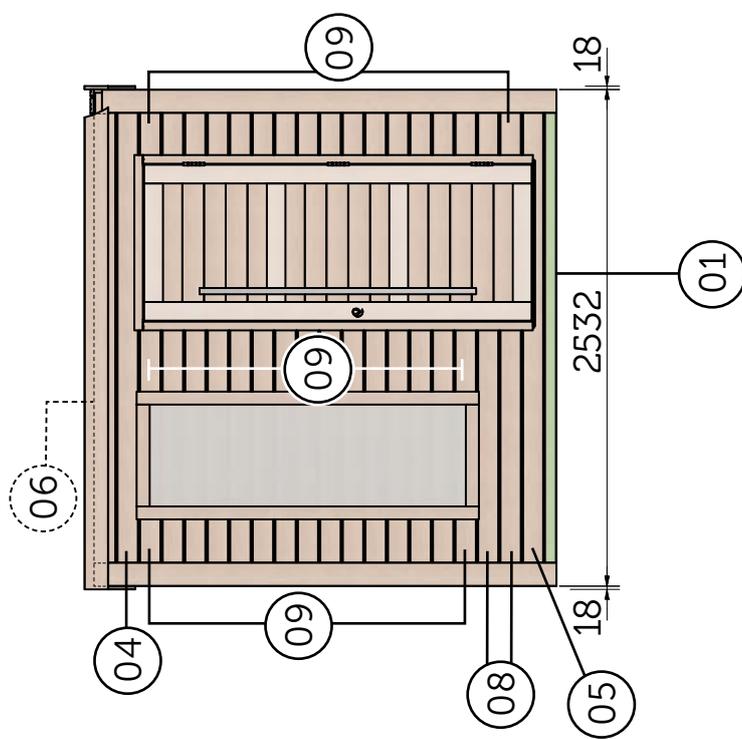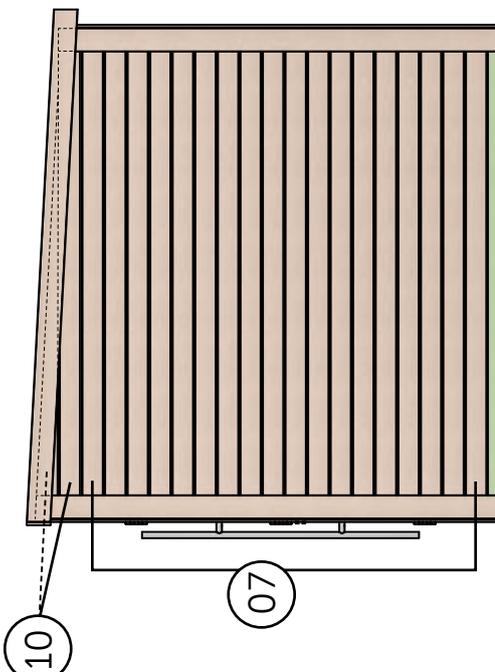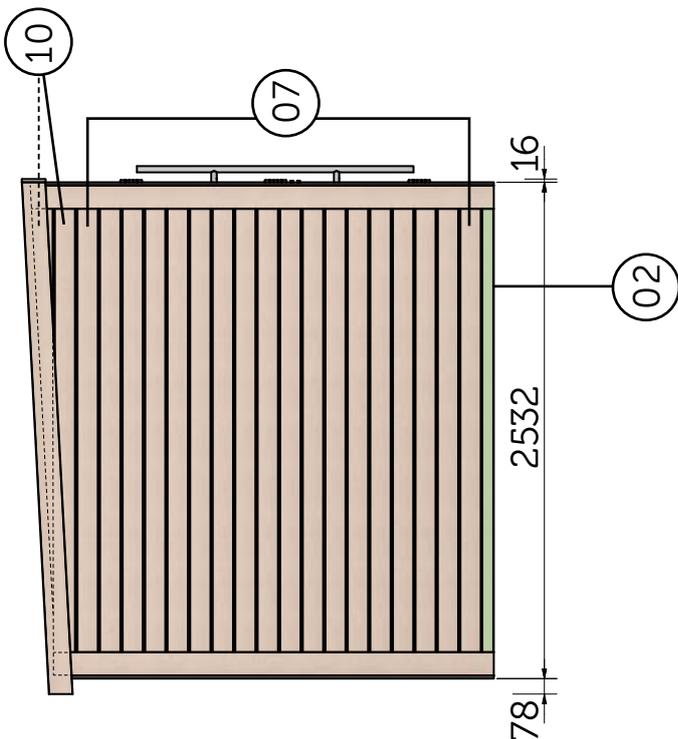


## ASSEMBLAGE – POUTRELLES DE FONDATIONS

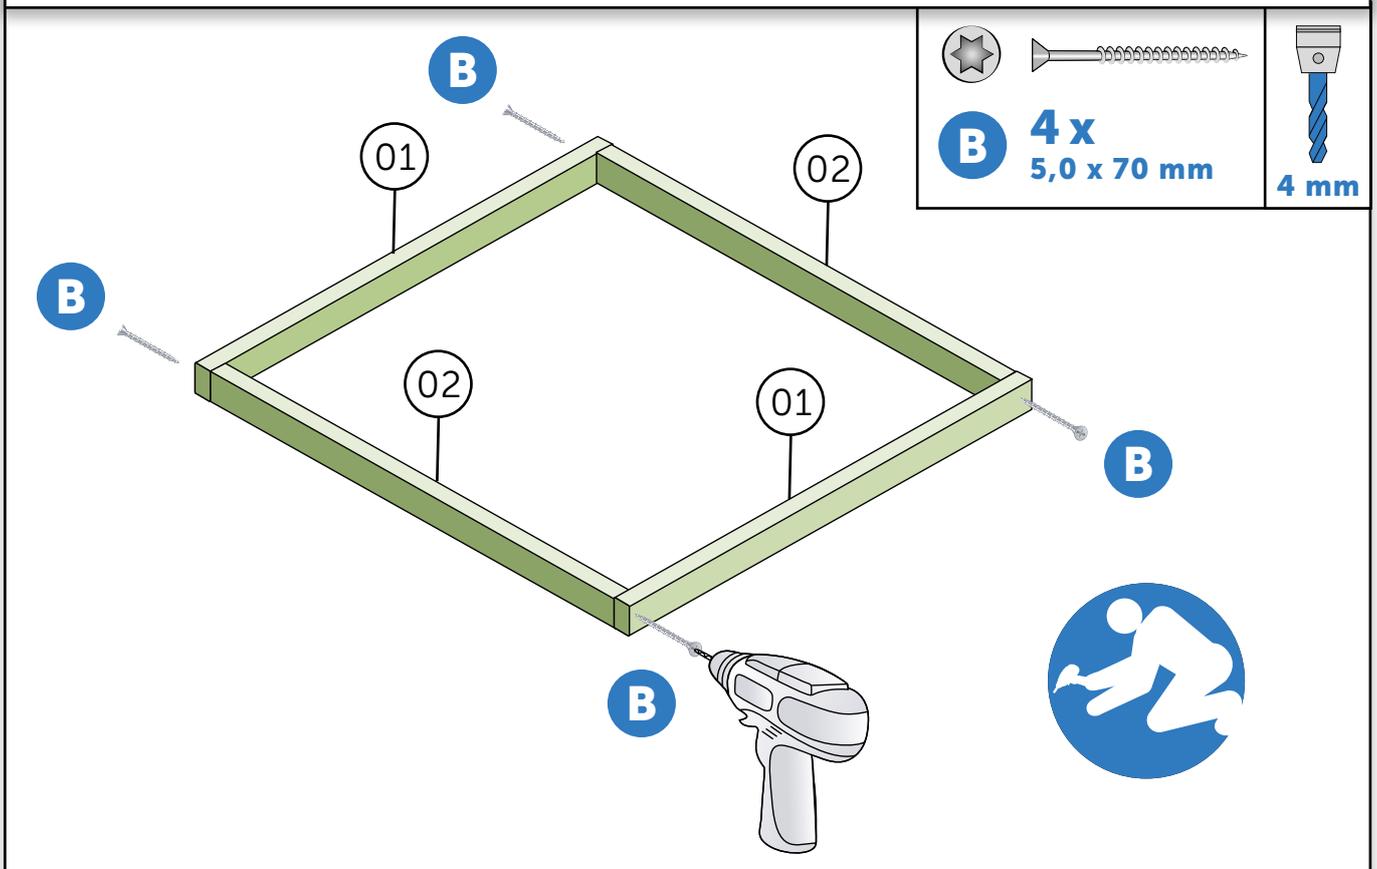


## ASSEMBLAGE – PREMIER RANG DE MADRIER

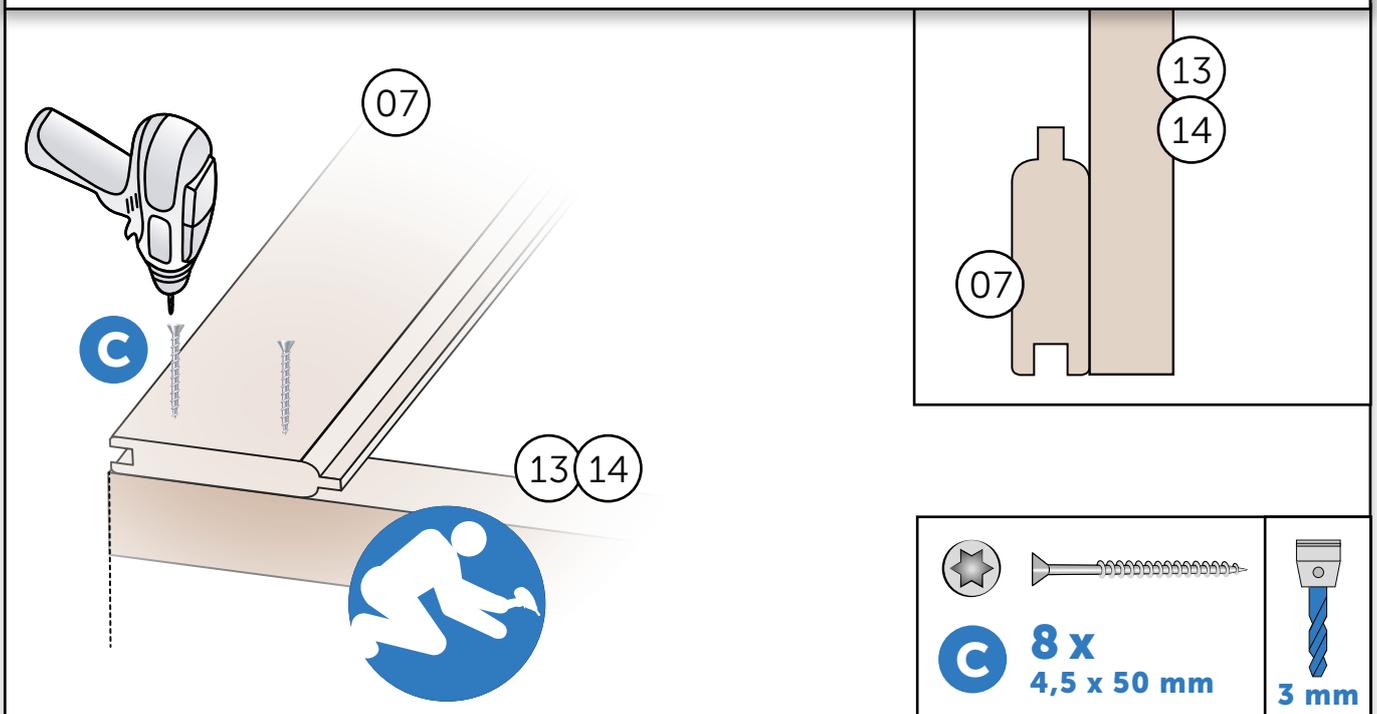


## ASSEMBLAGE – PREMIER RANG DE MADRIER

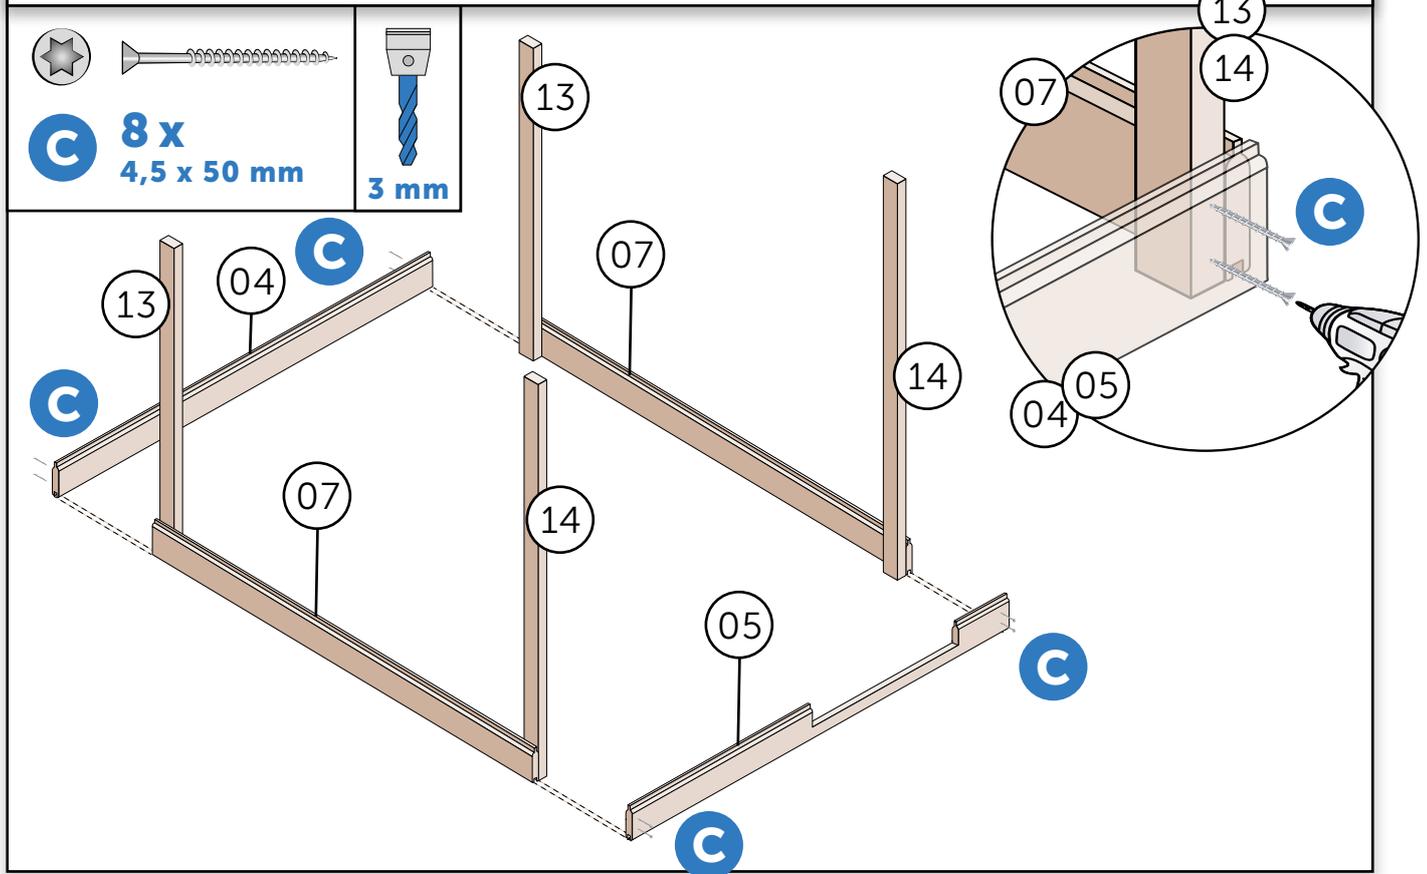

## CONTRÔLE EQUERRAGE DES FONDATIONS

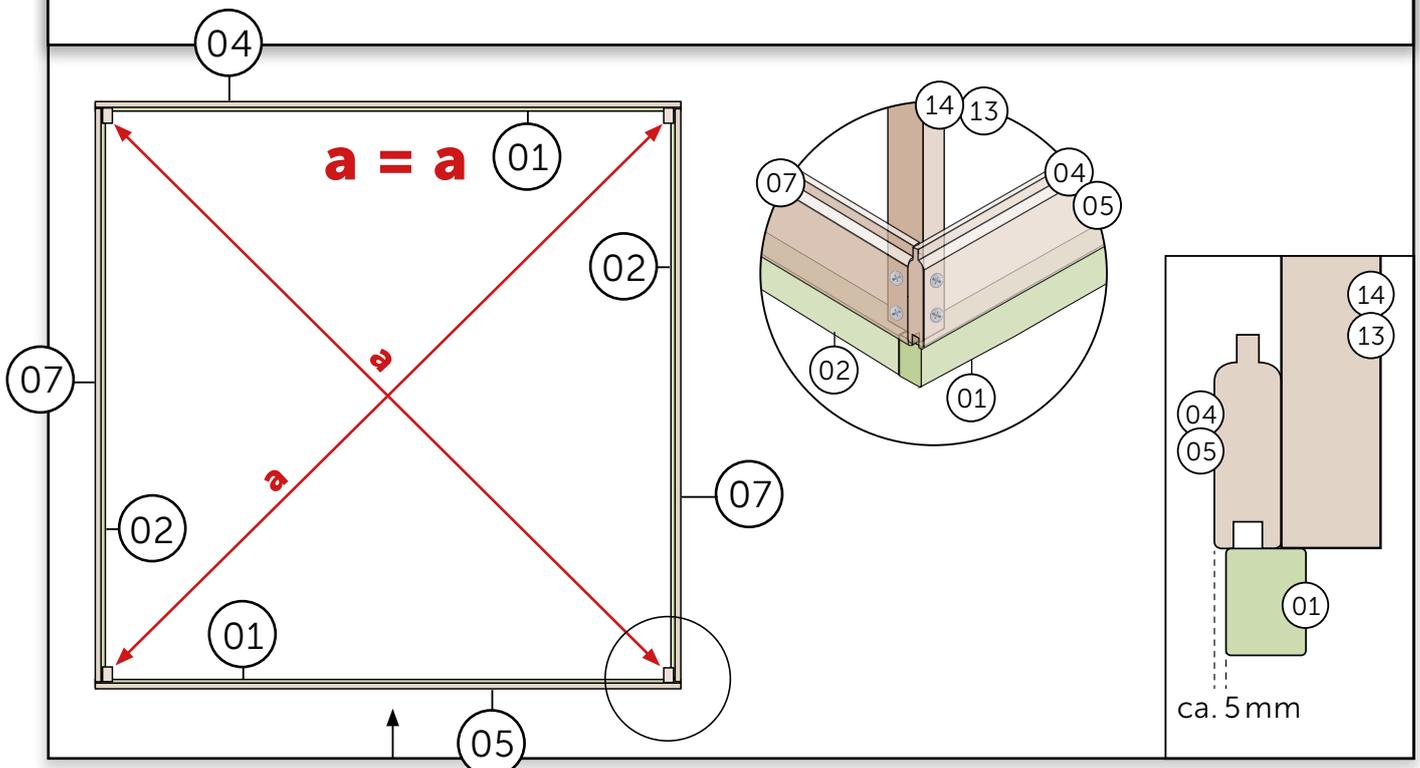

# ASSEMBLAGE – PAROIS

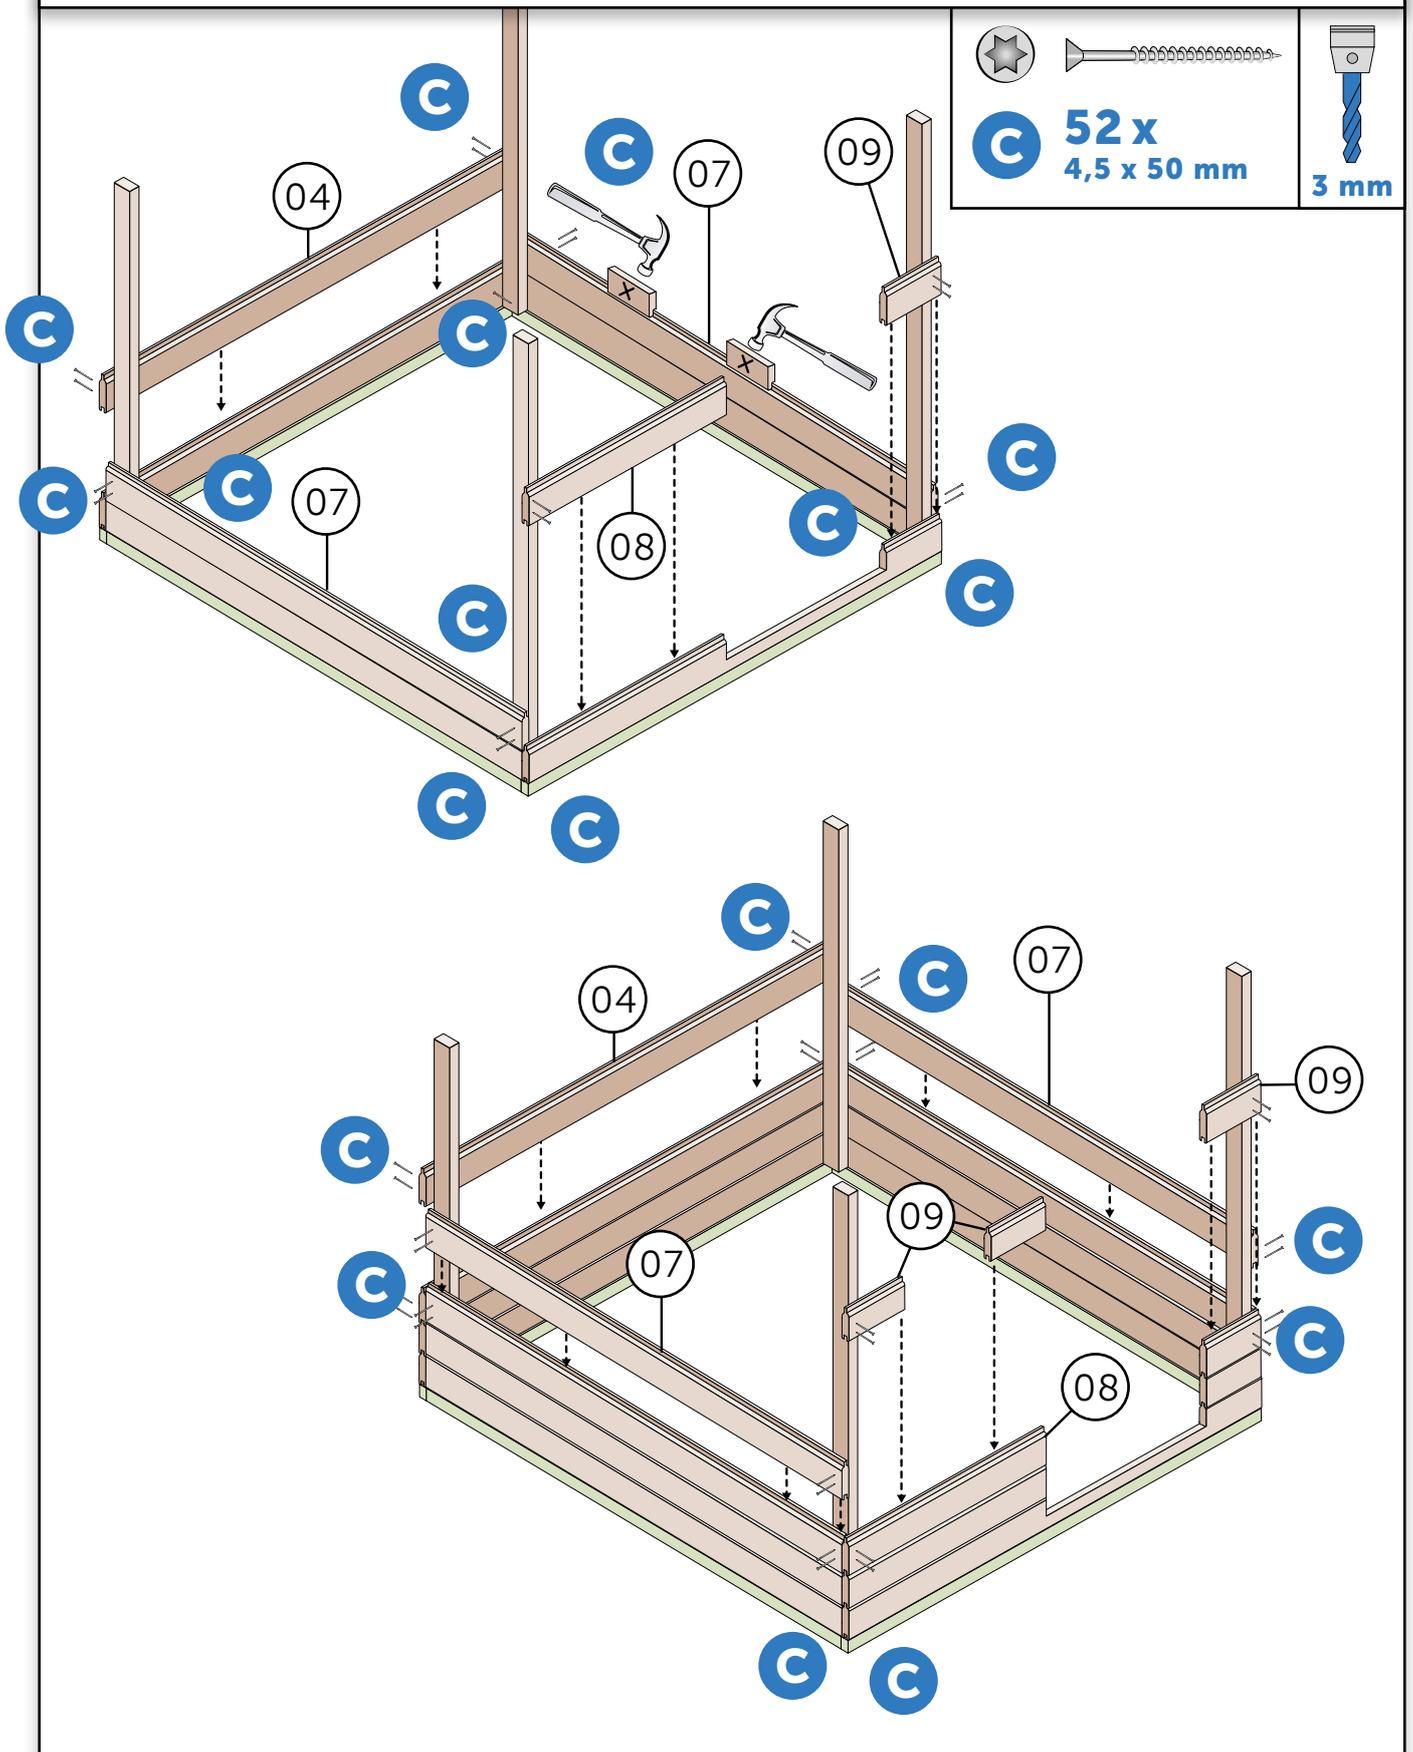


# ASSEMBLAGE – PAROIS ET CADRE DE PORTE







**36x**  
4,5 x 50 mm



3 mm

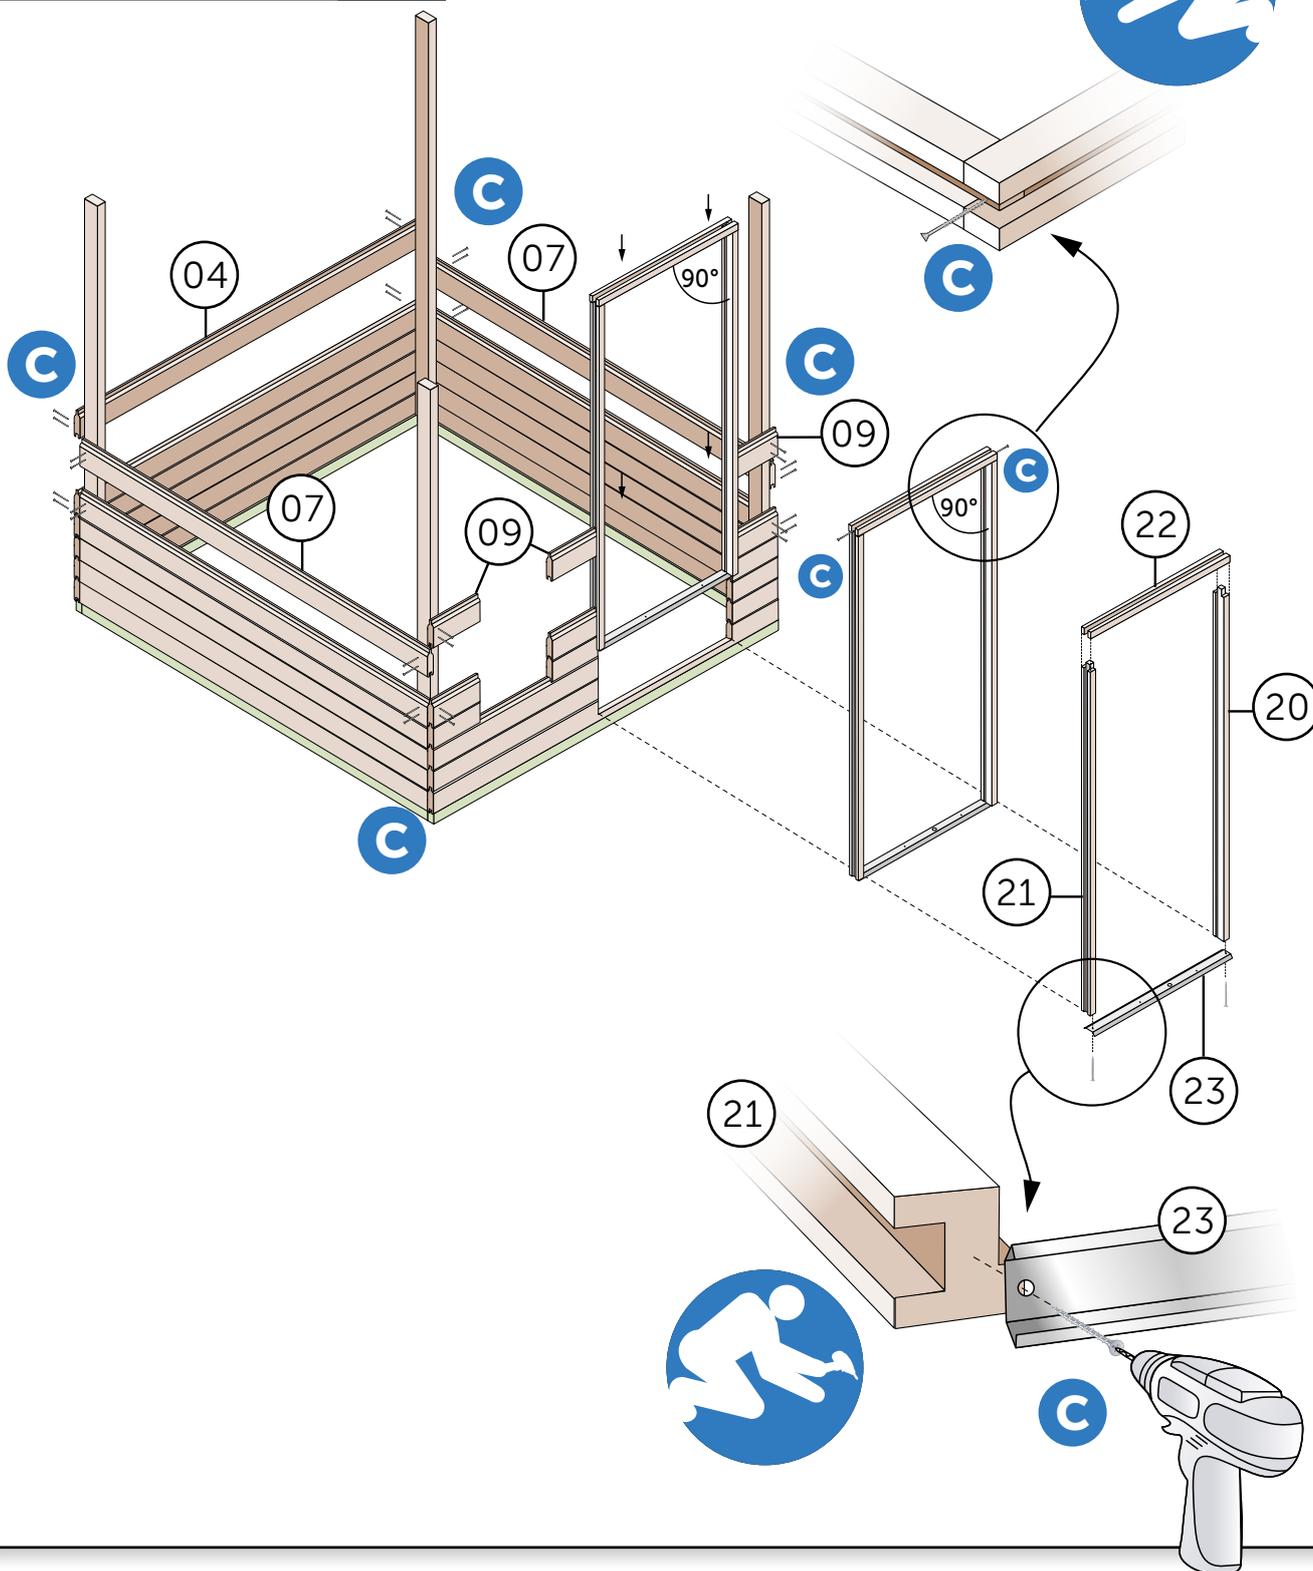


# ASSEMBLAGE – PIGNONS ET PANNES DE TOIT

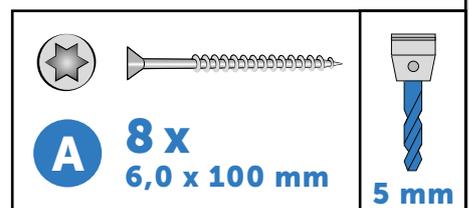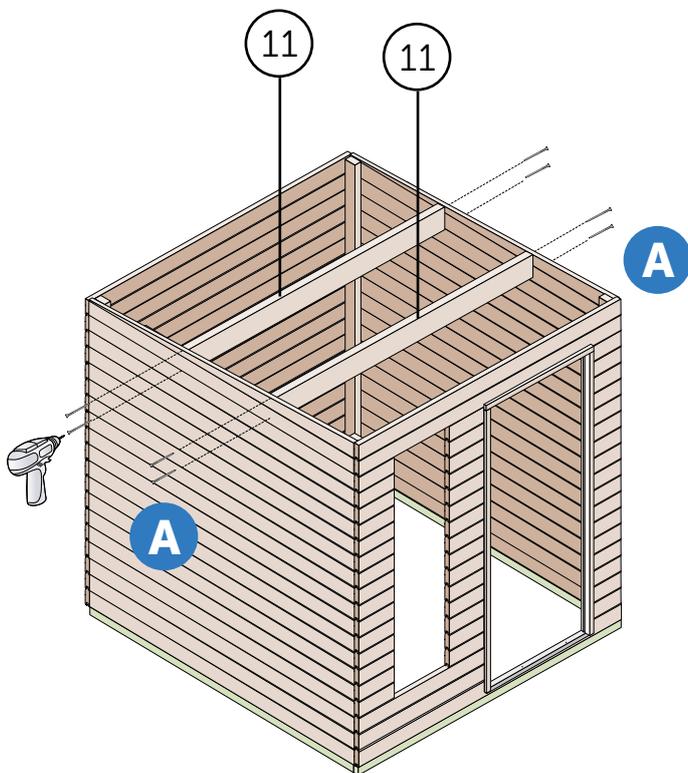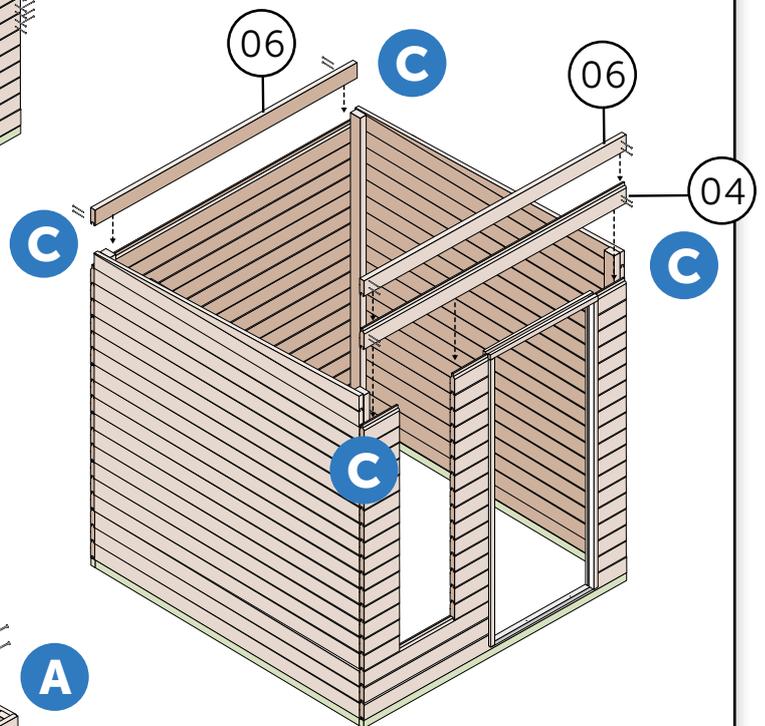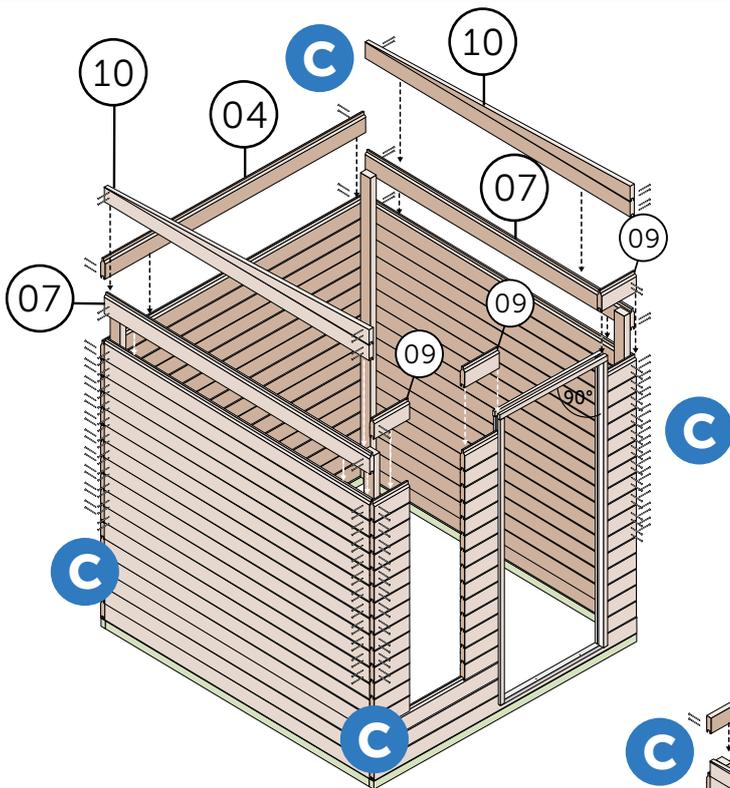




# ASSEMBLAGE – PROFILS DE FINITION D'ANGLE ET PLANCHES DE RIVES

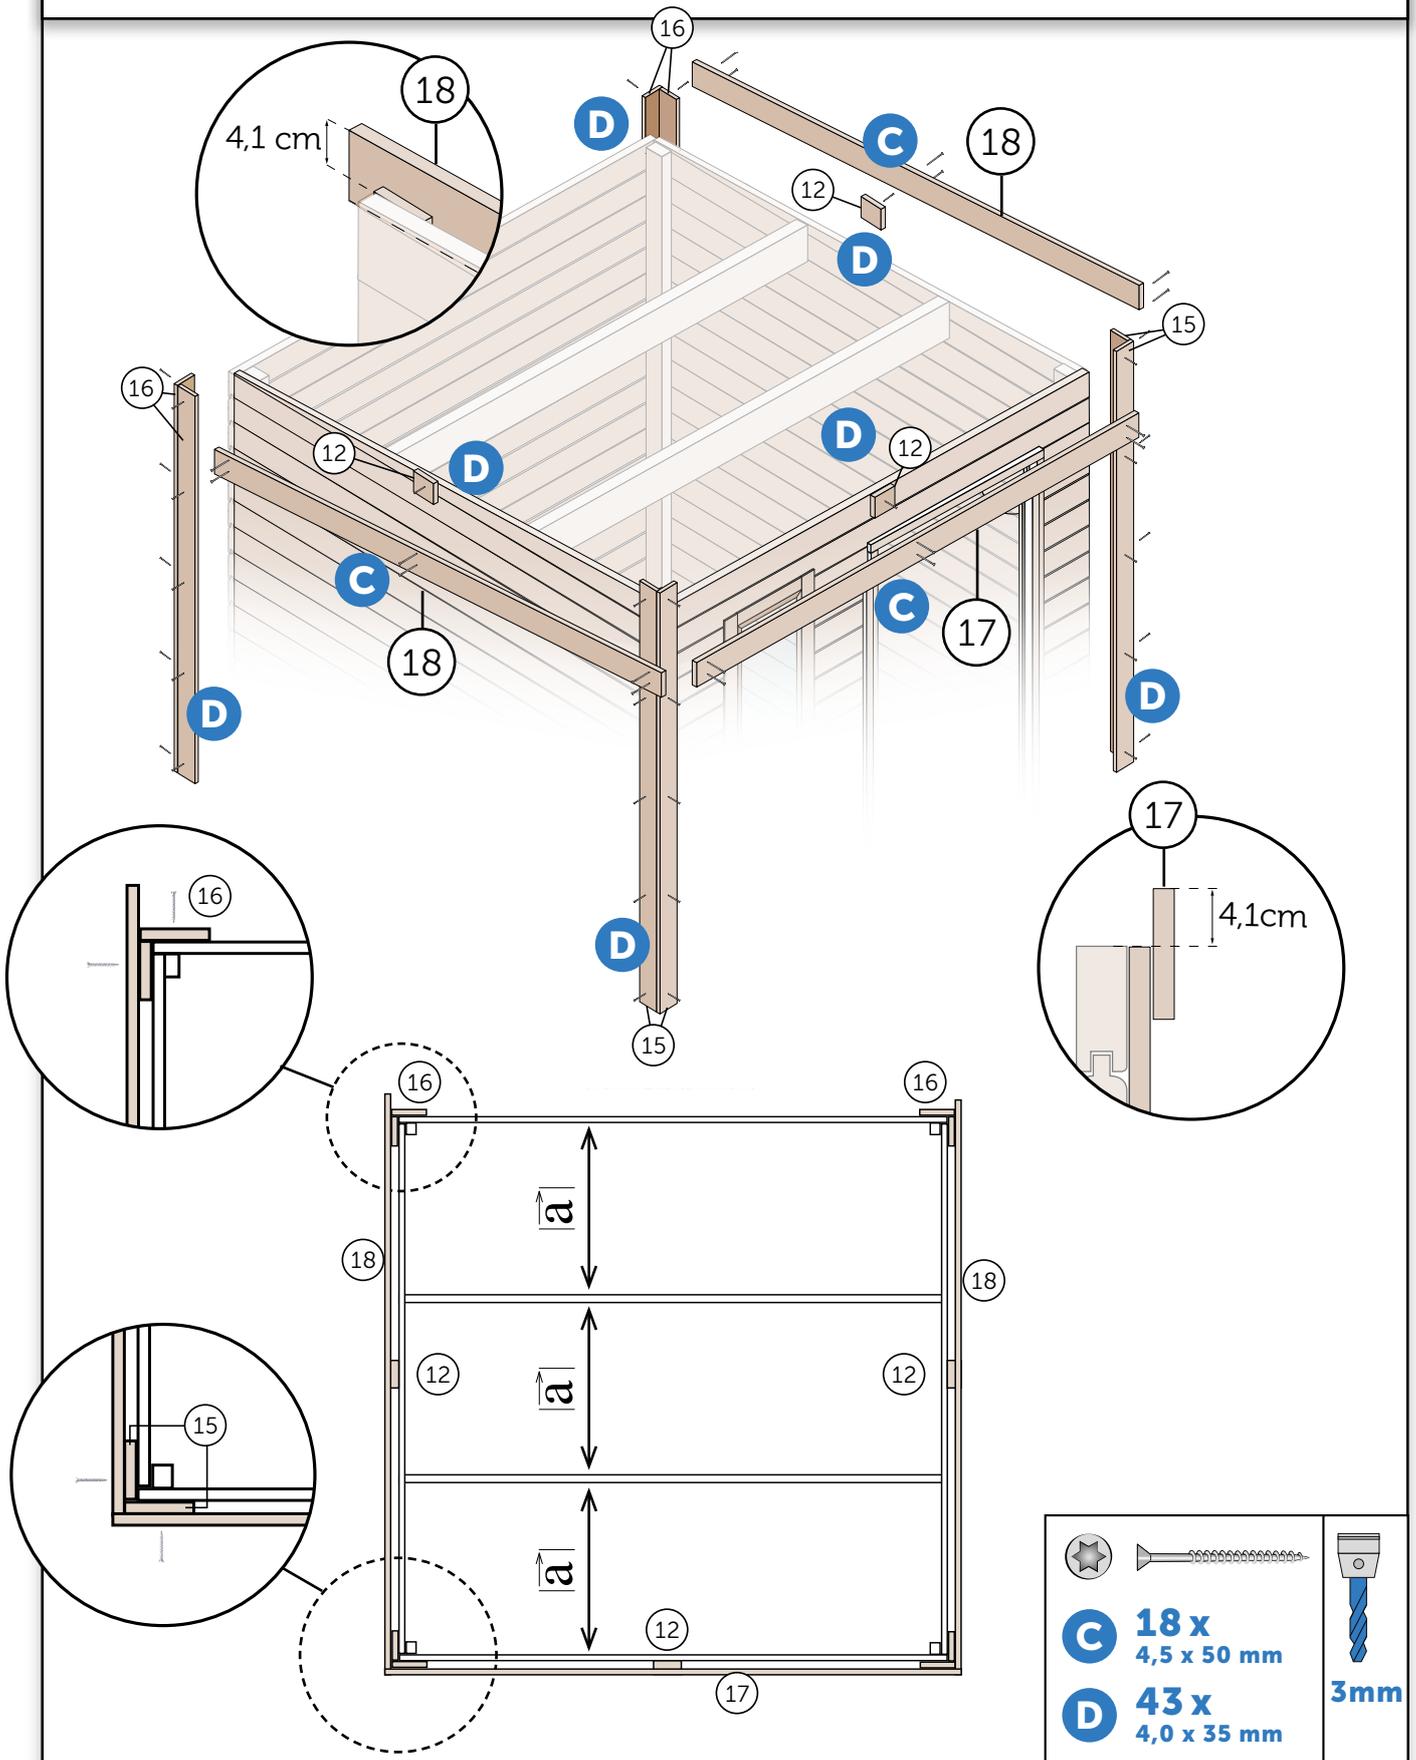


# ASSEMBLAGE – VOLIGES DE TOIT




ca. 250 x  
2,0 x 40 mm



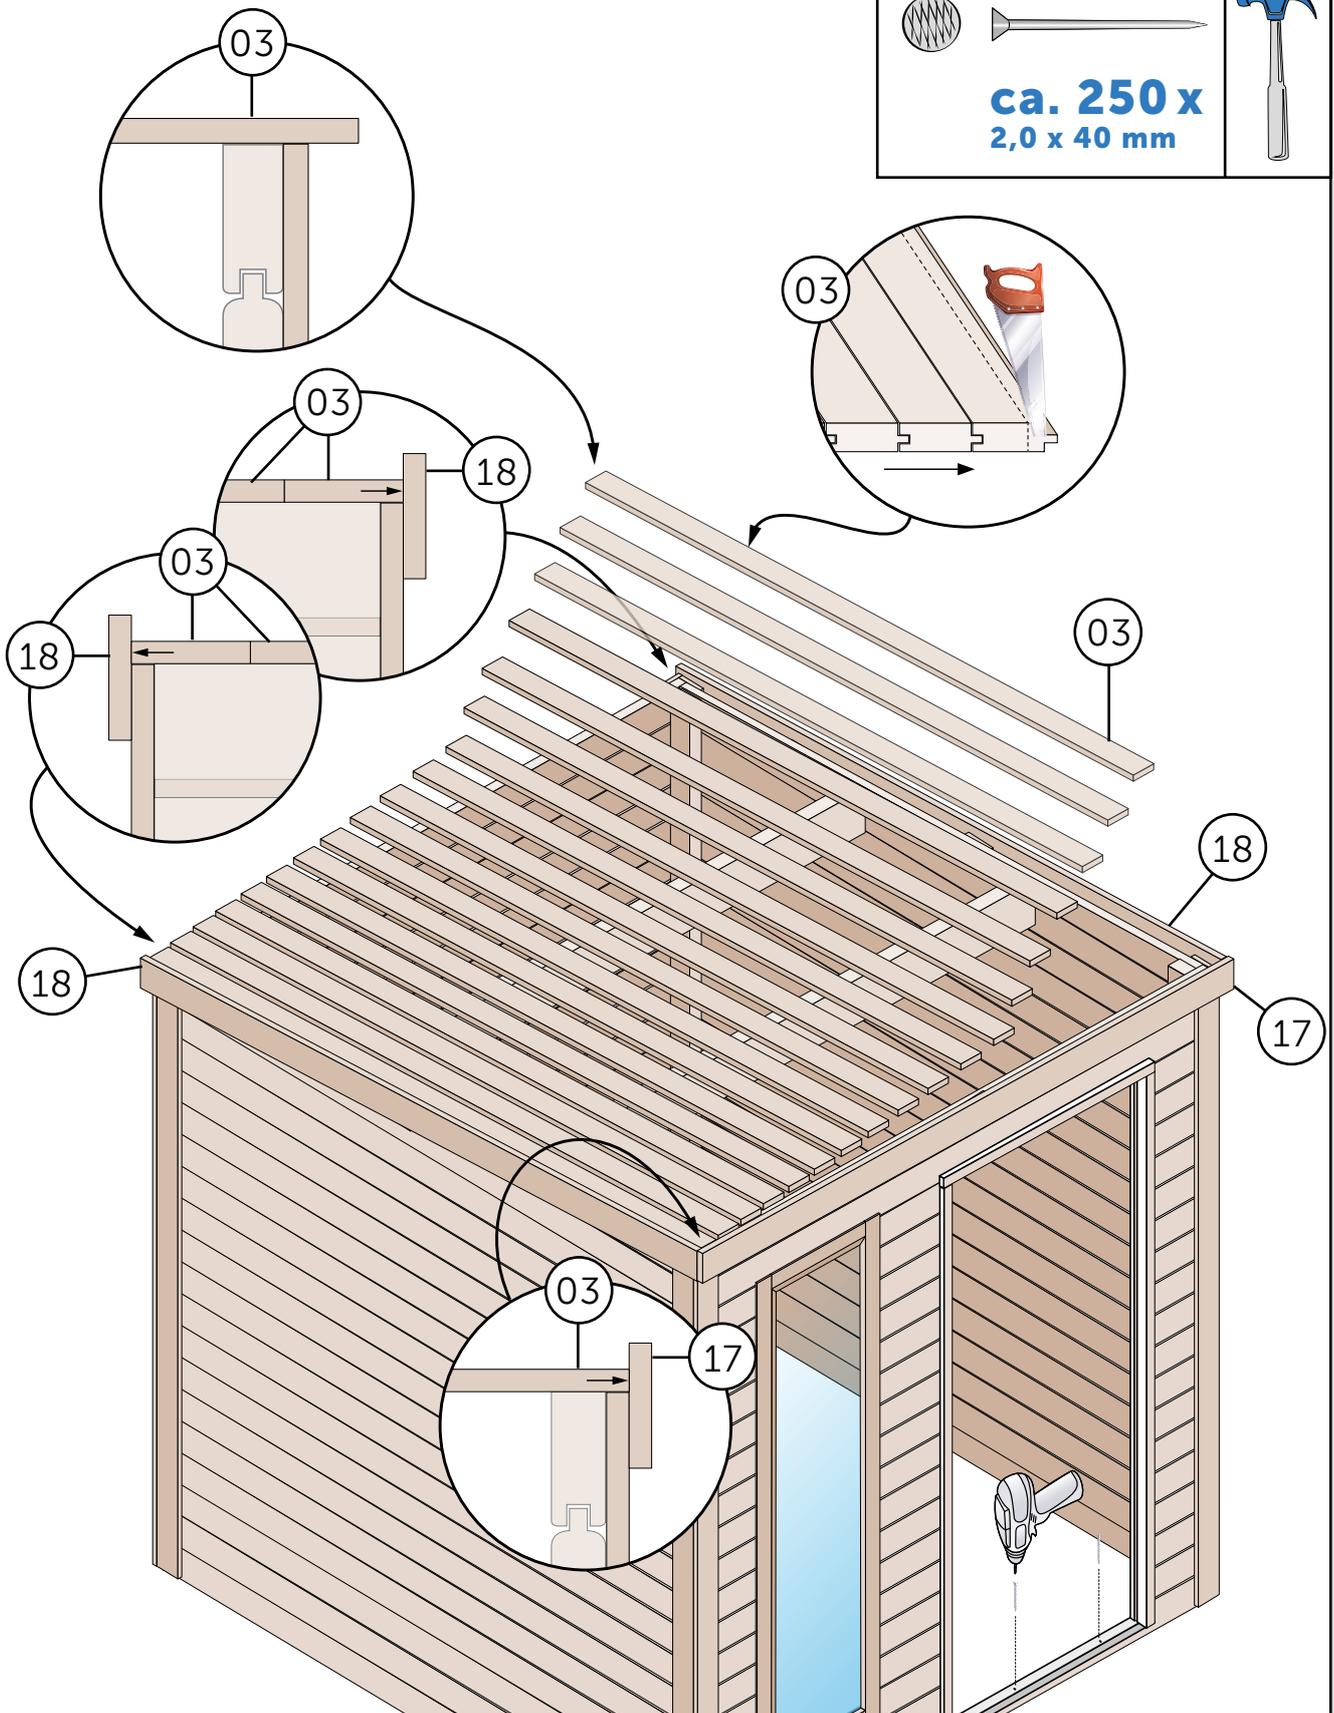


# ASSEMBLAGE – FEUTRE BITUMEUX


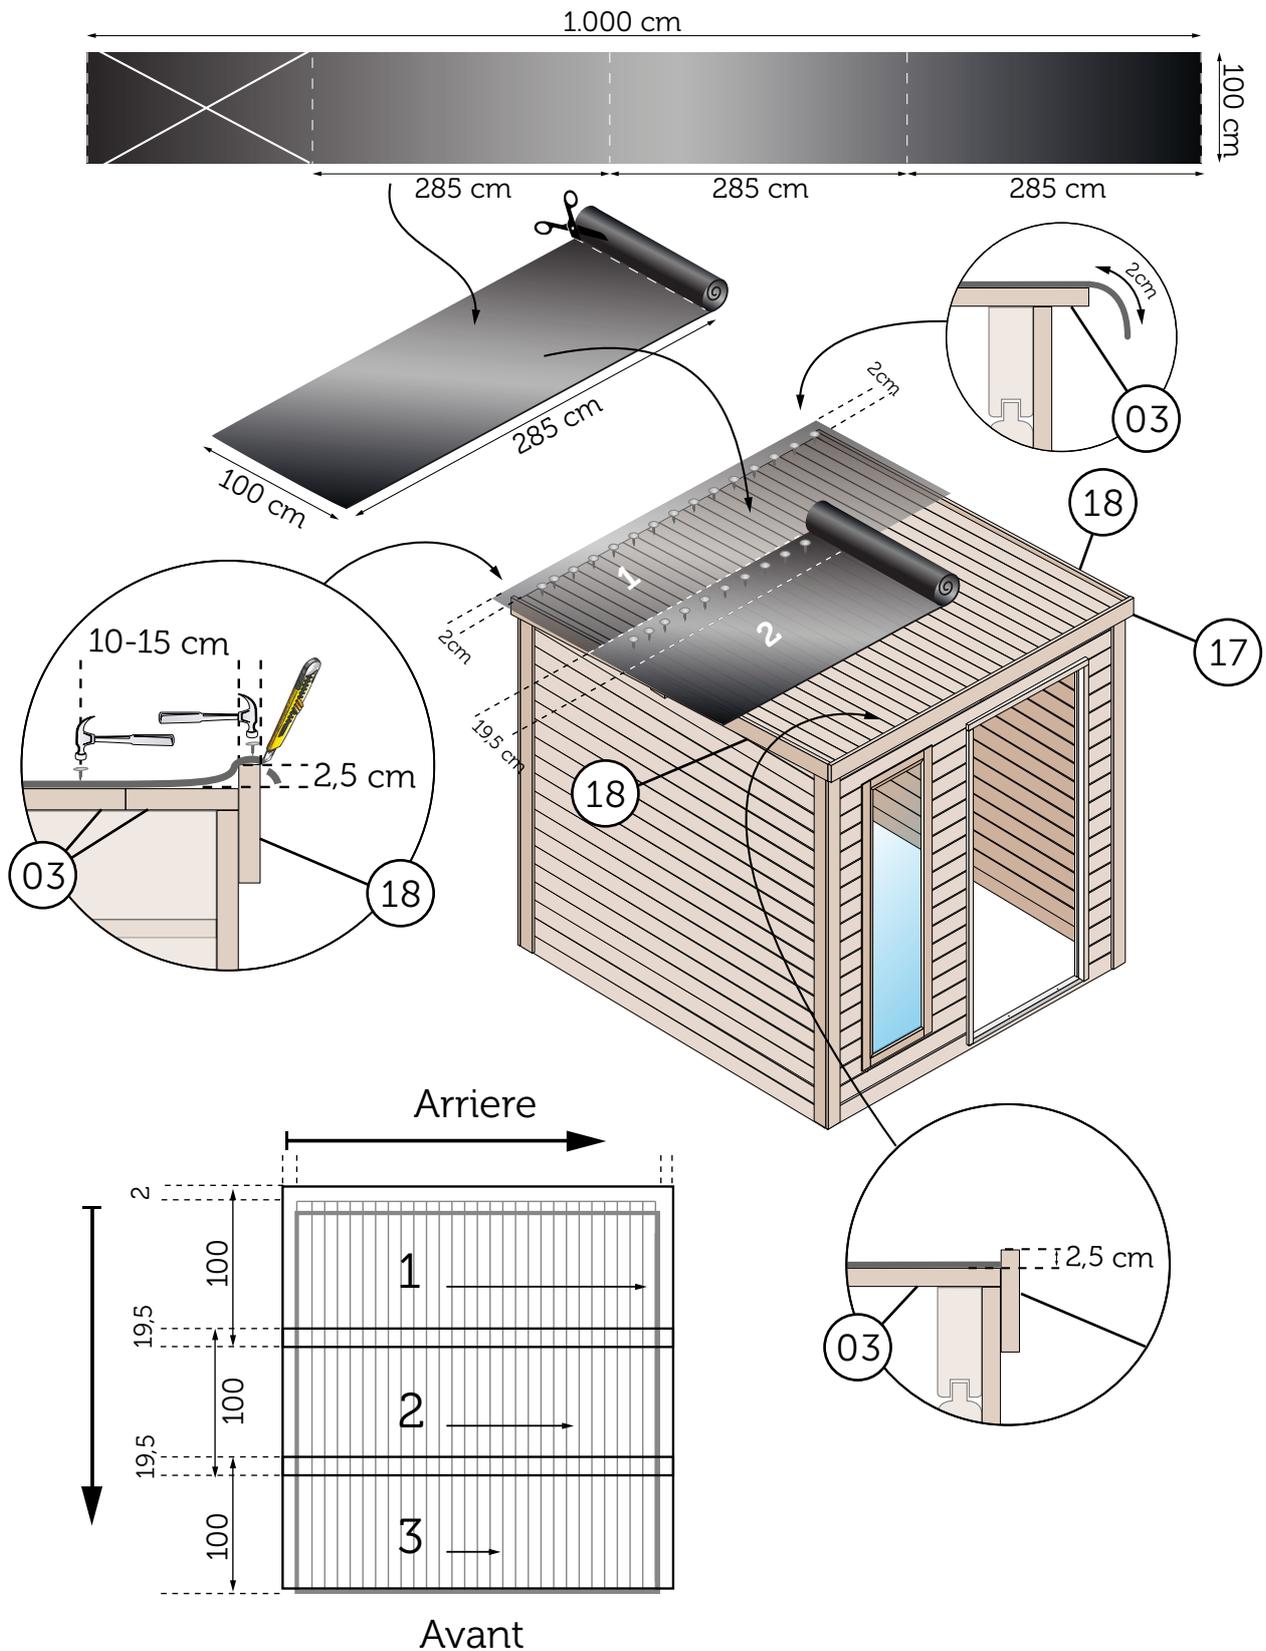


# ASSEMBLAGE – PORTE

		
<b>D</b>	<b>36 x</b> 4,0 x 35 mm	<b>2mm</b>
<b>F</b>	<b>24 x</b> 3,5 x 25 mm	
<b>J</b>	<b>24 x</b> 3,5 x 20 mm	

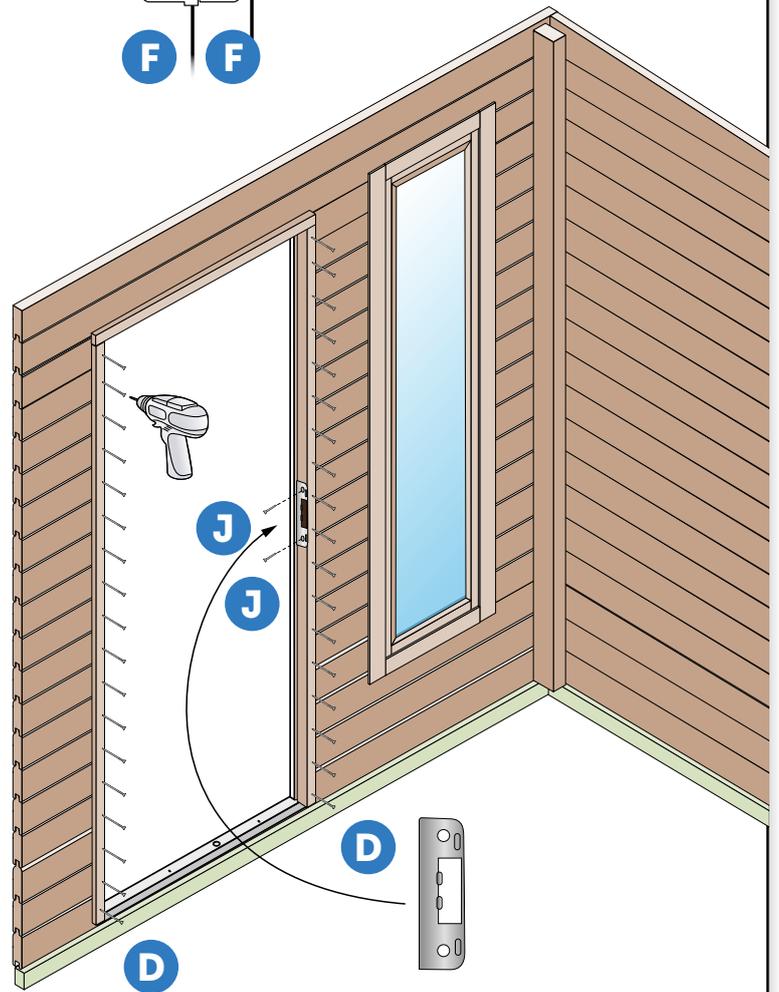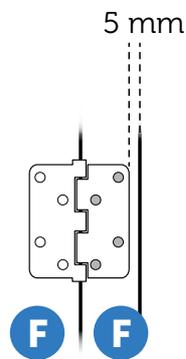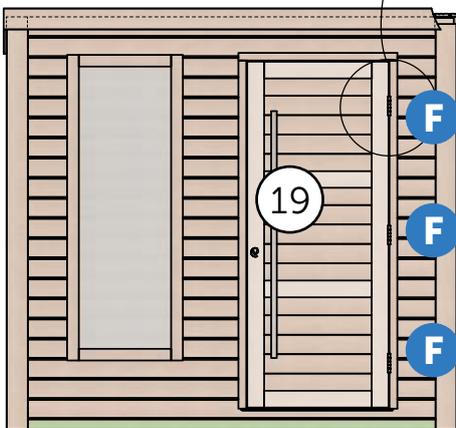

# ASSEMBLAGE – PORTE

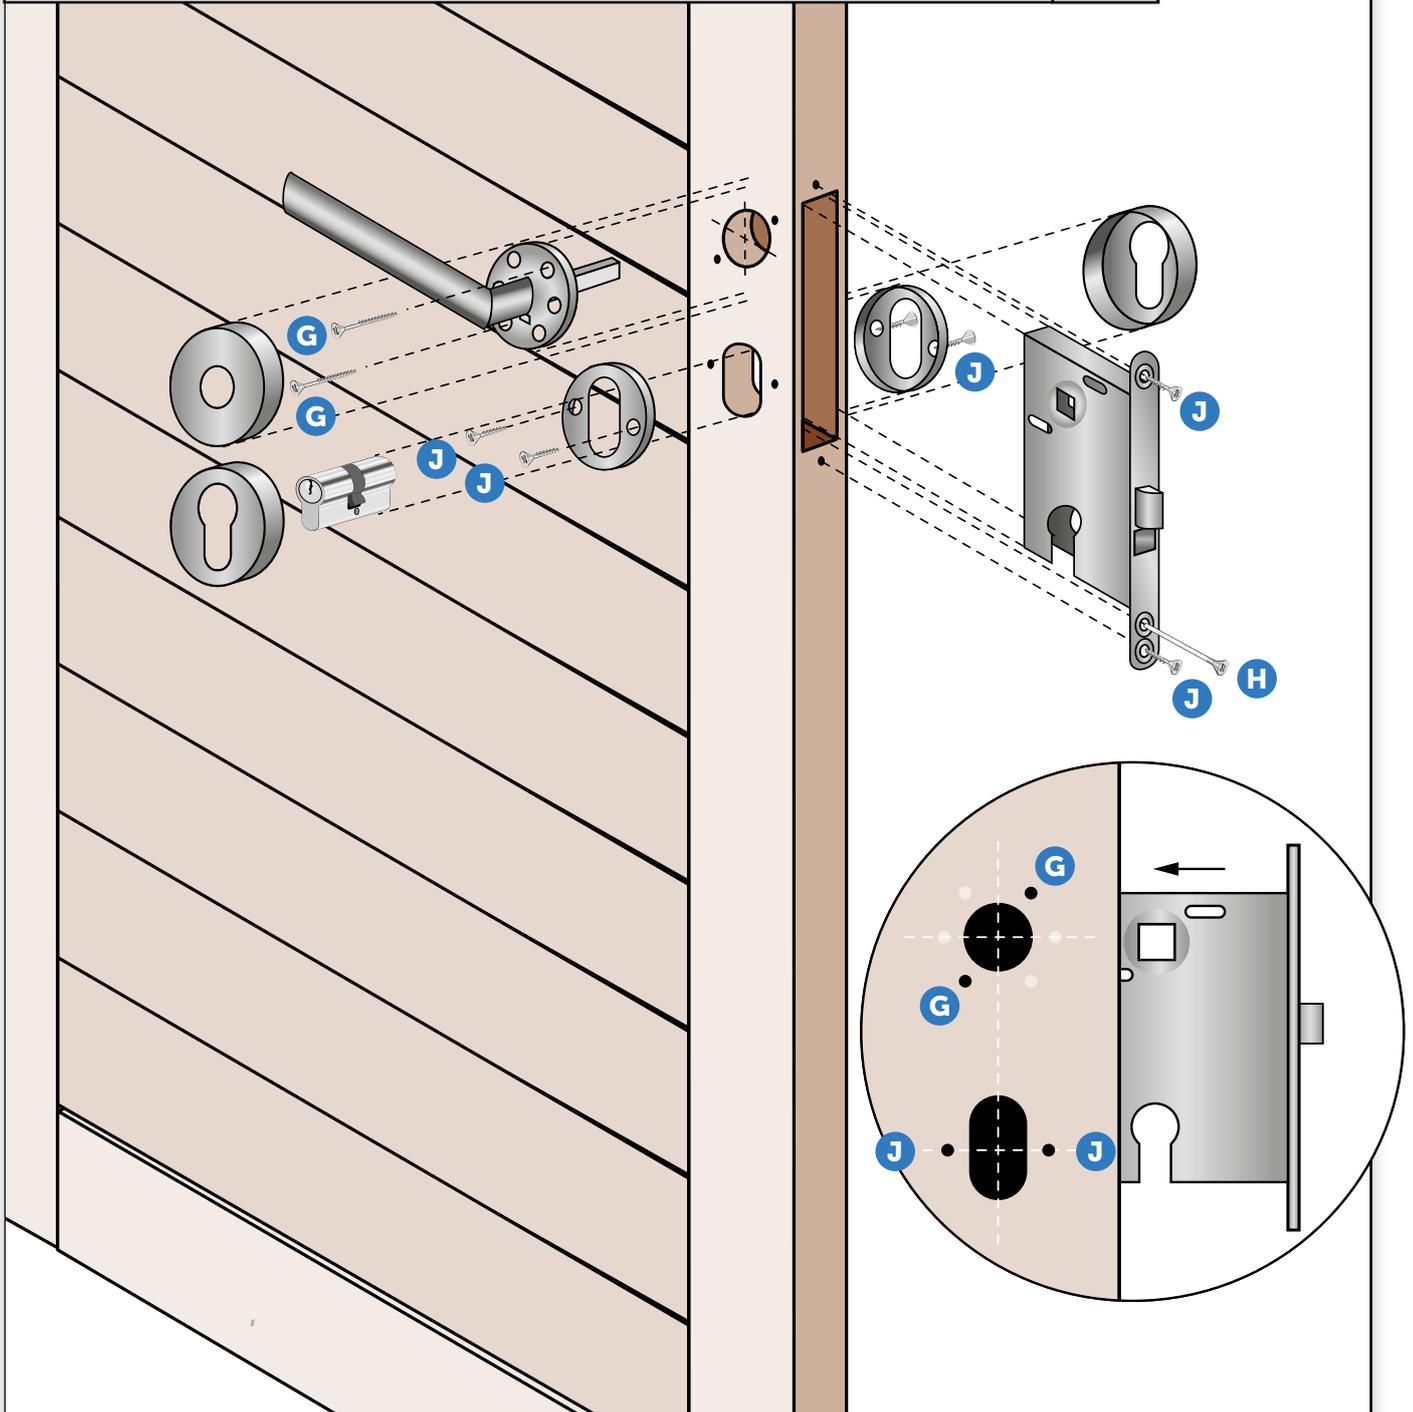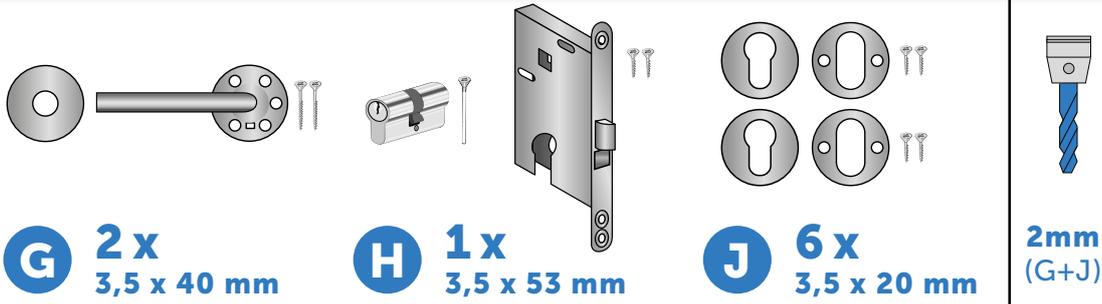



# ASSEMBLAGE – PORTE



**K** 2x  
8 x 60 mm



8 mm

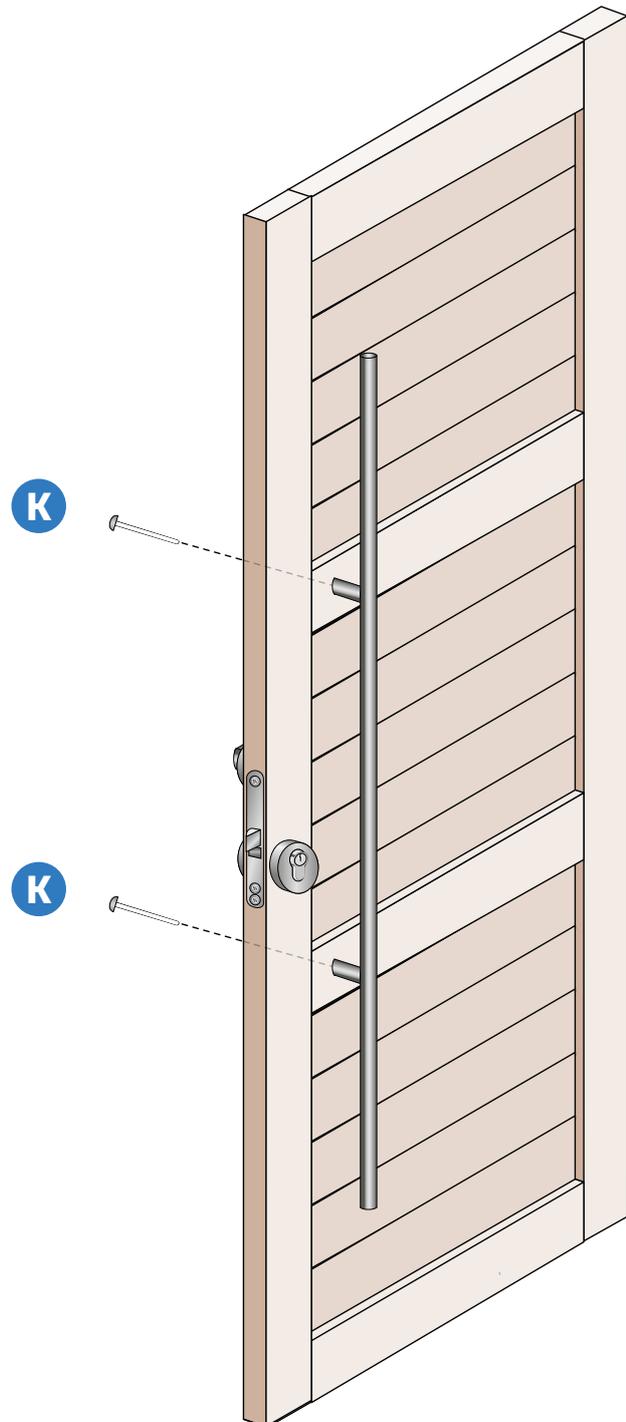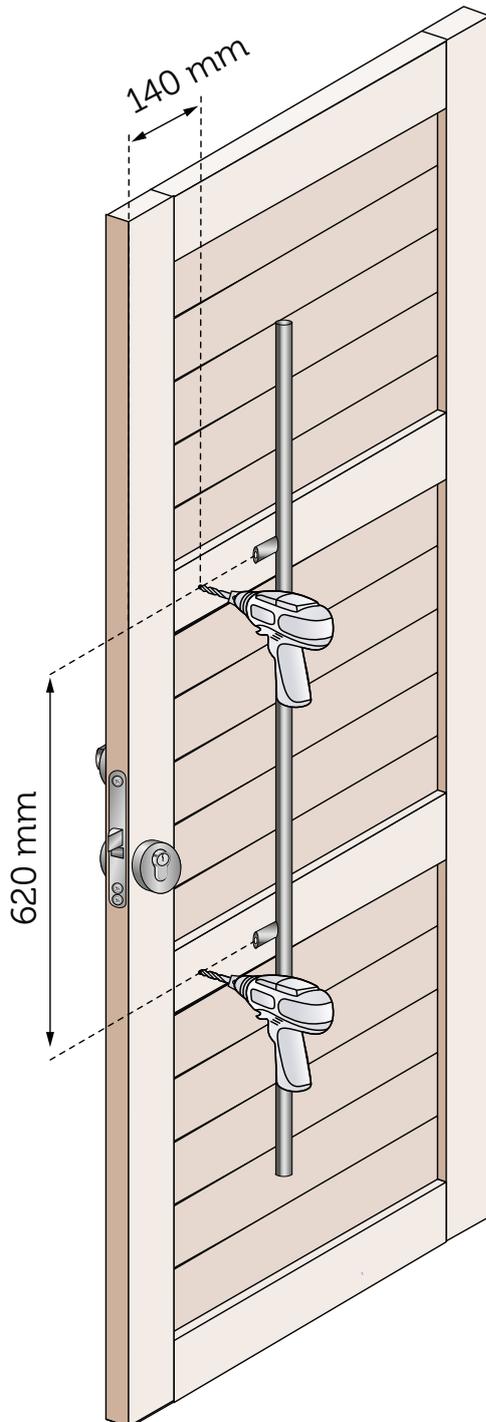

# LISTE DES PIÈCES: KH 28-125

Pos.		Dimensions mm	Pièce	Contrôle ✓ ✗	No d'art.
1	Poutrelles de fondations autoclaves avant et arrière	38 x 58 x 2490	2		020380582490
2	Poutrelles de fondations autoclaves côtés	38 x 58 x 2414	2		020380582414
3	Voliges de toit	16 x 89 x 2590	29		020160892590
4	Madriers paroi arrière (x18) et avant (x1)	28 x 114 x 2500	19		020281142500
5	Madriers paroi avant avec découpe porte	28 x 114 x 2500	1		026281142501
6	Madrier latéral supérieur (avant et arrière)	28 x 114 x 2500	2		023281142500
7	Madriers paroi côtés	28 x 114 x 2444	36		020281142444
8	Madriers paroi avant (sous la fenêtre)	28 x 114 x 1300	2		020281141300
9	Madriers paroi avant	28 x 114 x 340	47		020281140340
10	Pignons	28x228/114x2444	2		027282282444
11	Pannes de toit	34 x 145 x 2444	2		020341452444
12	Extenseur pour fixation bandeaux de toiture latéraux	16 x 95 x 65	3		021160950065
13	Poteau d'angle intérieur arrière	36 x 60 x 2150	2		020360602150
14	Poteau d'angle intérieur avant	36 x 60 x 2262	2		020360602262
15	Profils de finition d'angles à l'extérieur - avant	16 x 120 x 2300	4		020161202300
16	Profils de finition d'angles à l'extérieur - arrière	16 x 120 x 2190	4		020161202190
17	Planche de rive - avant	16 x 120 x 2567	1		021161202567
18	Bandeaux de toiture latéraux	16 x 120 x 2620	2		021161202620
19	Vantail de porte	32 x 794 x 1960	1		041327940000
20	Montant vertical cadre de porte - droit	56 x 55 x 1995	1		021560551995
21	Montant vertical cadre de porte - gauche	56 x 55 x 1995	1		020560551995
22	Montant horizontal cadre de porte - haut	56 x 55 x 894	1		020560550894
23	Barre de seuil métallique	12 x 44 x 846	1		082812440846
24	Fenêtre	56 x 642 x 1732	1		041327200005
25	Montant vertical cadre de fenêtre	18 x 57 x 1776	2		020180571776
26	Montant horizontal cadre de fenêtre	18 x 57 x 581	2		020180570581
27	Poignée de porte, acier inoxydable	32 x 620 x 1400	1		085000000026
28	Cale de frappe pour montage	28 x 54 x 250	2		020280540250
29	Set de garniture de poignée de porte		1		085000000031
30	Sachet de clous pour fixation des voliges		2		082809600001
31	Sachet de Visserie n°1 pour montage abri		1		085100000007
32	Sachet de Visserie n°2 pour montage abri		1		085100000002
33	Sachet de Visserie pour montage porte KH28-125		1		084050000012
34	Sachet de Visserie pour montage fenêtre 7		1		084060000006
35	Feutre bitumeux de toit R333		1		401099999992
36	Sachet de clous pour feutre bitumeux		1		085100000011

## Code de garantie



## Adresse de livraison

Nom: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Tél: \_\_\_\_\_



AAL\_KH 28-125\_220123\_T4\_(FR)



Kiehn-Holz GmbH  
Braaker Grund 1 · D 22145 Braak  
service@kiehnholz.de