








INSTRUCTIONS DE POSE DES RECEVEURS DE DOUCHE À POSER EN CÉRAMIQUE



Le receveur ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...) autre que celles prévues par le fabricant.




Le contact direct de plâtre ou de colle pour plaques ou carreaux de plâtre avec la sous-face du receveur est à proscrire. Il ne doit pas y avoir de blocage vertical ni latéral du receveur.

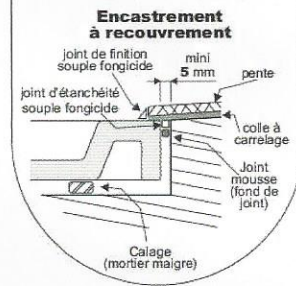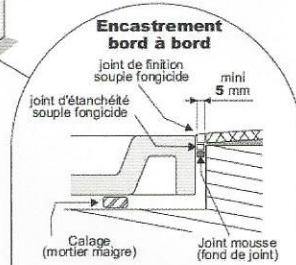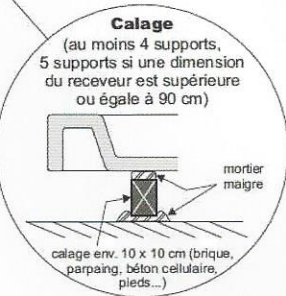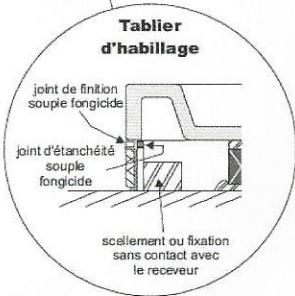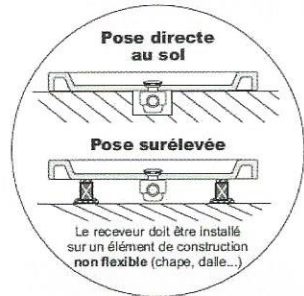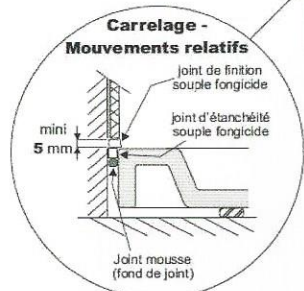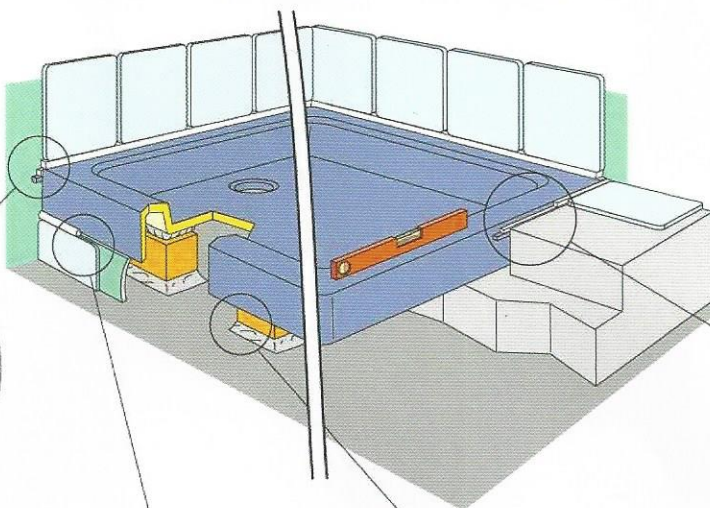

DT 10 - C -1/2

Conformément aux instructions publiées par l'Association Française des Industries de la Salle de Bains - 2009/03

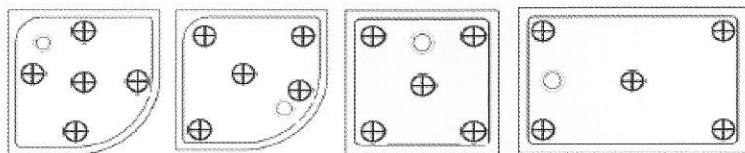

Il est nécessaire de prévoir 5 supports s'il s'agit de pieds réglables en plastique, indépendamment de la taille du receveur.

Veiller à répartir de manière uniforme les supports (respecter le marquage au dos du receveur)



Veillez respecter les consignes d'installation de ce produit conformément à la notice explicative.

Attention : en cas de non-respect de ces instructions et de chute de l'utilisateur, le receveur peut se casser et entraîner de sérieuses blessures.

Merci de laisser la notice de montage sur le receveur durant toute la durée de la pose afin que tous les corps de métiers puissent en prendre connaissance.